



SLEEK SOUL

Draagbare Mini Blender



Handleiding

Gebruiksaanwijzing

- Was de vruchten, schil en pit, snij ze in 1x1x1cm vierkant
- Doe het gesneden fruit in de beker, voeg water of melk en andere dranken toe. De totale hoeveelheid ingrediënten en vloeistoffen mag de siliconenring niet overschrijden.
- Nadat de ingrediënten zijn geïnstalleerd, draait u het bovenbeksel en de behuizing vast, zorg ervoor dat de uitlijningspunten zijn uitgelijnd. Dubbelklik op de schakelaar om de stroom in te schakelen. Tijdens het blenden kunt u het product schudden voor een betere menging. De enige blendtijd is 30 seconden. Tijdens gebruik zal het witte indicatielampje branden totdat de mixtijd is voltooid. Als u halverwege wilt stoppen, kunt u eenmaal op de aan / uit-schakelaar drukken om de bewerking te stoppen.
- Na het mengen en het maken van het sap, het deksel eraf schroeven en direct

Probleemoplossen

N	Voorzorgsmaatregelen	Foutanalyse	Oplossing
1	Product start niet	blender en beker zijn niet vastgedraaid	Zorg ervoor dat de stippen zijn uitgelijnd en vastgedraaid
2	Kan niet opstarten, rood lampje knippert snel	Batterij bijna leeg	Laad op tijd op
3	Automatische uitschakeling tijdens gebruik	Te weinig fruit/vloeistof of 30seconden uitschakelbeveiliging als gevolg van overmatige belasting	Vloeistof of fruit moet de geschikte capaciteit bereiken of opnieuw opstarten
4	Vast en knipperend tijdens het werk	Fruitdeeltjes zijn te grootSnijd	Snij het fruit in kleine stukjes volgens de instructies
5		De siliconenring is niet correct geïnstalleerd	Plaats de siliconenring terug
6	Verschroei	Is het langdurig of continu gebruikt	Herstart nadat het voor 30 seconden heeft afgekoeld

Tips

Na het laden van de voedingsmaterialen, draait u het bovenbeksel en de behuizing vast zorg ervoor dat de "halve maan" van het transparante bekerlichaam is uitgelijnd met het motorgedeelte "stippellijn". Dubbelklik op de "stroomschakelaar" om te starten.



Oplaadstappen

Sluit het magnetische opladstation aan op de standaard USB-poort (aanbevolen: DC V / A) en plaats de complete blender (fles en motor) op het opladstation via het elektrische contactpunt. De witte indicator knippert tijdens het opladen en blijft branden wanneer deze volledig is opgeladen. Blender kan niet worden ingeschakeld tijdens het opladen.

Eerste gebruik


Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, dient u de sapcentrifuge en het mes op de hoofdeenheid met afwasmiddel te reinigen en grondig te drogen; veeg de motor af met een vochtige doek en laat hem niet in water weken. Voordat u het product voor het eerst gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de batterij volledig (2-3u) is opgeladen en de onderdelen die in contact komen met het voedsel grondig reinigen. Dit product is voorzien van dubbele veiligheidsbescherming. Als de host alleen wordt geplaatst of als de sapcentrifuge niet is geïnstalleerd, werkt het product niet als de host is ingeschakeld. Het indicatielampje knippert tien seconden rood en gaat dan uit. Pas als de host en de sapcentrifuge op hun plaats zitten, kun je dubbelklikken op de "aan / uit-schakelaar" om het werk te starten. De werkende statusindicator is wit en constant. Herinnering: om aan de transportvereisten te voldoen, heeft de sapcentrifuge slechts 40% vermogen. Het wordt aanbevolen om de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gebruikt om de levensduur van de batterij te garanderen.

Reiniging en onderhoud

Zorg ervoor dat het mes stopt voordat u het schoonmaakt: Gebruik geen stalen sponzen, schuurmiddelen of bijtende vloeistoffen (zoals benzine, aceton) om dit product schoon te maken; Het interne mes van de hoofdeenheid kan snel met water worden gereinigd. Droog het op tijd. Niet laten weken in water of andere vloeistoffen. Zorg er bij opslag voor dat het product schoon en droog is en op een droge en geventileerde plaats wordt geplaatst, waarbij direct zonlicht wordt vermeden.

Waarschuwing 1

Het is verboden de motor lang in water of andere vloeistoffen te laten weken om schade aan het apparaat of productlekage en kortsluiting te voorkomen. Spoel af met schoon water en veeg na het wassen af met een natte doek.

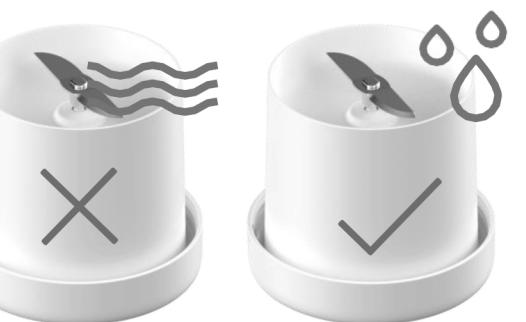

Waarschuwing 2

Het is ten strengste verboden om te beginnen met blenden terwijl het bovendeksel is losgeschoefd om gevaar te vermijden. Meng geen kernen of hard vo



Veiligheid waarschuwing

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en volg de instructies. Tegen de instructie in of onjuist gebruik kan tot ernstige ongevallen leiden.

Doe voorzichtig ! Illegal gebruik kan uw goederen en zelfs uw persoonlijke veiligheid beschadigen.

Open de beker niet als de machine draait. Raak nooit de draaiende delen aan. Als de blender vastzit door voedsel, schakel de blender dan uit en verwijder de harde voorwerpen, draai de blender vast en start opnieuw. Overschrijd de maximale capaciteit van de beker niet.

ZAKEN DIE AANDACHT VEREIST

	Lees de instructie aandachtig doorm		Laat kinderen dit product niet bedienen. Plaats het op een plaats waar kinderen het niet kunnen aanraken en bewaar het op de juiste manier.
	Gebruik het product niet voor doeleinden die buiten het bereik van zijn functies vallen		Laat de magnetische zuiglaaddraad niet in aanraking komen met scherpe randen of oppervlakken met hoge temperaturen
	Stop met het gebruik van dit product wanneer de magnetische zuiglaaddraad of stekker beschadigd is of de functies ongeldig zijn.		Dompel dit product niet onder in water of een andere vloeistof.
	Raak het elektrische contactpunt van de magnetische oplaadbasis niet met natte handen. Trek niet aan het laadstation via de kabel.		Gebruik geen kokend water om te reinigen
	Controleer of de sapbeker correct is geïnstalleerd voordat u de machine laat draaien.		

Specificaties

Product Name: Portable Mini Fruit Blender
Product model: 214B
Cup body capacity: 350ml
Battery voltage: 7.4V 1400mAh
Charging voltage: 5V 1A
Rated power: 50W
Product weight: 490g
Unit size: 82x82x218mm

Bescherm de omgeving



Neem de plaatelijke voorschriften in acht en plaats afgedankte elektrische producten en apparatuur in geschikte afvalrecyclingstations

Dit formulier is opgesteld in overeenstemming met SJ / T 11364.

: Geeft aan dat de inhoud van deze gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel in GB / T 26572 is. De vereiste limieten zijn als volgt

: Geeft aan dat de inhoud van de gevaarlijke stof in ten minste één van de homogene materialen van het onderdeel overtreffen de limietvereisten van GB / T 26572, en er is momenteel geen volwassen alternatief in de industrie, dit product voldoet aan de Europese normen RoHS-richtlijn milieuvereisten.

: Dit symbool geeft aan dat de milieubeschermingsperiode van het product en zijn componenten 10 jaar is. Sommige onderdelen en componenten worden apart geïdentificeerd als ze verschillende milieubeschermingstermijnen hebben (zoals elektriciteit). Deze limieten voor milieugebruik zijn alleen van toepassing op omstandigheden die in de producthandleiding zijn gespecificeerd.

