



CATÁLOGO DE PEÇAS

CHASSI

ÍNDICE

Assento.....	28
Bagageiro.....	20
Carenagem / tanque de combustível.....	13
Cavaletes.....	15
Chassi.....	03
Escapamento.....	34
Guidão.....	05
Paralamas.....	32
Roda dianteira.....	21
Roda traseira.....	23
Sistema de combustível.....	26
Sistema de direção.....	07
Sistema de freio dianteiro.....	17
Sistema de freio traseiro.....	19
Suspensão dianteira.....	09
Suspensão traseira.....	11

ELÉTRICA

Componentes do sistema elétrico.....	36
Conjunto de ignição com travas.....	38
Iluminação dianteira.....	42
Iluminação traseira.....	44
Painel completo.....	40




CATÁLOGO DE PEÇAS

MOTOR


ÍNDICE

Cabeçote.....	46
Câmbio.....	58
Carcaça direita do motor.....	60
Carcaça esquerda do motor.....	62
Cilindro do motor.....	50
Conjunto de embreagem.....	72
Pedal de câmbio.....	54
Pedal de partida.....	56
Sistema de partida.....	70
Tampa direita do motor.....	65
Tampa do cabeçote.....	48
Tampa esquerda do motor.....	68
Transmissão.....	74
Virabrequim completo.....	52

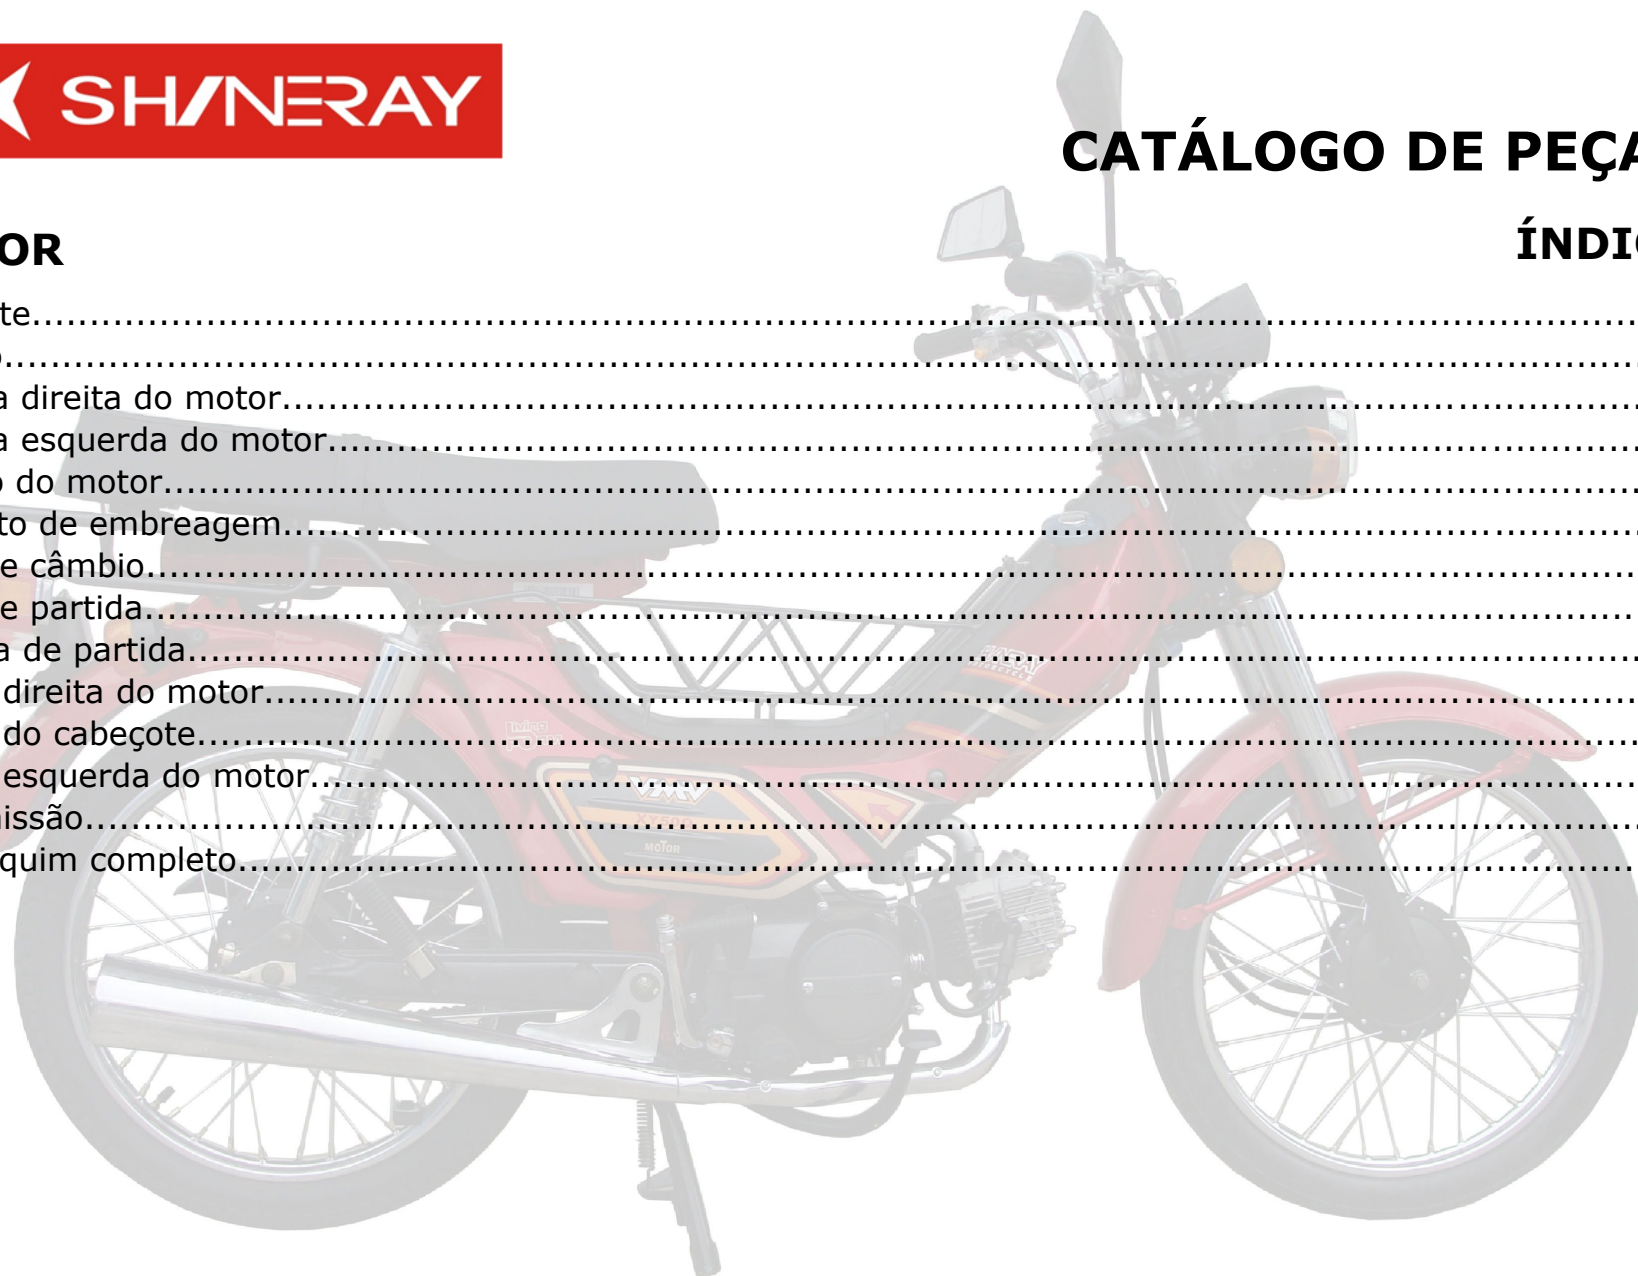

CHASSI

X050QES

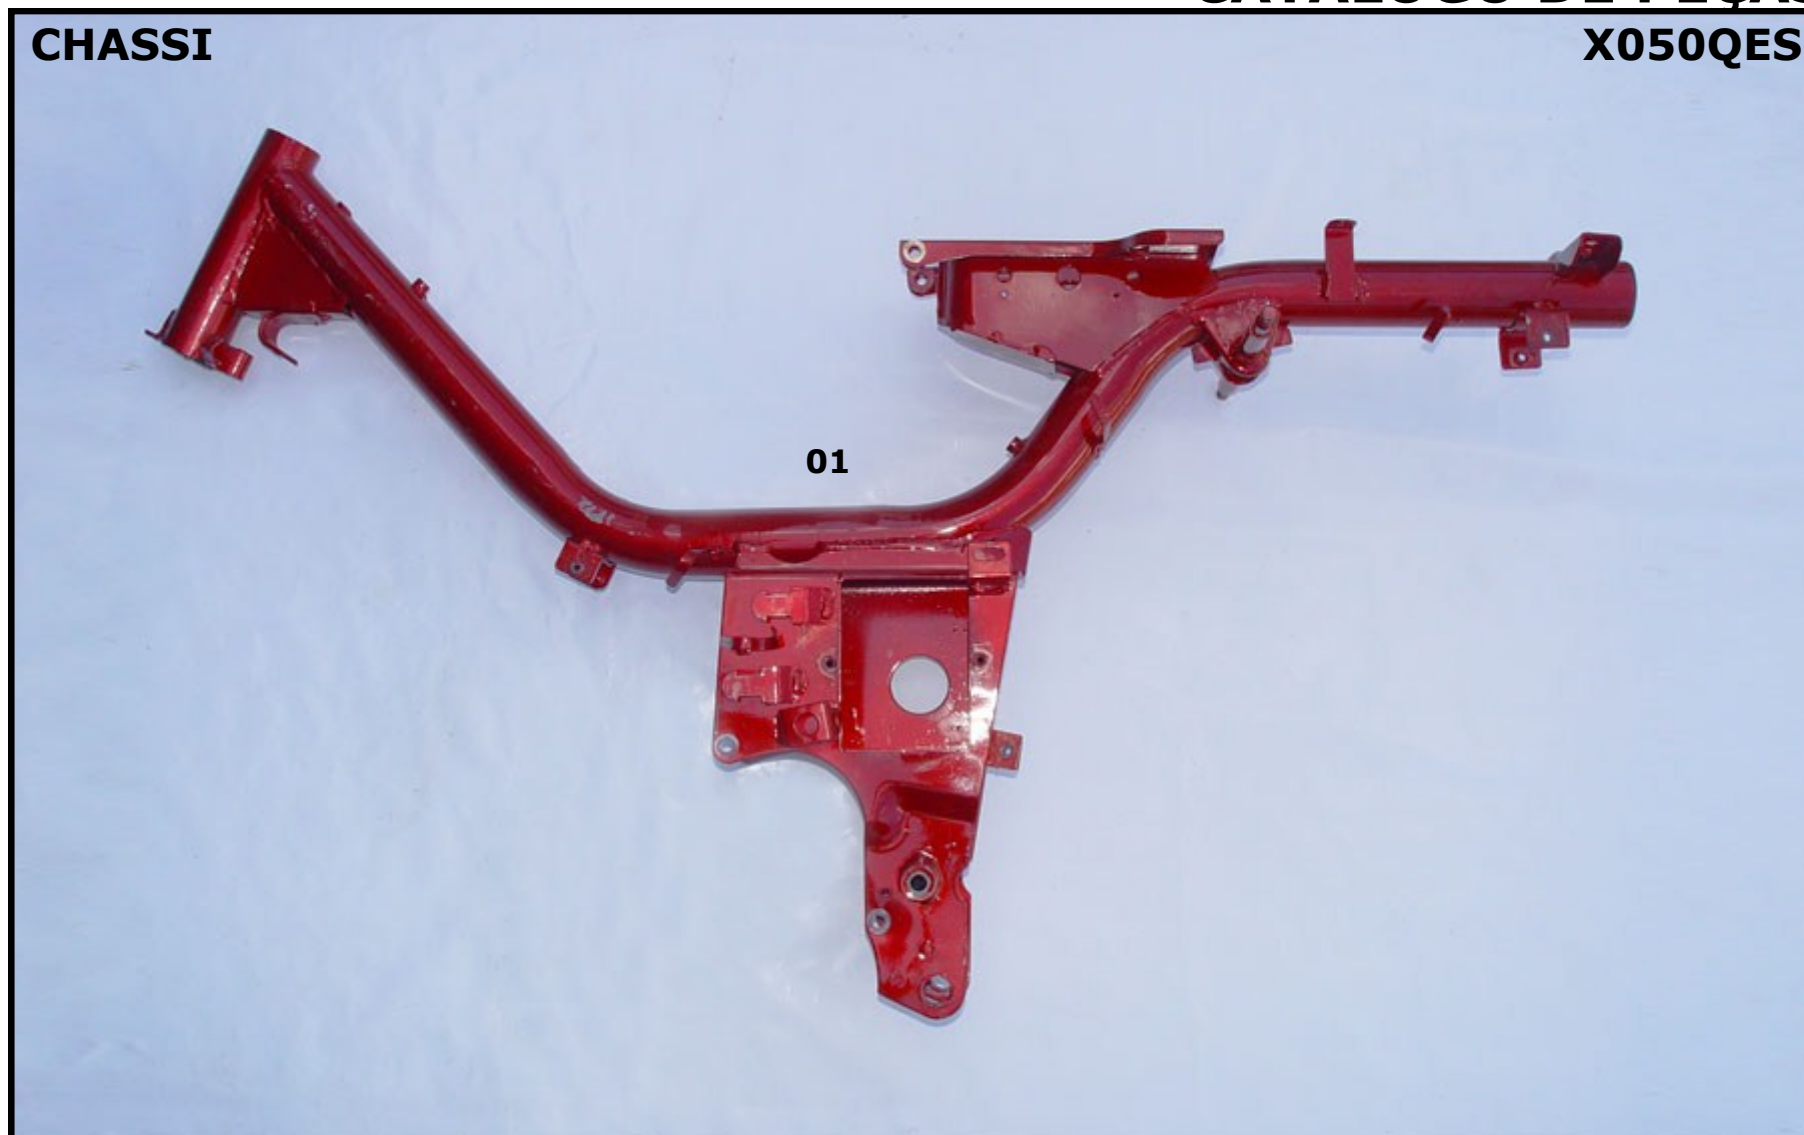




CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO CHASSI:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA	
01	Chassi	01	Azul	X050QES10	C001A
01	Chassi	01	Vermelho	X050QES10	C001V
01	Chassi	01	Prata	X050QES10	C001P
01	Chassi	01	Preto	X050QES10	C001B

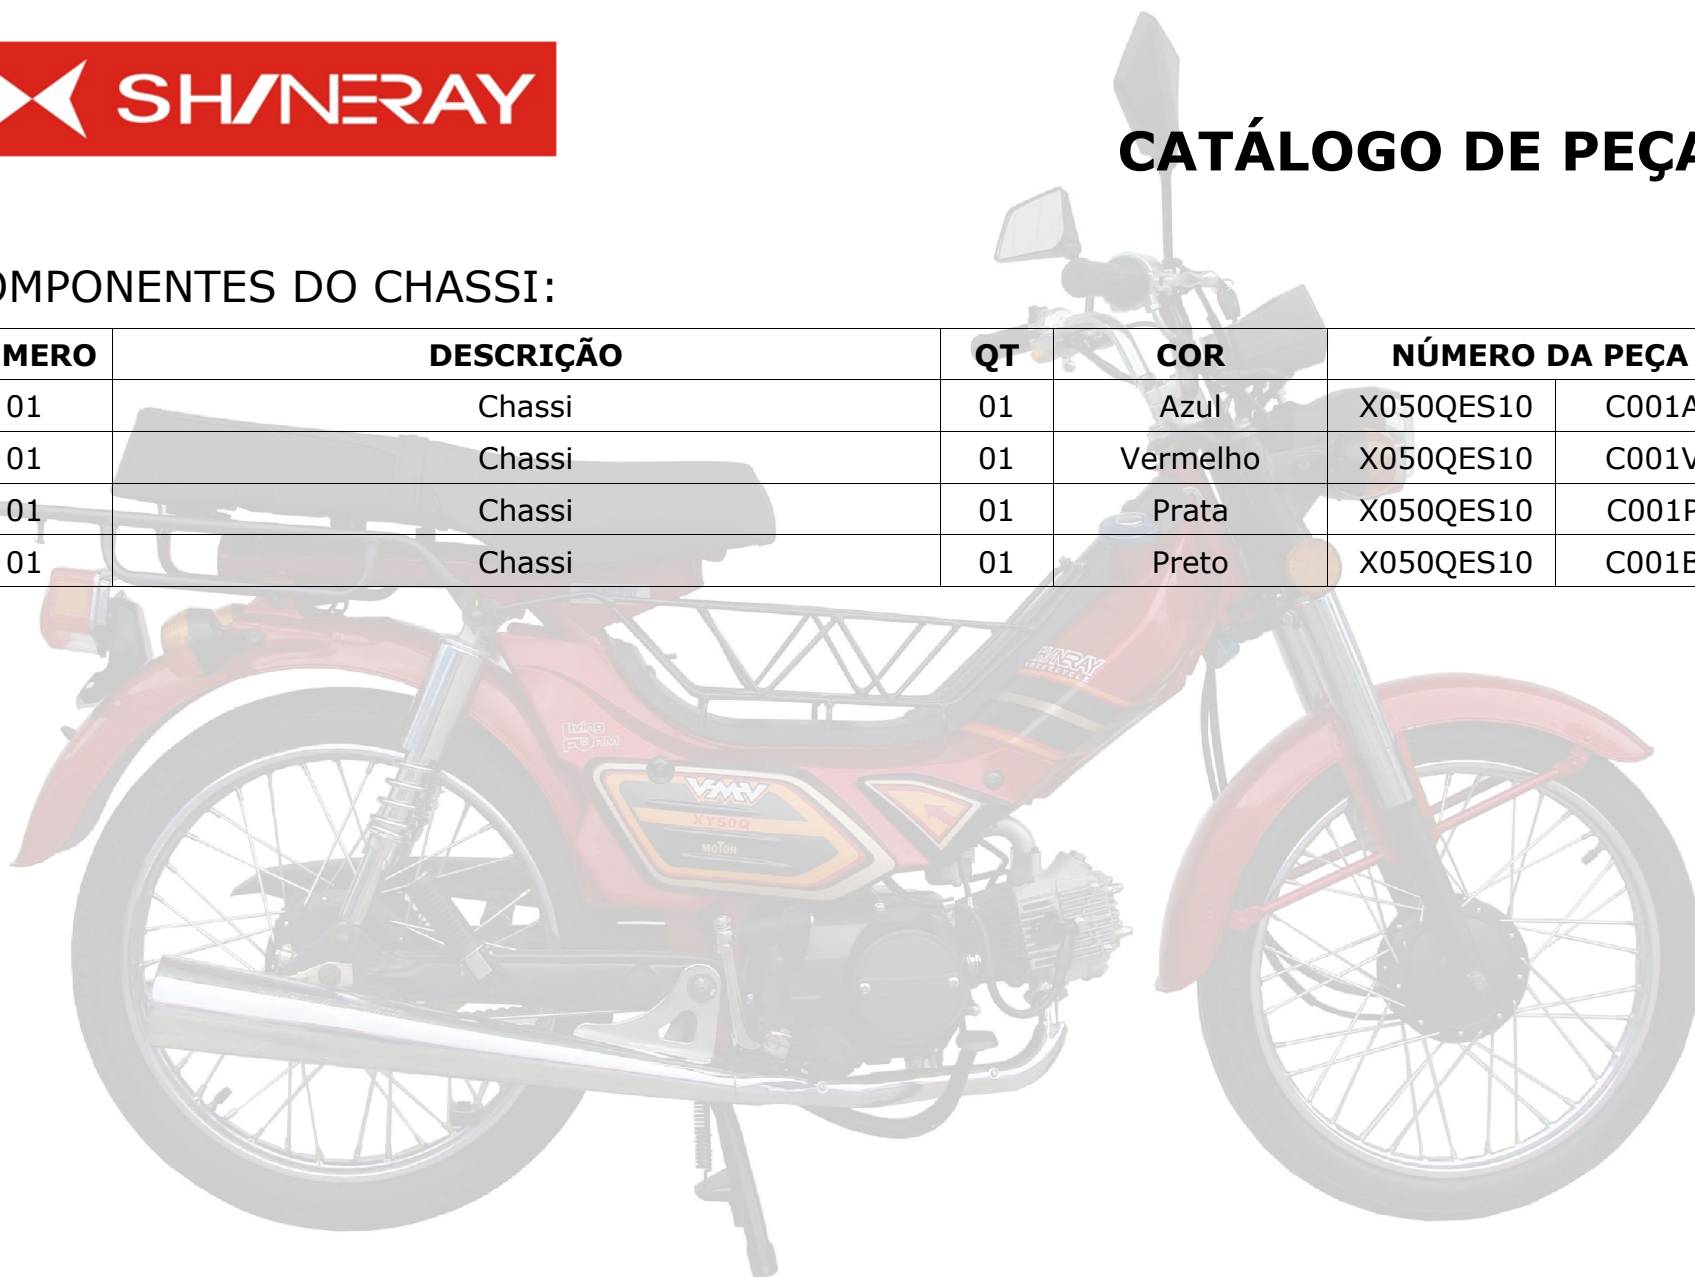

GUIDÃO

X050QES

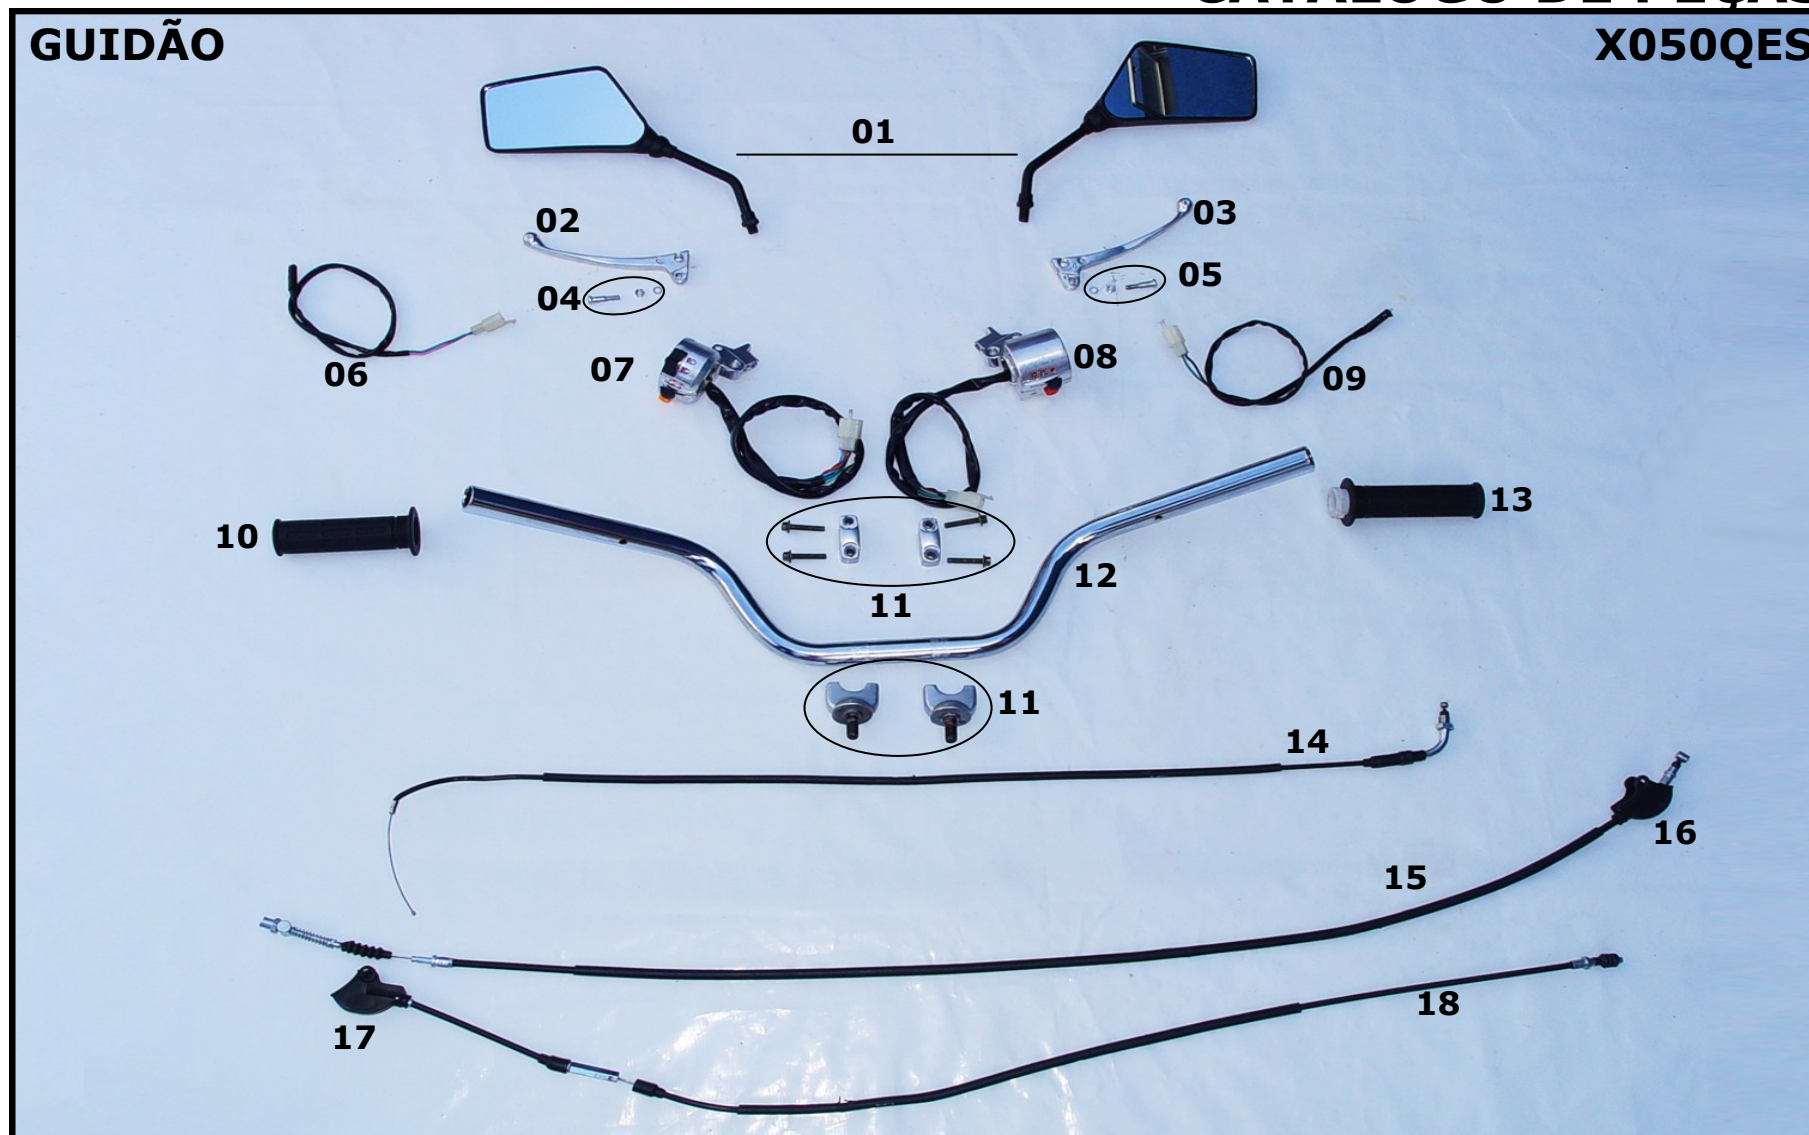


COMPONENTES DO GUIDÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Espelho retrovisor par	01	RDIV001SSA001NN	
02	Manete de embreagem	01	RDIV001SSC002NN	
03	Manete de freio	01	RDIV001SSC003NN	
04	Parafuso do manete de embreagem	01	Peça não fornecida separadamente	
05	Parafuso do manete de freio	01	Peça não fornecida separadamente	
06	Interruptor de embreagem	01	X050QES10	E021NN
07	Interruptor esquerdo completo	01	RDIV000SSE001NN	
08	Interruptor direito completo	01	X050QES10	E002NN
09	Interruptor de freio dianteiro	01	X050QES10	E039NN
10	Manopla esquerda	01	RDIV001SSA003NN	
11	Suporte do guidão	01	RDIV001SSC004NN	
12	Guidão	01	RDIV002SSC005NN	
13	Manopla direita completa	02	RDIV001SSA004NN	
14	Cabo do acelerador	01	RDIV002SSC071NN	
15	Cabo de freio dianteiro	01	X050QES10	C086NN
16	Capa do cabo de embreagem	01	RDIV001SSC087NN	
17	Capa do manete de freio	01	X050QES10	C461NN
18	Cabo de embreagem	01	RDIV002SSM103NN	

SISTEMA DE DIREÇÃO

X050QES

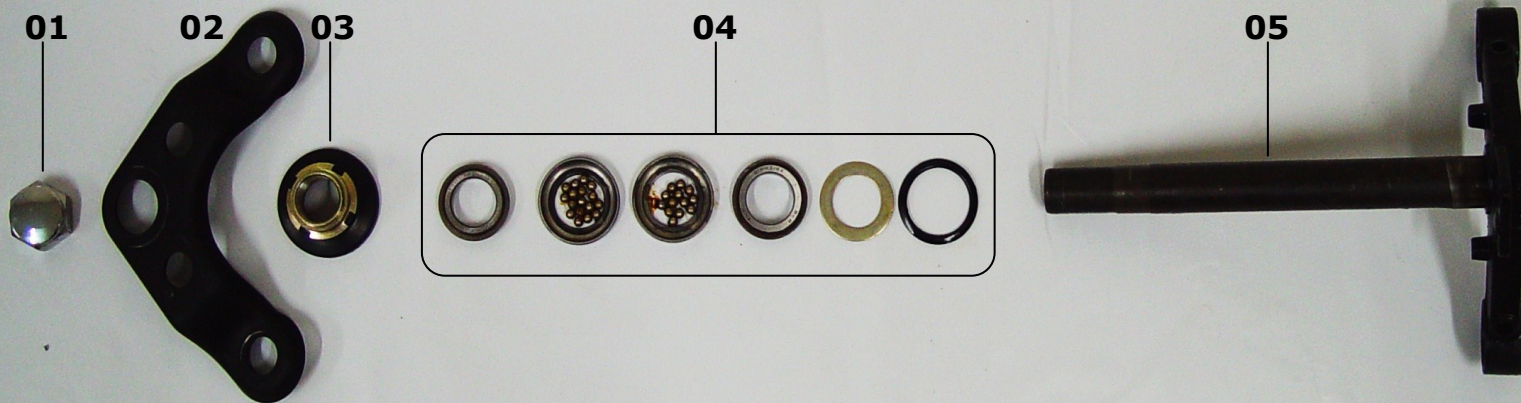




CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO SISTEMA DE DIREÇÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Porca da coluna de direção	01	RDIV002SSC006NN	
02	Mesa superior do guidão	01	X050QES10	C007NN
03	Porca de ajuste da coluna de direção	01	RDIV003SSC008NN	
04	Conjunto da caixa de direção	01	X050QES10	C009NN
05	Coluna de direção	01	X050QES10	C010NN

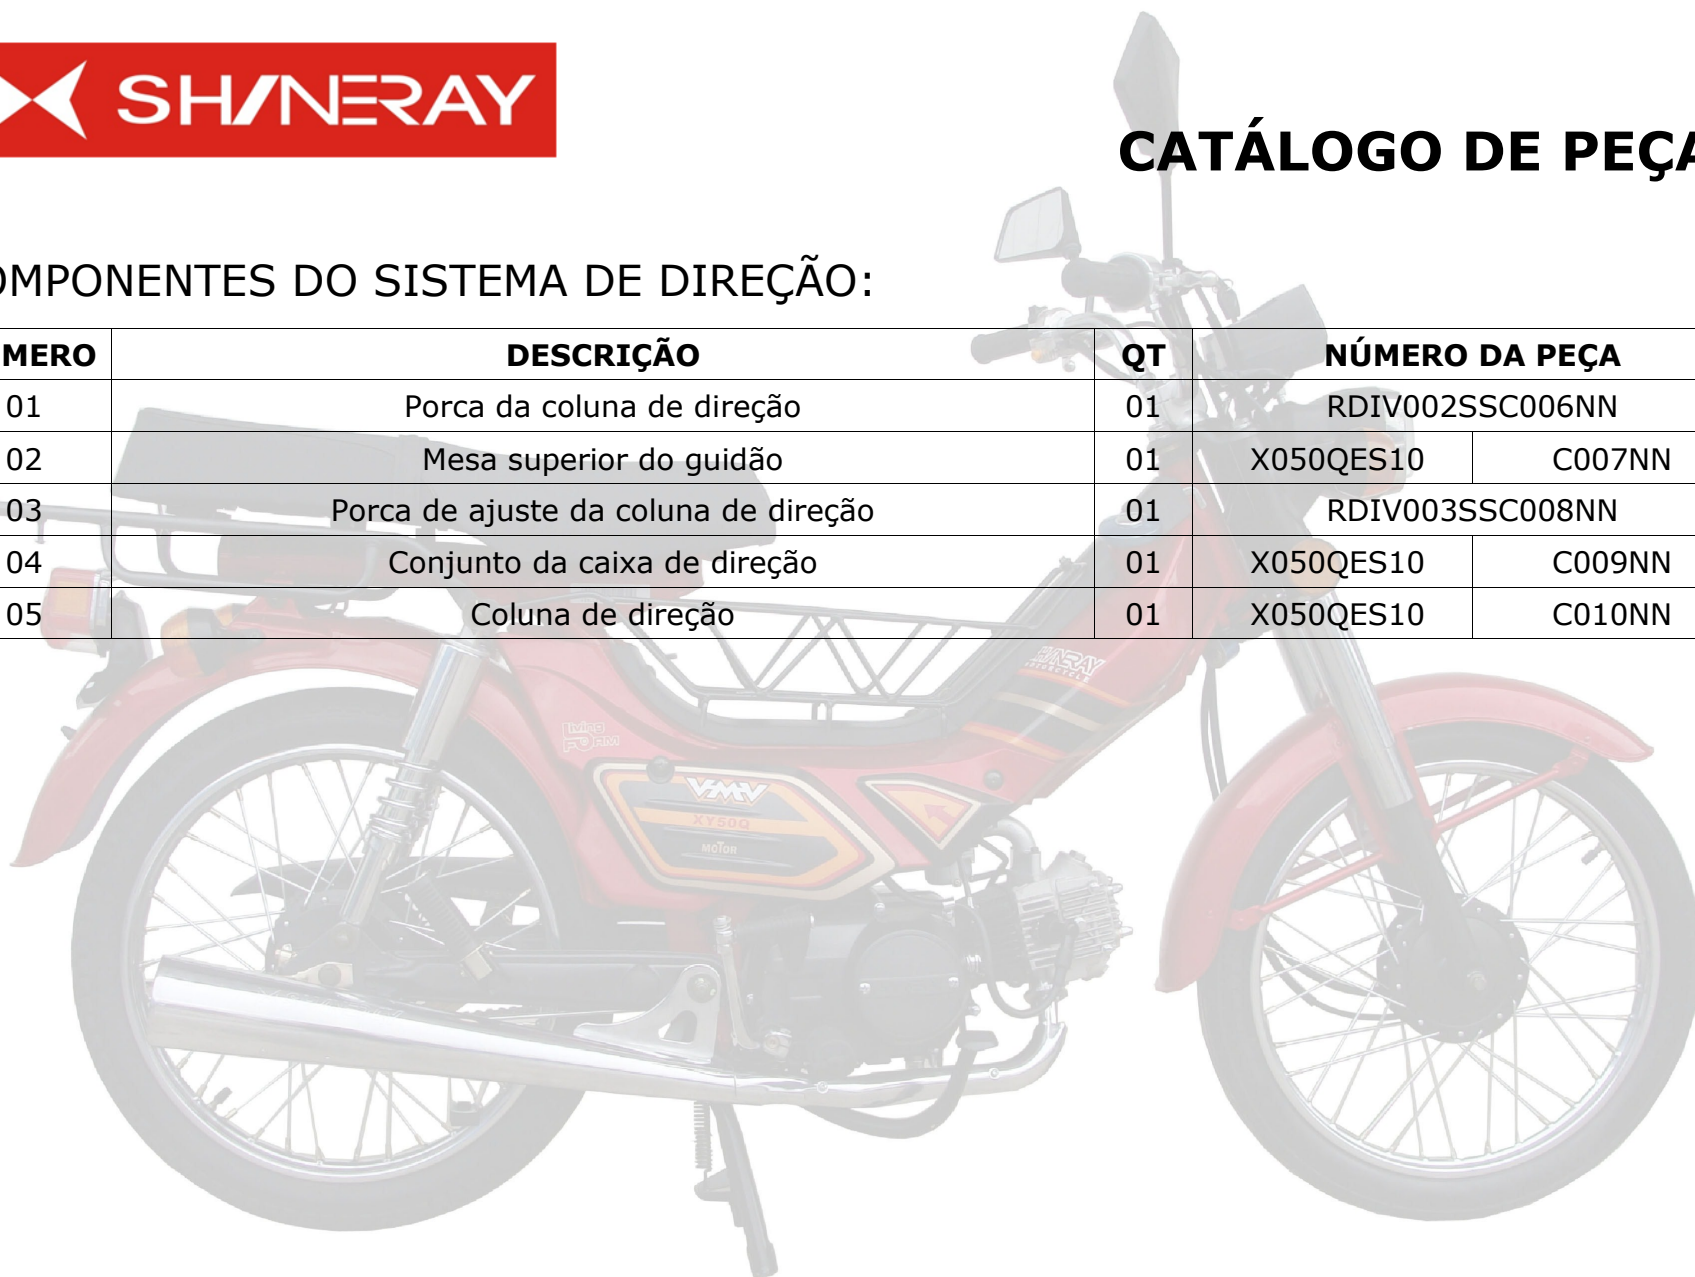

SUSPENSÃO DIANTEIRA

X050QES

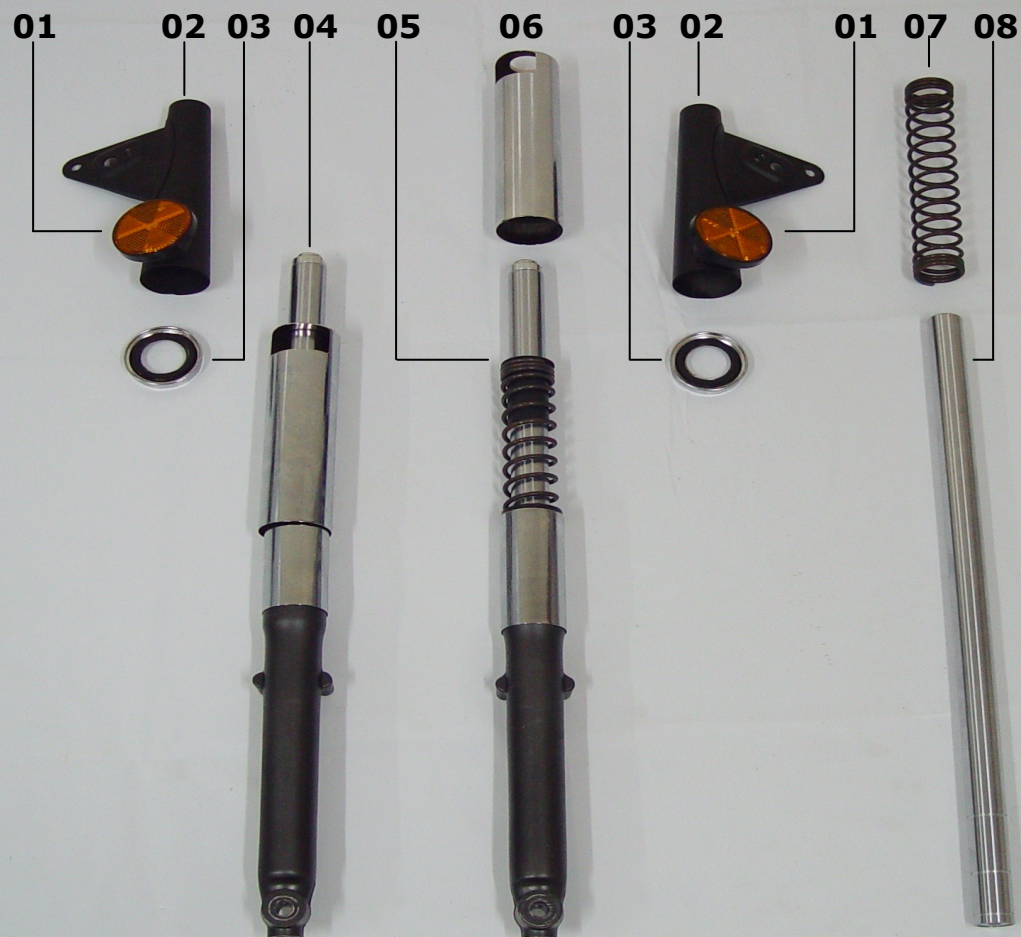




CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Refletor lateral redondo	01	RDIV001SSA005NN	
02	Suporte do farol par	02	X050QES10	C011NN
03	Guarda pó da bengala	01	X050QES10	C347NN
04	Bengala esquerda completa	01	X050QES10	C012NN
05	Bengala direita completa	01	X050QES10	C013NN
06	Acabamento da bengala dianteira	02	X050QES10	C473NN
07	Mola externa da bengala	01	RDIV001SSC014NN	
08	Cilindro interno da bengala	01	RDIV002SSC015NN	

SUSPENSÃO TRASEIRA

X050QES

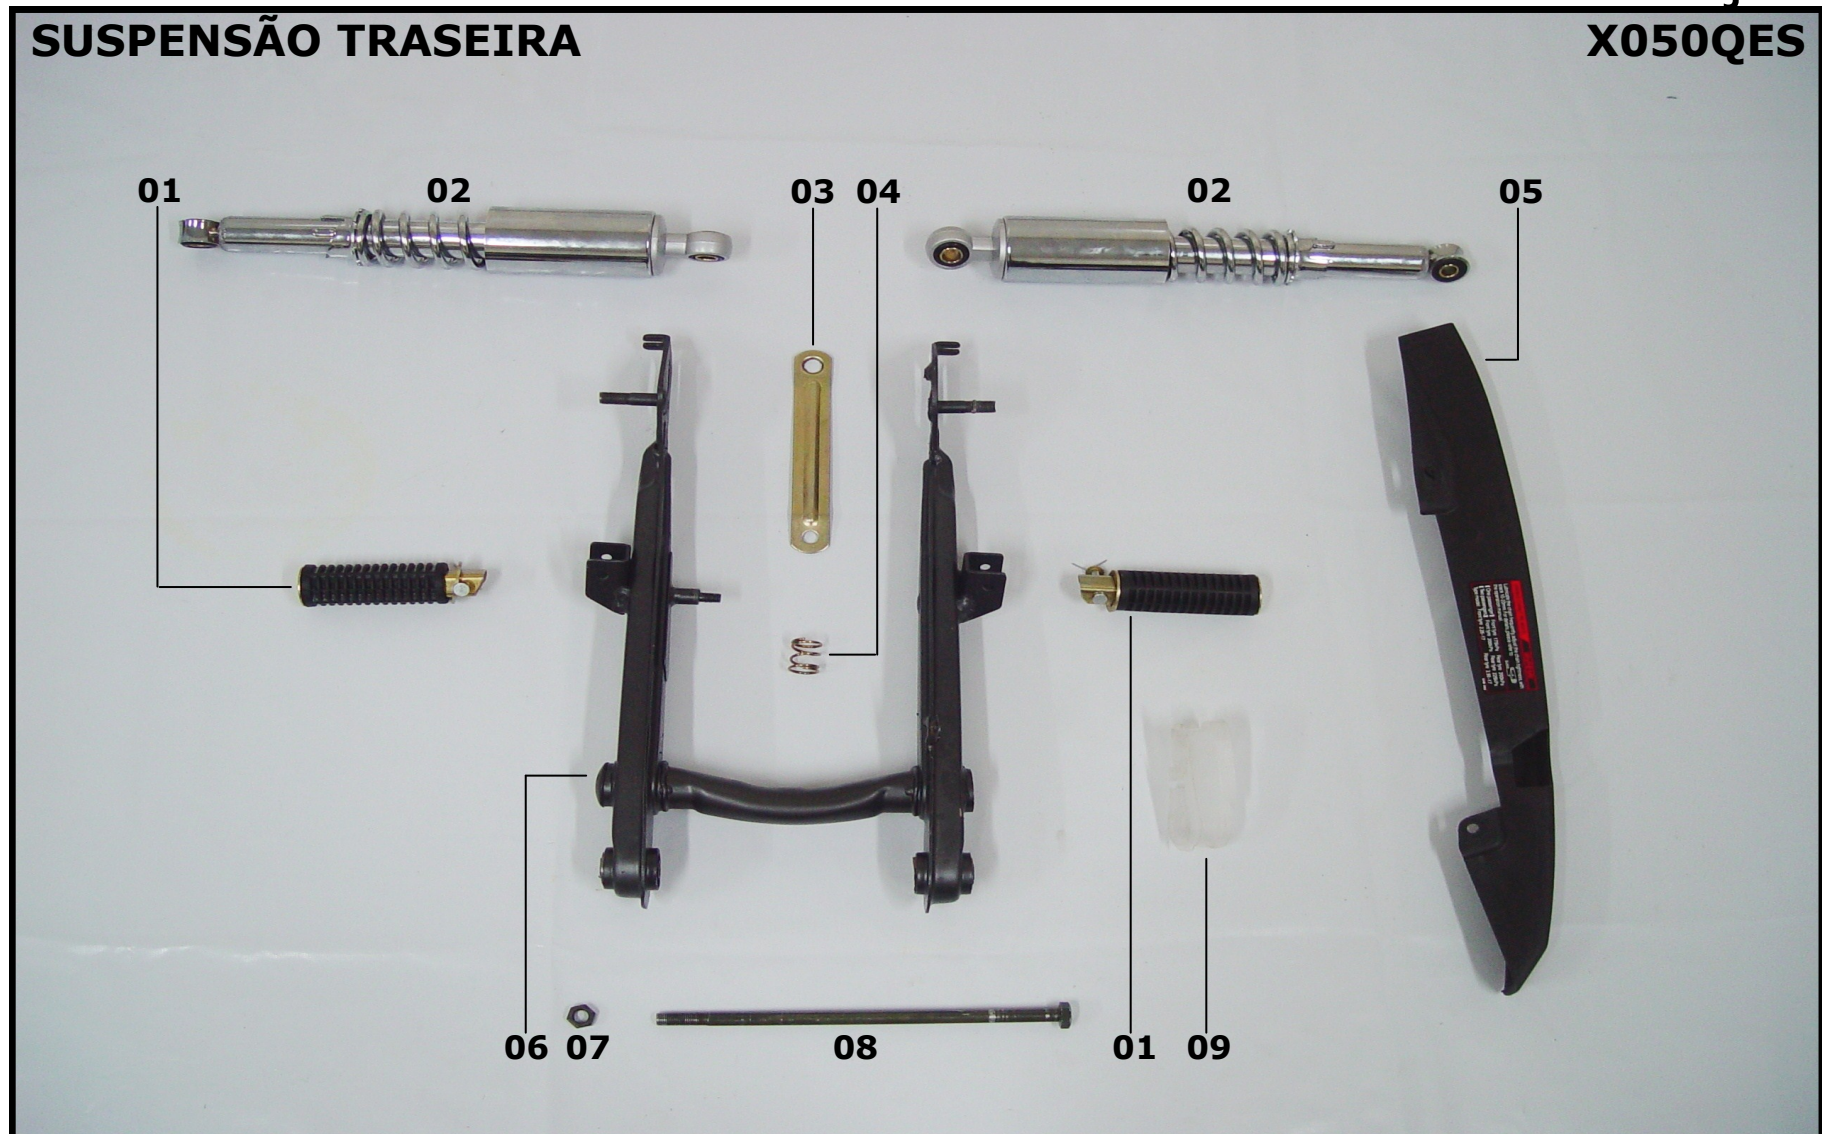


COMPONENTES DA SUSPENSÃO TRASEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA	
01	Pedaleira traseira completa	02	-----	X050QES10	C025NN
02	Amortecedor traseiro	02	-----	X050QES10	C024NN
03	Suporte do espelho de freio traseiro	01	-----	X050QES10	C026NN
04	Mola do suporte do espelho de freio traseiro	01	-----	X050QES10	C029NN
05	Capa superior da corrente de transmissão	01	-----	X050QES10	C028NN
06	Balança traseira	01	Preto	RDIV001SSC027B0	
07	Porca do eixo da balança traseira	01	-----	X050QES10	C069NN
08	Eixo da balança traseira	01	-----	RDIV000SSC104NN	
09	Guia deslizante da corrente de transmissão	01	-----	X050QES10	C030NN

CARENAGEM/TANQUE DE COMBUSTÍVEL

X050QES

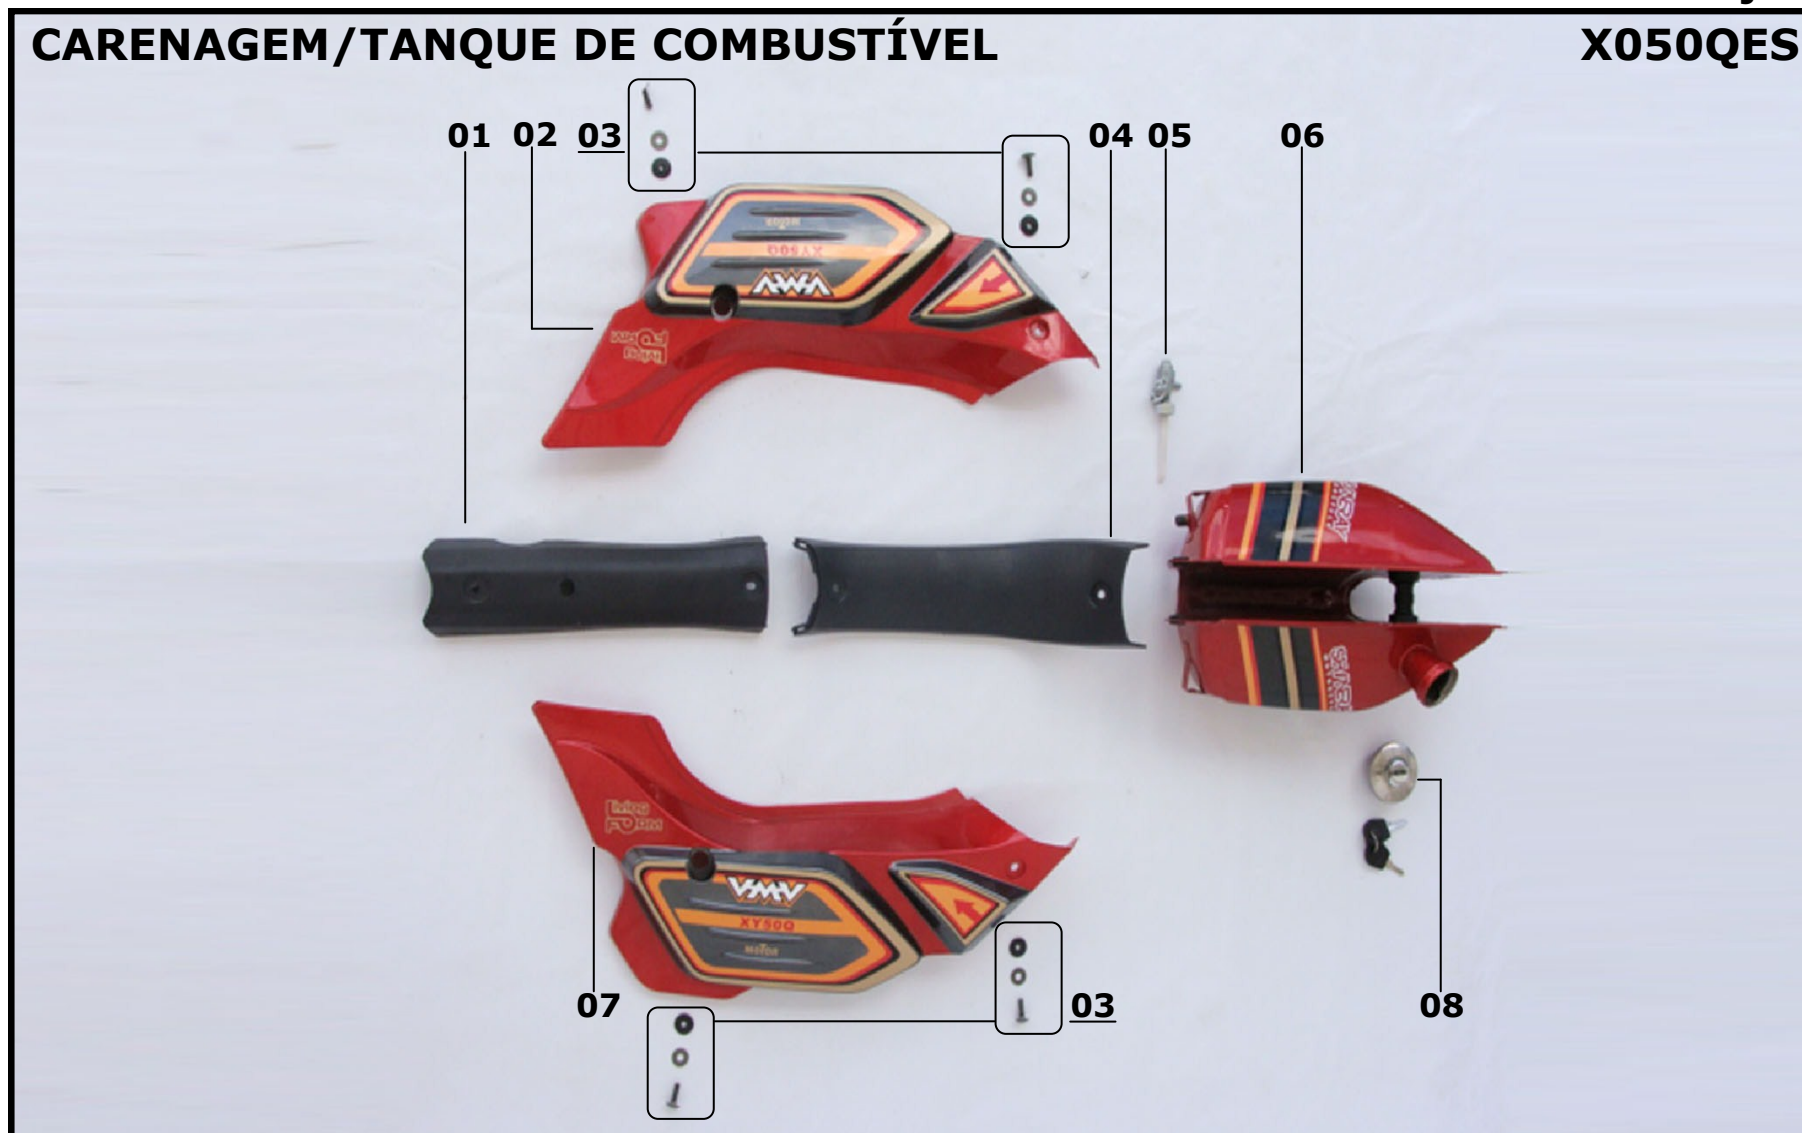




CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DA CARENAGEM / TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA	
01	ACABAMENTO INFERIOR DO CHASSI		-----	RDIV001SSC440NN	
02	Tampa lateral esquerda	01	Azul	X050QES10	C154A0
02	Tampa lateral esquerda	01	Vermelho	X050QES10	C154V0
02	Tampa lateral esquerda	01	Prata	X050QES10	C154P0
02	Tampa lateral esquerda	01	Preto	X050QES10	C154B0
03	Parafuso da carenagem	04	-----	RDIV000SSC346NN	
04	ACABAMENTO SUPERIOR DO CHASSI	01	-----	RDIV001SSC441NN	
05	Registro do tanque de combustível	01	-----	RDIV001SSC022NN	
06	Tanque de combustível	01	Azul	X050QES10	C017A0
06	Tanque de combustível	01	Vermelho	X050QES10	C017V0
06	Tanque de combustível	01	Prata	X050QES10	C017P0
06	Tanque de combustível	01	Preto	X050QES10	C017B0
07	Tampa lateral direita	01	Azul	X050QES10	C142A0
07	Tampa lateral direita	01	Vermelho	X050QES10	C142V0
07	Tampa lateral direita	01	Prata	X050QES10	C142P0
07	Tampa lateral direita	01	Preto	X050QES10	C142B0
08	Tampa do tanque de combustível	01	-----	X050QES10	C023NN

CAVALETES

X050QES

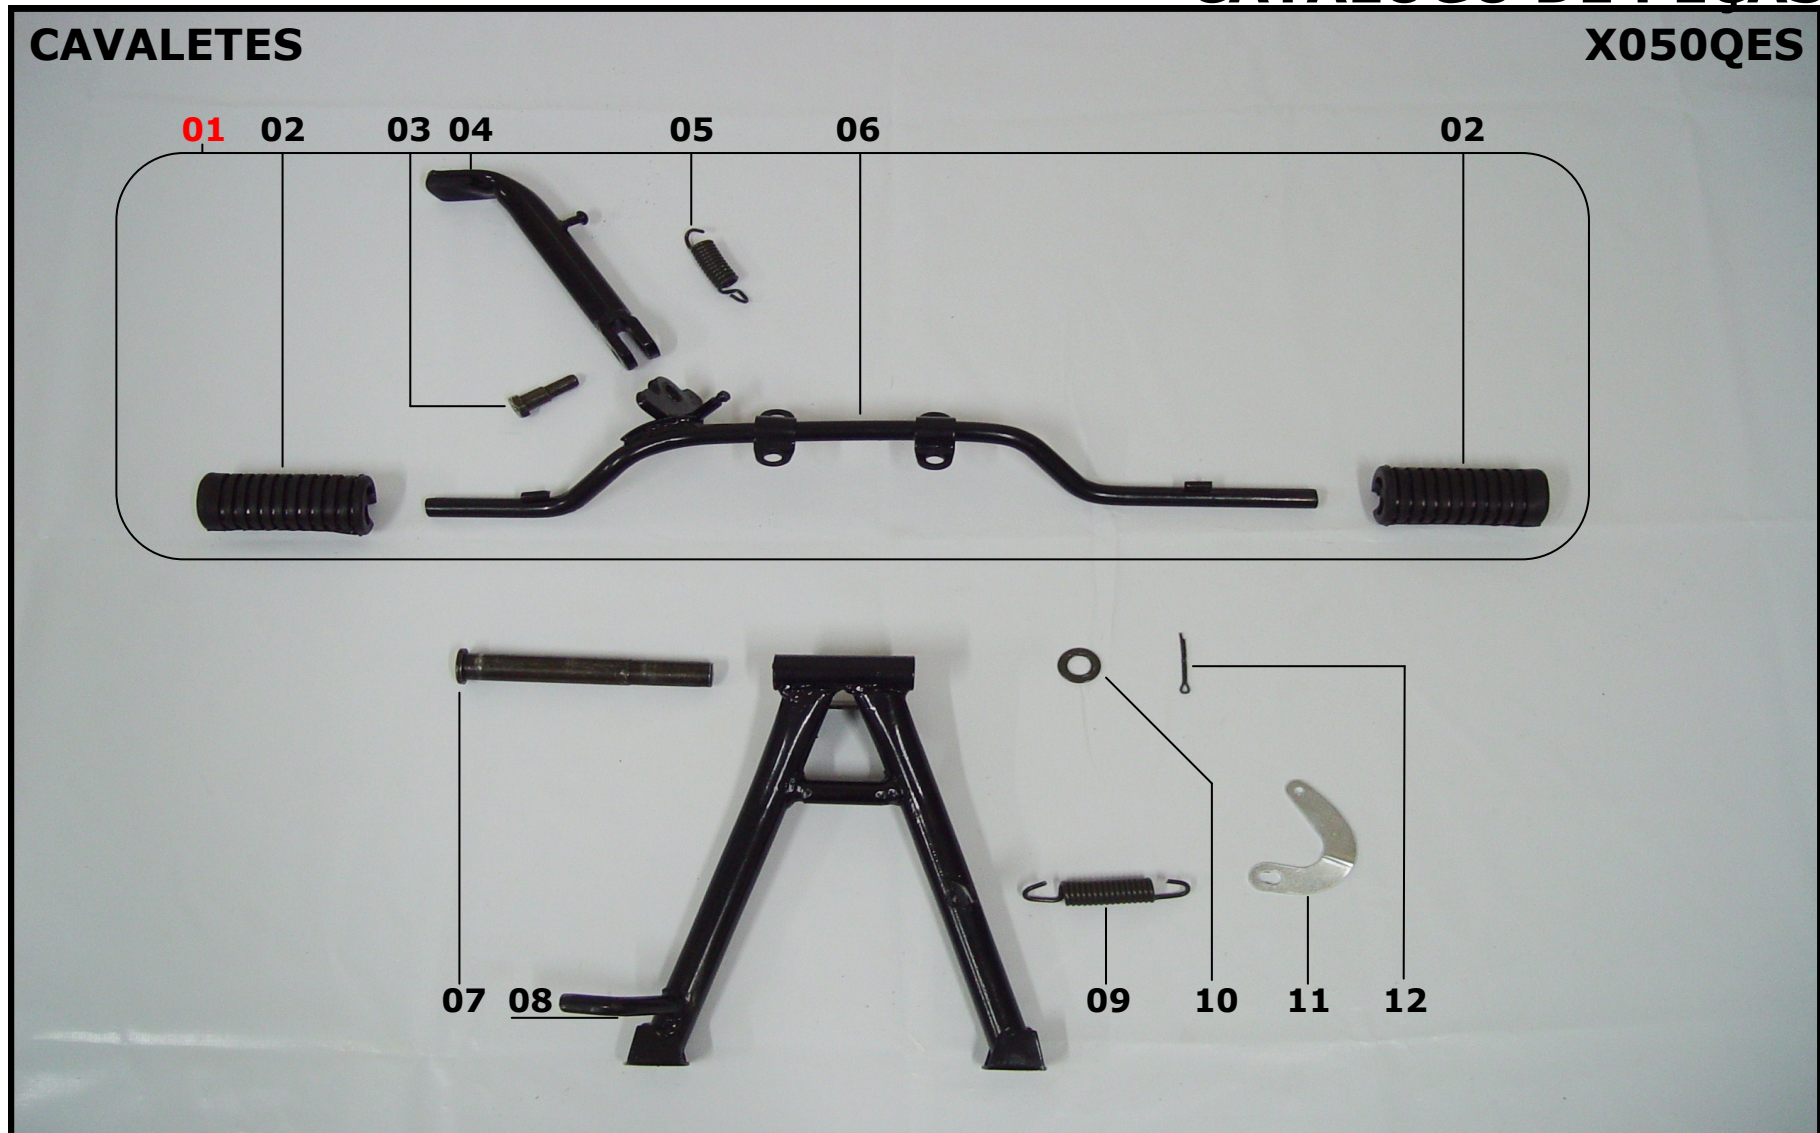


COMPONENTES DOS CAVALETES:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Estribo dianteiro completo	01	X050QES10	C040NN
02	Borracha do estribo dianteiro	02	RDIV001SSC036NN	
03	Parafuso do cavalete lateral	01	RDIV002SSC037NN	
04	Cavalete lateral	01	X050QES10	C039NN
05	Mola do cavalete lateral	01	RDIV001SSC038NN	
06	Estribo dianteiro	01	RDIV001SSC035NN	
07	Eixo do cavalete central	01	X050QES10	C034NN
08	Cavalete central	01	X050QES10	C031NN
09	Mola do cavalete central	01	X050QES10	C032NN
10	Arruela lisa do cavalete central	01	Peça não fornecida separadamente	
11	Suporte da mola do cavalete central	01	X050QES10	C033NN
12	Cupilha do eixo do cavalete central	01	Peça não fornecida separadamente	

SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO

X050QES

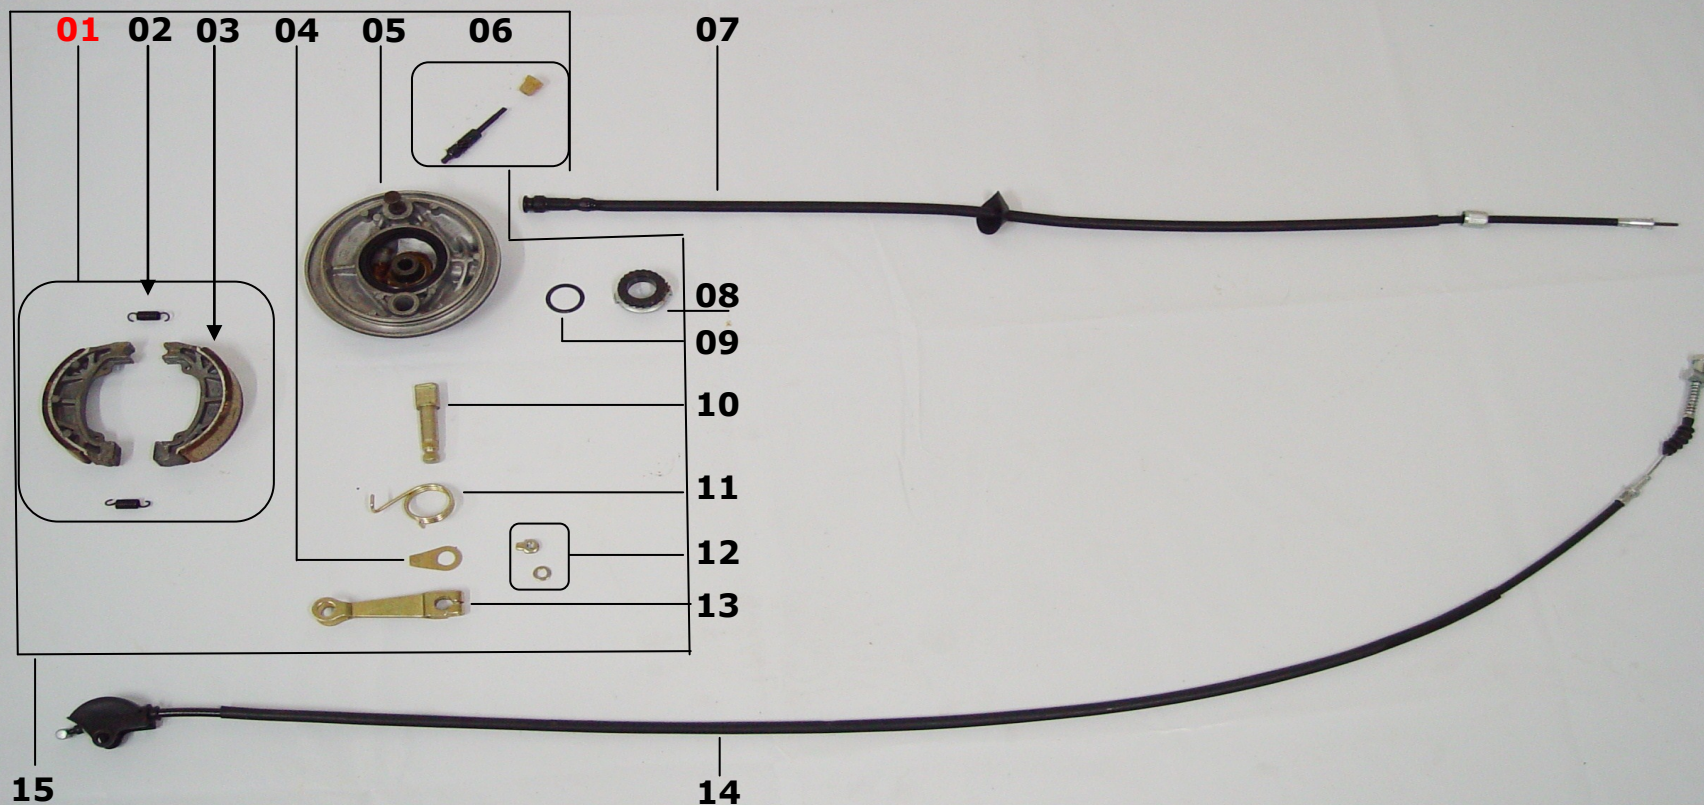

COMPONENTES DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO:

Nº	DESCRIÇÃO	QTY	PART NUMBER BRASIL	
01	Conjunto de sapata de freio dianteiro	01	X050QES10	C043NN
02	Mola da sapata de freio dianteira / traseira	02	Peça não fornecida separadamente	
03	Sapata de freio dianteiro	01	Peça não fornecida separadamente	
04	Indicador de desgaste do freio dianteiro	01	Peça não fornecida separadamente	
05	Espelho de freio dianteiro	01	X050QES10	C103NN
06	Eixo sem fim da engrenagem do velocímetro	01	RDIV001SSC080NN	
07	Cabo do velocímetro	01	RDIV001SSC079NN	
08	Desmultiplicador de velocidade	01	RDIV001SSC082NN	
09	Arruela do desmultiplicador de velocidade	01	Peça não fornecida separadamente	
10	Eixo da alavanca do freio dianteiro	01	RDIV001SSC083NN	
11	Mola de retorno da alavanca do freio dianteiro	01	RDIV001SSC084NN	
12	Porca e arruelas da haste de freio	01	Peça não fornecida separadamente	
13	Alavanca de freio dianteiro	01	X050QES10	C085NN
14	Cabo de freio dianteiro	01	RDIV001SSC086NN	



CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO:

Nº	DESCRIÇÃO	QTY	PART NUMBER BRASIL	
15	Espelho de freio dianteiro completo	01	X050QES10	C042NN



SISTEMA DE FREIO TRASEIRO

X050Q2M

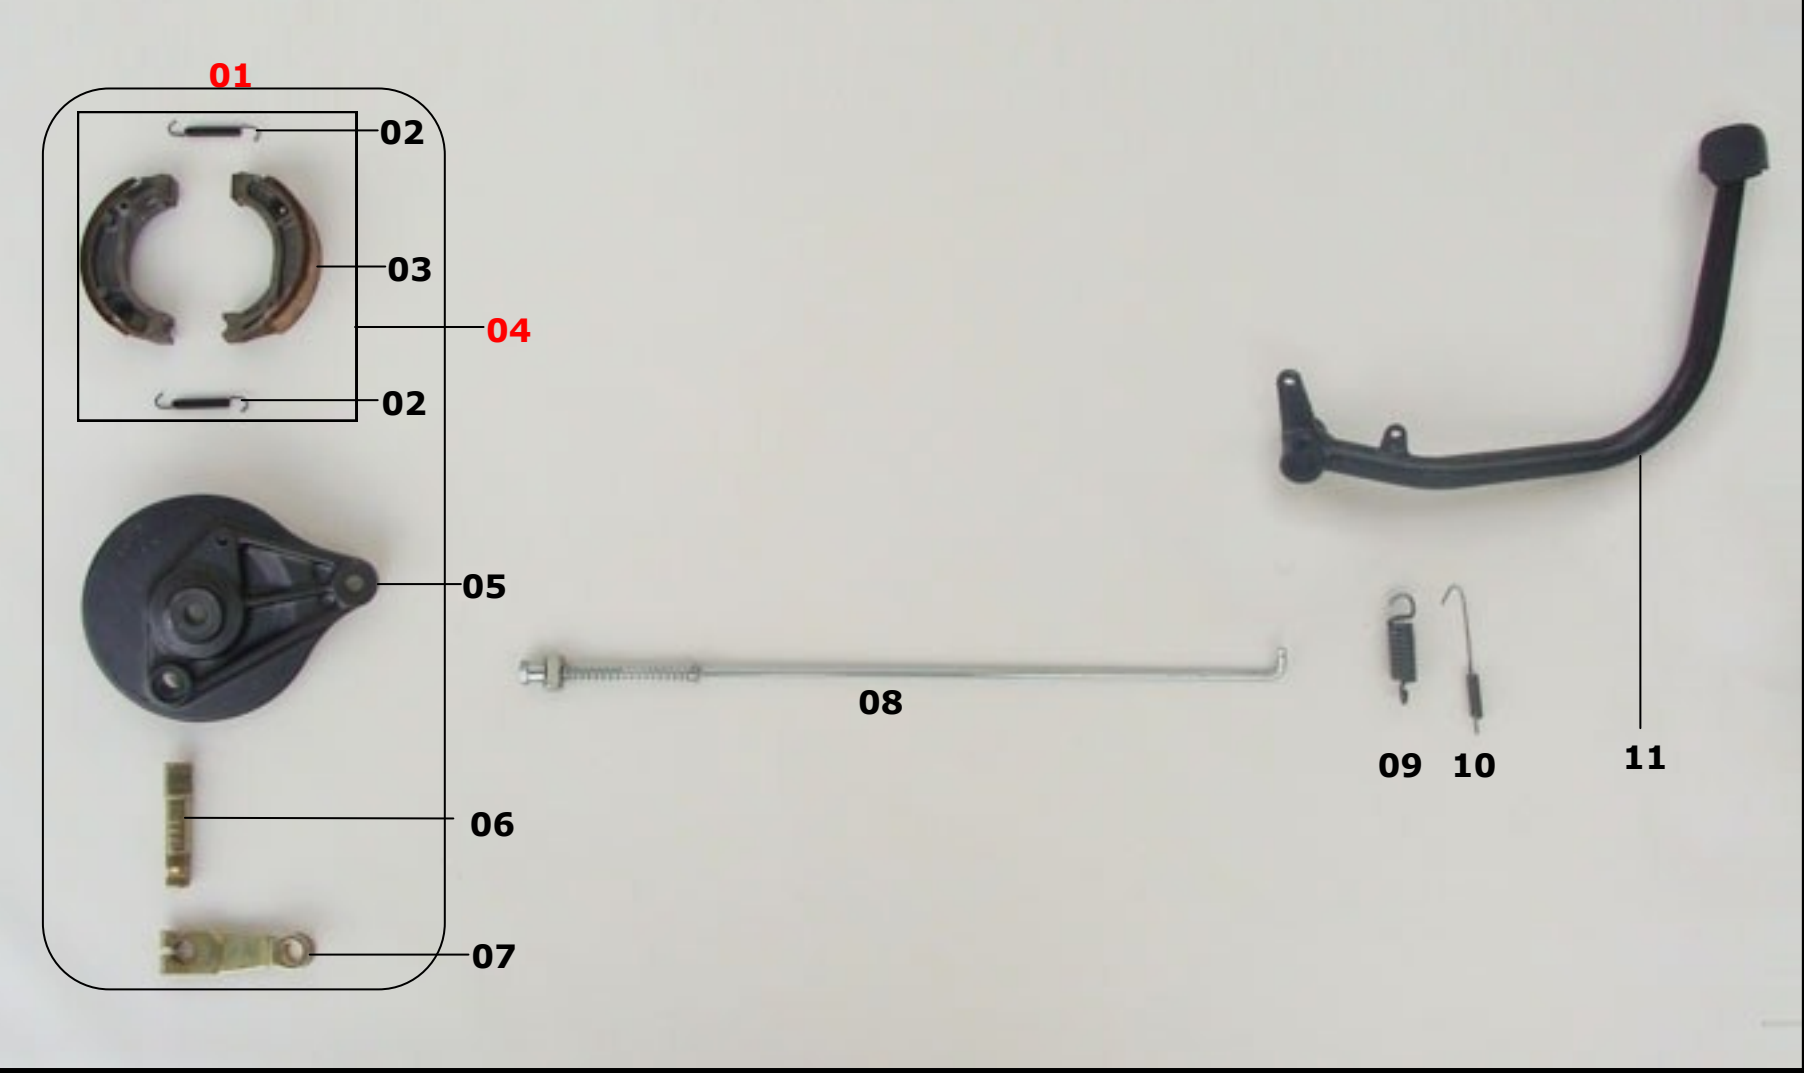


COMPONENTES DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Espelho de freio traseiro completo	01	X050QES10	C320NN
02	Mola da sapata de freio dianteira / traseira	02	Peça não fornecida separadamente	
03	Sapata de freio dianteira / traseira	02	Peça não fornecida separadamente	
04	Conjunto de sapata de freio traseiro	01	RDIV001SSC043NN	
05	Espelho de freio traseiro	01	RDIV002SSC042NN	
06	Eixo da alavanca de freio traseiro	01	X050QES10	C350NN
07	Alavanca de freio traseiro	01	X050QES10	C338NN
08	Varão de freio traseiro	01	RDIV001SSC041NN	
09	Mola do pedal de freio	01	X050QES10	C045NN
10	Mola do interruptor de freio traseiro	01	X050QES10	C044NN
11	Pedal de freio	01	RDIV001SSC046NN	

RODA DIANTEIRA

X050QES

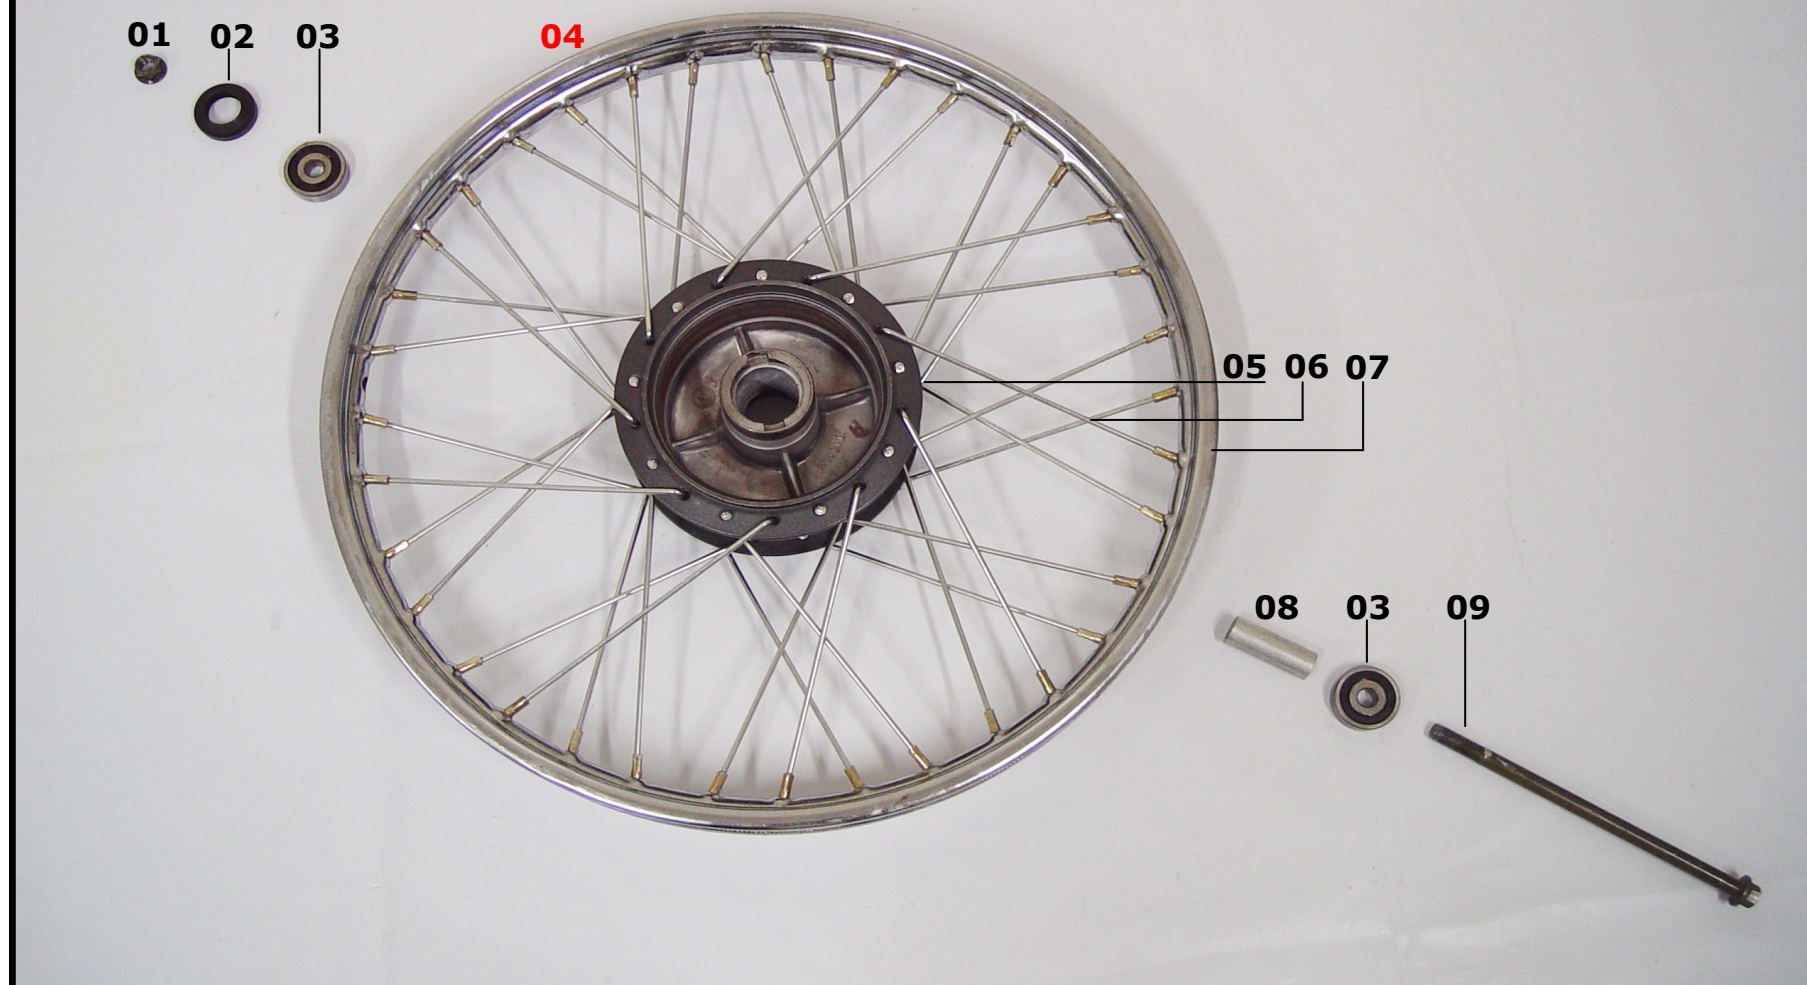


COMPONENTES DA RODA DIANTEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Porca do eixo dianteiro	01	X050QES10	C052NN
02	RETENTOR 21x35x10	01	RDIV001SSC051NN	
03	ROLAMENTO 6300RS	02	RDIV001SSC048NN	
04	Roda dianteira completa	01	X050QES10	C055NN
05	Cubo da roda dianteira	01	RDIV001SSC054B0	
06	Jogo de raio (36 raios)	01	RDIV001SSC053NN	
07	Aro da roda dianteira	01	X050QES10	C050NN
08	Espaçador interno da roda dianteira	01	X050QES10	C049NN
09	Eixo da roda dianteira	01	X050QES10	C047NN

RODA TRASEIRA

X050QES

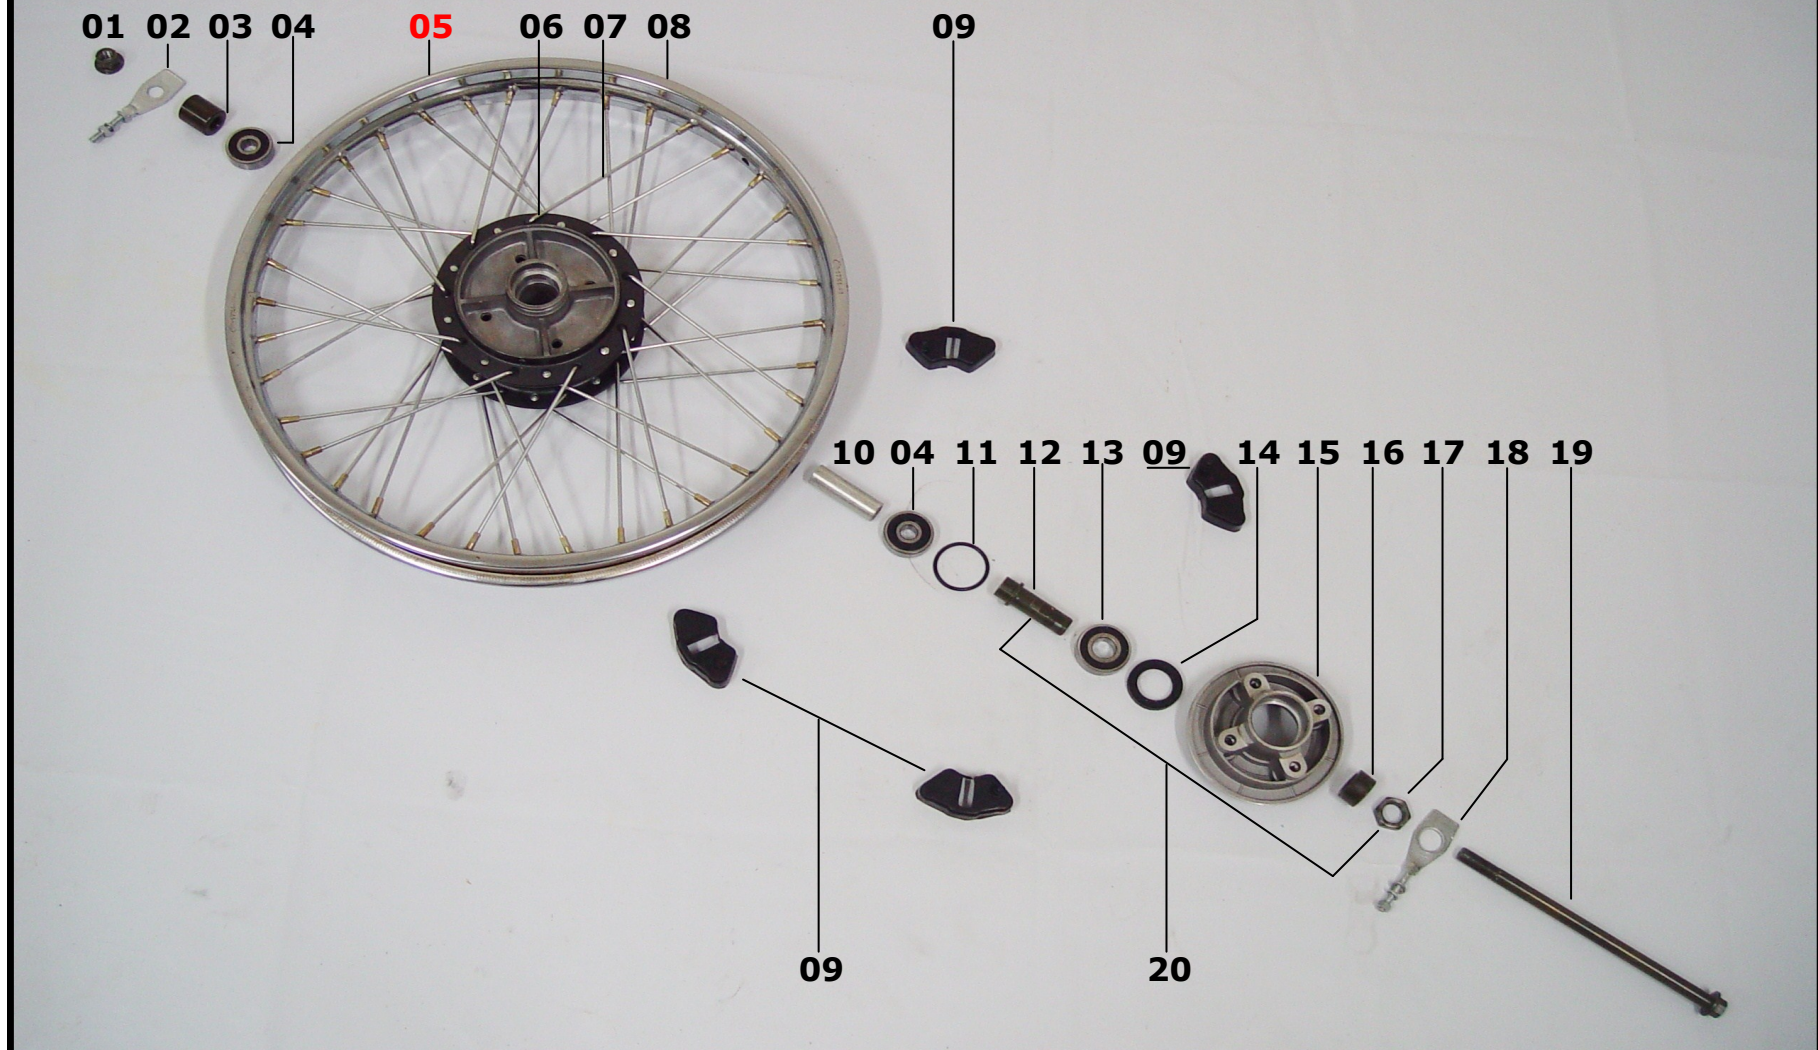

COMPONENTES DA RODA TRASEIRA:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Porca do eixo traseiro	01	X050QES10	C357NN
02	Esticador da corrente de transmissão lado direito	01	X050QES10	C068NN
03	Espaçador externo do eixo da roda traseira lado direito	01	X050QES10	C067NN
04	Rolamento da roda traseira	02	X050QES10	C062NN
05	Roda traseira completa	01	RDIV003SSC070NN	
06	Jogo de raios (36 raios)	01	X050QES10	C053NN
07	Cubo da roda traseira	01	RDIV001SSC065B0	
08	Aro da roda traseira	01	X050QES10	C066NN
09	Absorvedor de choque	04	RDIV001SSC063NN	
10	Espaçador interno da roda traseira	01	X050QES10	C064NN
11	Anel de vedação do cubo traseiro	01	RDIV001SSC061NN	
12	Eixo da coroa	01	Peça não fornecida separadamente	
13	Rolamento do flange da coroa	01	XY50Q0610	M322NN
14	Retentor do flange da coroa de transmissão	01	X050QES10	C120NN
15	Flange da coroa de transmissão	01	X050QES10	M003NN
16	Espaçador externo do eixo da roda traseira lado esquerdo	01	RDIV001SSC059NN	



CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DA RODA TRASEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
17	Porca do eixo da coroa	01	Peça não fornecida separadamente	
18	Esticador da corrente de transmissão lado esquerdo	01	X050QES10	C057NN
19	Eixo da roda traseira	01	X050QES10	C056NN
20	Eixo da coroa com porca	01	RDIV001SSC060NN	

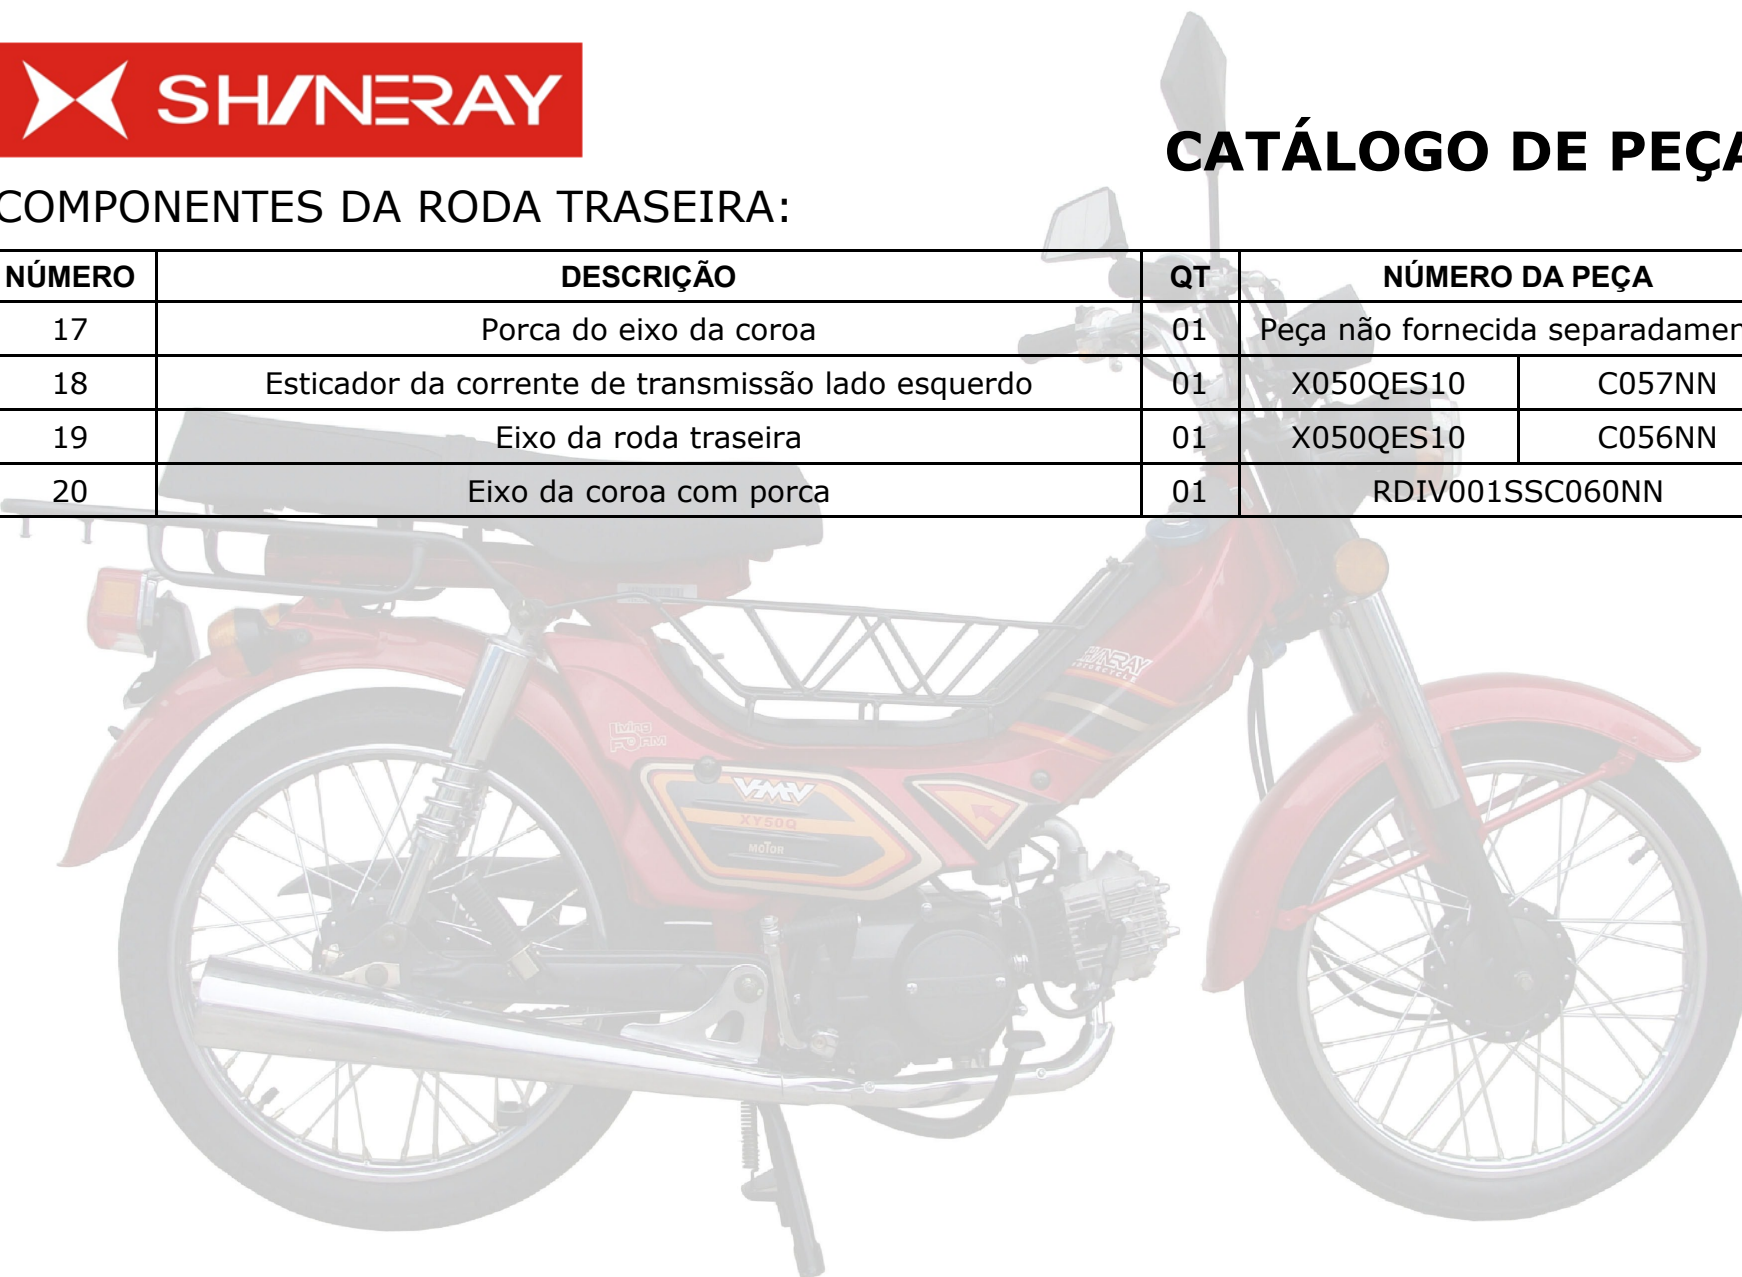

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

X050QES

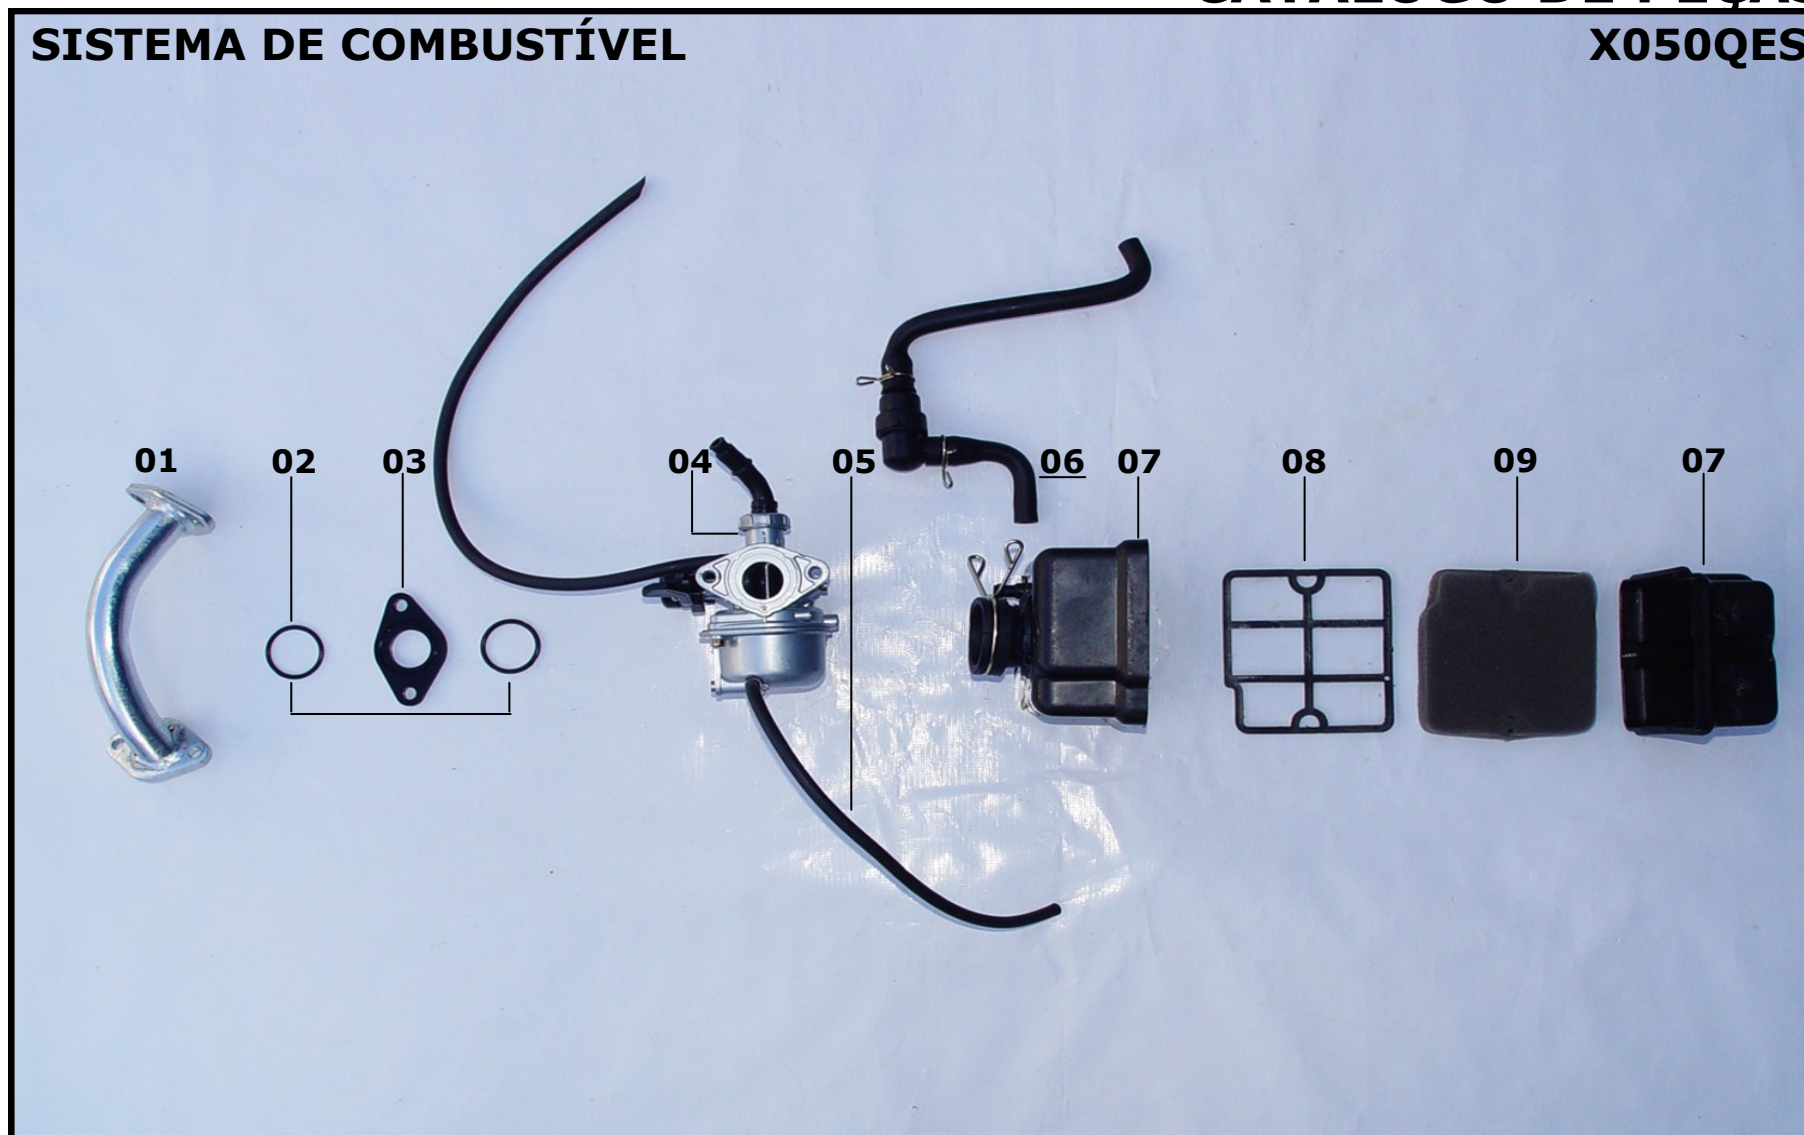

COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Coletor de admissão	01	X050QES10	C077NN
02	Anel de vedação do coletor de admissão	02	X050QES10	C076NN
03	Flange do carburador	01	RDIV001SSC075NN	
04	Carburador	01	RDIV004SSC074NN	
05	Mangueira do dreno do carburador	01	Peça não fornecida separadamente	
06	Mangueira de respiro da caixa do filtro de ar	01	X050QES10	C328NN
07	Caixa do filtro de ar	02	X050QES10	C073NN
08	Tampa do filtro de ar	01	Peça não fornecida separadamente	
09	Elemento do filtro de ar	01	X050QES10	C072NN

ASSENTO

X050QES



01



02




03



CATÁLOGO DE PEÇAS



COMPONENTES DO ASSENTO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Suporte do assento	01	X050QES10	C444NN
02	Porca com flange 6mm	02	Peça não fornecida separadamente	
03	Assento	01	X050QES10	C099NN

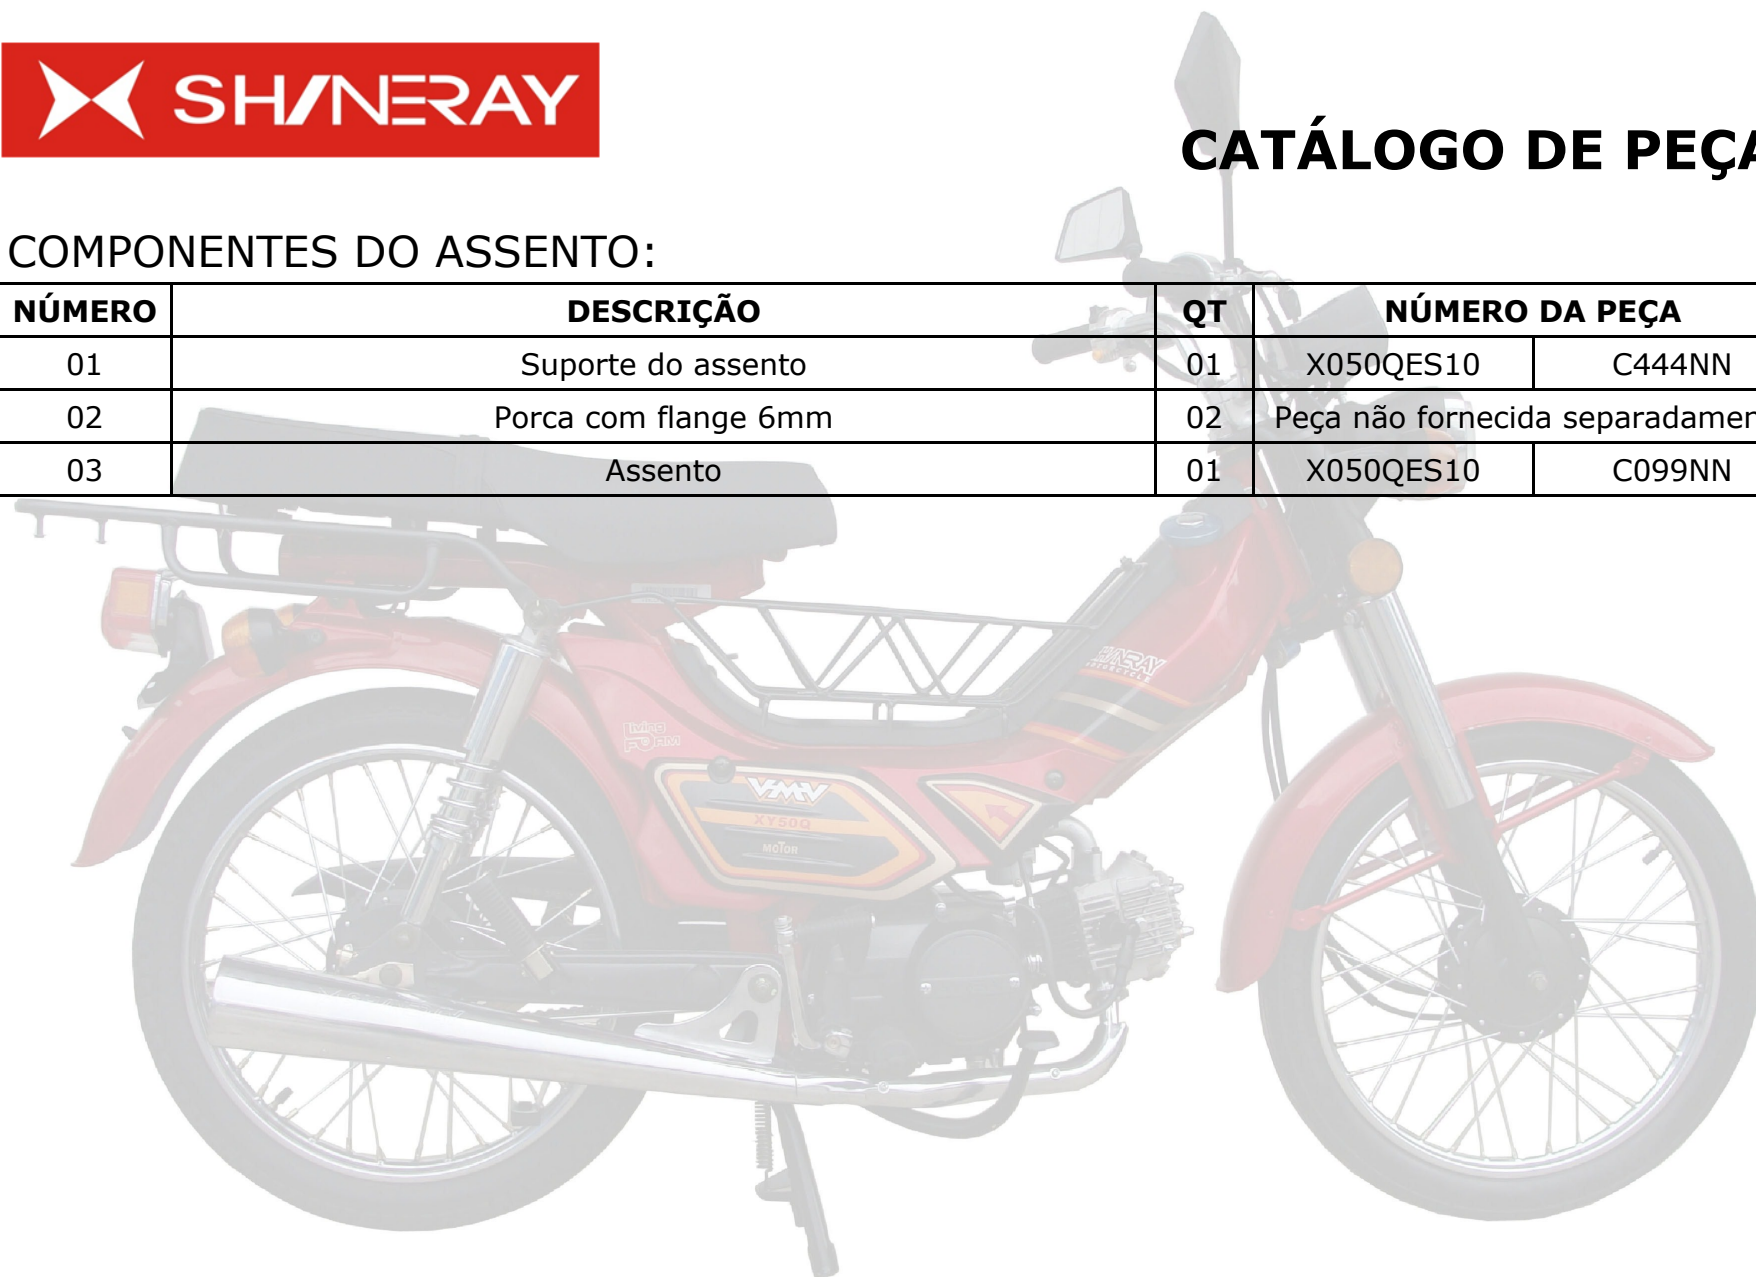

BAGAGEIRO

X050QES

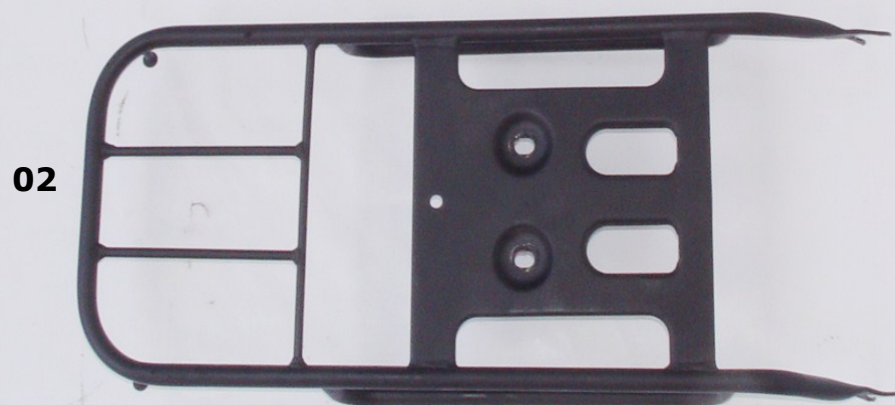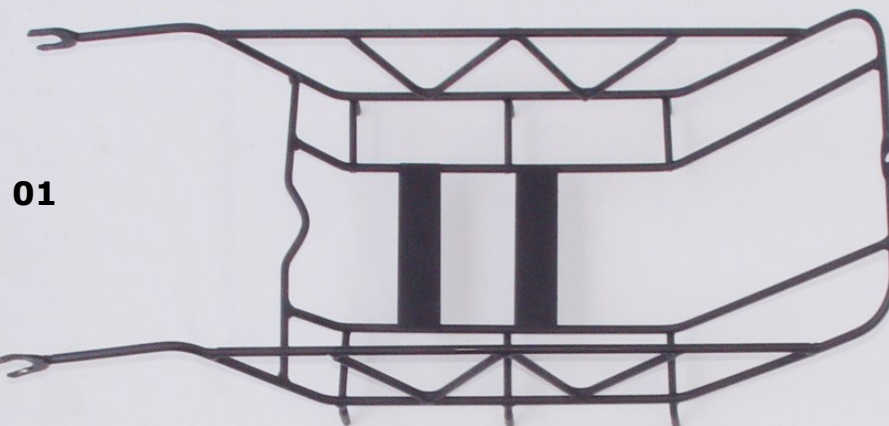




CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO BAGAGEIRO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Cesta do bagageiro	01	X050QES10	C094NN
02	Bagageiro traseiro	01	RDIV003SSC095NN	

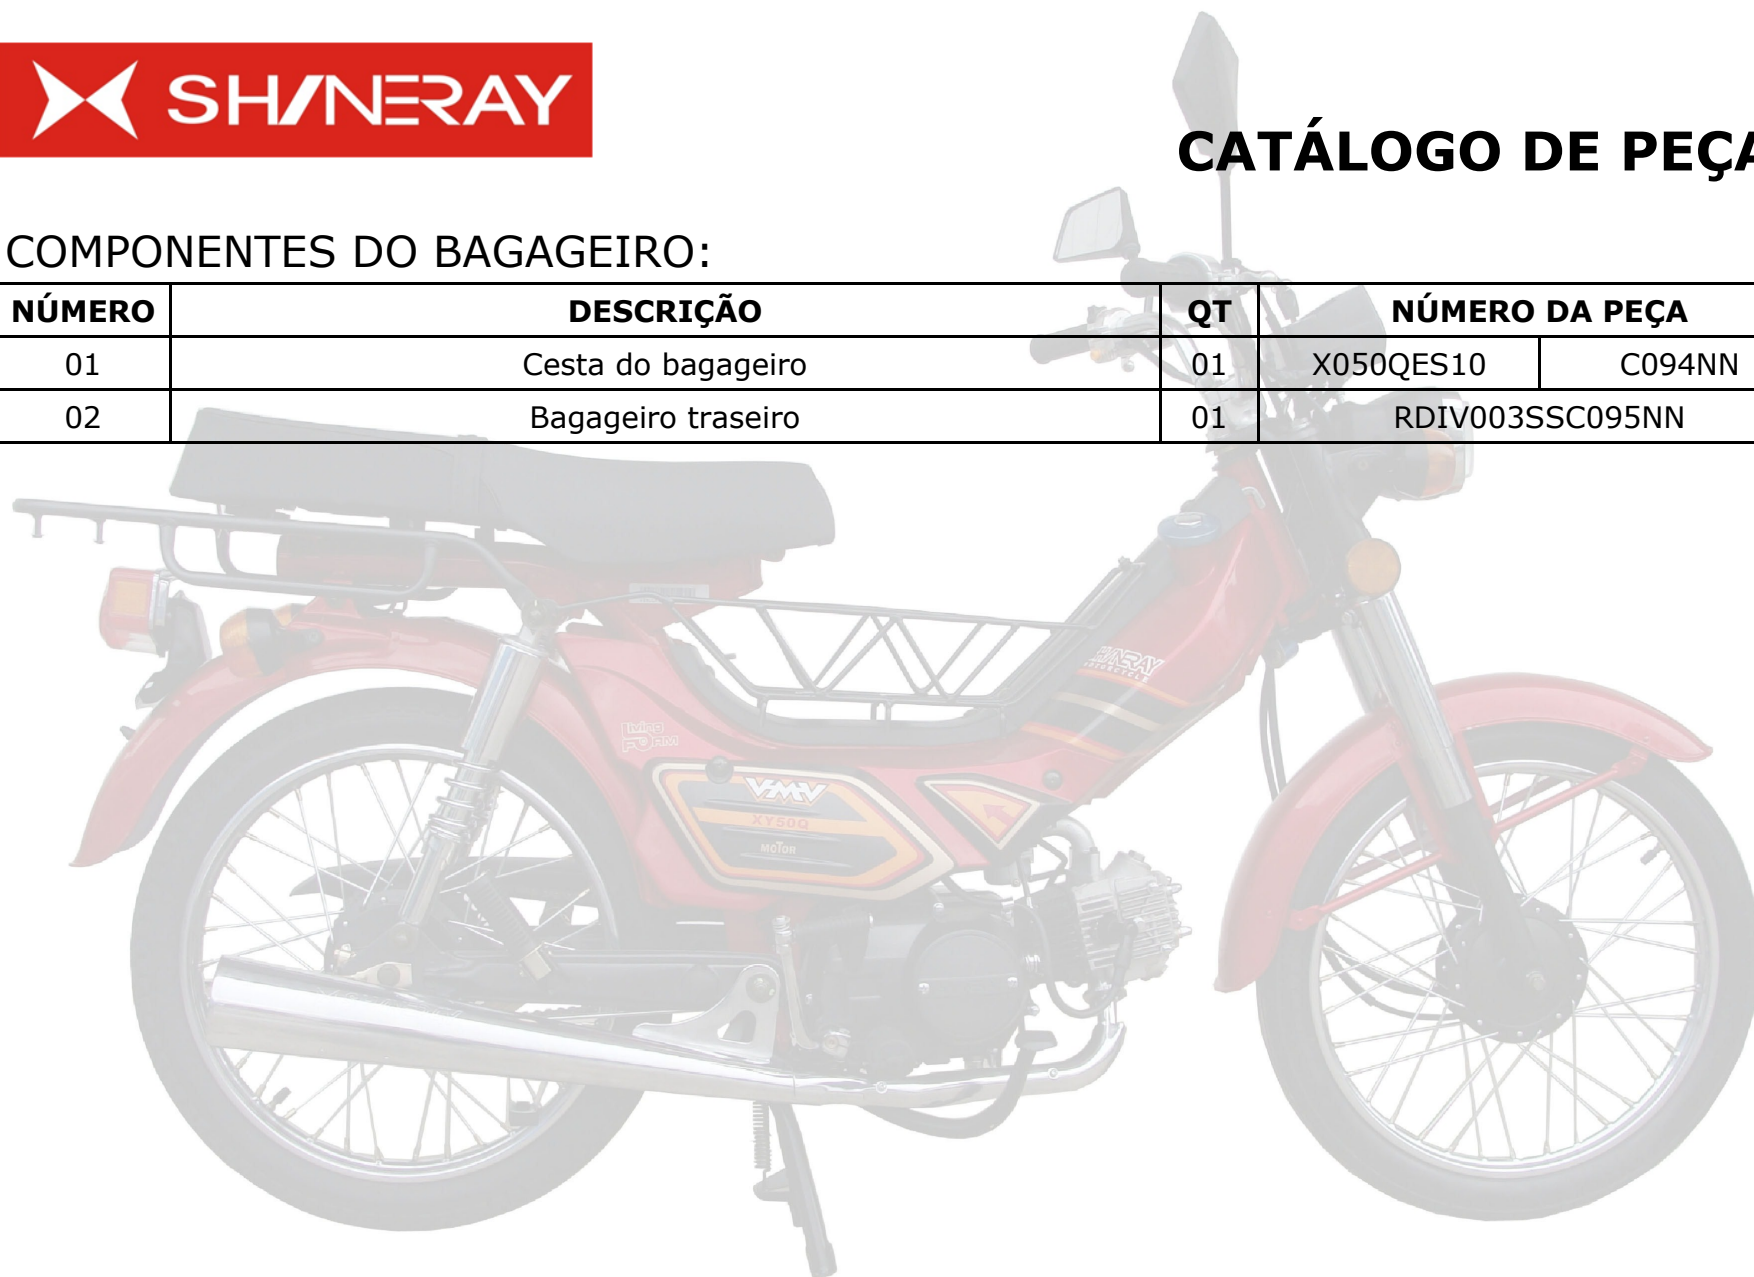

PARALAMAS

X050QES

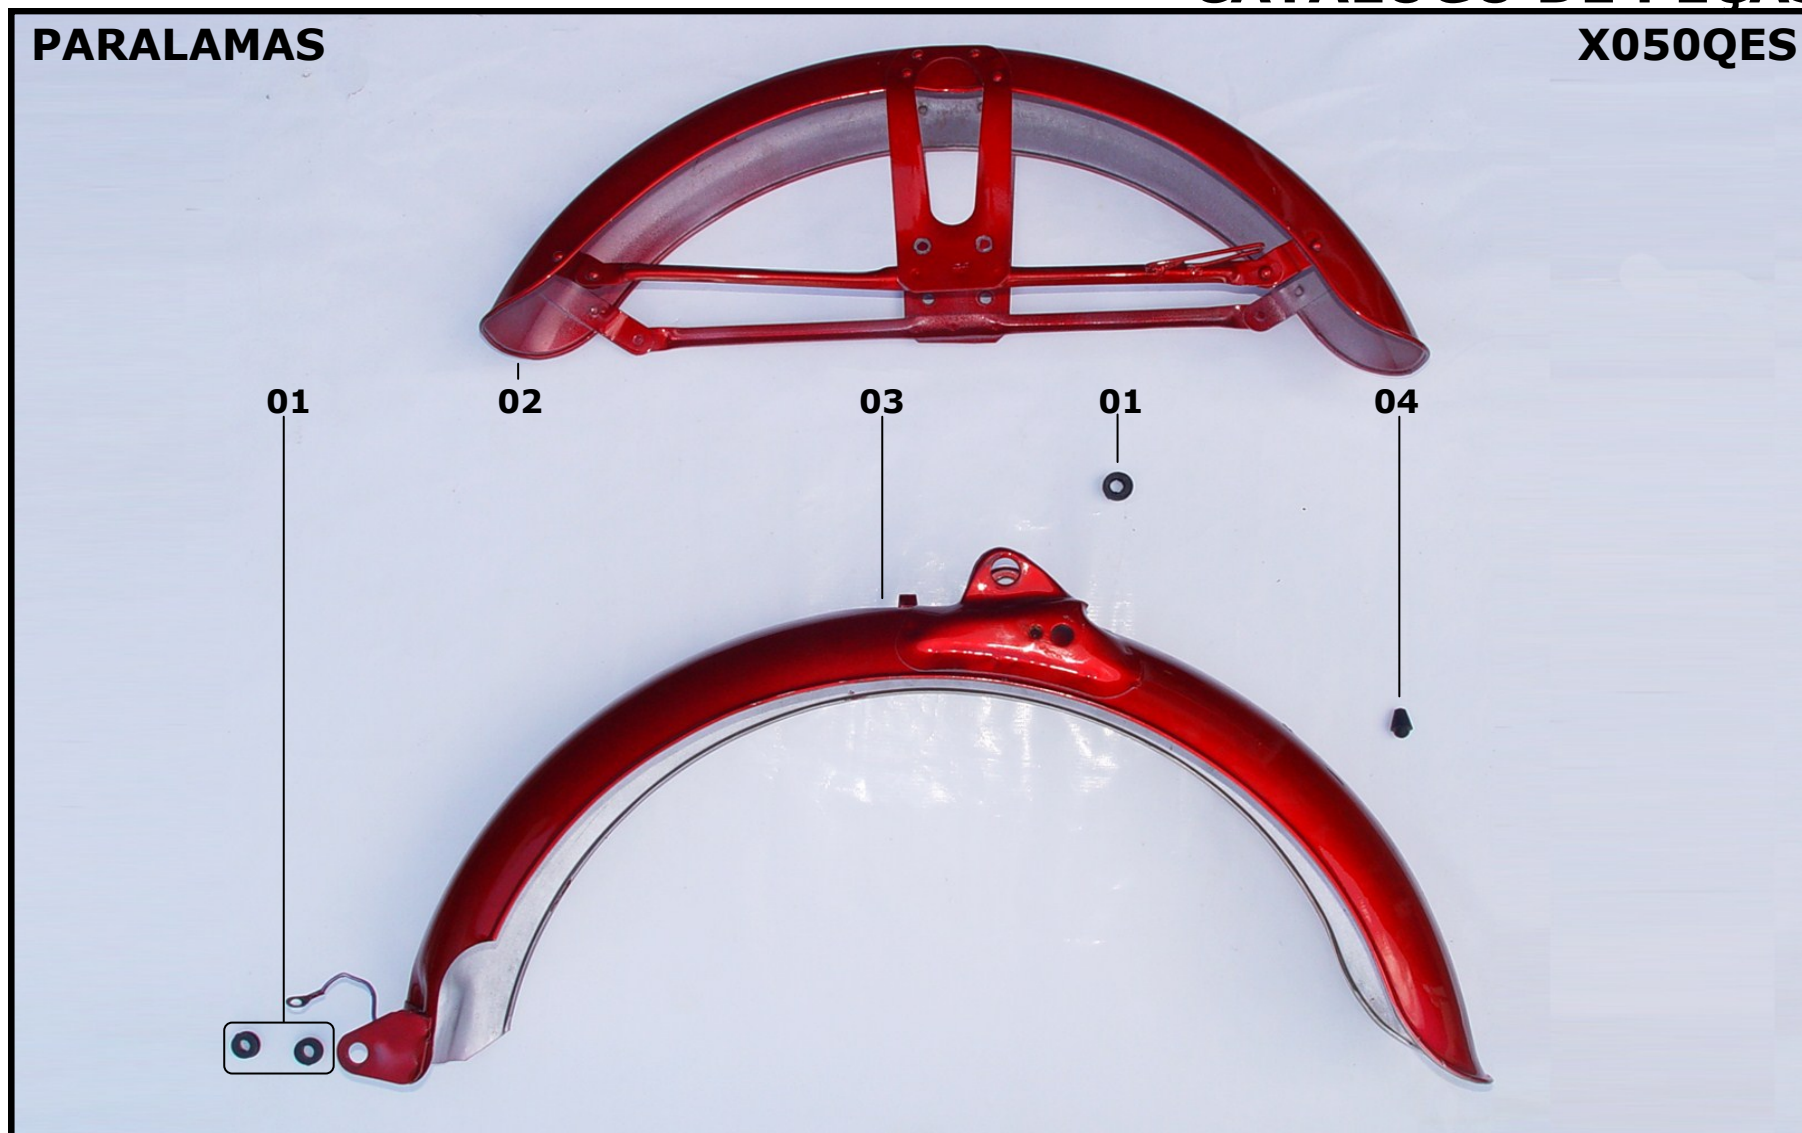




CATÁLOGO DE PEÇAS

COMPONENTES DO PARALAMAS:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NUMERO DA PEÇA
01	Coxim do paralama traseiro	01	Peça não fornecida separadamente	
02	Paralama dianteiro	01	Azul	RDIV001SSC093A0
02	Paralama dianteiro	01	Vermelho	RDIV004SSC093V0
02	Paralama dianteiro	01	Prata	RDIV003SSC093P0
02	Paralama dianteiro	01	Preto	RDIV002SSC093B0
03	Paralama traseiro	01	Azul	RDIV001SSC092A0
03	Paralama traseiro	01	Vermelho	RDIV004SSC092V0
03	Paralama traseiro	01	Prata	RDIV003SSC092P0
03	Paralama traseiro	01	Preto	RDIV002SSC092B0
04	Coxim da placa	01	Peça não fornecida separadamente	


ESCAPAMENTO


X050QES

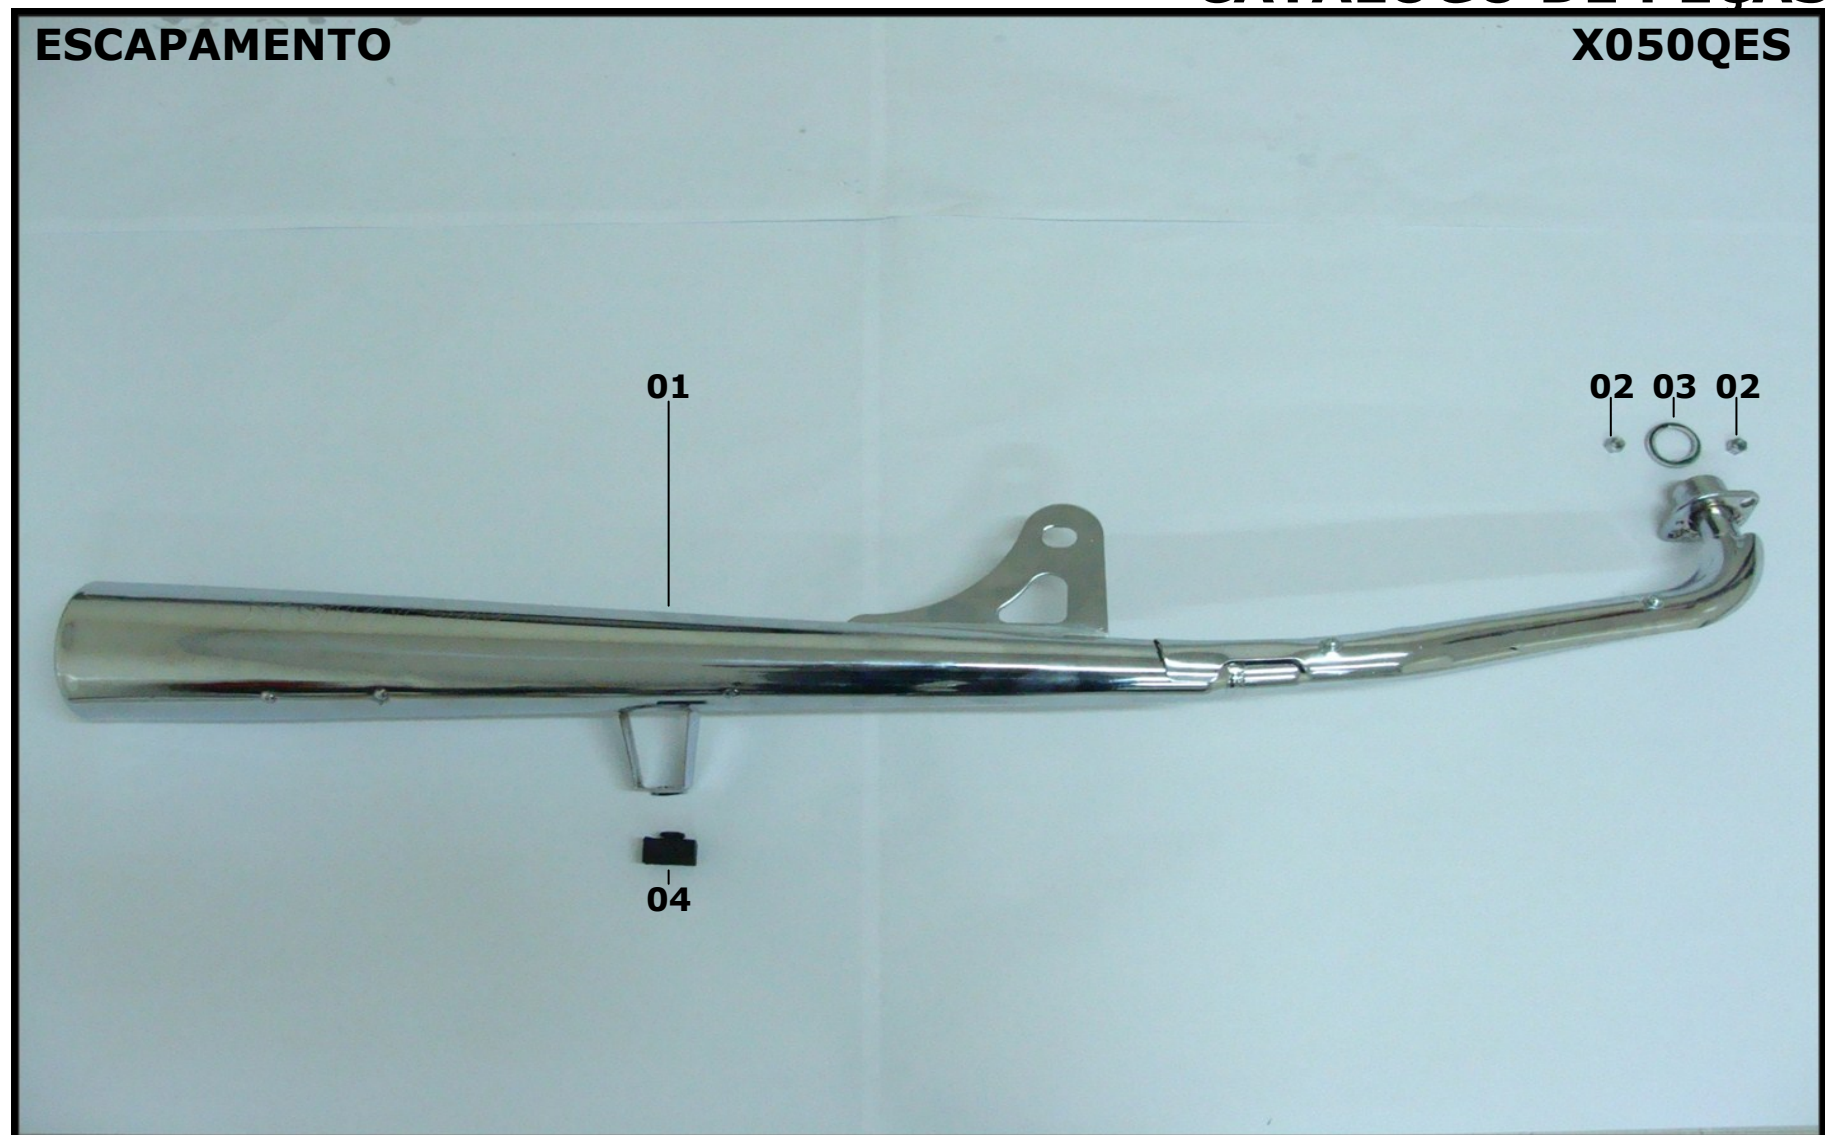

COMPONENTES DO ESCAPAMENTO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Escapamento	01	X050QES10	C090NN
02	Porca de fixação do escapamento	02	X050QES10	C089NN
03	Anel de vedação do escapamento	01	X050QES10	C088NN
04	Batente do cavalete central	01	X050QES10	C091NN

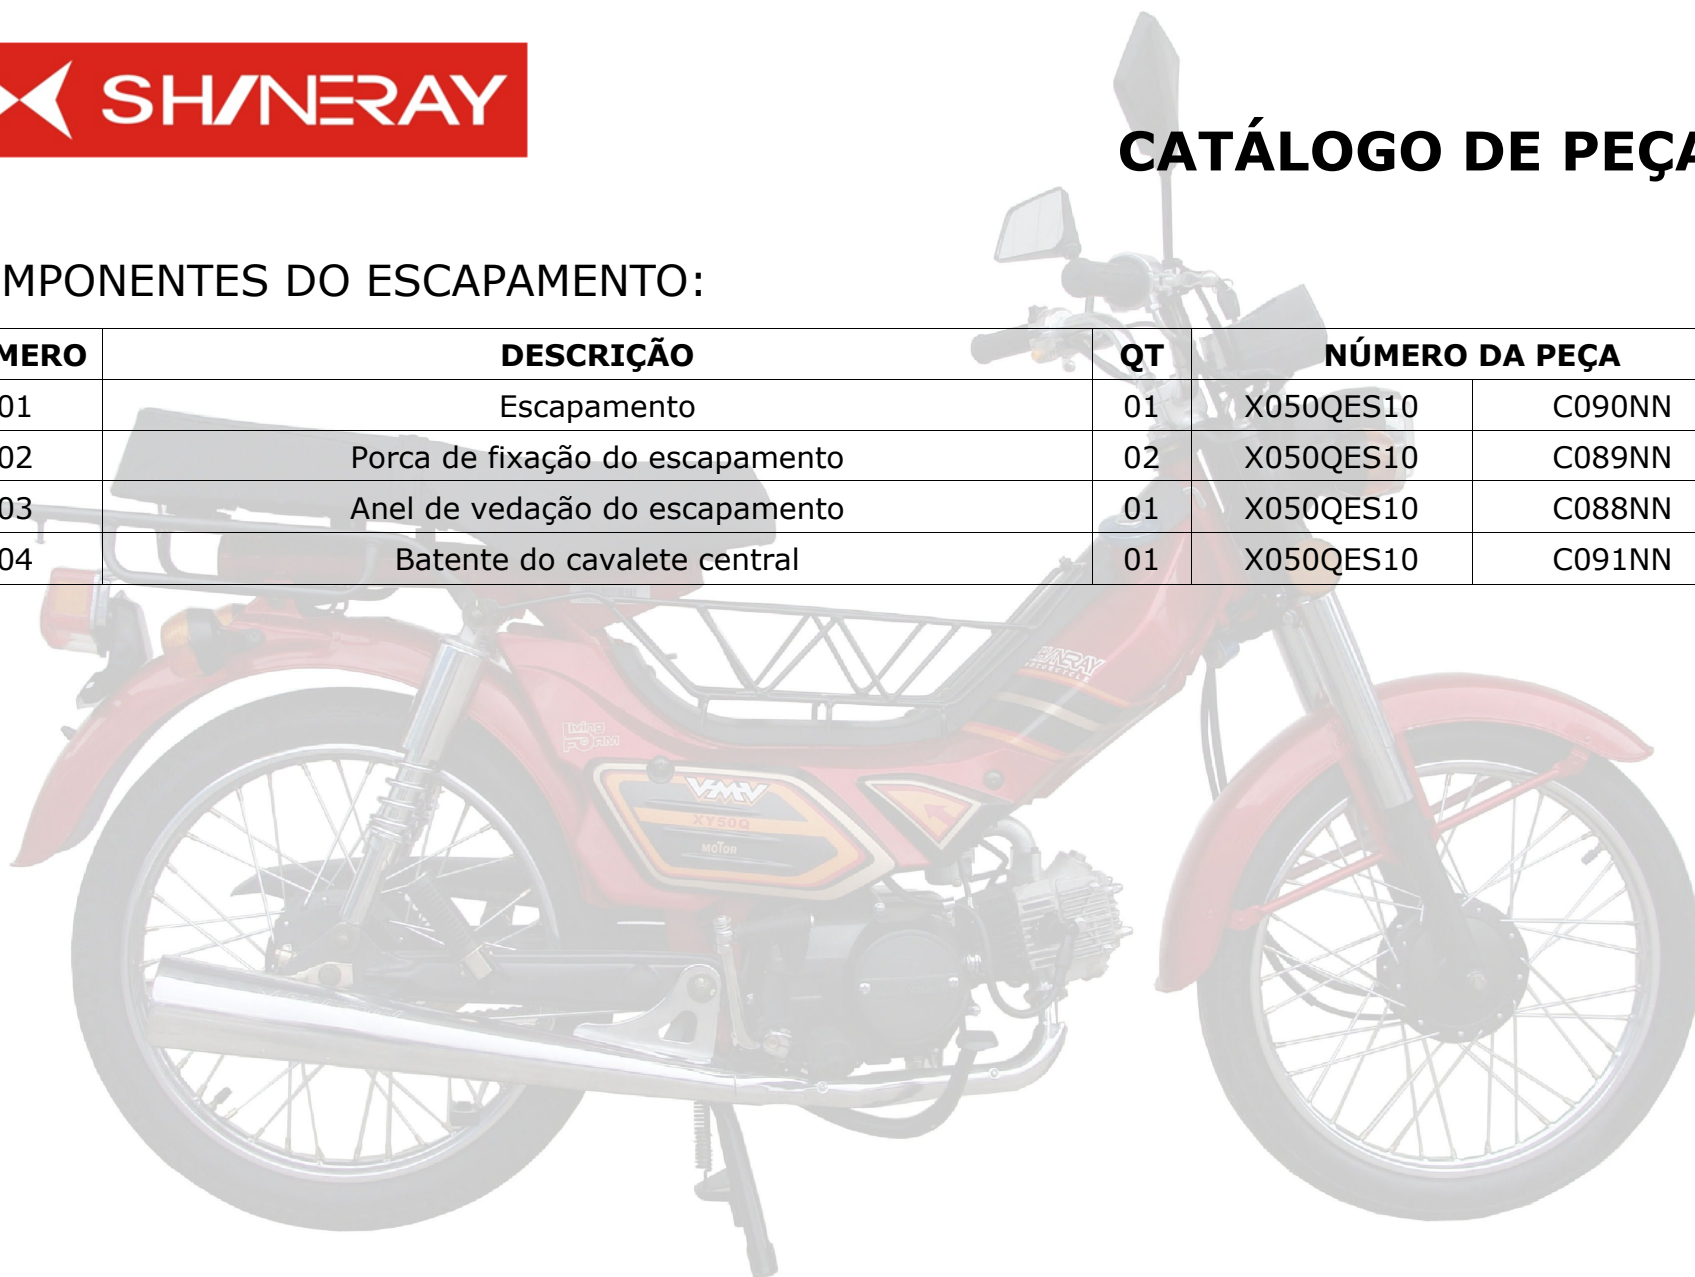

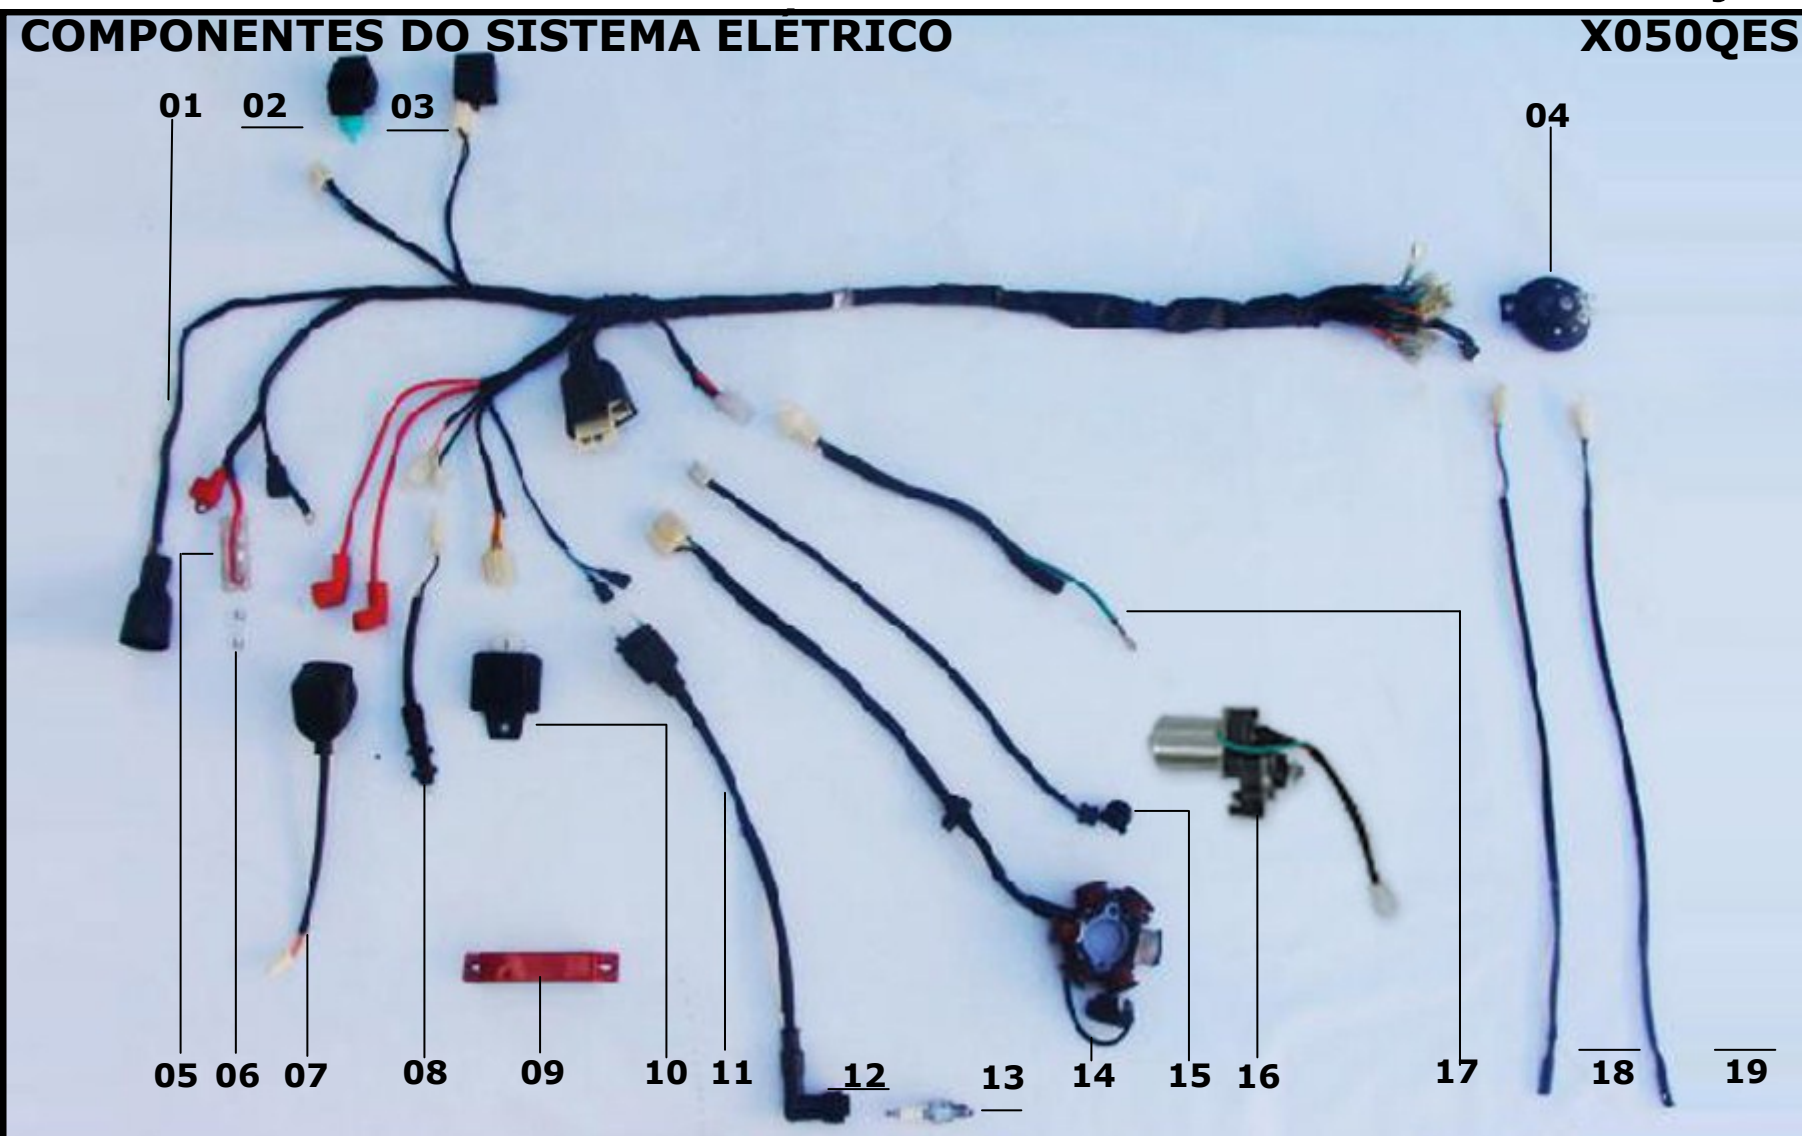

COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA	
01	Chicote principal	01	-----	X050QES10	E019NN
02	C.D.I	01	-----	RDIV002SSE014NN	
03	Rele do pisca	01	-----	RDIV001SSE013NN	
04	Buzina	01	-----	X050QES10	E020NN
05	Suporte do fusível	01	-----	X050QES10	E063NN
06	Fusível 10A	01	-----	X050QES10	E062NN
07	Solenóide de partida	01	-----	RDIV003SSE038NN	
08	Interruptor do freio traseiro	01	-----	RDIV007SSE016NN	
09	Trava da bateria	01	Vermelho	XY50Q0610	C100V0
10	Regulador retificador de voltagem	01	-----	X050QES10	E015NN
11	Bobina de ignição	01	-----	X050QES10	E017NN
12	Cachimbo de vela	01	Peça não fornecida separadamente		
13	Vela de ignição	01	-----	X050QES10	E042NN
14	Estator com bobina	01	-----	RDIV002SSE012NN	
15	Sensor de marcha	01	-----	X050QES10	E011NN
16	Motor de partida	01	-----	X050QES10	E032NN
17	Chicote do motor de partida	01	-----	X050QES10	E022NN



CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA	
18	Interruptor do freio dianteiro	01	-----	X050QES10	E039NN
19	Interruptor do embreagem	01	-----	X050QES10	E021NN

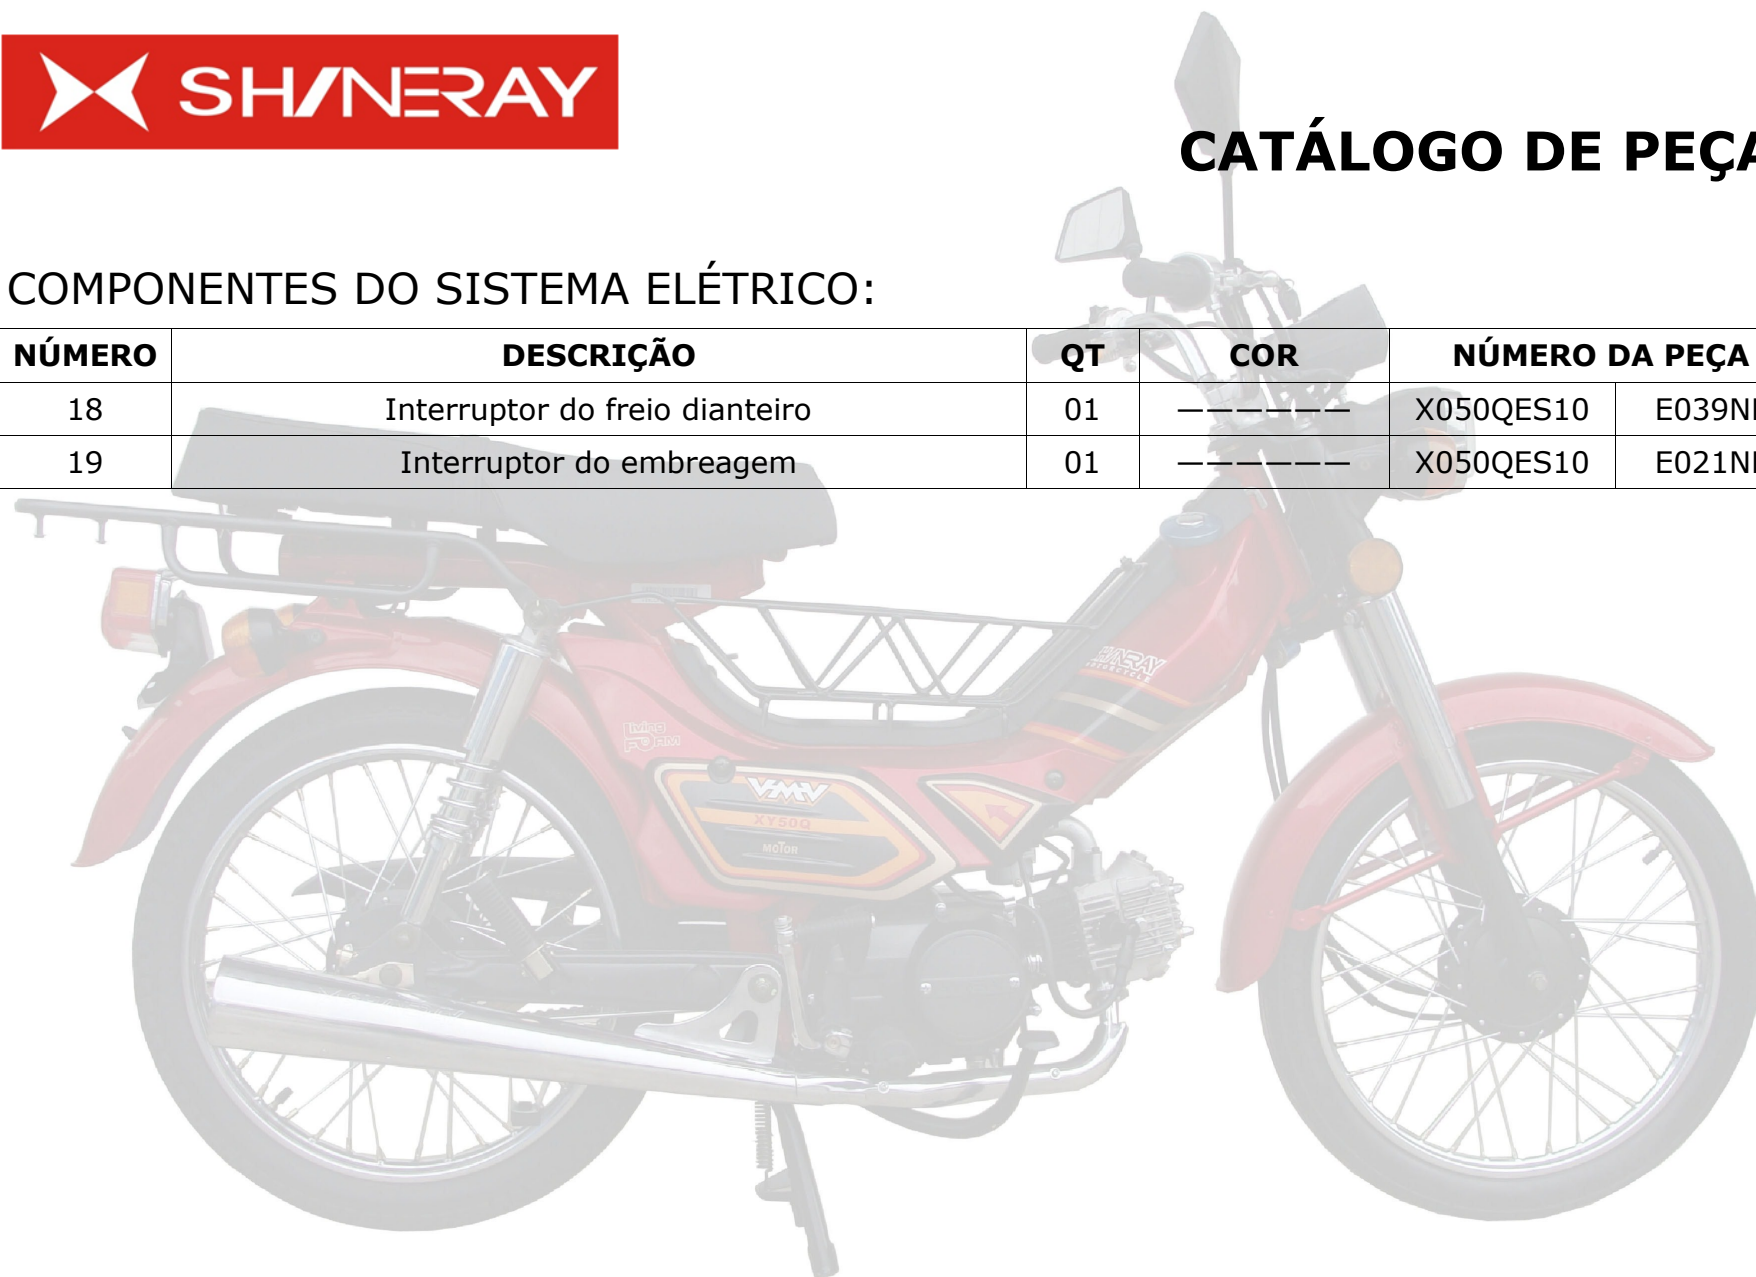

CONJUNTO DE IGNIÇÃO COM TRAVAS

X050QES

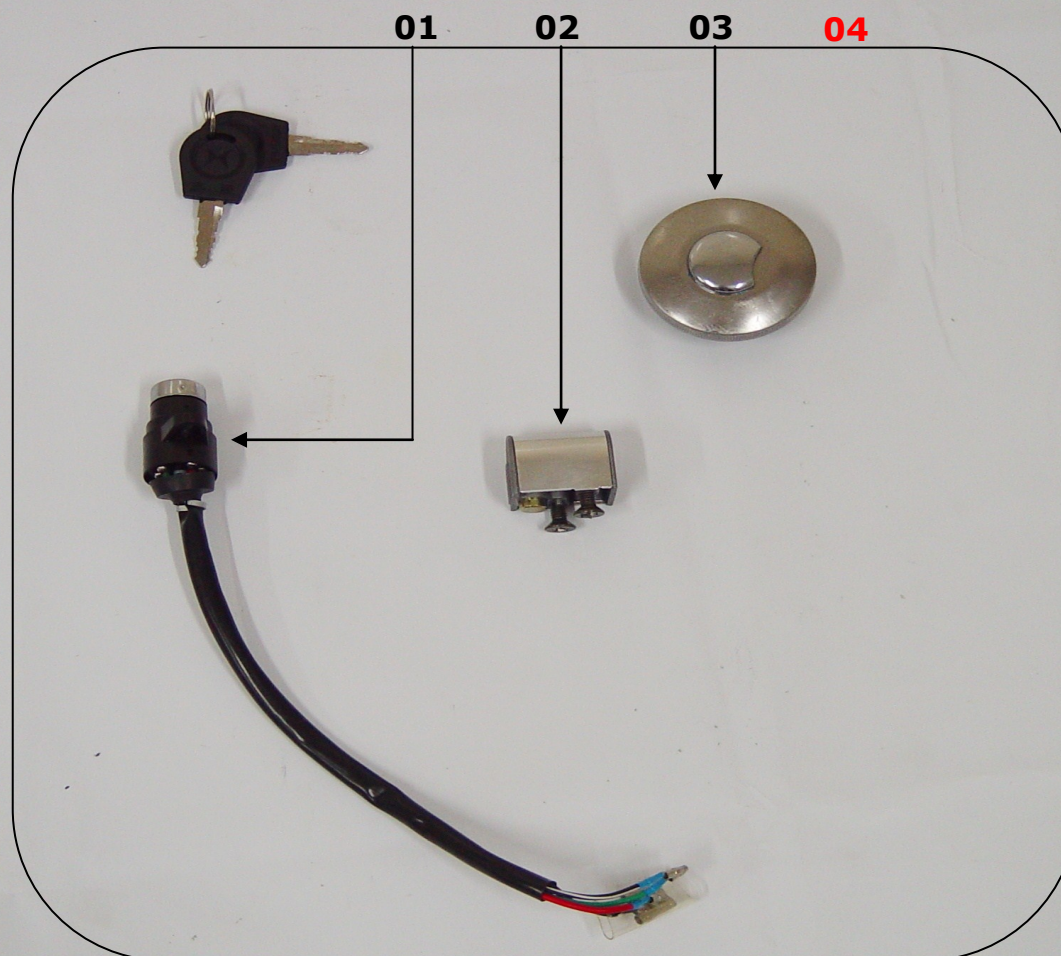




CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO CONJUNTO DE IGNIÇÃO COM TRAVAS:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Interruptor de ignição	01	RDIV002SSE030NN	
02	Trava do guidão	01	Peça não fornecida separadamente	
03	Tampa do tanque de combustível	01	X050QES10	C023NN
04	Conjunto de ignição com travas	01	RDIV000SSE010NN	

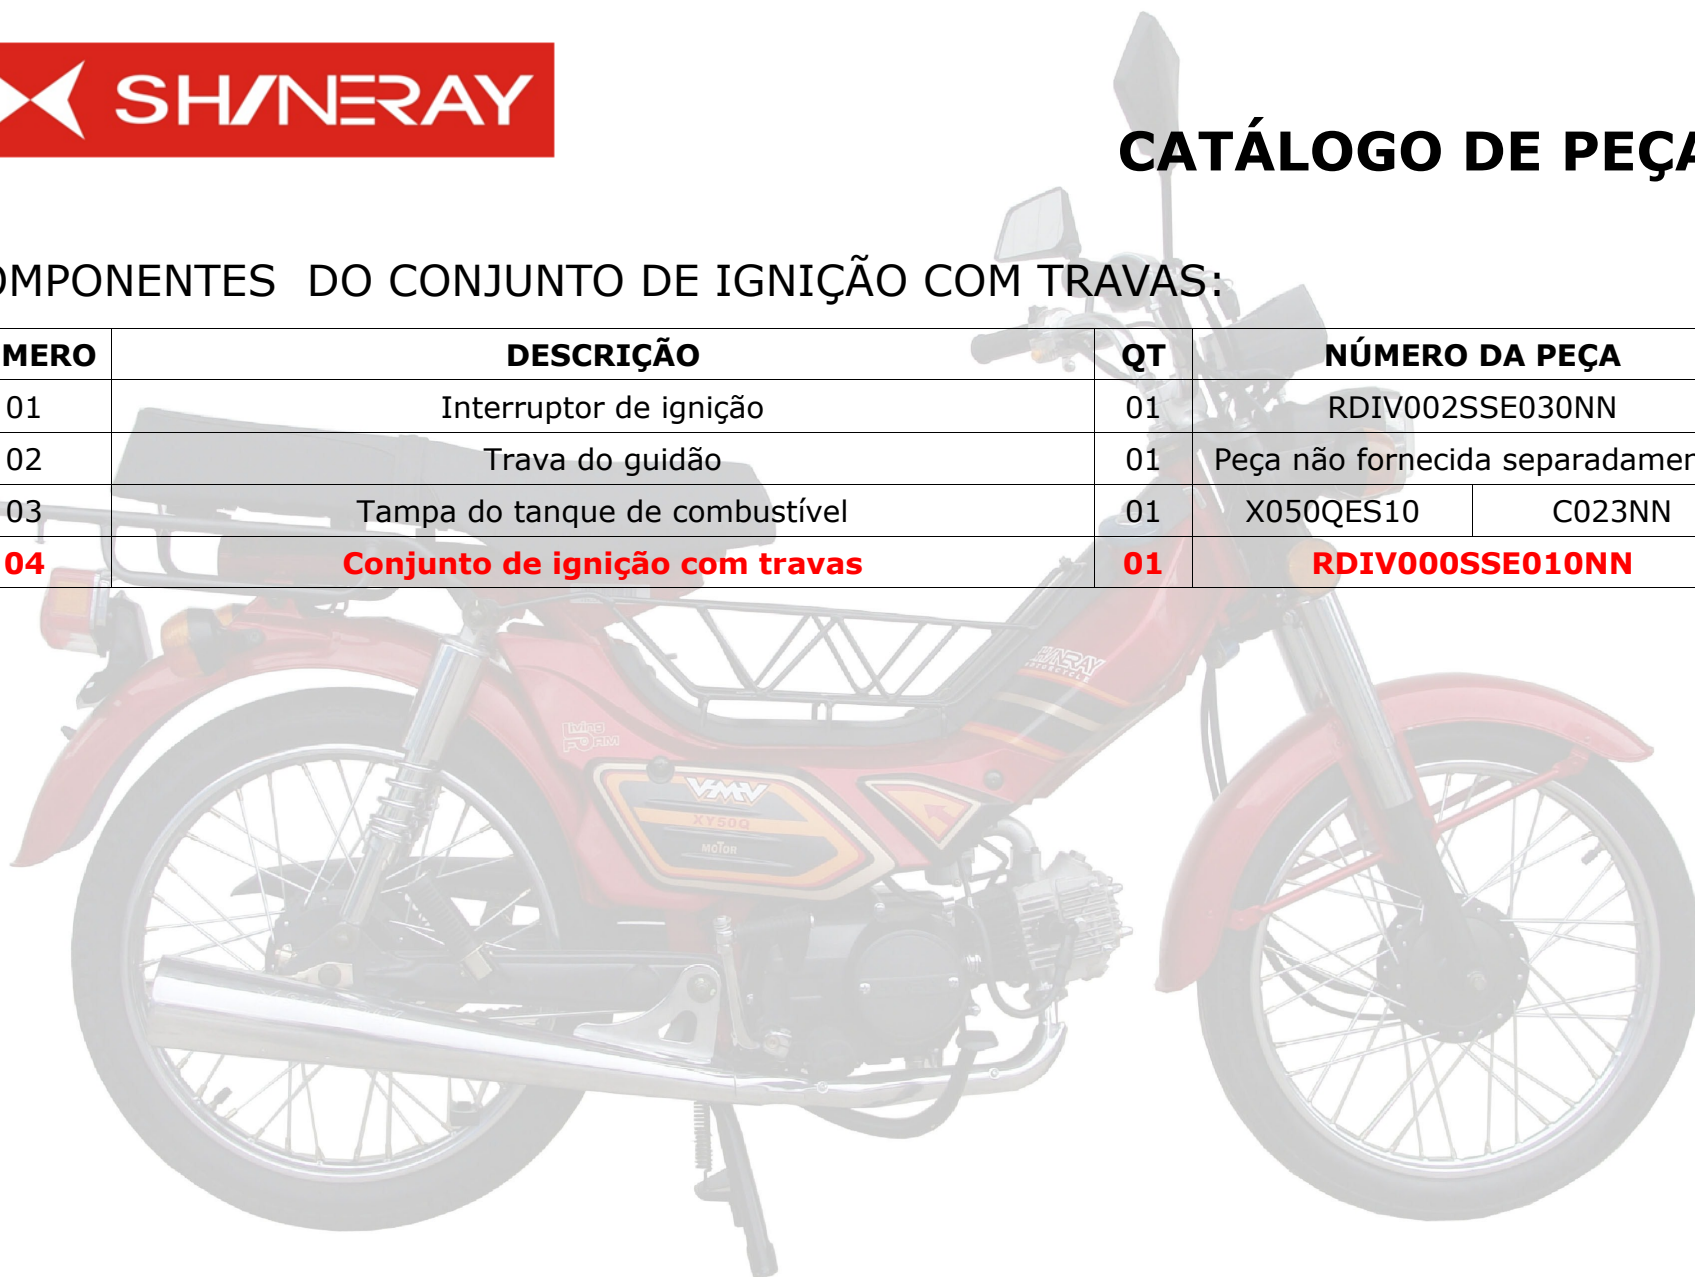

PAINEL COMPLETO

X050QES

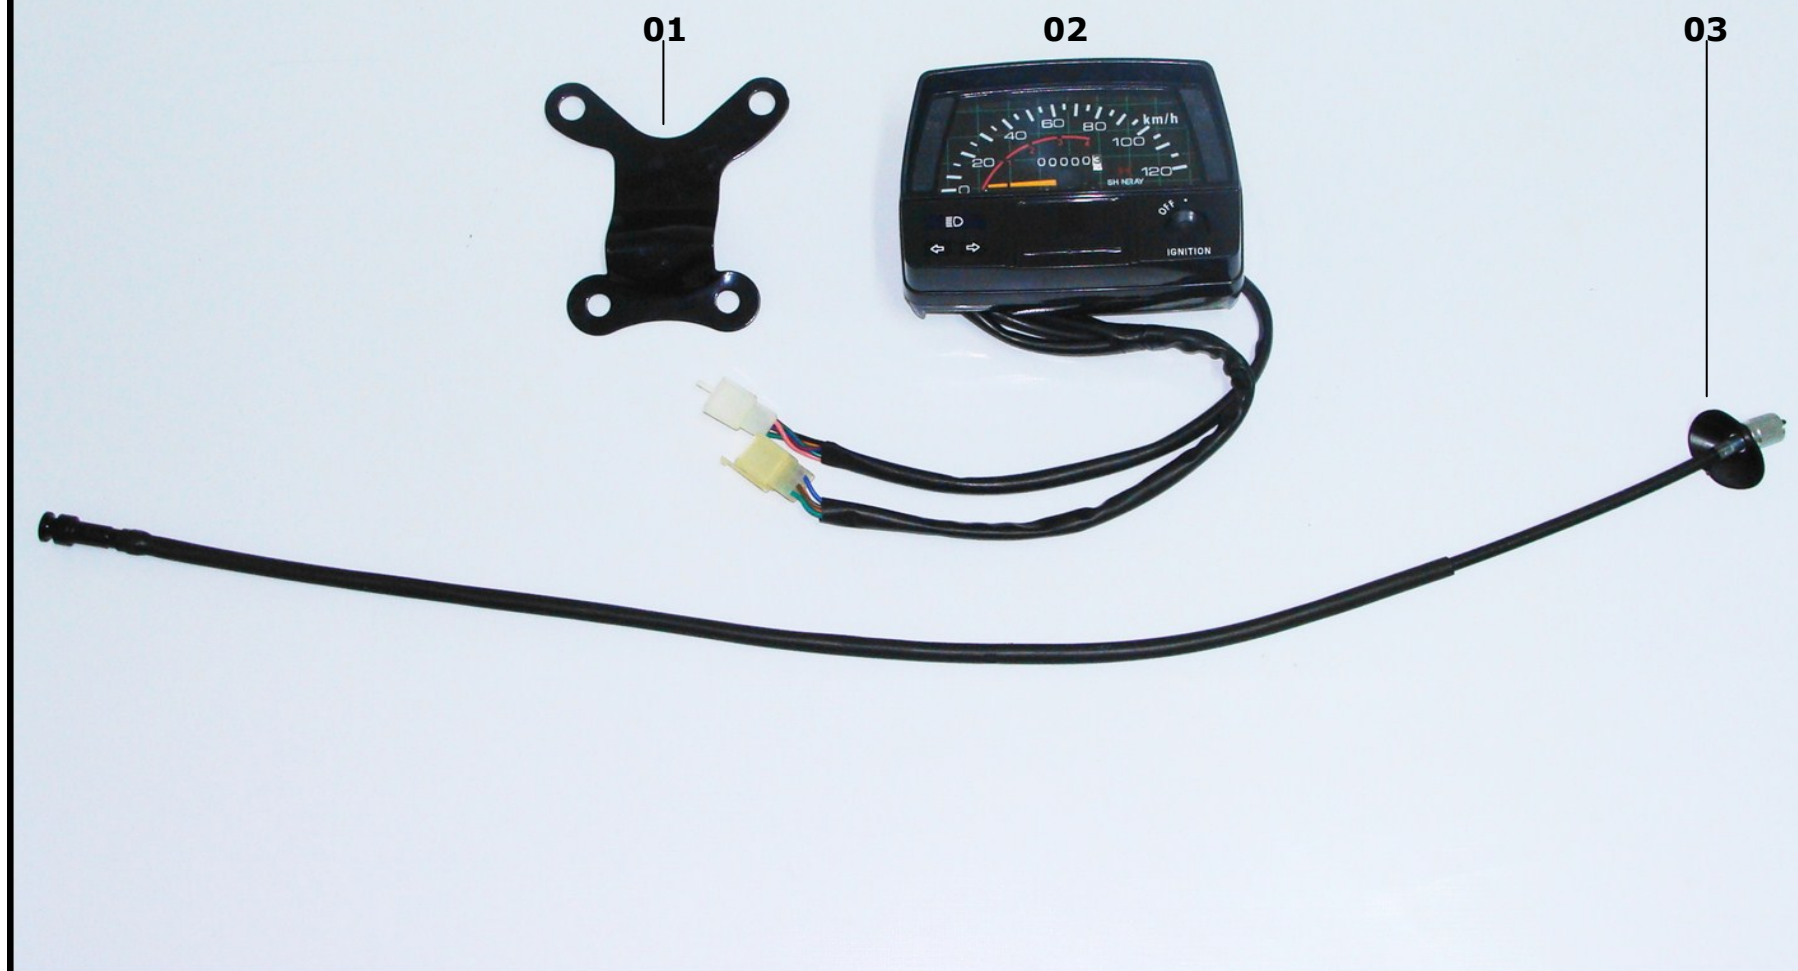




CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO PAINEL COMPLETO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Suporte do painel	01	X050QES10	C016NN
02	Painel completo	01	RDIV000SSE009NN	
03	Cabo de velocímetro	01	X050QES10	C079NN

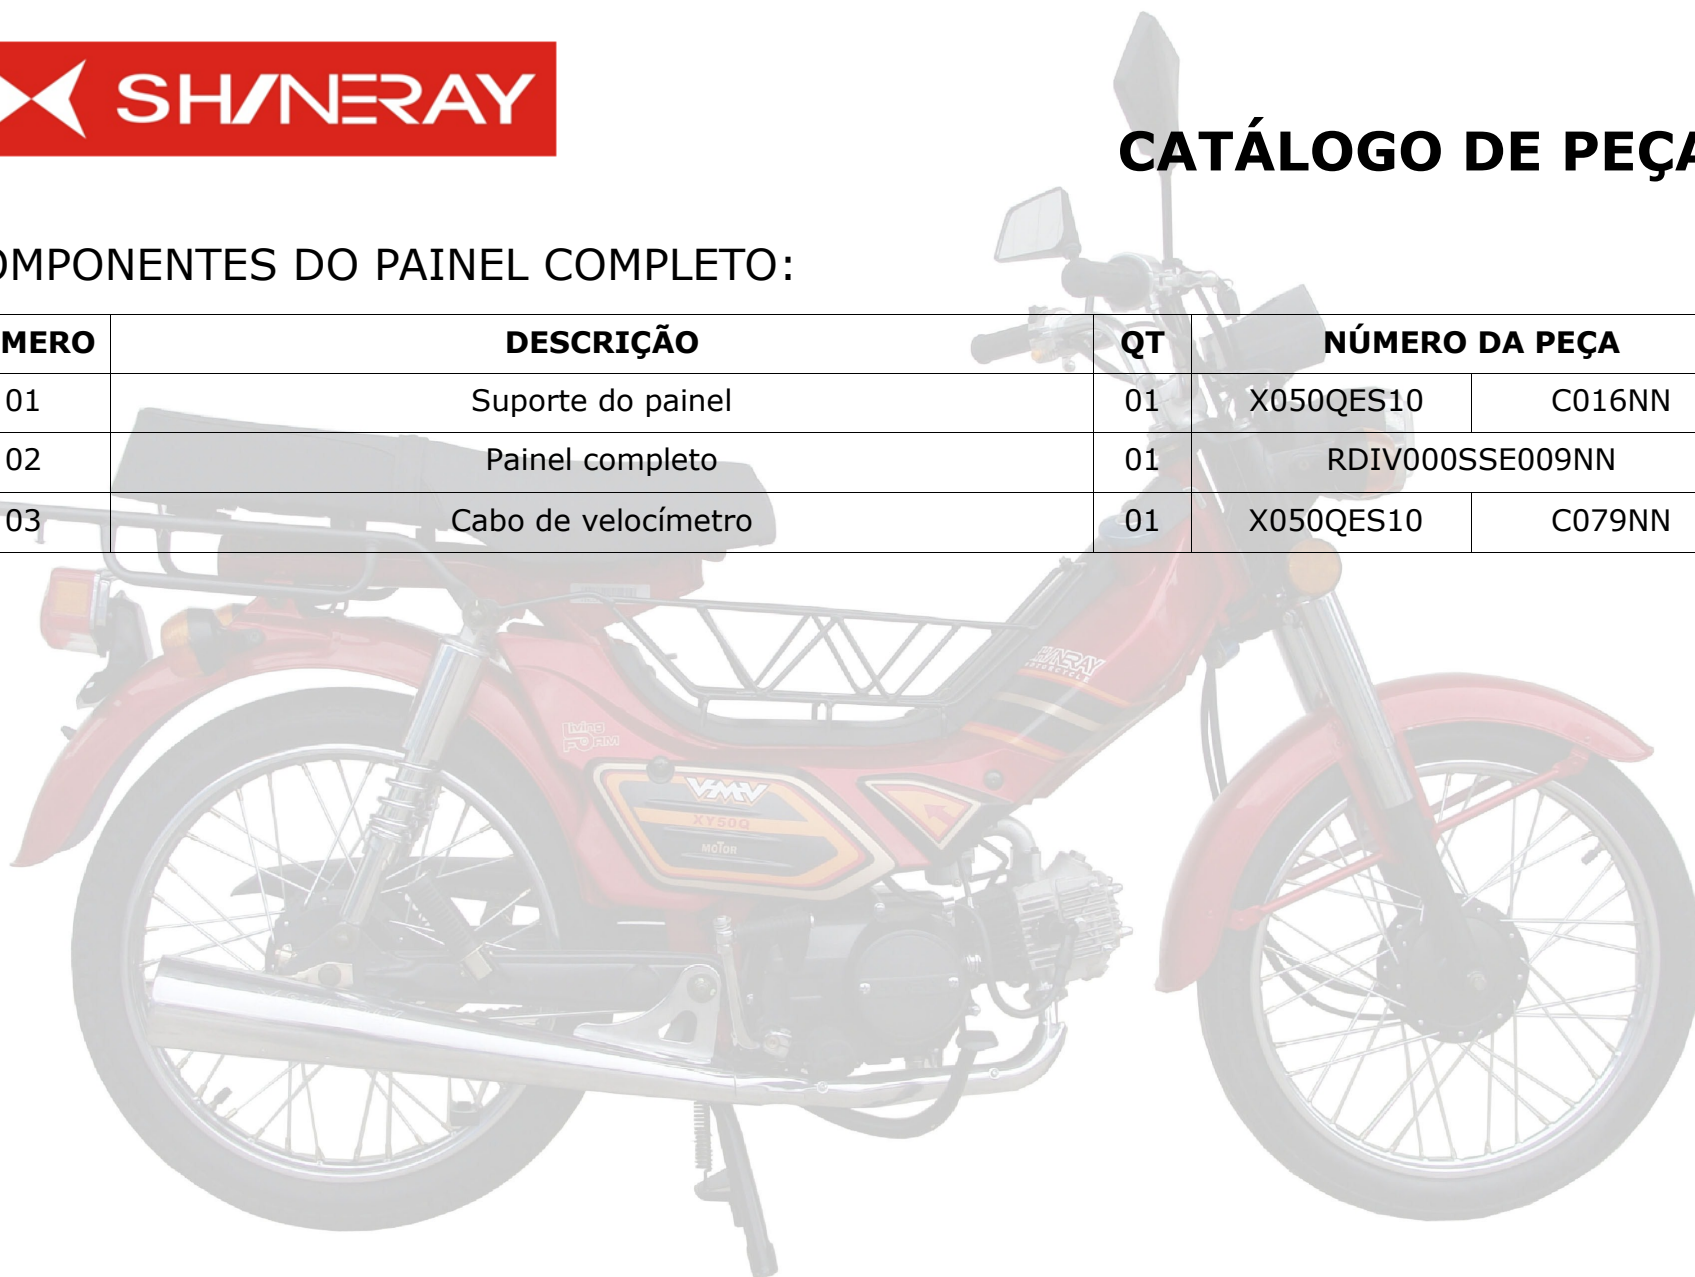

ILUMINAÇÃO DIANTEIRA

X050QES

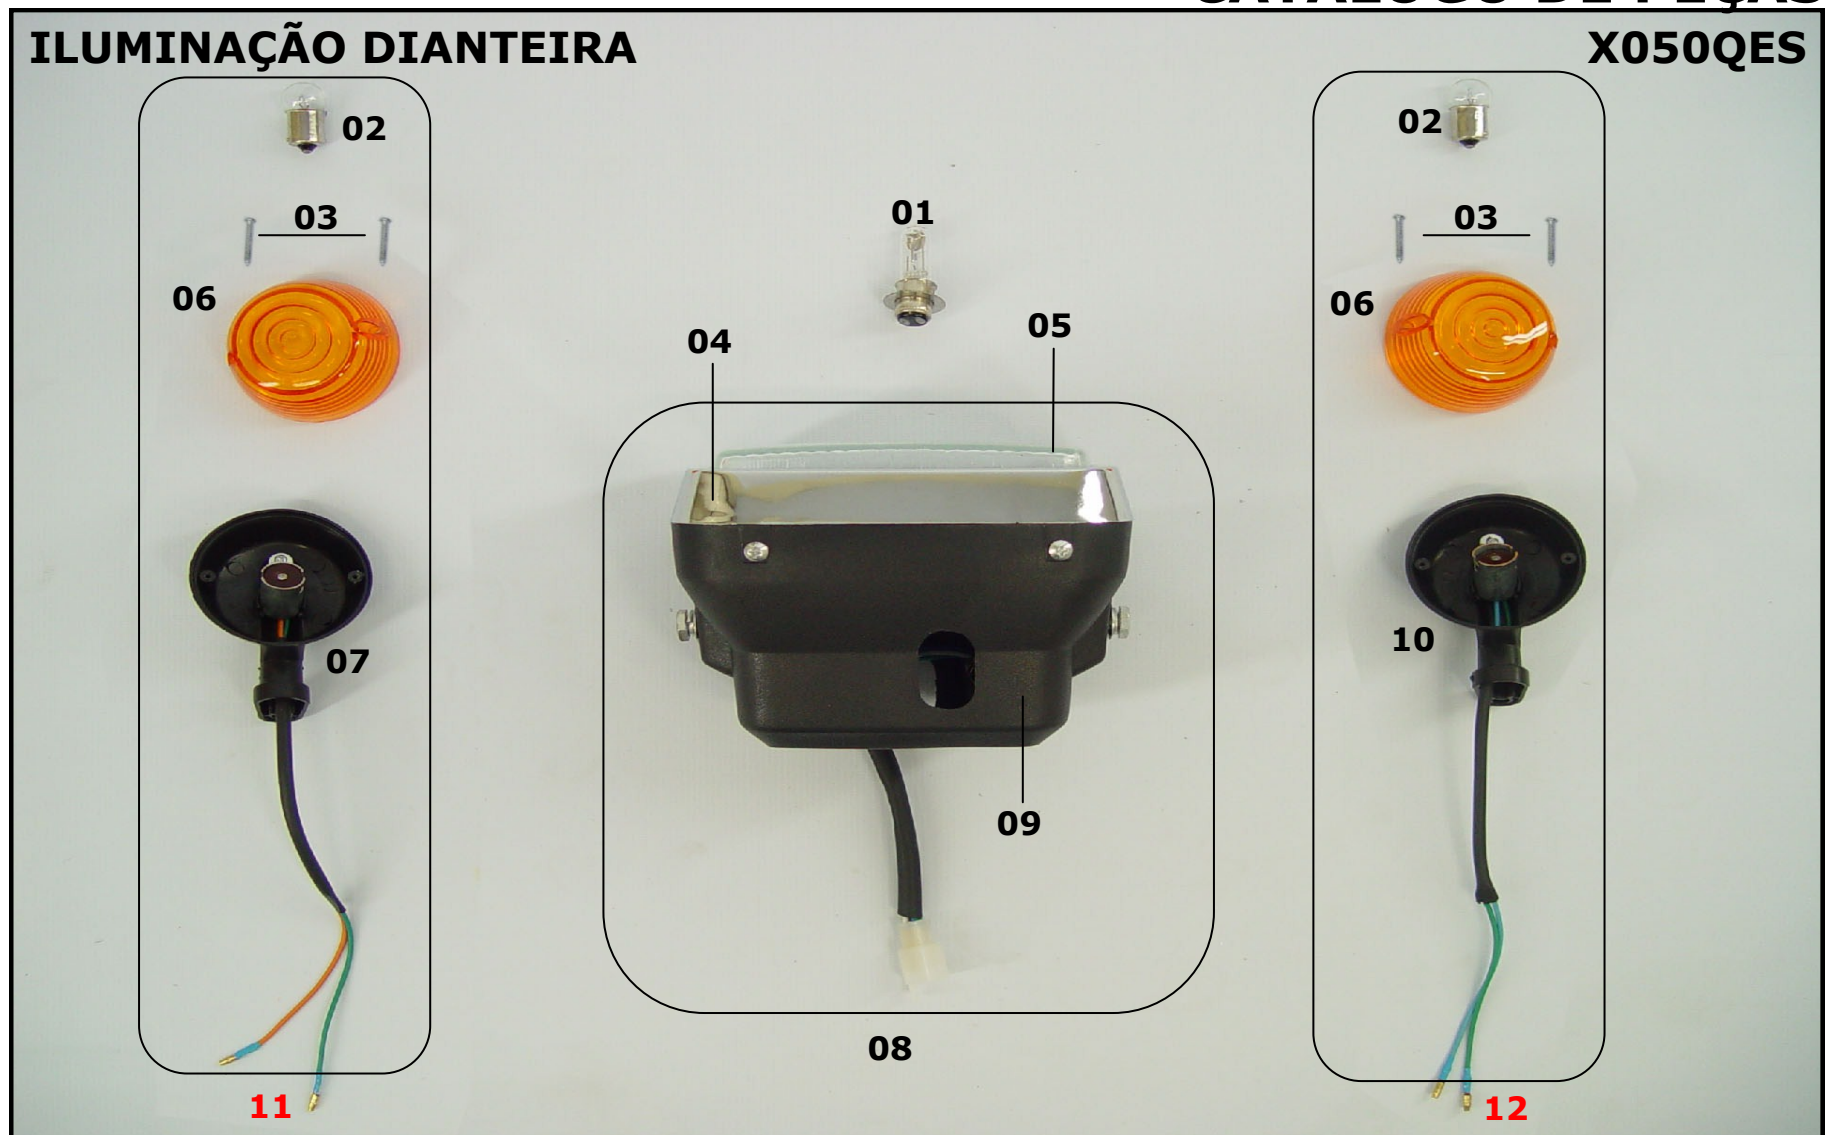


COMPONENTES DA ILUMINAÇÃO DIANTEIRA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Lâmpada do farol	01	X050Q2M05	E003NN
02	Lâmpada da sinaleira	02	RDIV001SSE005NN	
03	Parafusos da lente das sinaleiras	04	Peça não fornecida separadamente	
04	Aro do farol	01	Peça não fornecida separadamente	
05	Lente do farol	01	Peça não fornecida separadamente	
06	Lente da sinaleira	02	RDIV001SSE004NN	
07	Carcaça da sinaleira esquerda	02	Peça não fornecida separadamente	
08	Farol completo	01	RDIV000SSE007NN	
09	Carcaça do farol	01	Peça não fornecida separadamente	
10	Carcaça da sinaleira direita	01	Peça não fornecida separadamente	
11	Sinaleira dianteira /traseira esquerda completa	01	RDIV001SSE006NN	
12	Sinaleira dianteira /traseira direita completa	01	X050Q2M05	E008NN

ILUMINAÇÃO TRASEIRA

X050QES

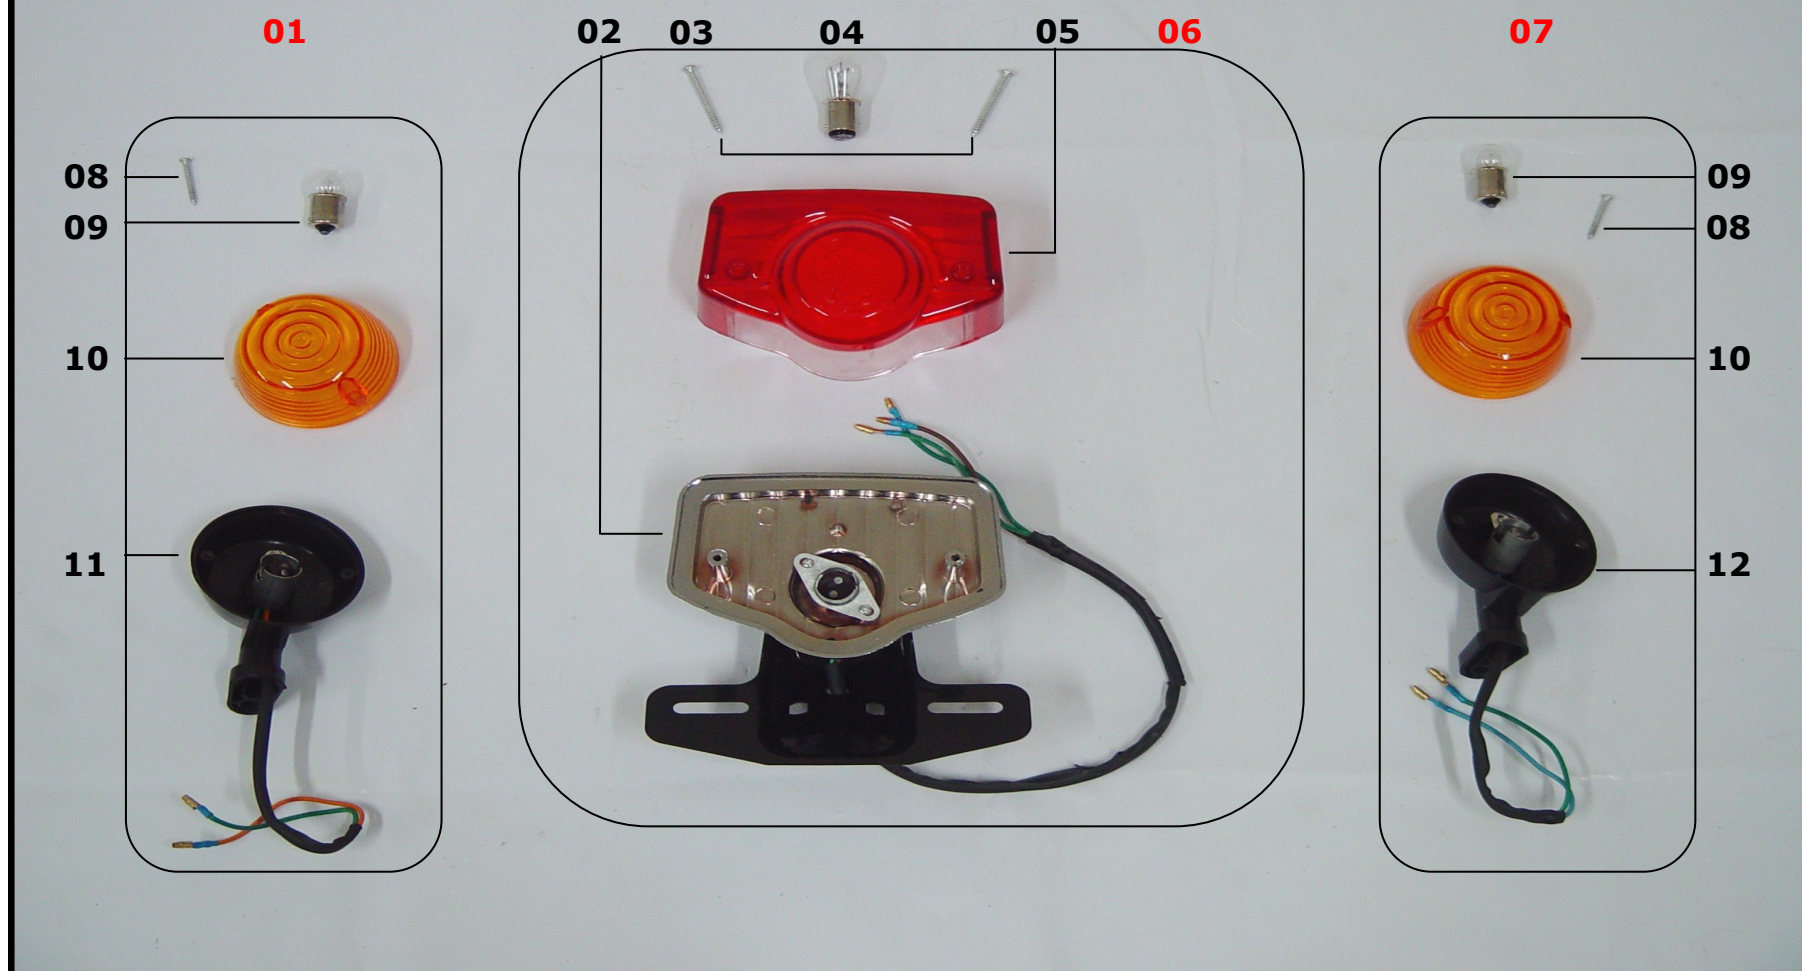


COMPONENTES DA ILUMINAÇÃO TRASEIRA:

NUMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Sinaleira dianteira / traseira esquerda completa	01	X050QES10	E006NN
02	Carcaça da lanterna traseira	01	Peça não fornecida separadamente	
03	Parafuso da lanterna traseira	01	Peça não fornecida separadamente	
04	Lâmpada da lanterna traseira	01	RDIV001SSE024NN	
05	Lente da lanterna traseira	01	X050QES10	E023NN
06	Lanterna traseira completa	01	RDIV001SSE025NN	
07	Sinaleira dianteira / traseira direita completa	01	X050QES10	E008NN
08	Parafuso da lente da sinaleira	01	Peça não fornecida separadamente	
09	Lâmpada da sinaleira	02	X050QES10	E005NN
10	Lente da sinaleira	02	X050QES10	E004NN
11	Carcaça da sinaleira esquerda	01	Peça não fornecida separadamente	
12	Carcaça da sinaleira direita	01	Peça não fornecida separadamente	

CABEÇOTE

X050QES

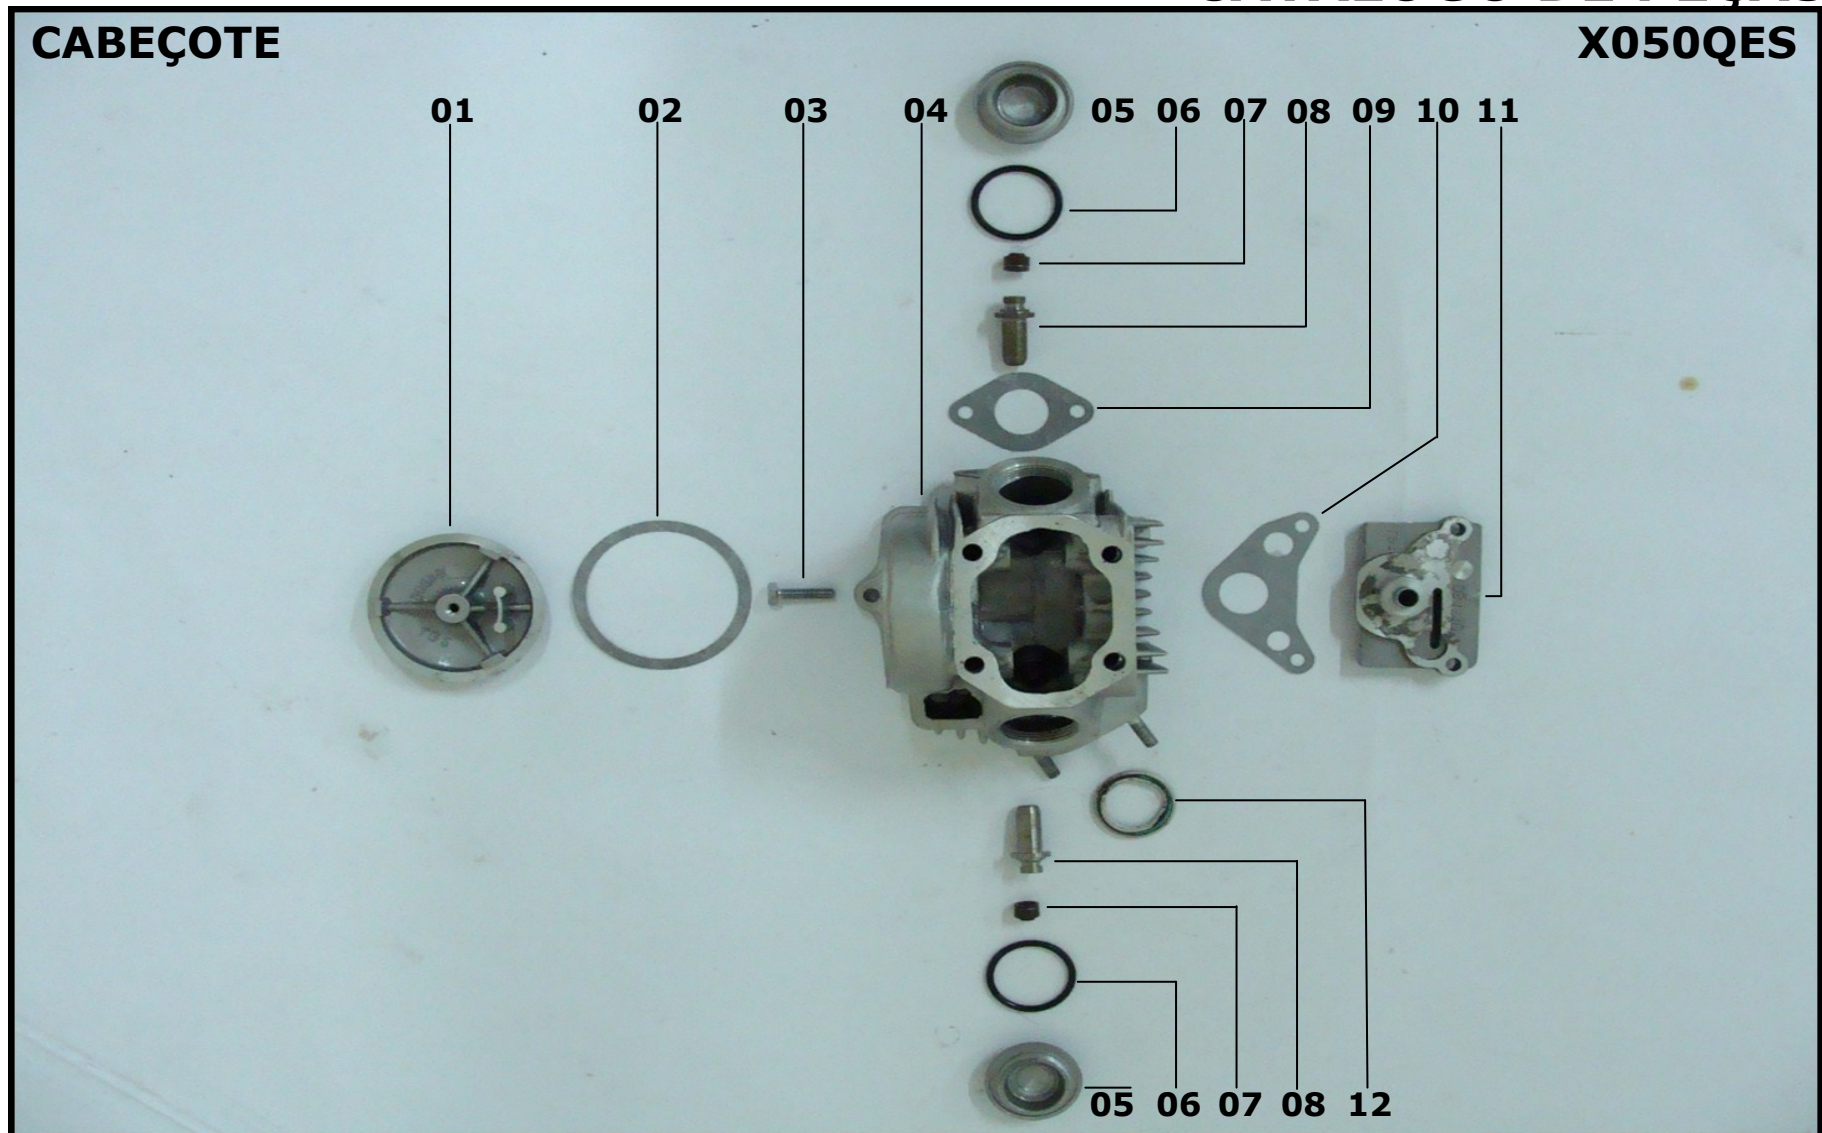


COMPONENTES DO CABEÇOTE:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Tampa do cabeçote lado esquerdo	01	RDIV001SSM016NN	
02	Junta da tampa do cabeçote lado esquerdo	01	RDIV001SSM017NN	
03	Parafuso do cabeçote	01	Peça não fornecida separadamente	
04	Cabeçote	01	X050QES10	M018NN
05	Tampa de regulagem de válvula	02	X050QES10	M011NN
06	Anel de vedação da tampa de regulagem de válvula	02	X050QES10	M012NN
07	Retentor de válvula	02	X050QES10	M013NN
08	Guia de válvula	02	X050QES10	M014NN
09	Junta do coletor de admissão	01	X050QES10	M015NN
10	Junta da tampa do cabeçote lado direito	01	RDIV001SSM019NN	
11	Tampa do cabeçote lado direito	01	RDIV001SSM020NN	
12	Anel de vedação do escapamento	01	X050QES10	C088NN

TAMPA DO CABEÇOTE

X050QES

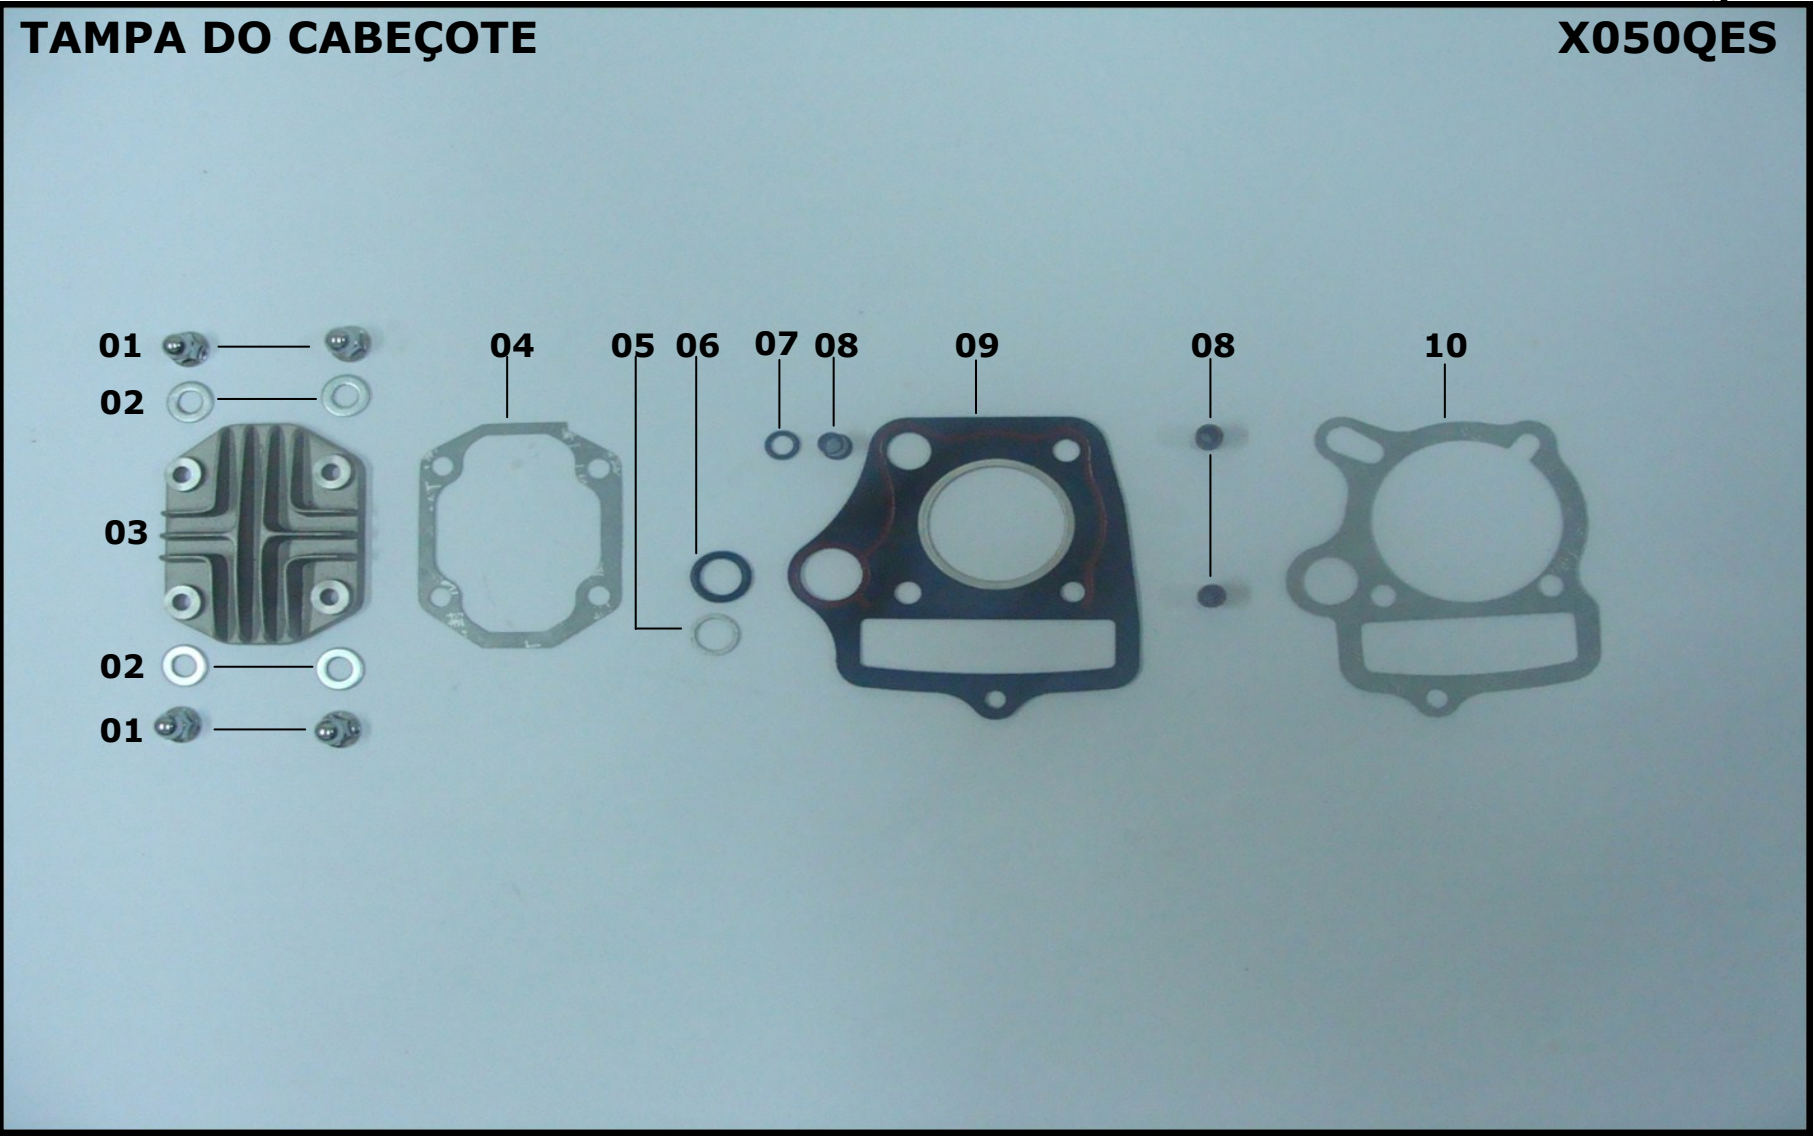


COMPONENTES DA TAMPA DO CABEÇOTE:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Porca cega da tampa do cabeçote	04	X050QES10	M021NN
02	Arruelas da porca cega da tampa do cabeçote	04	Peça não fornecida separadamente	
03	Tampa frontal do cabeçote	01	X050QES10	M023NN
04	Junta da tampa do cabeçote	01	X050QES10	M022NN
05	Arruela lisa da tampa do cabeçote	01	Peça não fornecida separadamente	
06	Anel de vedação 9 x 1.35mm	01	X050QES10	M024NN
07	Anel de vedação 6.5 x 1.8mm	01	X050QES10	M025NN
08	Guia da tampa do cabeçote	03	X050QES10	M027NN
09	Junta do cabeçote	01	RDIV001SSM026NN	
10	Junta do cilindro	01	X050QES10	M028NN

CILINDRO DO MOTOR

X050QES

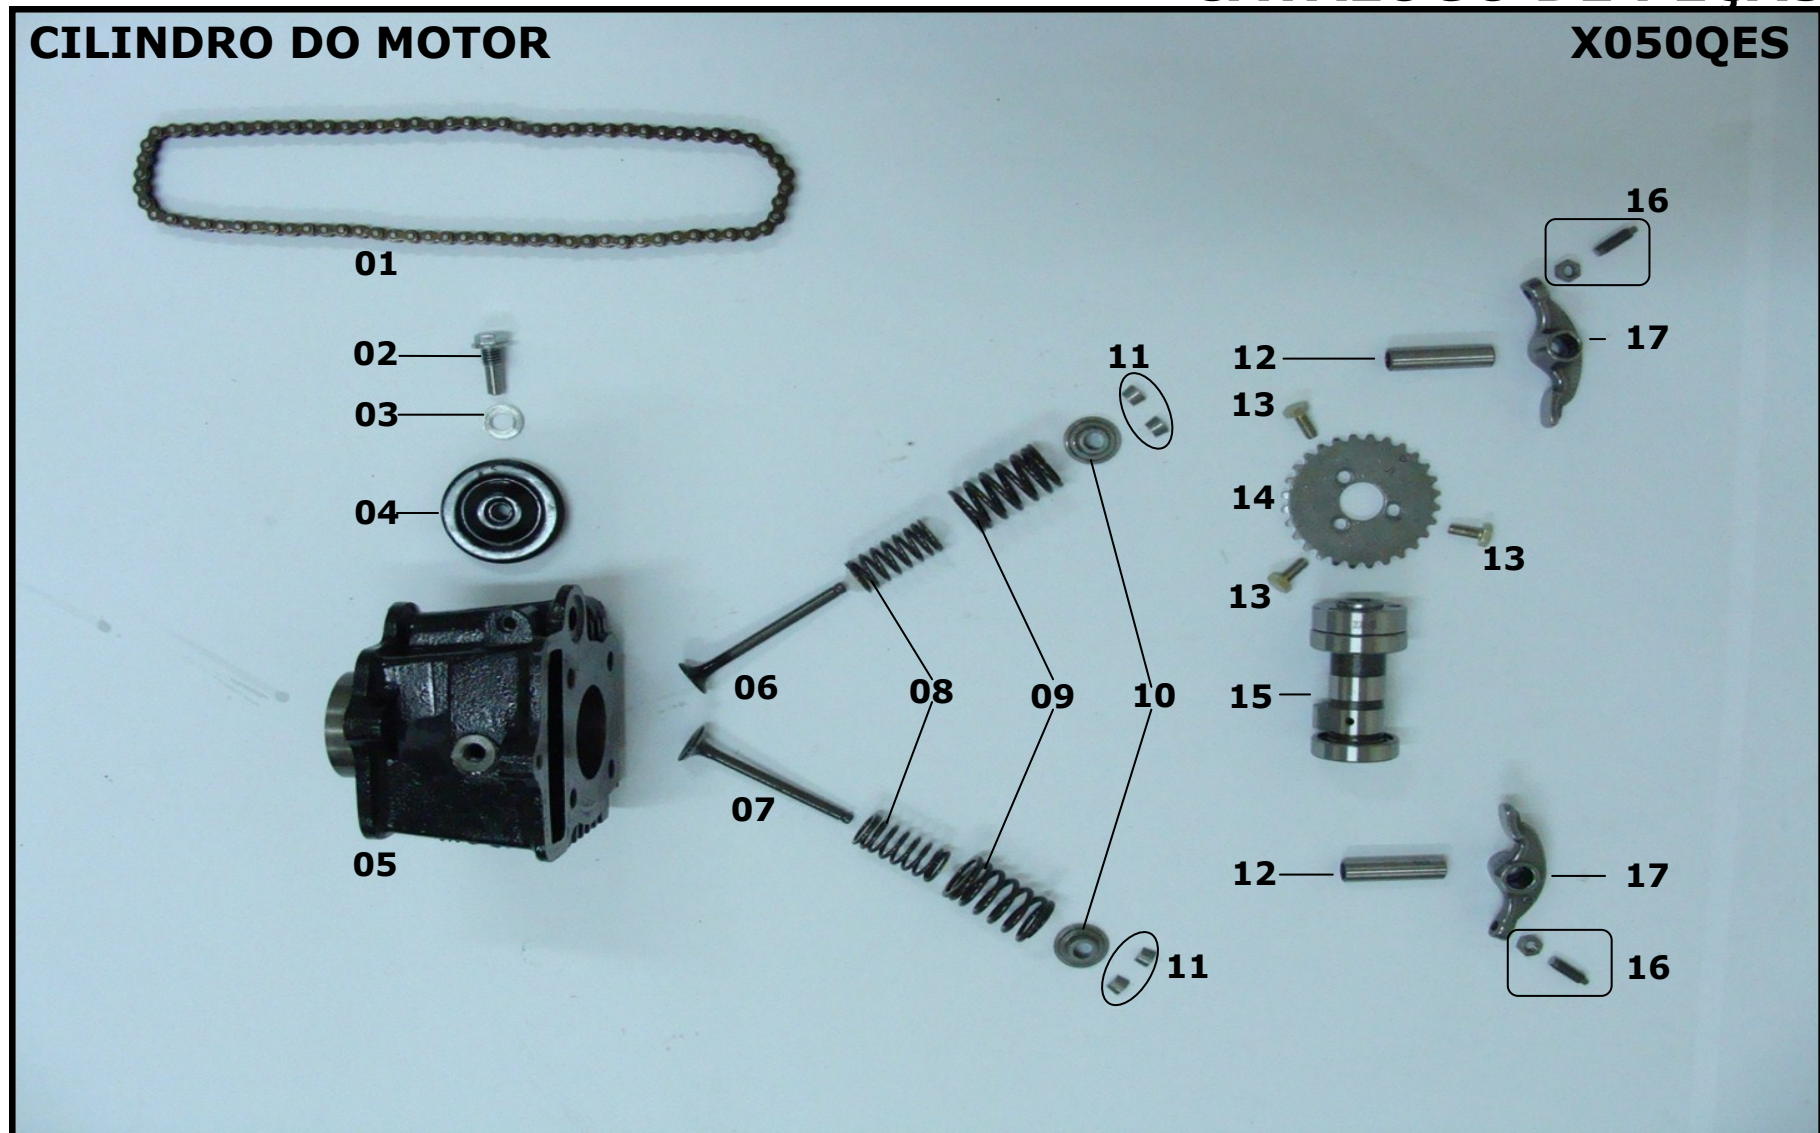


COMPONENTES DO CILINDRO DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Corrente de comando	01	X050QES10	M029NN
02	Pino do guia da corrente de comando	01	X050QES10	M030NN
03	Arruela lisa do cilindro do motor	01	Peça não fornecida separadamente	
04	Guia da corrente de comando	01	X050QES10	M031NN
05	Cilindro do motor	01	X050QES10	M034NN
06	Válvula de admissão	01	X050QES10	M033NN
07	Válvula do escapamento	01	X050QES10	M032NN
08	Mola interna das válvulas	02	X050QES10	M043NN
09	Mola externa das válvulas	02	X050QES10	M044NN
10	Prato das válvulas	02	X050QES10	M035NN
11	Trava das válvulas	04	X050QES10	M036NN
12	Eixo do braço oscilante	02	X050QES10	M038NN
13	Parafuso da coroa de comando das válvulas	03	X050QES10	M042NN
14	Coroa do eixo de comando das válvulas	01	X050QES10	M040NN
15	Comando de válvula	01	X050QES10	M171NN
16	Parafuso de regulagem de válvulas	02	X050QES10	M037NN
17	Braço oscilante	02	X050QES10	M274NN

VIRABREQUIM COMPLETO

X050QES

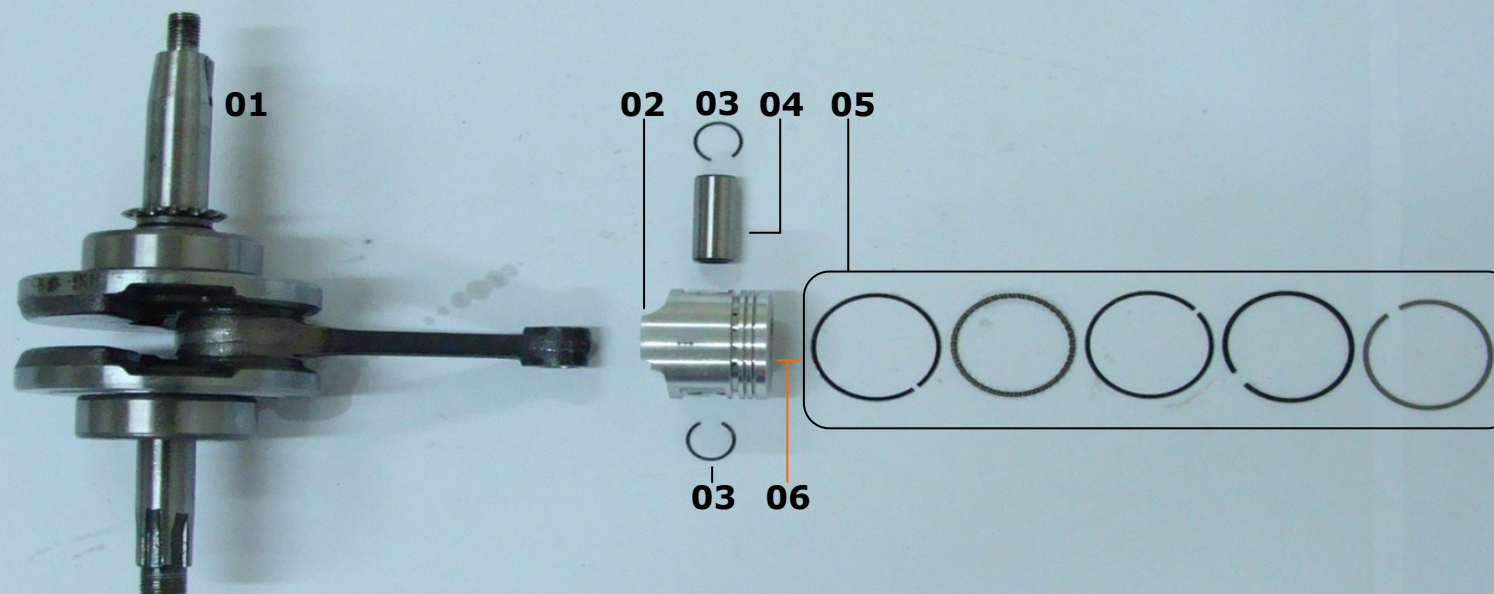


COMPONENTES DO VIRABREQUIM COMPLETO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Virabrequim completo	01	RDIV001SSM045NN	
02	Pistão	01	X050QES10	M046NN
03	Trava do pino do pistão	02	X050QES10	M047NN
04	Pino do pistão	01	X050QES10M048NN	
05	Jogo de anéis do pistão	01	X050QES10	M049NN
06	Pistão com anéis	01	X050QES10	M050NN

PEDAL DE CÂMBIO

X050QES

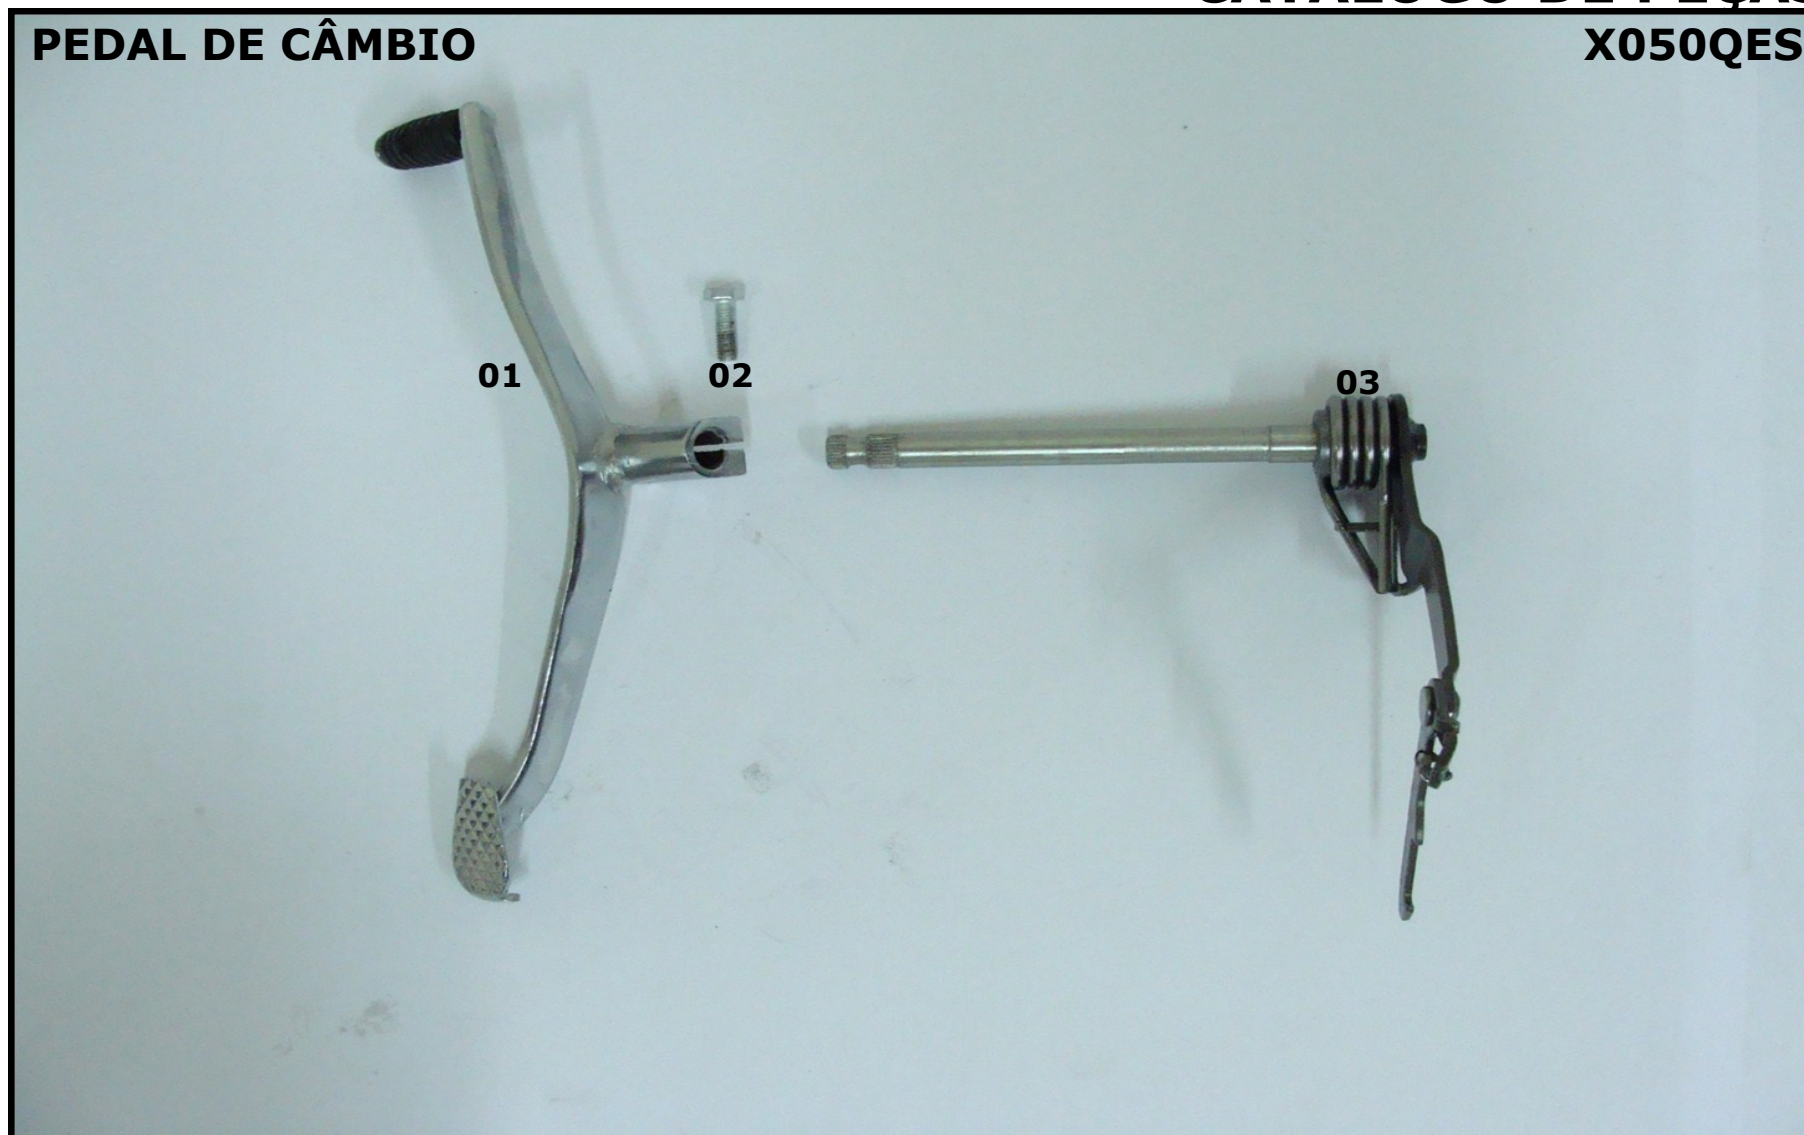




CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DO PEDAL DE CÂMBIO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA
01	Pedal de câmbio	01	RDIV001SSM051NN
02	Parafuso do pedal de câmbio	01	Peça não fornecida separadamente
03	Eixo do pedal de câmbio	01	RDIV001SSM052NN

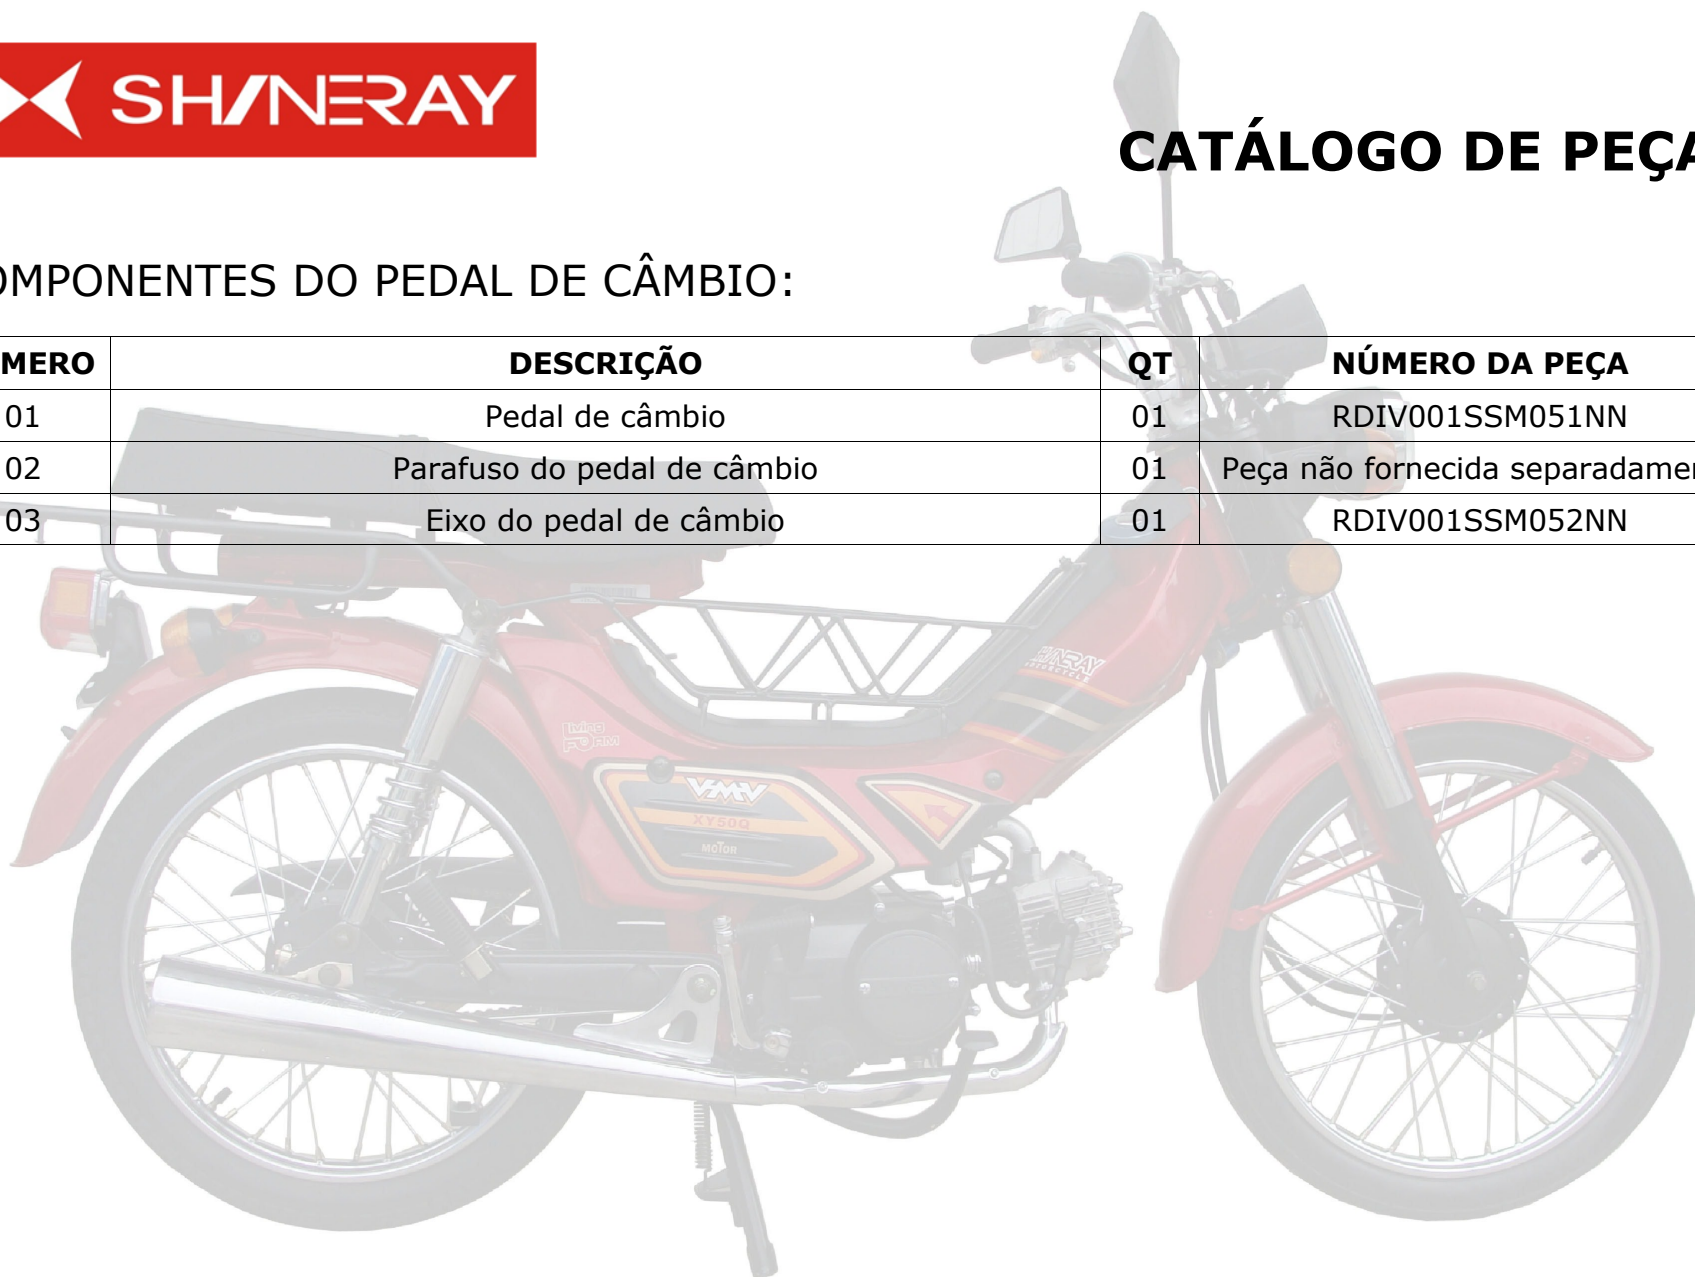

PEDAL DE PARTIDA

X050QES

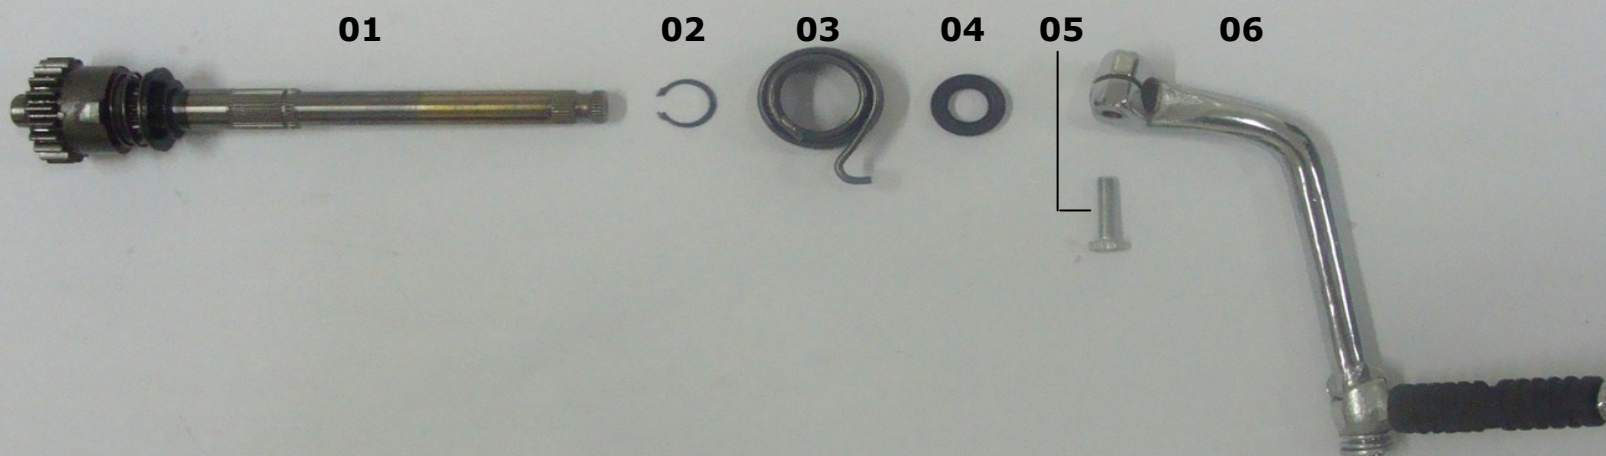


COMPONENTES PEDAL DE PARTIDA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Eixo do pedal de partida	01	RDIV003SSM053NN	
02	Anel elástico do eixo do pedal de partida	01	RDIV001SSM056NN	
03	Mola de retorno do pedal de partida	01	RDIV001SSM054NN	
04	Retentor do eixo do pedal de partida 13,8 x 24 x 5	01	X050QES10	M057NN
05	Parafuso do pedal de partida	01	Peça não fornecida separadamente	
06	Pedal de partida	01	RDIV001SSM055NN	

CÂMBIO

X050QES

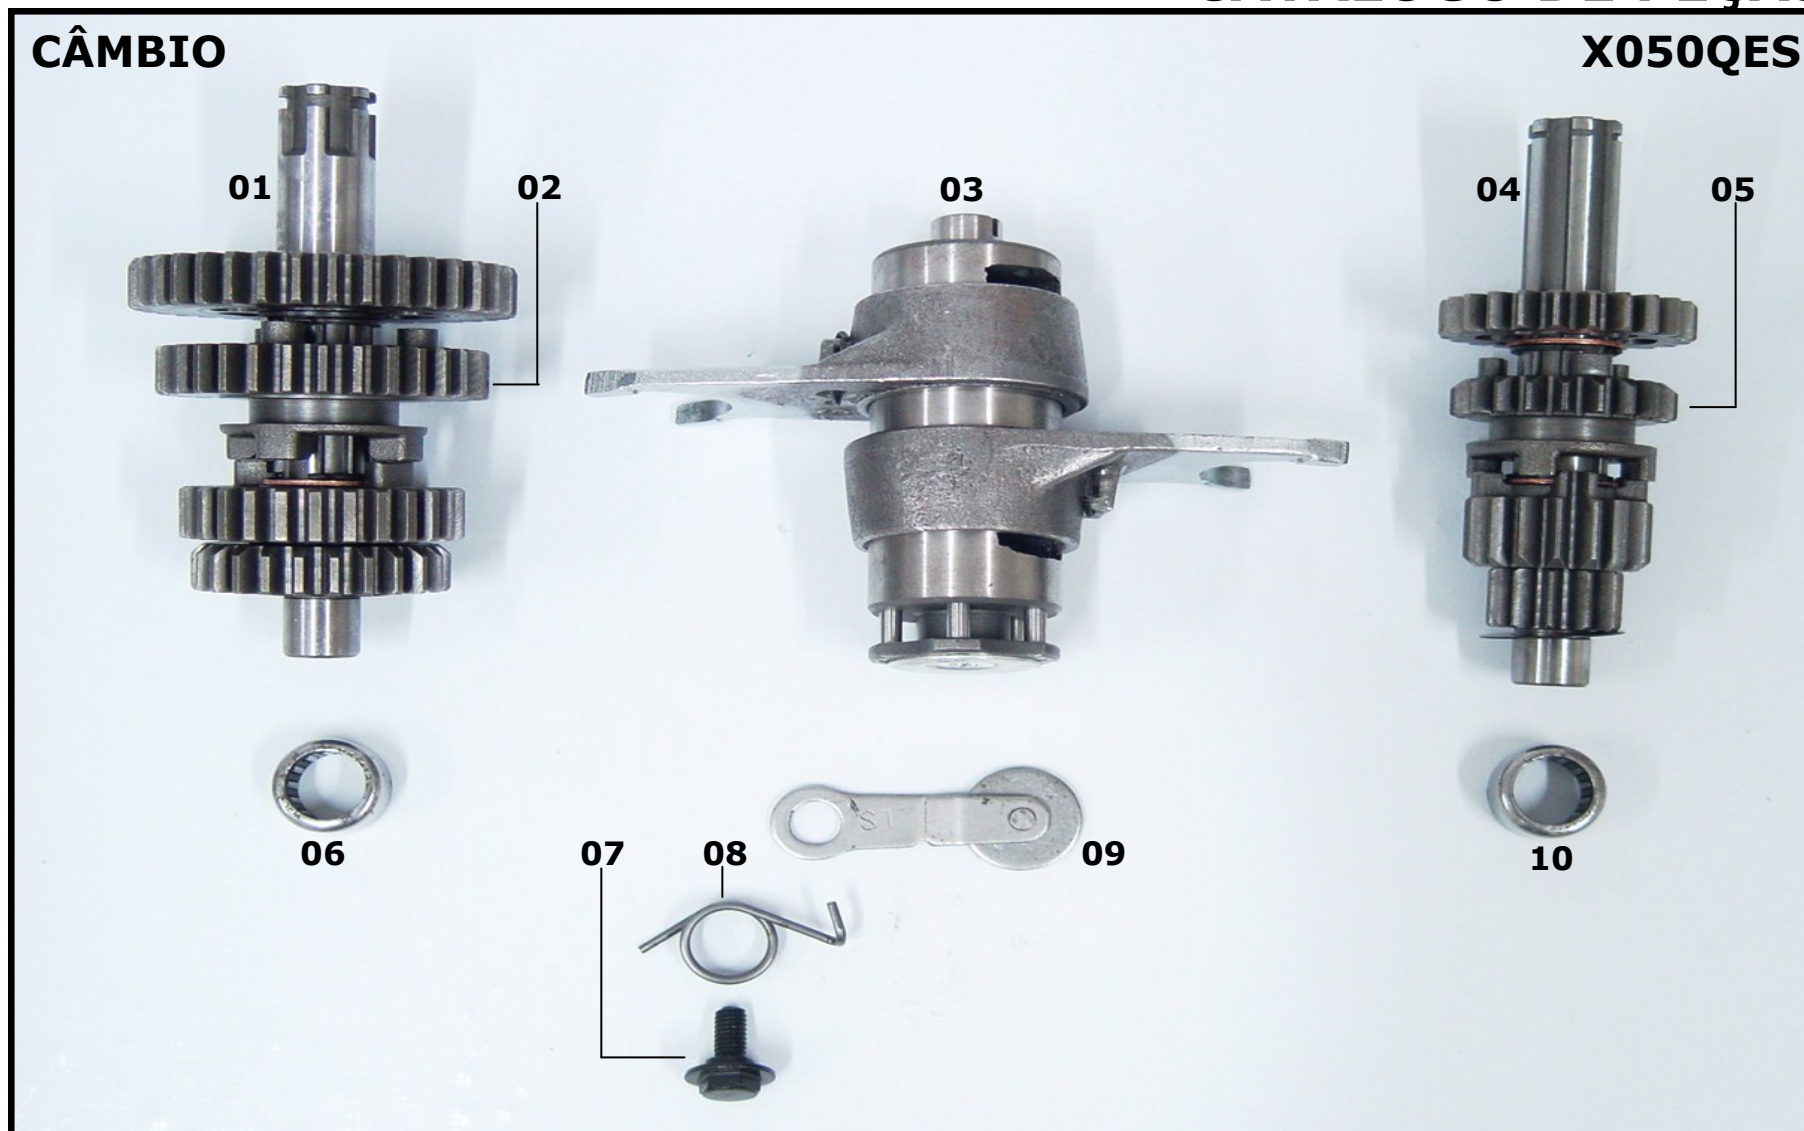


COMPONENTES DO CÂMBIO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Eixo secundário completo	01	X050QES10	M058NN
02	Engrenagens do eixo secundário	01	Peça não fornecida separadamente	
03	Eixo trambulador de marchas	01	X050QES10	M062NN
04	Eixo primário completo	01	X050QES10	M060NN
05	Engrenagens do eixo primário		Peça não fornecida separadamente	
06	Rolamento de agulha do eixo secundário lado direito NK13.52	01	X050QES10	M292NN
07	Parafuso do posicionador de marcha	01	X050QES10	M064NN
08	Mola de retorno do Posicionador de marcha	01	X050QES10	M063NN
09	Posicionador de marchas	01	X050QES10	M061NN
10	Rolamento de agulha do eixo primário NK1412	02	X050QES10	M059NN

CARCAÇA DIREITA DO MOTOR

X050QES

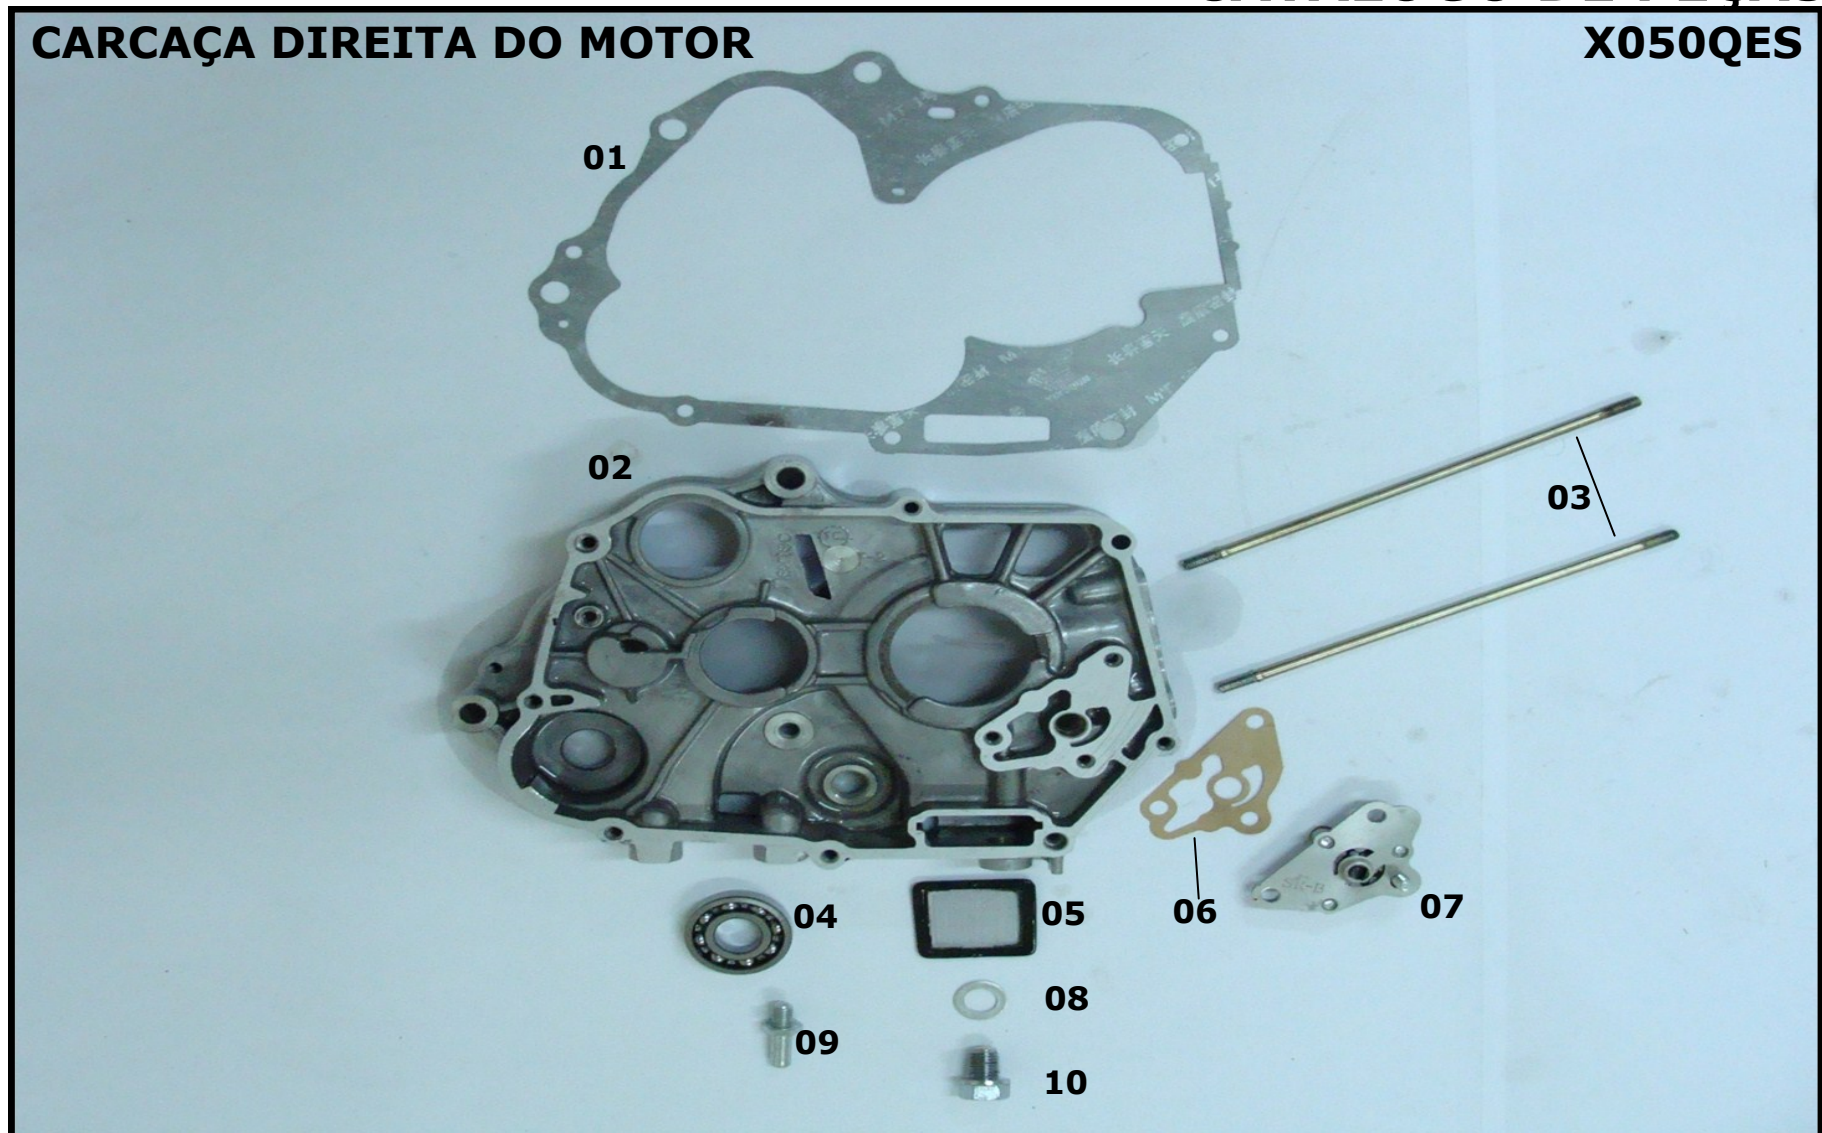


COMPONENTES CARCAÇA DIREITA DO MOTOR DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA		
01	Junta central do motor	01	-----	X050QES10	M081NN
02	Carcaça direita do motor	01	Preto	RDIV001SSM082B0	
03	Prisioneiro do motor	01	-----	X050QES10	M068NN
04	Rolamento do eixo primário	01	-----	X050QES10	M086NN
05	Tela do filtro de óleo	01	-----	X050QES10	M085NN
06	Junta da bomba de óleo	01	-----	X050QES10	M083NN
07	Bomba de óleo	01	-----	X050QES10	M084NN
08	Arruela do bujão do óleo	01	-----	X050QES10	M089NN
09	Pino do pedal de câmbio	01	-----	X050QES10	M087NN
10	Bujão de óleo	01	-----	X050QES10	M088NN

CARCAÇA ESQUERDA DO MOTOR

X050QES

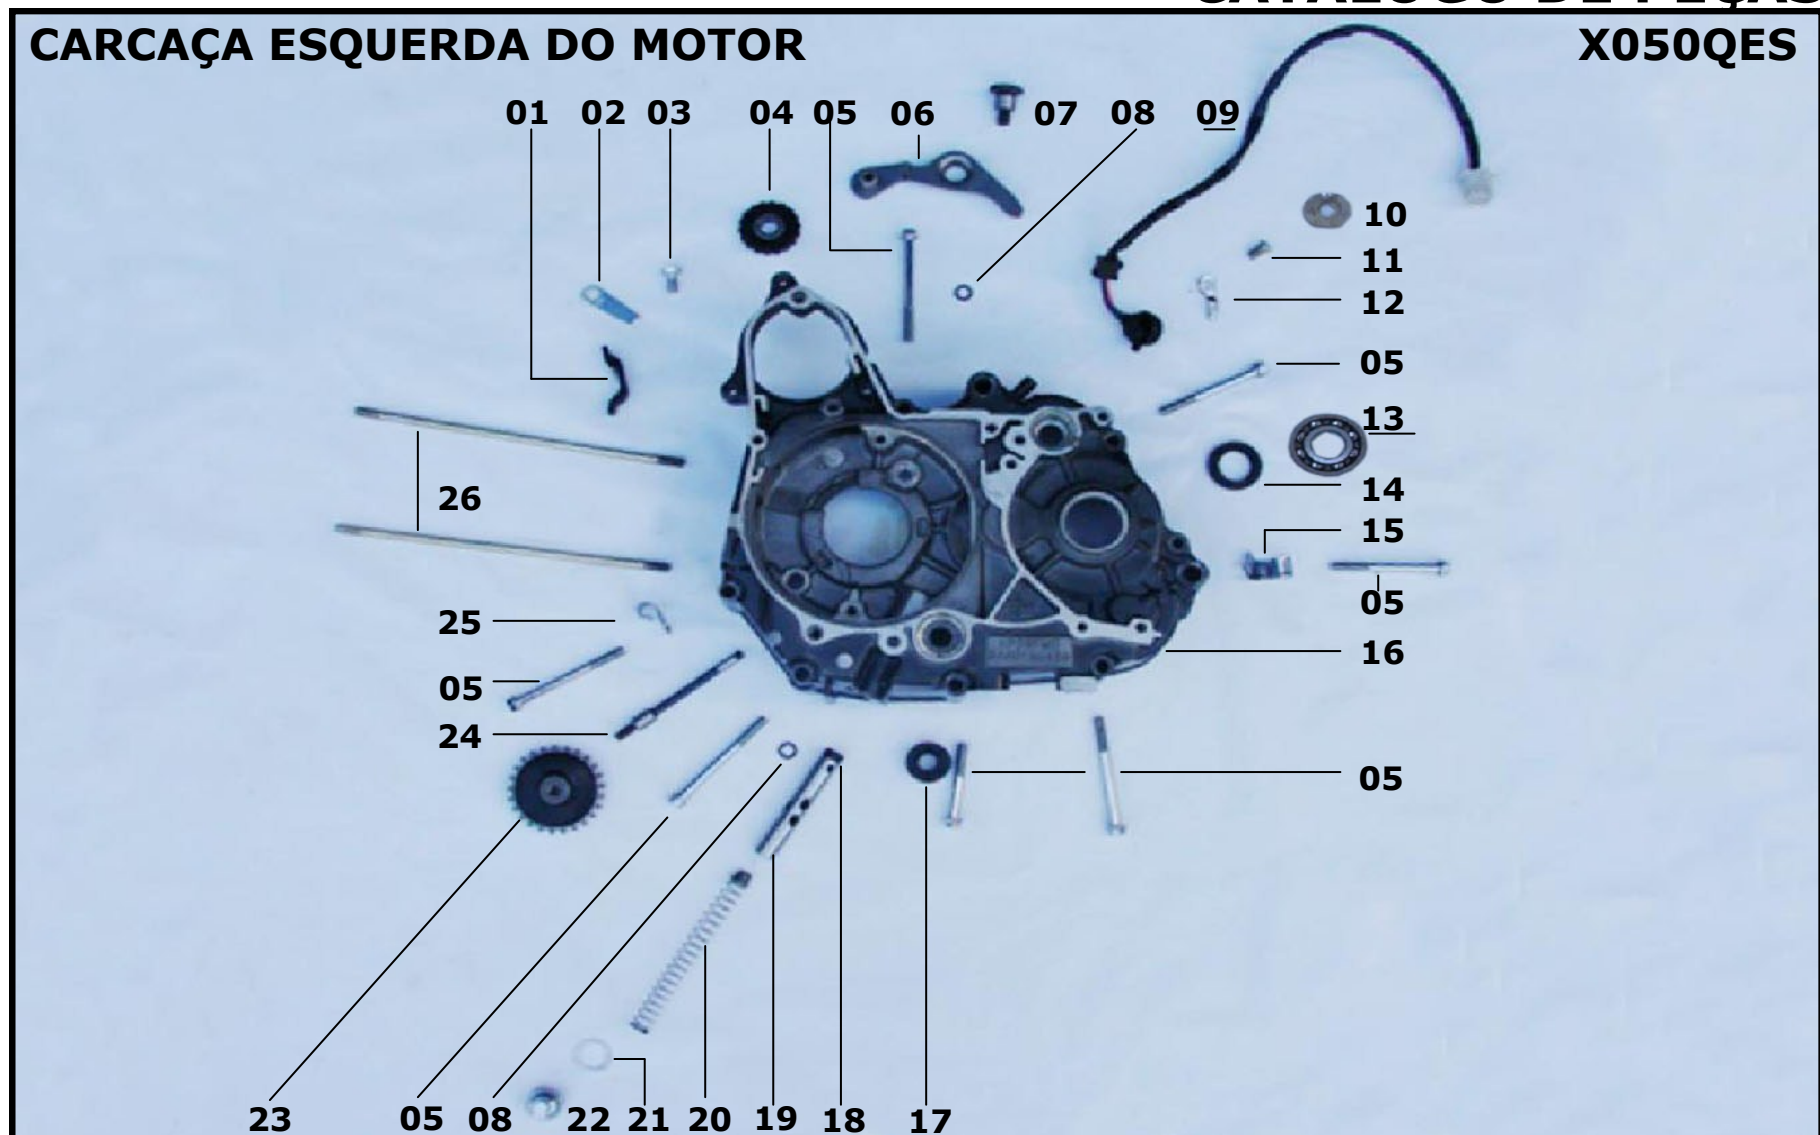

COMPONENTES DA CARCAÇA ESQUERDA DO MOTOR:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA	
01	Guia da corrente de partida	01	-----	X050QES10	M233NN
02	Trava da placa de partida	01	-----	X050QES10	M235NN
03	Parafuso da trava da placa de partida	01	Peça não fornecida separadamente		
04	Engrenagem da bomba de óleo	01	-----	X050QES10	M069NN
05	Parafuso da carcaça do motor	07	Peça não fornecida separadamente		
06	Alavanca do tensor da corrente de comando	01	-----	X050QES10	M067NN
07	Parafuso da alavanca do tensor da corrente de comando	01	-----	X050QES10	M065NN
08	Anel de vedação da tampa do estator	02	-----	X050QES10	M244NN
09	Sensor de marcha	01	-----	X050QES10	E011NN
10	Interruptor do neutro	01	-----	X050QES10	M071NN
11	Parafuso da trava do sensor de marcha	01	Peça não fornecida separadamente		
12	Trava do sensor de marcha	01	-----	X050QES10	M070NN
13	Rolamento do eixo secundário	01	-----	X050QES10	M073NN
14	Retentor do pinhão	01	-----	X050QES10	M074NN
15	Guia do respiro do motor	01	-----	X050QES10	M216NN
16	Carcaça esquerda do motor	01	Preto	X050QES10	M072B0
17	Retentor do pinhão	01	-----	X050QES10	M074NN

COMPONENTES DA CARCAÇA ESQUERDA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	COR	NÚMERO DA PEÇA	
18	Borracha do tensor da corrente de comando	01	-----	X050QES10	M075NN
19	Tensor da corrente de comando	01	-----	X050QES10	M077NN
20	Mola do tensor da corrente de comando	01	-----	X050QES10	M078NN
21	Arruela do parafuso do tensor	01	-----	X050QES10	M080NN
22	BUJAO DO TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO	01	-----	RDIV001SSM079NN	
23	Engrenagem da bomba de óleo	01	-----	X050QES10	M246NN
24	Eixo da bomba de óleo	01	-----	RDIV001SSM229NN	
25	Guia da mangueira de dreno do carburador	01	-----	X050QES10	C472NN
26	Prisioneiro do motor	02	-----	X050QES10	M068NN

TAMPA DIREITA DO MOTOR

X050QES

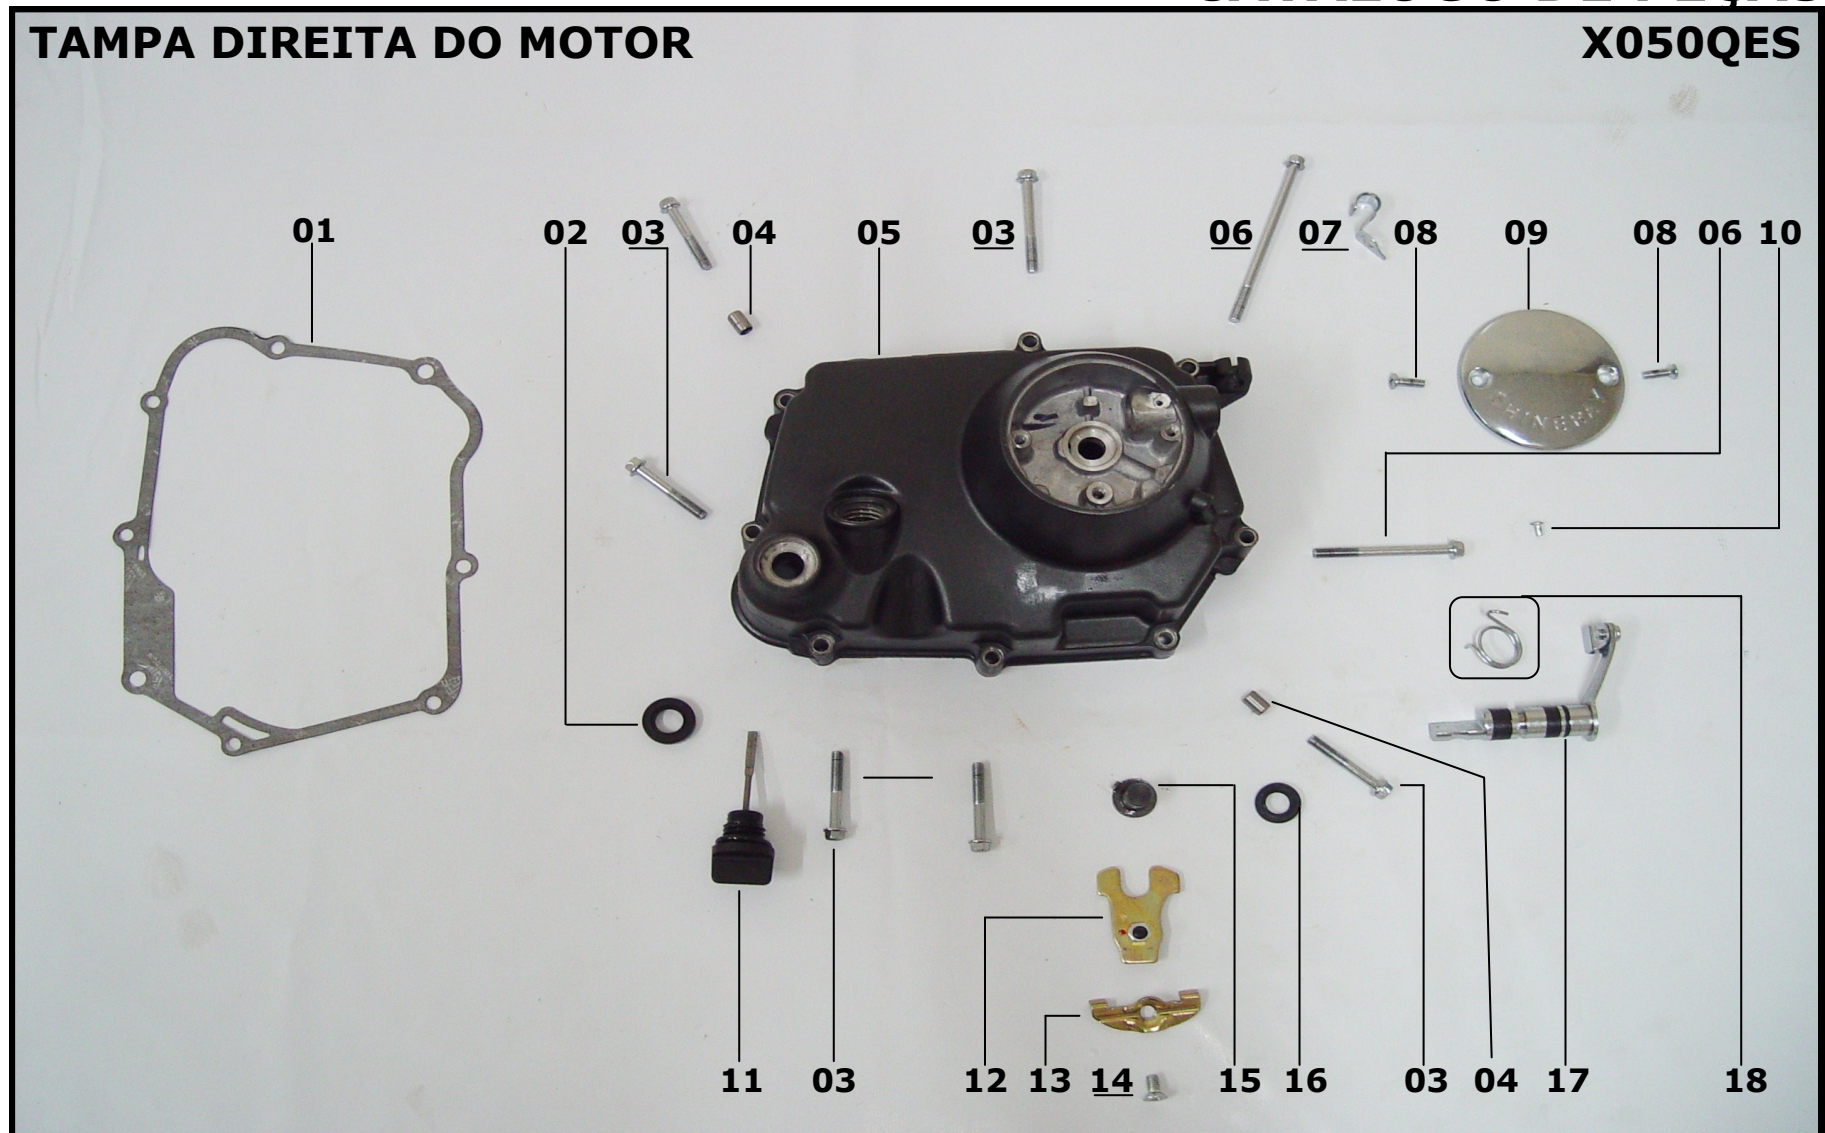

COMPONENTES DA TAMPA DIREITA DO MOTOR:


NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	Cor	NÚMERO DA PEÇA	
01	Junta da tampa direita do motor	01	-----	RDIV001SSM092NN	
02	Anel de vedação da vareta do nível de óleo	01	-----	X050QES10	M098NN
03	Parafuso lateral da tampa direta do motor	06	-----	Peça não fornecida separadamente	
04	Guia da tampa direita do motor	02	-----	X050QES10	M218NN
05	Tampa direita do motor	01	Preta	RDIV001SSM094B0	
06	Parafuso da tampa direita do motor	02	-----	Peça não fornecida separadamente	
07	Guia do cabo da bobina de ignição	01	-----	X050QES10	C398NN
08	Parafuso da tampa da alavanca de embreagem	02	-----	Peça não fornecida separadamente	
09	Tampa da alavanca de embreagem	01	-----	RDIV001SSM099NN	
10	Pino trava da alavanca de embreagem	01	-----	Peça não fornecida separadamente	
11	Vareta do nível de óleo	01	-----	X050QES10	M093NN
12	Haste de embreagem	01	-----	X050QES10	M097NN
13	Fixador da alavanca de embreagem	01	-----	X050QES10	M100NN
14	Parafuso do fixador da haste de embreagem	01	-----	Peça não fornecida separadamente	
15	Pino de acionamento da embreagem	01	-----	X050QES10	M095NN



CATÁLOGO DE PEÇAS


COMPONENTES DA TAMPA DIREITA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
16	Retentor da embreagem 12X21X4	01	X050QES10	M096NN
17	Alavanca de embreagem	01	RDIV004SSM101NN	
18	Mola de retorno da alavanca de embreagem	01	X050QES10	M102NN

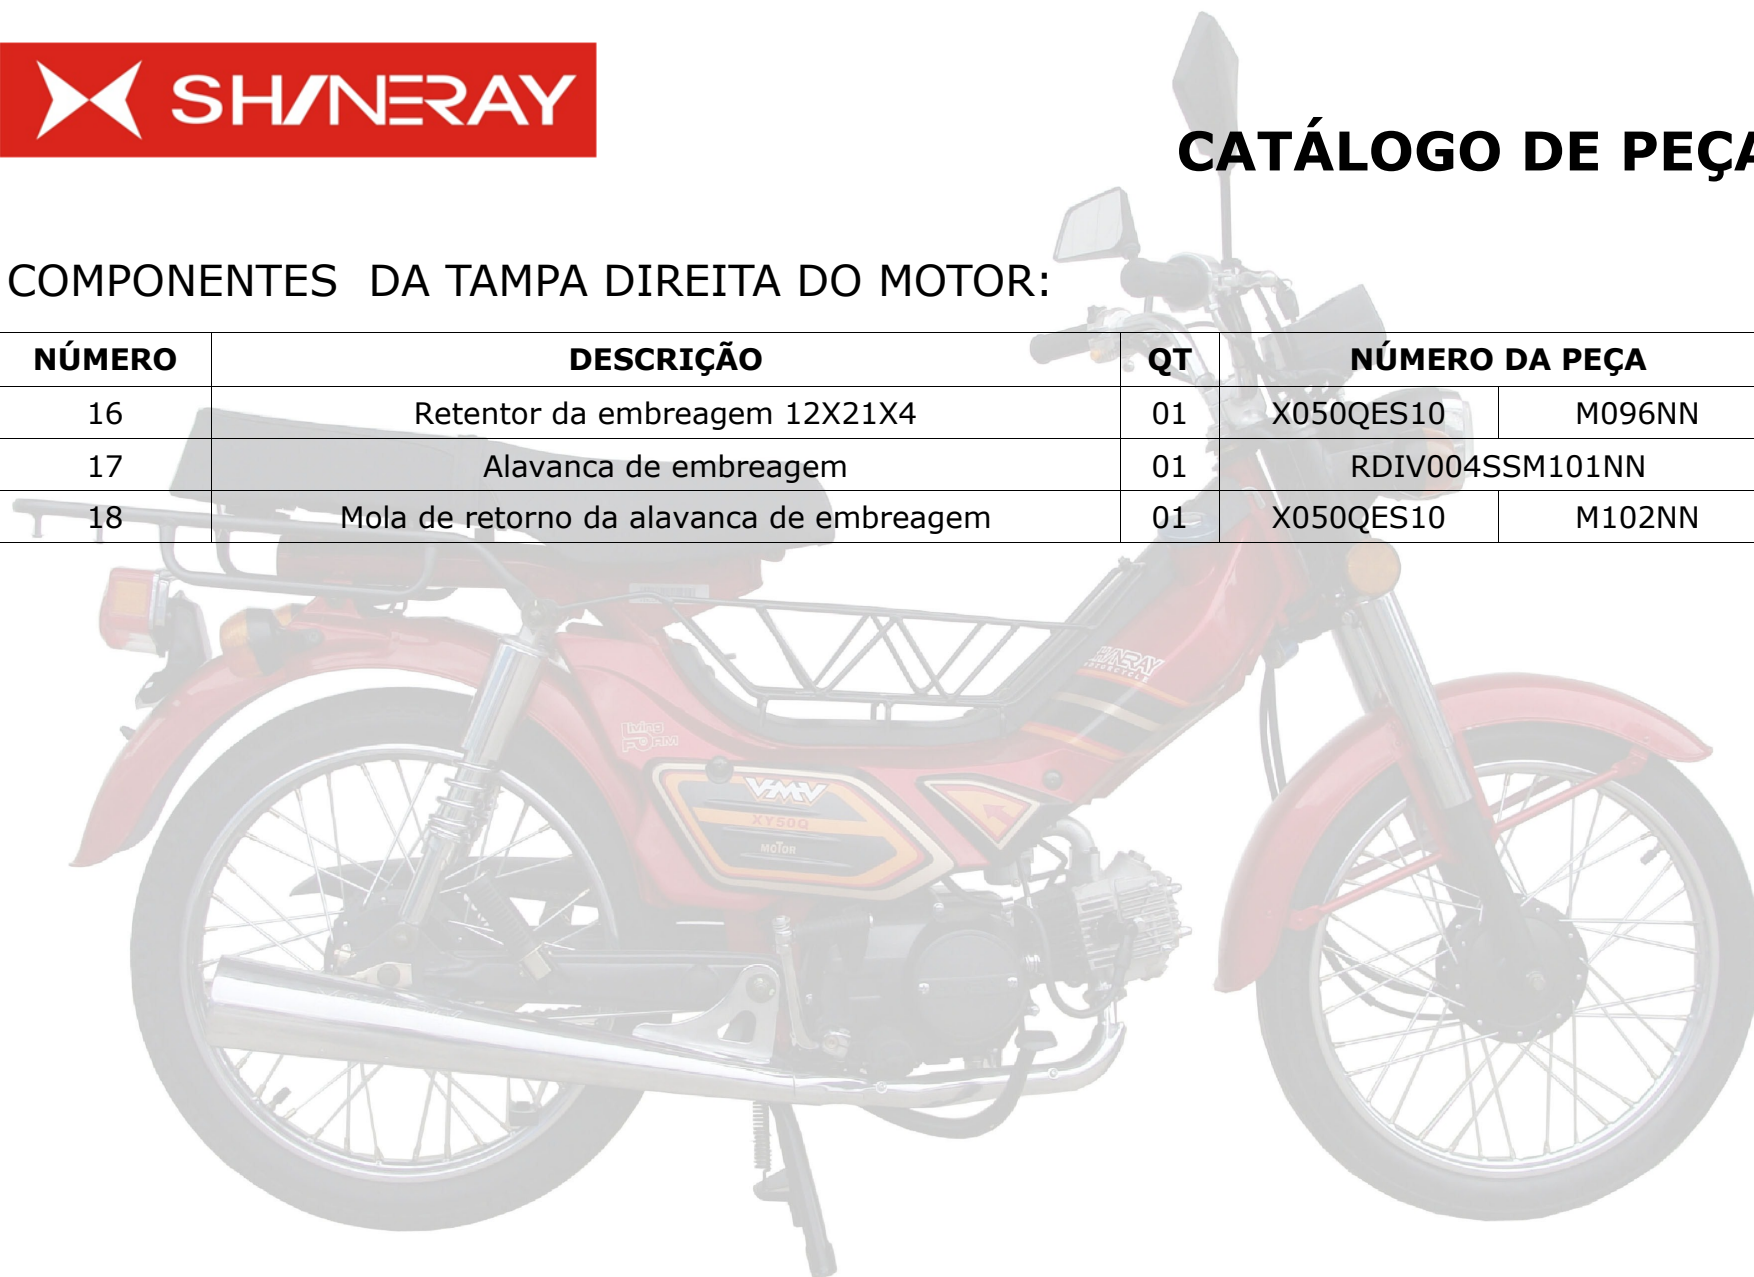

TAMPA ESQUERDA DO MOTOR

X050QES

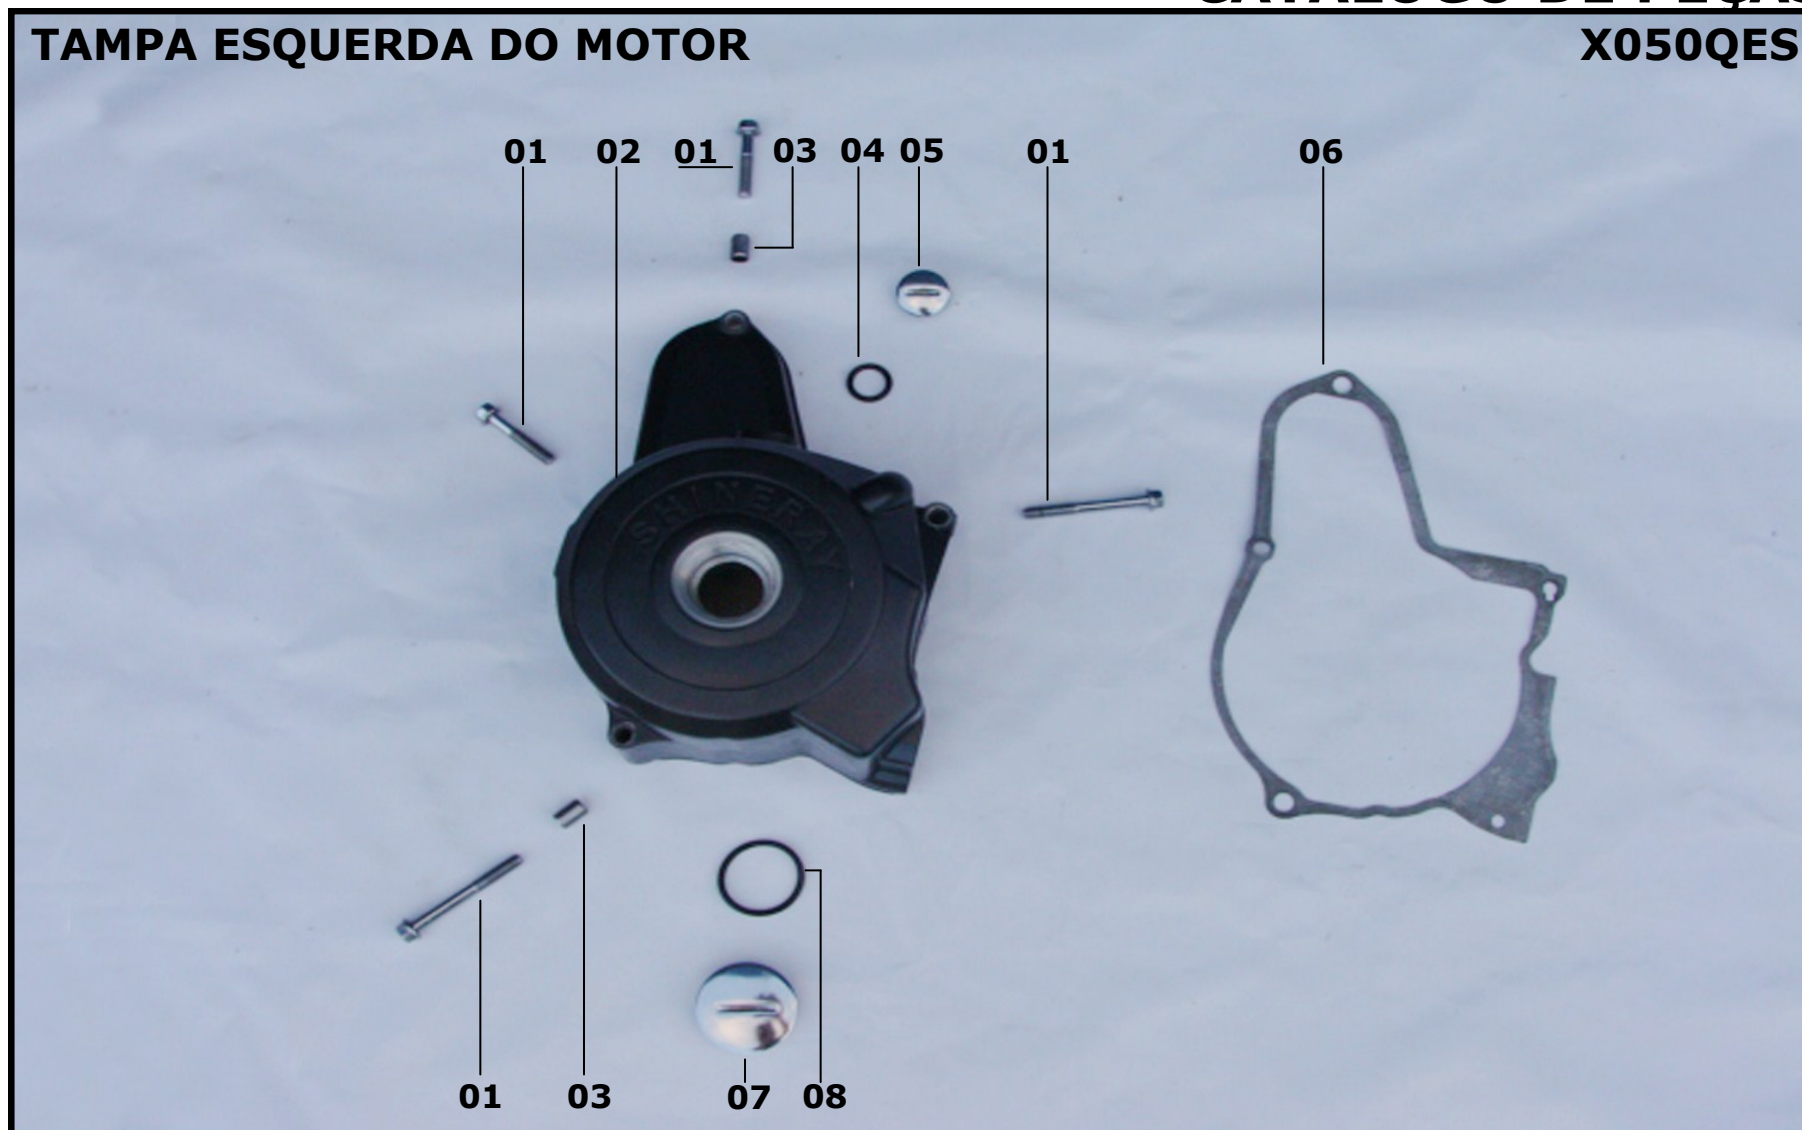


COMPONENTES DA TAMPA ESQUERDA DO MOTOR:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	Cor	NÚMERO DA PEÇA	
01	Parafuso da tampa esquerda do motor	04	-----	X050QES10	C442NN
02	Tampa esquerda do motor	01	Preta	X050QES10	M156B0
03	Guia da tampa esquerda do motor 10x14	02	----	X050QES10	M252NN
04	Anel de vedação da tampa do visor 14mm 13.8x2.4	01	----	X050QES10	M219NN
05	Tampa visor 14mm	01	----	RDIV001SSM124NN	
06	Junta da tampa esquerda do motor	01	----	RDIV004SSM141NN	
07	Tampa do visor 30mm	01	----	RDIV001SSM222NN	
08	Anel de vedação da tampa do visor 30mm	01	----	X050QES10	M221NN

SISTEMA DE PARTIDA

X050QES

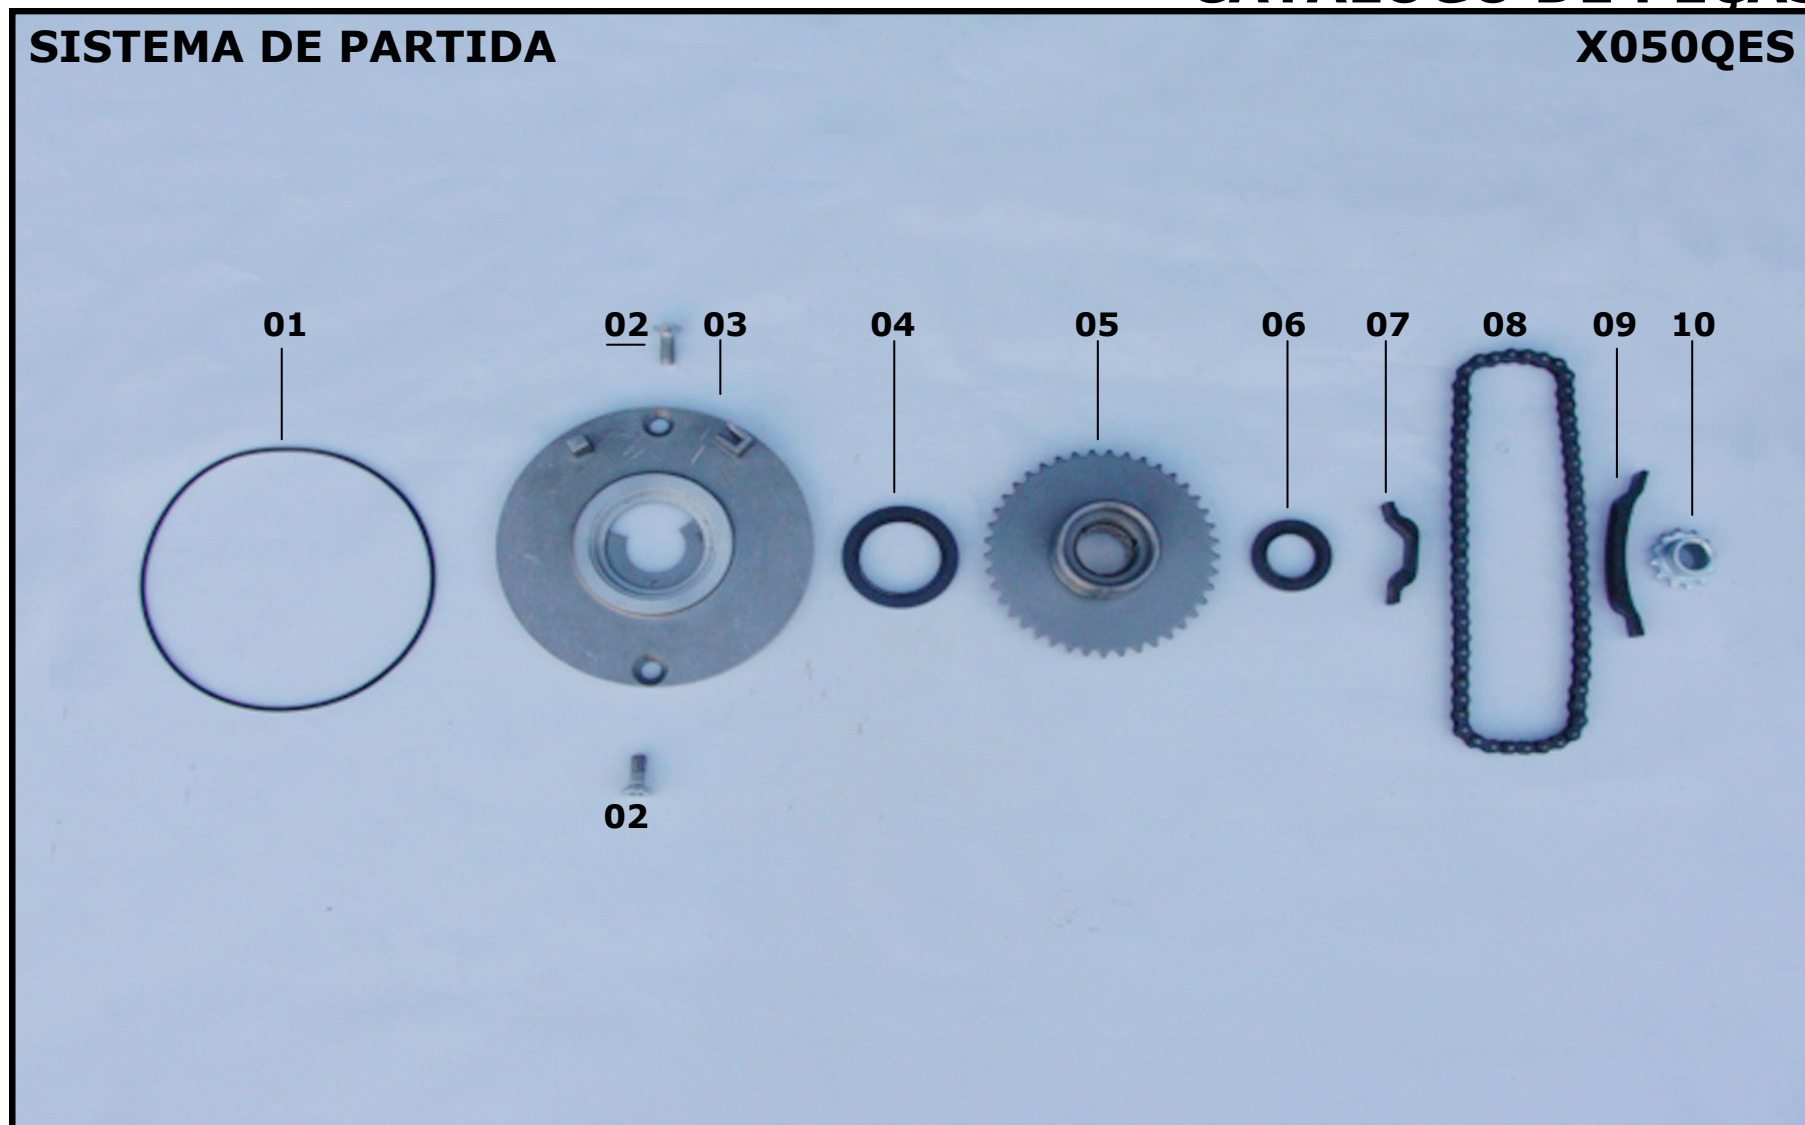


COMPONENTES DO SISTEMA DE PARTIDA:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	ANEL DE VEDACAO DA MESA	01	RDIV001SSE026NN	
02	Parafuso da tampa do estator	02	Peça não fornecida separadamente	
03	MESA INTERNA DE VEDACAO	01	RDIV001SSM167NN	
04	Retentor da tampa do estator	01	X050QES10	M260NN
05	Engrenagem da placa de partida	01	RDIV003SSM126NN	
06	Retentor da engrenagem da placa de partida	01	X050QES10	M261NN
07	Guia da corrente de partida lado esquerdo	01	RDIV001SSM263NN	
08	Corrente de partida	01	RDIV001SSM178NN	
09	Guia da corrente de partida lado direito	01	RDIV001SSM264NN	
10	Pinhão da corrente de partida	01	X050QES10	M066NN


CONJUNTO DE EMBREAGEM

X050QES

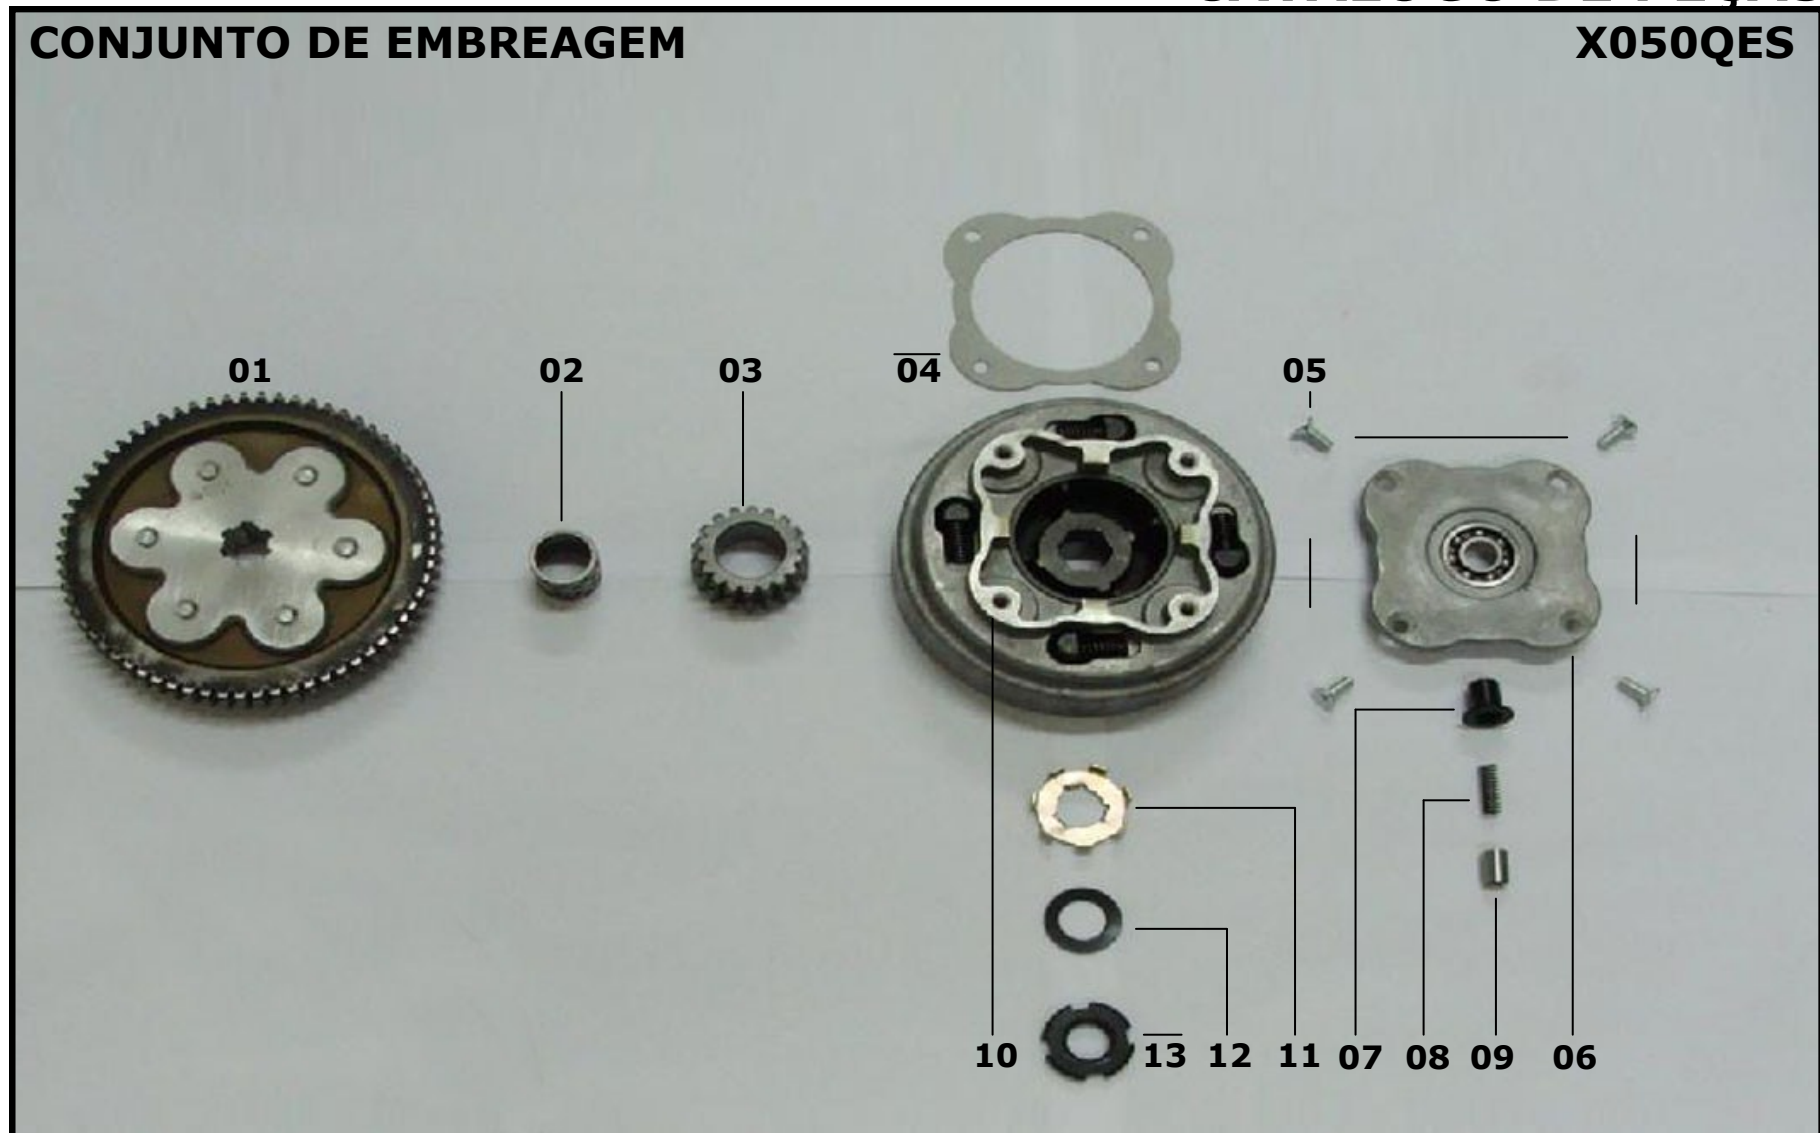

COMPONENTES DO CONJUNTO DE EMBREAGEM:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Engrenagem primária da embreagem	01	X050QES10	M200NN
02	Bucha da engrenagem	01	X050QES10	M105NN
03	Engrenagem primária reduzida	01	X050QES10	M204NN
04	Junta da embreagem	01	X050QES10	M107NN
05	Parafuso da tampa do conjunto de embreagem	04	Peça não fornecida separadamente	
06	Tampa do conjunto de embreagem	01	X050QES10	M108NN
07	Acoplamento do pino da embreagem	01	X050QES10	M174NN
08	Mola do pino interno da embreagem	01	X050QES10	M111NN
09	Pino da embreagem	01	RDIV002SSM112NN	
10	Conjunto de embreagem completo	01	X050QES10	M117NN
11	Trava da porca do eixo virabrequim	01	X050QES10	M113NN
12	Arruela prato	01	X050QES10	M114NN
13	Porca do eixo virabrequim	01	X050QES10	M115NN

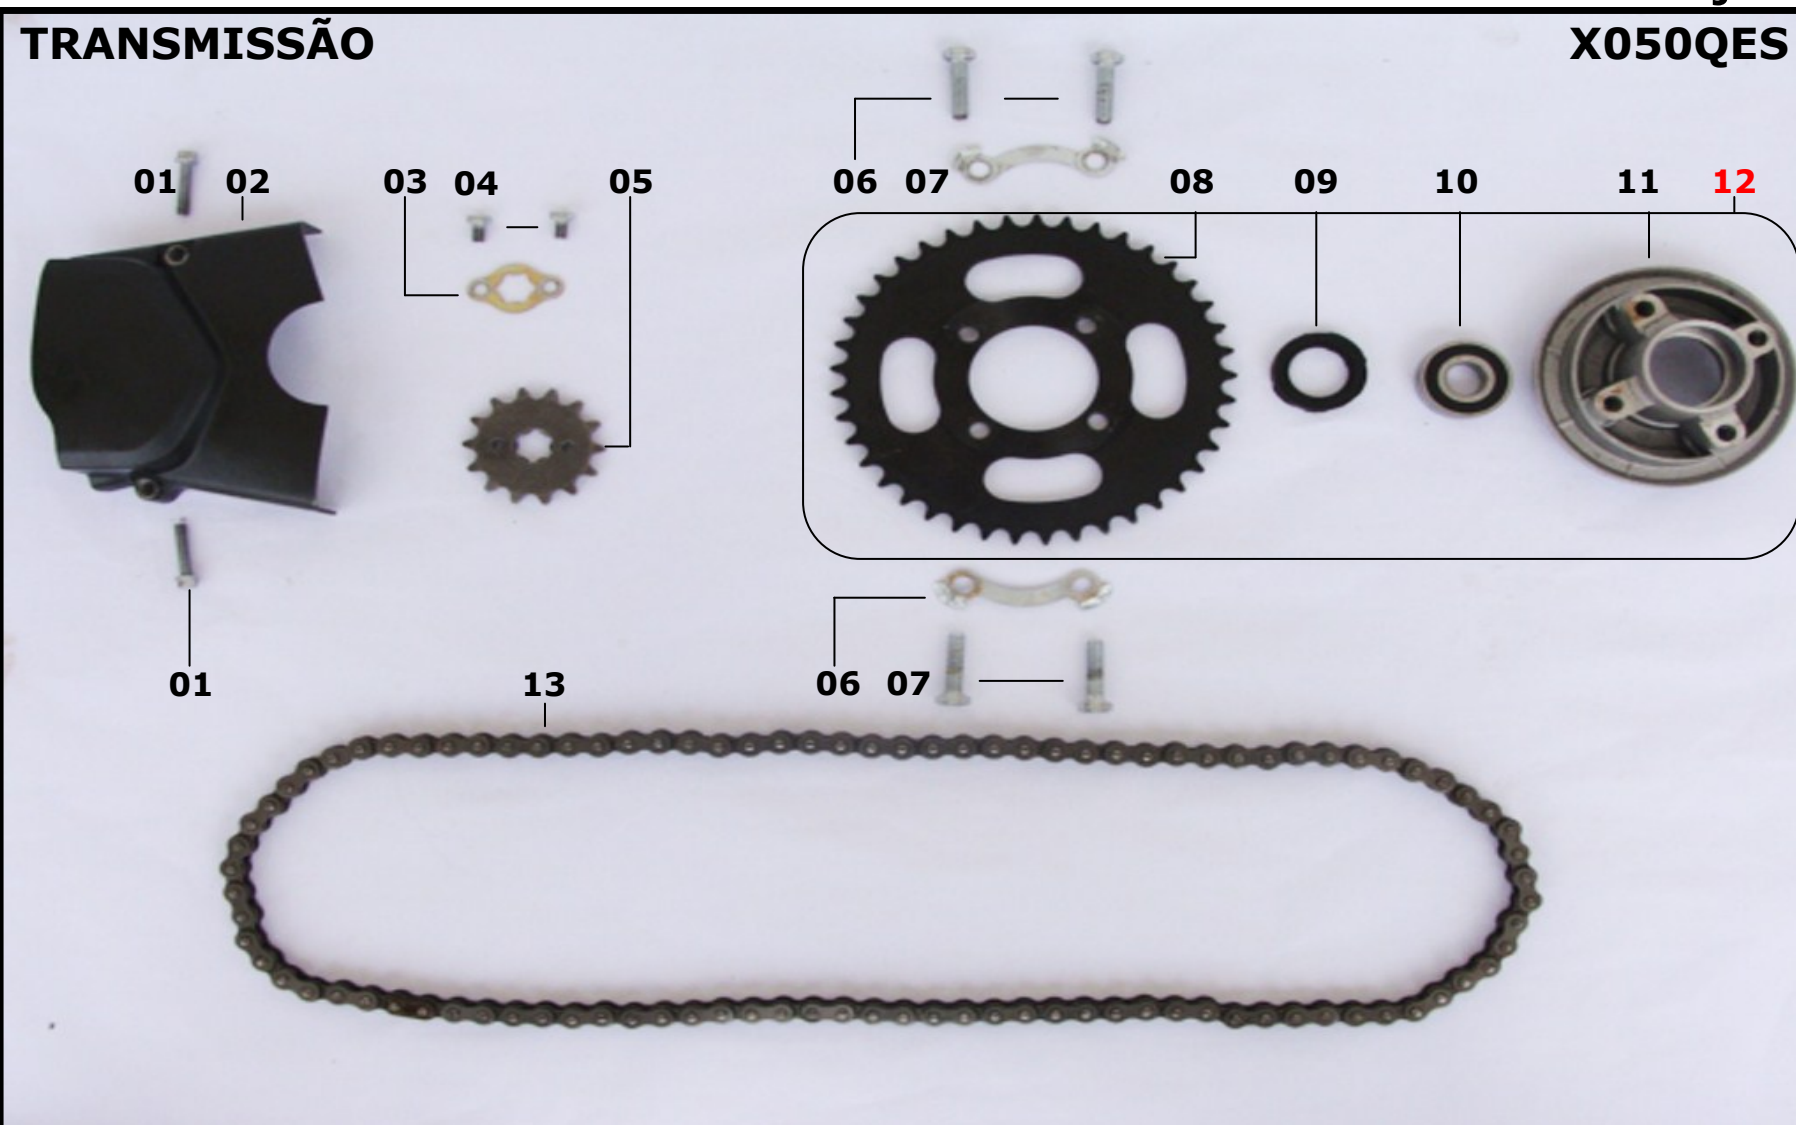

COMPONENTES DA TRANSMISSÃO:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QT	NÚMERO DA PEÇA	
01	Parafuso da tampa do pinhão de transmissão	02	Peça não fornecida separadamente	
02	Tampa do pinhão	01	X050QES10	M091NN
03	Trava do pinhão	01	X050QES10	M009NN
04	Parafuso da trava do pinhão de transmissão	02	Peça não fornecida separadamente	
05	Pinhão de transmissão	01	RDIV001SSM008NN	
06	Parafuso da trava da coroa de transmissão	04	Peça não fornecida separadamente	
07	Trava do parafuso da coroa de transmissão	02	Peça não fornecida separadamente	
08	Coroa de transmissão	01	RDIV001SSM005NN	
09	Retentor do flange da coroa de transmissão	01	X050QES10	C120NN
10	Rolamento da coroa de transmissão 6203	01	X050QES10	M002NN
11	Flange da coroa de transmissão	01	X050QES10	M003NN
12	Conjunto de coroa de transmissão com flange	01	RDIV000SSM001NN	
13	Corrente de transmissão	01	X050QES10	M004NN

A

Absorvedor de choque.....	24
Acabamento da bengala dianteira	10
Acabamento da tampa esquerda.....	69
Acabamento inferior do chassi.....	14
Acabamento superior do chassi.....	14
Acoplamento do pino da embreagem	73
Alavanca de embreagem.....	67
Alavanca de freio dianteiro	18
Alavanca de freio traseiro.....	20
Alavanca do tensor da corrente de comando.....	63
Amortecedor traseiro.....	12
Anel de vedação 6.5 x 1.8mm	49
Anel de vedação 9 x 1.35mm	49
Anel de vedação da tampa de regulagem de válvula.....	47
Anel de vedação da tampa do estator.....	63
Anel de vedação da tampa do estator.....	71
Anel de vedação da tampa do visor.....	69
Anel de vedação da tampa do visor 14mm 13.8x2.4.....	69
Anel de vedação da vareta do nível de óleo	66
Anel de vedação do coletor de admissão.....	27
Anel de vedação do cubo traseiro	24
Anel de vedação do escapamento.....	35
Anel de vedação do escapamento.....	47
Anel elástico do eixo do pedal de partida.....	57



CATÁLOGO DE PEÇAS

Aro da roda dianteira.....	22
Aro da roda traseira.....	24
Arruela do bujão do óleo	61
Arruela do desmultiplicador de velocidade.....	18
Arruela do parafuso do tensor.....	64
Arruela lisa da tampa do cabeçote.....	49
Arruela lisa do cavalete central.....	16
Arruela lisa do cilindro do motor.....	51
Arruela prato.....	73
Arruelas da porca cega da tampa do cabeçote	49
Assento.....	29

B

Bagageiro traseiro.....	31
Balança traseira Azul	12
Balança traseira Prata	12
Balança traseira Preto	12
Balança traseira Vermelho.....	12
Balancin.....	51
Batente do cavalete central.....	35
Bengala direita completa.....	10
Bengala esquerda completa.....	10
Bobina de ignição.....	37
Bomba de óleo.....	61
Borracha do estribo dianteiro.....	16
Borracha do tensor da corrente de comando.....	64

Bucha da engrenagem.....	73
Bujão de óleo.....	61
Buzina	37

C

C.D.I.....	37
Cabeçote.....	47
Cabo de freio.....	06
Cabo de freio dianteiro.....	06
Cabo de freio dianteiro	18
Cabo de velocímetro.....	41
Cabo do acelerador.....	06
Cabo do velocímetro.....	18
Cachimbo de vela.....	37
Caixa do filtro de ar.....	27
Capa do cabo de embreagem.....	06
Capa do manete de freio.....	06
Capa superior da corrente de transmissão.....	12
Carburador.....	27
Carcaça da lanterna traseira.....	45
Carcaça da sinaleira	45
Carcaça da sinaleira esquerda.....	45
Carcaça da sinaleira direita.....	43
Carcaça da sinaleira esquerda.....	43
Carcaça direita do motor.....	61
Carcaça direita do motor.....	61



CATÁLOGO DE PEÇAS

Carcaça esquerda do motor preto.....	63
Cavalete central.....	16
Cavalete lateral.....	16
Cesta do bagageiro.....	31
Chassi Azul.....	04
Chassi Prata.....	04
Chassi Preto.....	04
Chassi Vermelho.....	04
Chicote do motor de partida.....	37
Chicote principal.....	37
Cilindro do motor.....	51
Cilindro interno da bengala.....	10
Coletor de admissão.....	27
Coluna de direção.....	08
Comando de válvula.....	51
Conjunto da caixa de direção.....	08
Conjunto de coroa de transmissão com flange	75
Conjunto de embreagem completo.....	73
Conjunto de ignição com travas	39
Conjunto de sapata de freio dianteiro	18
Conjunto de sapata de freio traseiro.....	20
Coroa de transmissão.....	75
Coroa do eixo de comando das válvulas.....	51
Corrente de comando.....	51
Corrente de comando.....	71
Corrente de transmissão.....	75
Coxim da placa	33



CATÁLOGO DE PEÇAS

Coxim do paralamas traseiro	33
Cubo da roda dianteira.....	22
Cubo da roda traseira.....	24
Cupilha do eixo do cavalete central.....	16

D

Desmultiplicador de velocidade.....	18
-------------------------------------	----

E

Eixo da alavanca de freio traseiro.....	20
Eixo da alavanca do freio dianteiro.....	18
Eixo da balança traseira.....	12
Eixo da bomba de óleo.....	64
Eixo da roda dianteira.....	22
Eixo da roda traseira	25
Eixo do braço oscilante.....	51
Eixo do cavalete central.....	16
Eixo do pedal de câmbio.....	55
Eixo do pedal de partida.....	57
Eixo primário completo.....	59
Eixo secundário completo.....	59
Eixo sem fim da engrenagem do velocímetro	18
Eixo trambulador de marchas.....	59
Elemento do filtro de ar.....	27



CATÁLOGO DE PEÇAS

Engrenagem da bomba de óleo.....	64
Engrenagem da bomba de óleo	63
Engrenagem da placa de partida.....	71
Engrenagem primária da embreagem.....	73
Engrenagem primária reduzida	73
Engrenagens do eixo primário.....	59
Engrenagens do eixo secundário.....	59
Escapamento.....	35
Espaçador externo do eixo da roda traseira lado direito	24
Espaçador externo do eixo da roda traseira lado esquerdo	24
Espaçador interno da roda dianteira.....	22
Espaçador interno da roda traseira	24
Espaçador interno do eixo da roda traseira lado esquerdo	24
Espelho de freio dianteiro.....	18
Espelho de freio traseiro.....	20
Espelho de freio traseiro completo	20
Espelho retrovisor par.....	06
Estator com bobina.....	37
Esticador da corrente de transmissão lado direito.....	24
Esticador da corrente de transmissão lado esquerdo.....	25
Estribo dianteiro.....	16
Estribo dianteiro completo.....	16

F

Farol completo.....	43
Fixador da alavanca de embreagem.....	66
Flange da coroa de transmissão.....	24
Flange da coroa de transmissão.....	75
Flange do carburador.....	27
Fusível 10A.....	37

G

Guarda pó da bengala.....	10
Guia da corrente de comando.....	51
Guia da corrente de comando lado direito.....	71
Guia da corrente de comando lado esquerdo.....	71
Guia da corrente de partida.....	63
Guia da mangueira de dreno do carburador.....	64
Guia da tampa direita do motor.....	66
Guia da tampa do cabeçote.....	49
Guia da tampa esquerda do motor 10x14.....	69
Guia de válvula.....	47
Guia deslizante da corrente de transmissão.....	12
Guia do cabo da bobina de ignição.....	66
Guia do respiro do motor.....	63
Guidão.....	06

H

Haste de embreagem.....	66
-------------------------	----

I

Indicador de desgaste do freio dianteiro.....	18
Interruptor de embreagem.....	06
Interruptor de freio dianteiro.....	06
Interruptor de ignição.....	39
Interruptor direito completo.....	06
Interruptor do embreagem.....	37
Interruptor do freio dianteiro.....	37
Interruptor do freio traseiro.....	37
Interruptor do neutro.....	63
Interruptor esquerdo completo.....	06

J

Jogo de anéis do pistão.....	53
Jogo de raio (36 raios).....	22
Jogo de raios (36 raios).....	24
Junta central do motor.....	61
Junta da bomba de óleo.....	61
Junta da embreagem.....	73
Junta da tampa direita do motor.....	66



CATÁLOGO DE PEÇAS

Junta da tampa do cabeçote.....	49
Junta da tampa do cabeçote lado direito.....	47
Junta da tampa do cabeçote lado esquerdo.....	47
Junta da tampa esquerda do motor.....	69
Junta do cabeçote.....	49
Junta do cilindro.....	49
Junta do coletor de admissão.....	47

L

Lâmpada da lanterna traseira.....	45
Lâmpada da sinaleira.....	43
Lâmpada da sinaleira.....	45
Lâmpada do farol.....	43
Lanterna traseira completa	45
Lente da lanterna traseira.....	45
Lente da sinaleira.....	43
Lente da sinaleira.....	45

M

Manete de embreagem.....	06
Manete de freio.....	06
Mangueira de respiro da caixa do filtro de ar.....	27
Mangueira do dreno do carburador.....	27
Manopla direita completa.....	06
Manopla esquerda.....	06

Mesa superior do guidão.....	08
Mola da sapata de freio dianteira / traseira.....	18
Mola da sapata de freio dianteira / traseira.....	20
Mola de retorno da alavanca de embreagem.....	67
Mola de retorno da alavanca do freio dianteiro	18
Mola de retorno do pedal de partida.....	57
Mola de retorno do Posicionador de marcha.....	59
Mola do cavalete central.....	16
Mola do cavalete lateral.....	16
Mola do interruptor de freio traseiro.....	20
Mola do pedal de freio	20
Mola do pino interno da embreagem	73
Mola do suporte do espelho de freio traseiro.....	12
Mola do tensor da corrente de comando.....	64
Mola externa da bengala	10
Mola externa das válvulas.....	51
Mola interna das válvulas.....	51

P

Painel completo.....	41
Parafuso da alavanca do tensor da corrente de comando	63
Parafuso da carcaça do motor	63
Parafuso da carenagem.....	14
Parafuso da coroa de comando das válvulas.....	51
Parafuso da lanterna traseira.....	45
Parafuso da lente da sinaleira.....	45



CATÁLOGO DE PEÇAS

Parafuso da tampa da alavanca de embreagem.....	66
Parafuso da tampa direita do motor.....	66
Parafuso da tampa do conjunto de embreagem	73
Parafuso da tampa do estator.....	71
Parafuso da tampa do pinhão de transmissão.....	75
Parafuso da tampa esquerda do motor.....	69
Parafuso da trava da coroa de transmissão.....	75
Parafuso da trava da placa de partida.....	63
Parafuso da trava do pinhão de transmissão.....	75
Parafuso da trava do sensor de marcha.....	63
Parafuso de regulagem de válvulas	51
Parafuso do cabeçote.....	47
Parafuso do cavalete lateral.....	16
Parafuso do fixador da haste de embreagem.....	66
Parafuso do manete de embreagem.....	06
Parafuso do manete de freio.....	06
Parafuso do pedal de câmbio.....	55
Parafuso do pedal de partida.....	57
Parafuso do posicionador de marcha.....	59
Parafuso do tensor.....	64
Parafuso lateral da tampa direta do motor.....	66
Paralama dianteiro Azul	33
Paralama dianteiro Prata.....	33
Paralama dianteiro Preto	33
Paralama dianteiro Vermelho	33
Paralama traseiro Azul	33
Paralama traseiro Prata	33



CATÁLOGO DE PEÇAS

Paralama traseiro Preto	33
Paralama traseiro Vermelho	33
Pedal de câmbio.....	55
Pedal de freio.....	20
Pedal de partida.....	57
Pedal traseiro.....	12
Pinhão da corrente de comando.....	71
Pinhão de transmissão.....	75
Pino da embreagem.....	73
Pino de acionamento da embreagem.....	66
Pino do guia da corrente de comando.....	51
Pino do pedal de câmbio.....	61
Pino do pistão.....	53
Pino trava da alavanca de embreagem.....	66
Pistão.....	53
Pistão com anéis	53
Porca cega da tampa do cabeçote.....	49
Porca com flange 6mm.....	29
Porca da coluna de direção.....	08
Porca de ajuste da coluna de direção.....	08
Porca de fixação do escapamento.....	35
Porca do eixo da balança traseira.....	12
Porca do eixo dianteiro.....	22
Porca do eixo traseiro	24
Porca do eixo virabrequim	73
Porca do espaçador interno do eixo traseiro.....	25
Porca e arruelas da haste de freio	18

Posicionador de marchas.....	59
Prato das válvulas.....	51
Prisioneiro do motor.....	61
Prisioneiro do motor.....	64

R

Refletor lateral redondo.....	10
Registro do tanque de combustível.....	14
Regulador retificador de voltagem.....	37
Rele do pisca.....	37
Retentor da embreagem.....	67
Retentor da engrenagem da placa de partida.....	71
Retentor da roda dianteira.....	22
Retentor da tampa do estator.....	71
Retentor de válvula.....	47
Retentor do eixo do pedal de partida 13,8 x 24 x 5	57
Retentor do flange da coroa de transmissão.....	24
Retentor do flange da coroa de transmissão.....	75
Retentor do pinhão.....	63
Retentor do pinhão.....	63
Roda dianteira completa	22
Roda traseira completa	24
Rolamento da coroa de transmissão 6203.....	75
Rolamento da roda dianteira.....	22
Rolamento da roda traseira.....	24
Rolamento de agulha do eixo primário / secundário.....	59



CATÁLOGO DE PEÇAS

Rolamento do eixo primário.....	61
Rolamento do eixo secundário.....	63
Rolamento do flange da coroa.....	24

S

Sapata de freio dianteiro.....	18
Sensor de marcha.....	37
Sensor de marcha.....	63
Sinaleira dianteira direita completa	43
Sinaleira dianteira esquerda completa	43
Sinaleira traseira direita completa	45
Sinaleira traseira esquerda completa	45
Solenóide de partida.....	37
Suporte da mola do cavalete central.....	16
Suporte do assento.....	29
Suporte do espelho de freio traseiro.....	12
Suporte do farol par.....	10
Suporte do fusível.....	37
Suporte do guidão.....	06
Suporte do painel.....	41

T

Tampa da alavanca de embreagem.....	66
Tampa de regulagem de válvula	47
Tampa direita do cabeçote.....	47
Tampa direita do motor.....	66
Tampa do cabeçote lado esquerdo.....	47
Tampa do conjunto de embreagem.....	73
Tampa do estator.....	71
Tampa do filtro de ar.....	27
Tampa do pinhão.....	75
Tampa do tanque de combustível.....	14
Tampa do tanque de combustível.....	39
Tampa esquerda do motor.....	69
Tampa frontal do cabeçote.....	49
Tampa lateral direita Azul	14
Tampa lateral direita Prata.....	14
Tampa lateral direita Preto	14
Tampa lateral direita Vermelho.....	14
Tampa lateral esquerda Azul	14
Tampa lateral esquerda Prata	14
Tampa lateral esquerda Preto	14
Tampa lateral esquerda Vermelho.....	14
Tampa visor 14mm.....	69
Tanque de combustível Azul	14
Tanque de combustível Prata	14
Tanque de combustível Preto	14



CATÁLOGO DE PEÇAS

Tanque de combustível Vermelho.....	14
Tela do filtro de óleo.....	61
Tensor da corrente de comando.....	64
Trava da bateria Vermelho.....	37
Trava da placa de partida.....	63
Trava da porca do eixo virabrequim	73
Trava das válvulas.....	51
Trava do guidão.....	39
Trava do parafuso da coroa de transmissão.....	75
Trava do pinhão.....	75
Trava do pino do pistão.....	53
Trava do sensor de marcha.....	63

V

Válvula de admissão.....	51
Válvula do escapamento.....	51
Varão de freio traseiro.....	20
Vareta do nível de óleo.....	66
Vela de ignição.....	37
Virabrequim completo.....	53

