

CATÁLOGO DE PEÇAS




INTRUDER 125

Por: Alexandre Ramos (Monster of Intruder)

Extraído da NET de: http://www.ritamotos.com.br/suzukimotos/extranet/Catalogo/catalogo_de_pecas/CPS/intruder



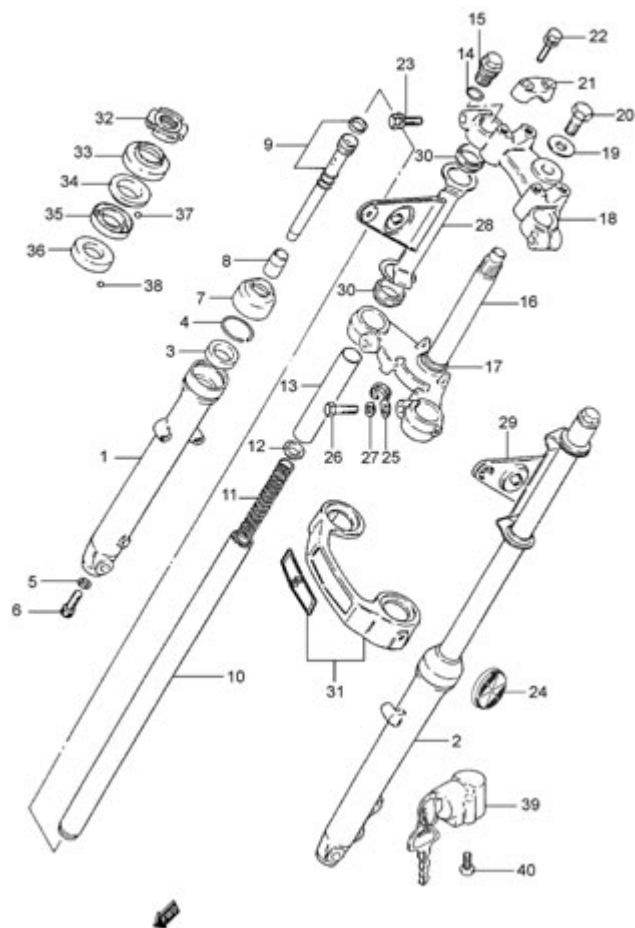
图 33 / FIG.33



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.
1	51130-05300H000	Amortecedor dianteiro direito	1
2	51140-05300H000	Amortecedor dianteiro esquerdo	1
3	51153H05320H000	Retentor	2
4	51156H41603H000	Anel	4
5	51148H41310H000	Junta	2
6	51147-16510H000	Parafuso	2
7	51173-41603H000	Guarda-pó	2
8	51195-36220H000	Vedação	2
9	51146-05300H000	Cilindro	2
10	51110H05300H000	Tubo interno	2
11	51171-05300H000	Mola	2
12	51172H18630H000	Guia da mola	2
13	51176H05300H000	Espaçador	2
14	51181H25010H000	Anel 'O'	2
15	51331-41603H000	Parafuso	2
16	51410-05311H000	Mesa inferior	1
17	51621-33001H000	Pista externa inferior	1
18	51311-05301H000	Mesa superior	1
19	51356-22012H000	Arruela	1
20	51351-20011H000	Parafuso	1
21	56221-45FA0-000	Castanha do guidão	2
22	01274-08357H000	Parafuso	4
23	01580-10408H000	Parafuso	2
24	35970B00002AC00	Refletor lateral	2
25	51455-36011H000	Clip	1
26	51451H05300H000	Parafuso	2
27	51530-05300H000	Suporte do farol - direito	1
28	51540-05300H000	Suporte do farol - esquerdo	1
29	51553-11300H000	Coxim	4
30	51808H05301H000	Capa da mesa	1
31	51631-28000H000	Porca	1
32	51643-25001-000	Guarda-pó	1
33	51621-28000H000	Pista externa superior	1
34	51611-20002H000	Pista interna superior	1
35	51611-33002H000	Pista interna inferior	1
36	06111-06004H000	Esferas superiores	22
37	06111-08004H000	Esferas inferiores	18
38	51900-25311H000	Trava do guidão	1
39	02112-35123H000	Parafuso	2



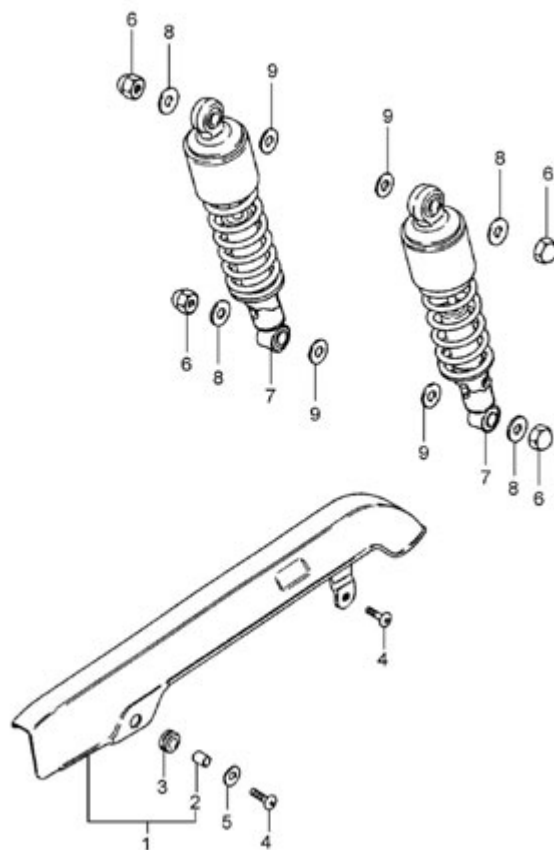图 42 / FIG.42



Imprimir

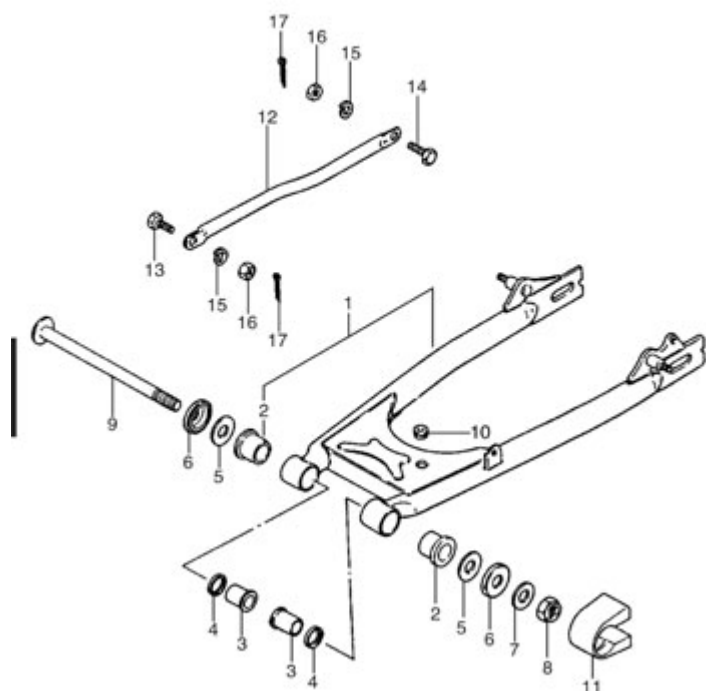
Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	61310-05301H000	Capa da corrente	1	
2	09180-07005H000	Espaçador	1	
3	09320-08007H000	Coxim frontal	1	
4	02112-36163H000	Parafuso	2	
5	09160-06027H000	Arruela frontal da tampa protetora da corrente	1	
6	08313-10107H000	Porca do amortecedor traseiro	4	
7	62100-053H0-000	Amortecedor traseiro	2	
8	09160-10001H000	Arruela externa	4	
9	09160-12020H000	Arruela interna	4	




图 41 / FIG.41



Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	61000-05300H000	Garfo traseiro	1
2	61261-45F00H000	Bucha	2
3	61251-05300H000	Espaçador	2
4	09286-20001H000	Retentor	2
5	08211-14341H000	Arruela	2
6	61262-45002H000	Tampa	2
7	08322-01148H000	Arruela	1
8	08319-21148H000	Porca	1
9	61211-45F10-000	Eixo do garfo traseiro	1
10	09320-08020H000	Coxim	1
11	61273-05300H000	Deslizador da corrente	1
12	64310B05300A000	Tensor de freio	1
13	09111-08012H000	Parafuso	1
14	09111-08013H000	Parafuso	1
15	09162-08008H000	Arruela-trava	2
16	09140-08008H000	Porca	2
17	04111-20208H000	Cupilha	2



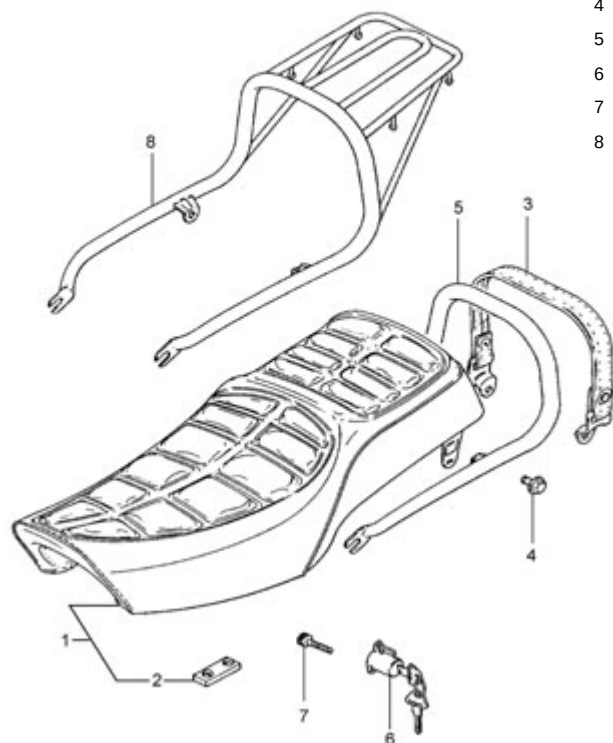图 31 / FIG.31



Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	45100-05370	Assento	1	
2	09321-08009H000	Coxim	6	
3	45180-05320H000	Cinta do assento	1	
4	01550-08163H000	Parafuso do assento	2	
5	46210-05300H000	Alça traseira	1	
6	95700-37400H000	Fechadura do capacete	1	
7	09139-06069H000	Parafuso da fechadura do capacete	2	
8	46310-053F0-000	Bagageiro	1	
	45310B05321A000	Capa do assento	1	Opcional



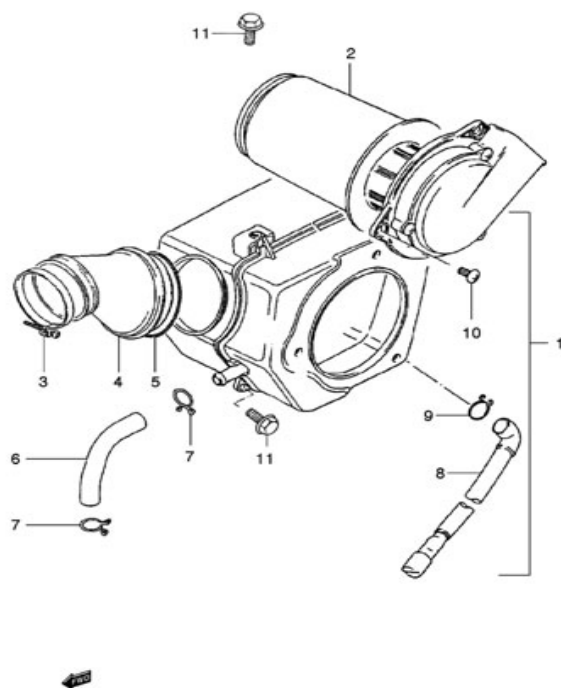图 10 / FIG.10



Imprimir

Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	13700-05302H000	Caixa do filtro de ar completa
2	13780-45F00-000	Filtro
3	09402-56209H000	Abraçadeira
4	13881H05300H000	Tubo de saída
5	13826-38300H000	Abraçadeira
6	13853-05300H000	Tubo de respiro
7	13828-00020H000	Clip
8	13870-45F00-000	Tubo de dreno
9	13824-00A01H000	Clip
10	02142-05128H000	Parafuso
11	01580-06163H000	Parafuso




[Imprimir](#)
[Índice](#)

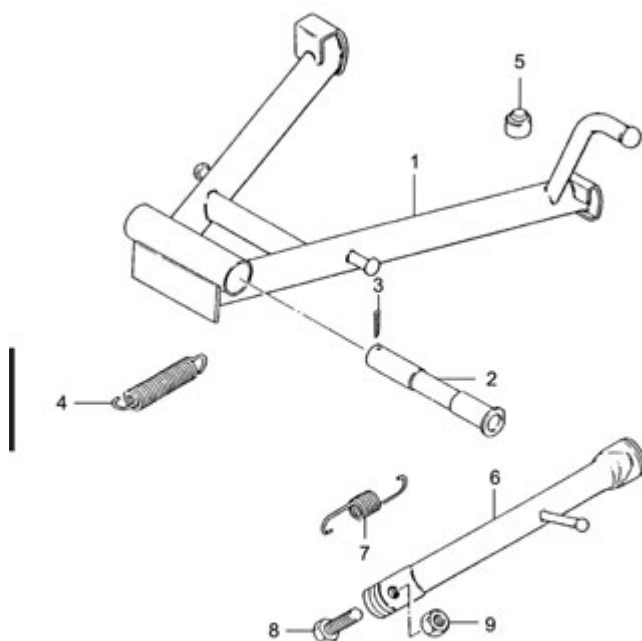
图 26 / FIG.26



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	42100B05303A000	Cavalete Central	1	
2	42211-36504H000	Eixo do cavalete central	1	
3	04111-25248H000	Cupilha do eixo do cavalete central	1	
4	09443-18002H000	Mola do cavalete central	1	
5	42278-45F00H000	Coxim	1	
6	42310B05300A000	Descanso lateral	1	
7	09443-17007H000	Mola do descanso lateral	1	
8	09100-10501H000	Parafuso do descanso lateral	1	
9	09140-10043H000	Porca do descanso lateral	1	








FIG.25

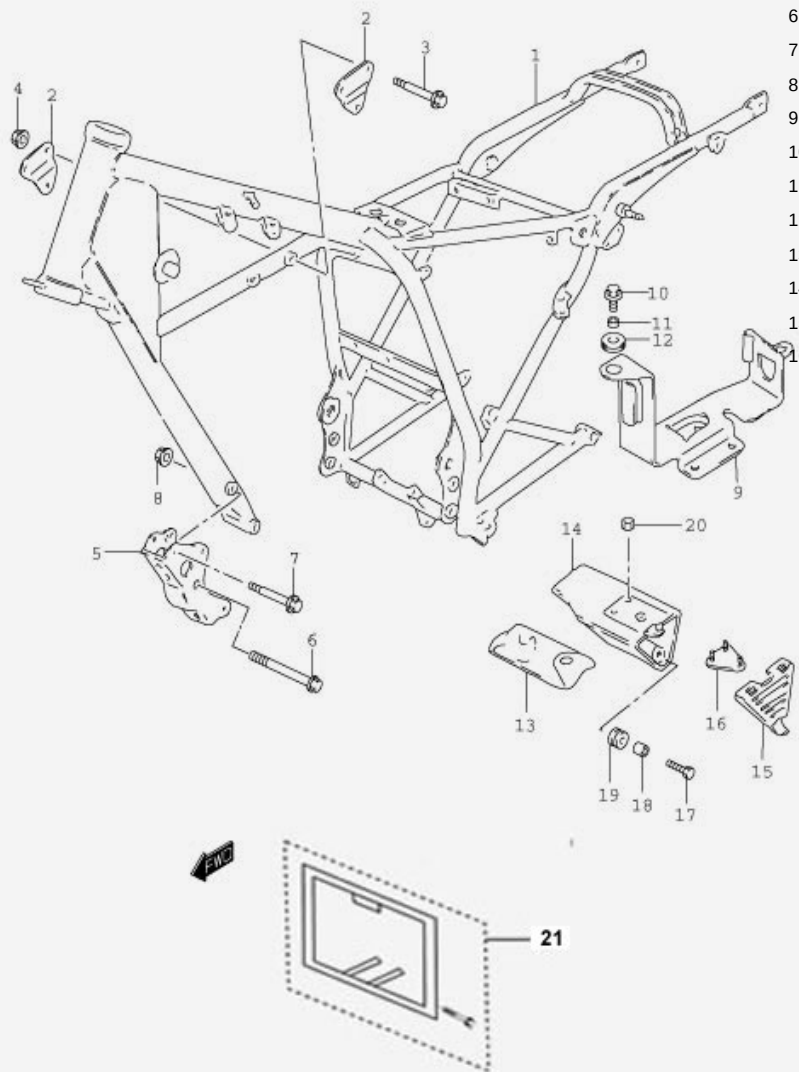

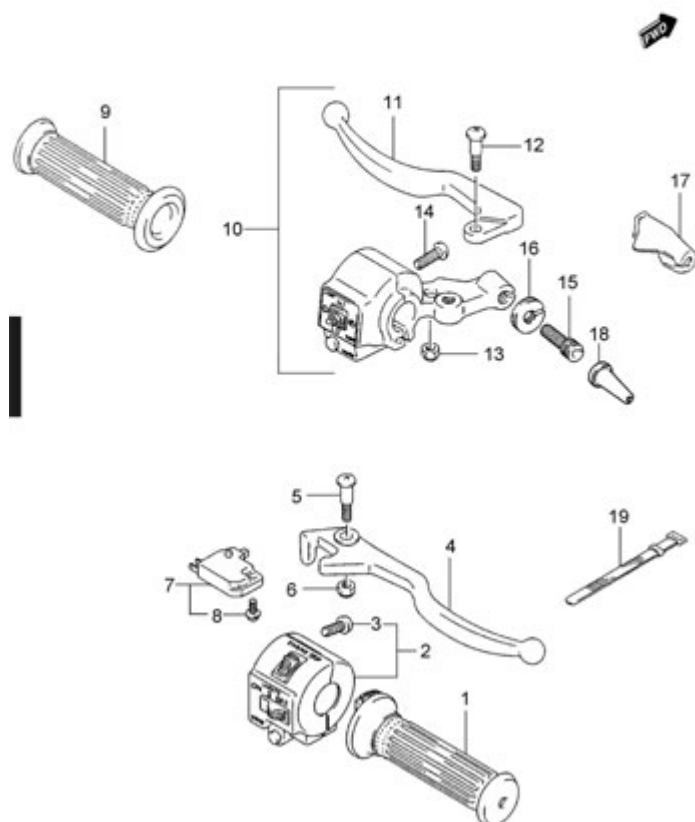REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Qt
1	41100-05301H000	Chassi	1
2	41991-05300H000	Placa superior de fixacao do motor	2
3	09103-08081H000	PARAFUSO (8 X 50)	2
4	08319-31088H000	PORCA	2
5	41992-05300H000	Suporte inferior de fixacao do motor	1
6	01550-08658H000	Parafuso inferior de fixacao do motor	2
7	08319-31088H000	Porca	2
8	09800H05340H000	Jogo de ferramentas	1
9	47430-05300H000	Caixa de ferramenta	1
10	47432-05300H000	Tampa	1
11	07440-05300H000	Placa do suporte de ferramentas	1
12	09116-06008H000	Parafuso traseiro da caixa de ferramenta	1
13	09180-06038H000	Espaçador	1
14	09320-08007H000	Coxim do suporte da bateria	1
15	08316-10063H000	Porca	3
16	4100B053F60A000	Protetor de Perna Completo	1




图 37 / FIG.37



Imprimir

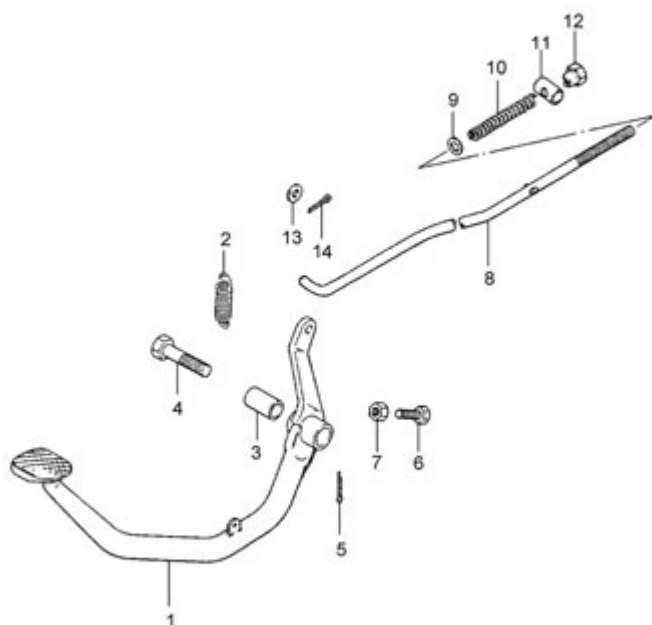
Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.
1	57110-13000H000	Manopla do acelerador	1
2	37200H05340H000	Interruptor direito	1
3	02112-05205H0000	Parafuso	2
4	57421-13001H000	Manete de freio	1
5	57431-13010H000	Parafuso do manete de freio	1
6	08319-21065H000	Porca do manete de freio	1
7	57460-17C01H000	Interruptor de freio	1
8	57465-17C00H000	Parafuso	1
9	57211-46111H000	Manopla esquerda	1
10	57500-45F10H000	Conjunto do manete de embreagem	1
11	57620H45F10H000	Manete de embreagem	1
12	57431-13000H000	Parafuso do manete de embreagem	1
13	08319-21056H000	Porca do manete de embreagem	1
14	02112-05205H0000	Parafuso	2
15	57441-11010H000	Ajustador do cabo de embreagem	1
16	57442-11010H000	Contra-porca do manete de embreagem	1
17	57661-31000H000	Capa do manete de embreagem	1
18	58273-31000H000	Acabamento do ajustador	1
19	09407-12042-000	Presilha	4




图 27 / FIG.27



Imprimir

Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	43110-05301H000	Pedal	1
2	09443-14020H000	Mola	1
3	43231-05302H000	Espaçador	1
4	43213-45F00-000	Parafuso	1
5	04111-20208H000	Cupilha	1
6	09119H06019H000	Parafuso	1
7	08310-00068H000	Porca	1
8	43310-26501-000	Eixo	1
9	08322-01068H000	Arruela	1
10	09440-09004H000	Mola	1
11	09209-11002H000	Pino	1
12	09150-060001H000	Porca	1



图 11 / FIG.11

[Imprimir](#)[Índice](#)

REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	14181-14D00H000	Junta do escapamento
2	14305-05305H000	Escapamento
3	07130-08258H000	Parafuso (8x25)
4	08322-01108-000	Arruela

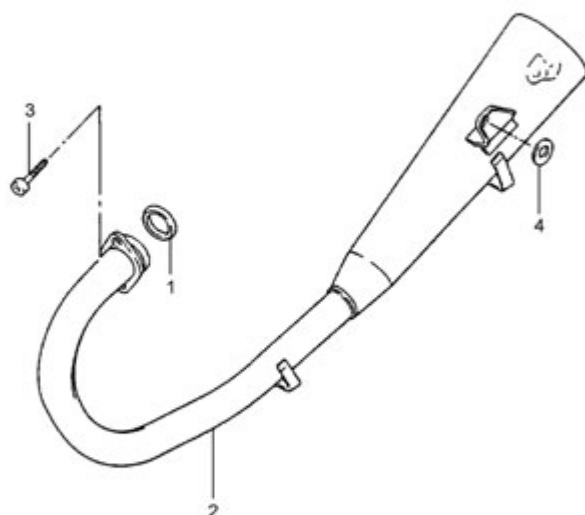
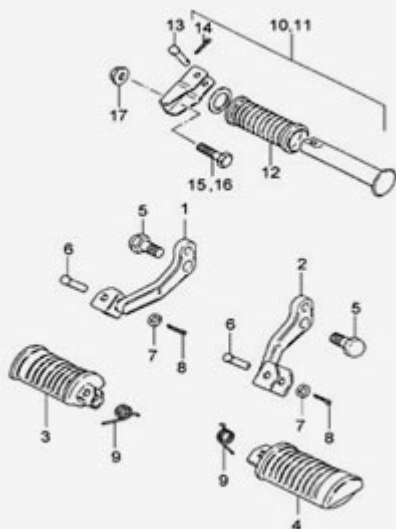





图 28 / FIG.28



Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	43510-05340H000	Suporte da pedaleira dianteira direita	1	
2	43520-05340H000	Suporte da pedaleira dianteira esquerda	1	
3	43550-37301H000	Borracha da pedaleira dianteira direita	1	
4	43560-37301H000	Borracha da pedaleira dianteira esquerda	1	
5	01550-12257H000	Parafuso da pedaleira dianteira	2	
6	09200-08002H000	Pino da pedaleira dianteira esquerda	2	
7	43546-05300H000	Arruela da pedaleira dianteira	2	
8	04111-20208H000	Cupilha da pedaleira traseira	2	
9	09448-14012H000	Mola da pedaleira dianteira	2	
10	43609B38300A000	Pedaleira traseira direita	1	
11	43609B38300A000	Pedaleira traseira esquerda	1	
12	43612-33200H000	Borracha da pedaleira traseira	2	
13	09200-06033H000	Pino	2	
14	04111-20158H000	Cupilha	2	
15	01550-10453H000	Parafuso da pedaleira traseira direita	1	
16	01550-10253H000	Parafuso da pedaleira traseira esquerda	1	
17	08316-101253H000	Porca da pedaleira traseira direita	1	
	43621B05300A000	Suporte da pedaleira traseira	2	
	4358205300H000	Mola da pedaleira dianteira esquerda	2	
	43610-03001H000	Haste da pedaleira traseira	2	
	09160-19016H000	Arruela	2	



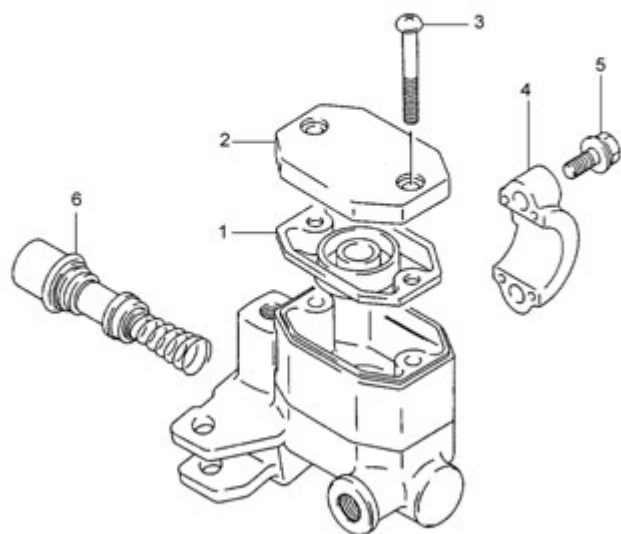图 40 / FIG.40



Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
	59600-05380H000	Cilindro mestre de freio dianteiro	1
1	59667-05380H000	Diafragma	1
2	59669-05380H000	Tampa	1
3	59691-36500H000	Parafuso	2
4	59671-05300H000	Castanha	1
5	01107-06255H000	Parafuso	2
6	59600H36810H000	Pistão	1



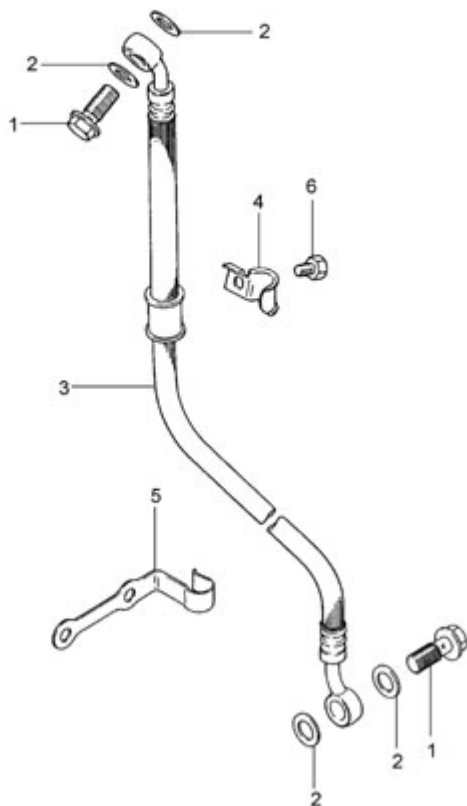图 39 / FIG.39



Imprimir

Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	09360-10039H000	Parafuso da mangueira de óleo	2	
2	09161-10009H000	Arruela da mangueira de freio	4	
3	59480-05360H000	Mangueira de freio dianteiro	1	
4	59246-39100H000	Grampo guia da mangueira de freio	1	
5	59268-11300H000	Grampo da mangueira de freio	1	
6	01570-06123H000	Parafuso do grampo da mangueira de freio	1	

Imprimir

Índice



QTY

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	REMARKS
1	56110-053G0	HANDLEBAR	1	
2	56500-44200	MIRROR ASSY, REAR VIEW RH	1	
3	56600-44200	MIRROR ASSY, REAR VIEW LH	1	
4	56700-45400	CUSHION	2	
5	08310-00103	NUT	2	
6	56170-05300	COVER, STEERING HEAD	1	
7	58200-05391	CABLE ASSY, CLUTCH	1	
8	09200-06004	PIN	1	
9	04111-20158	COTTER PIN	1	
10	58626-37400	CLAMP, NO.1	1	
11	02112-16103	SCREW	1	
12	58300-053J0	CABLE ASSY, THROTTLE	1	
13	36651-45F00	CLAMP, CLUTCH CABLE	1	
14	56650B45F20A001	VARETA DE PROTEÇÃO COMPLETA	1	Cargo

FIG. 36


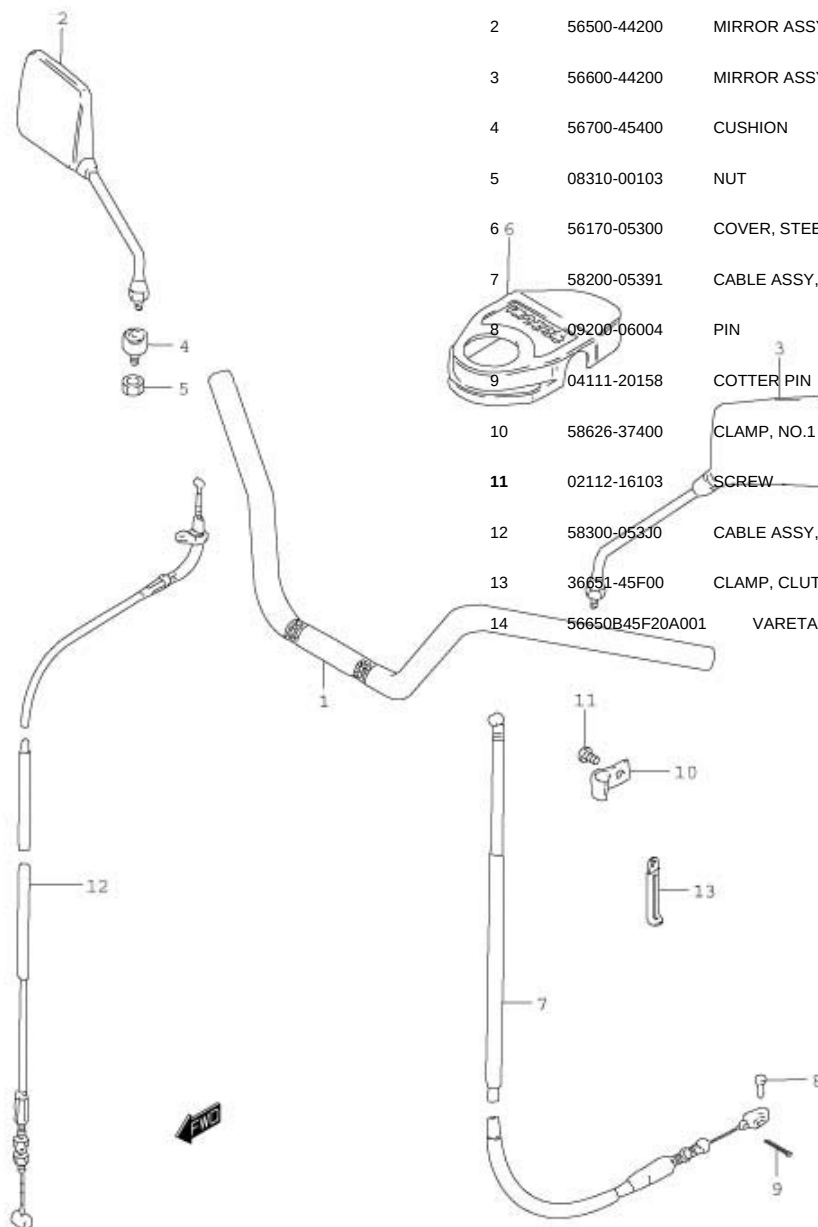




图 20 / FIG.20

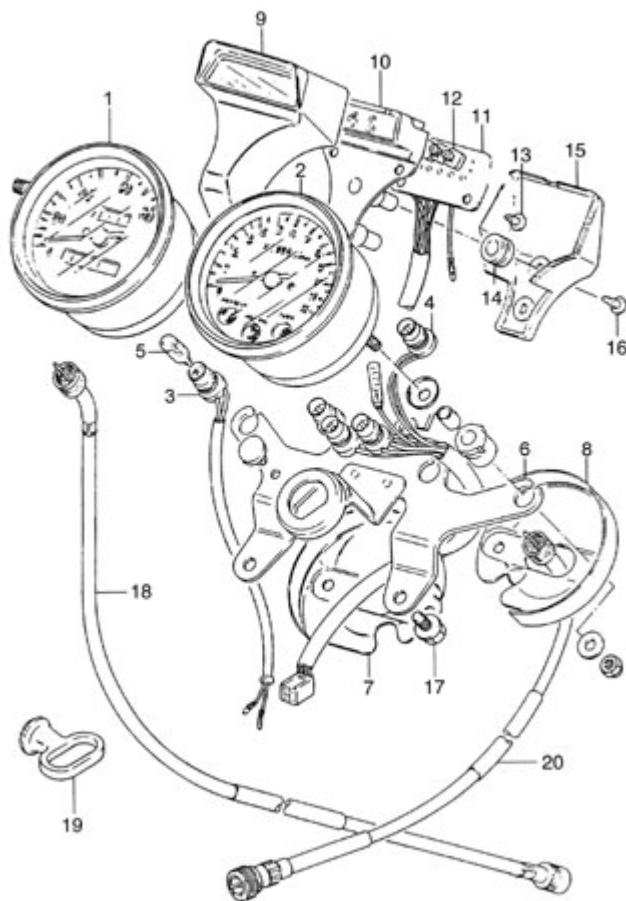

Imprimir

Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	34110H05320H000	Velocimetro	1
2	34210H05320H000	Tacometro	1
3	34173H05300H000	Soquete	1
4	34273-05320H000	Soquete	1
5	09471H12090H000	Lâmpada	5
6	34950H05320H000	Suporte	1
7	34193H05300H000	Tampa inferior do velocimetro	1
8	34293H05300H000	Tampa inferior do tacometro	1
9	36380H05320H000	Caixa piloto	1
10	36381H05320H000	Indicador de marchas	
11	36453H05320H000	Suporte das lâmpadas	1
12	09471-12071H000	Lâmpadas da caixa piloto	5
13	02112-34148H000	Parafuso	3
14	34189H49300H000	Coxim	2
15	36383H05320H000	Tampa inferior da caixa piloto	1
16	03111-14165H000	Parafuso	2
17	01550-06163H000	Parafuso	2
18	34910-5310H000	Cabo do velocimetro	1
19	58621-21203H000	Guia do cabo do velocimetro	1
20	34940-05300H000	Cabo do tacometro	1
21	34968-36010H000	Arruela	4
22	34187-28310H000	Espaçador	4



图 34 / FIG.34

Imprimir**Índice**

REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	53110-05301-000	Paralama dianteiro	1	
2	01570-08163H000	Parafuso do paralama dianteiro	4	


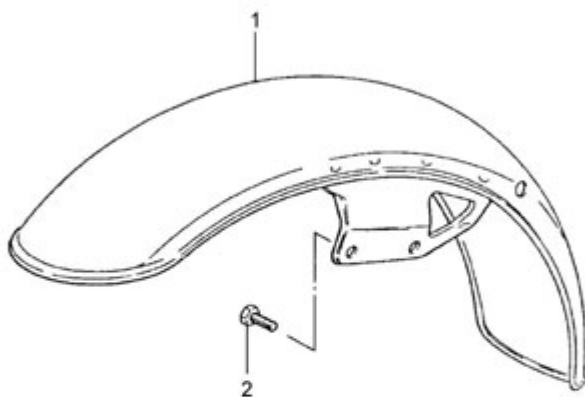




图 43 / FIG.43

Imprimir

Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	63112-05302H000	Parabarro frontal do paralama traseiro	1	
2	63110-053G0H000	Paralama traseiro	1	
3	01580-06163H000	Parafuso nº1	2	
4	01580-08257H000	Parafuso nº2	2	
5	08316-10083H000	Porca traseira do paralama traseiro	2	
6	09320-05006H000	Coxim do paralama traseiro	2	
7	68319B29F80A000	Adesivo de atenção geral	1	
	99011B05355A042	Manual do proprietário	1	
	9901BC05355A042	Manual do Proprietário - Versão Cargo	1	

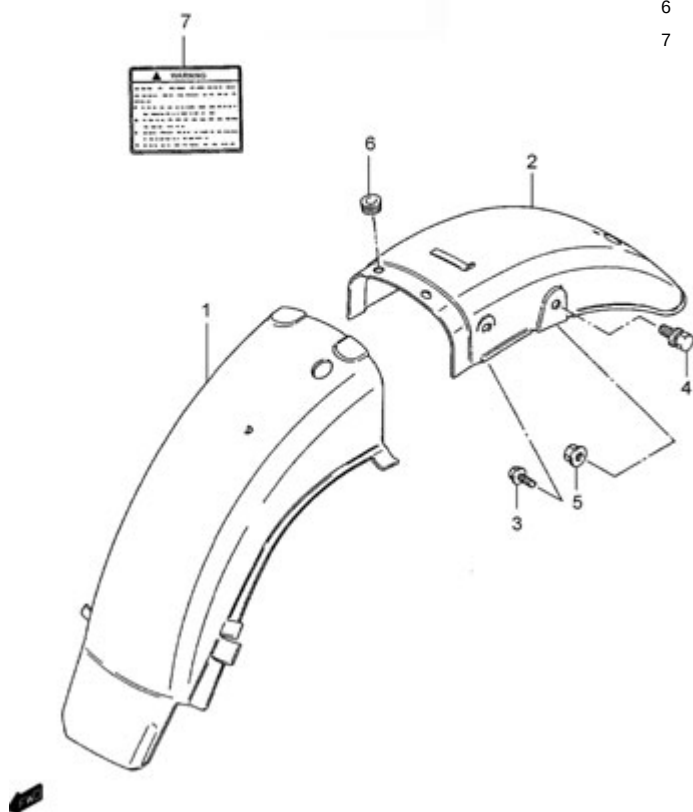
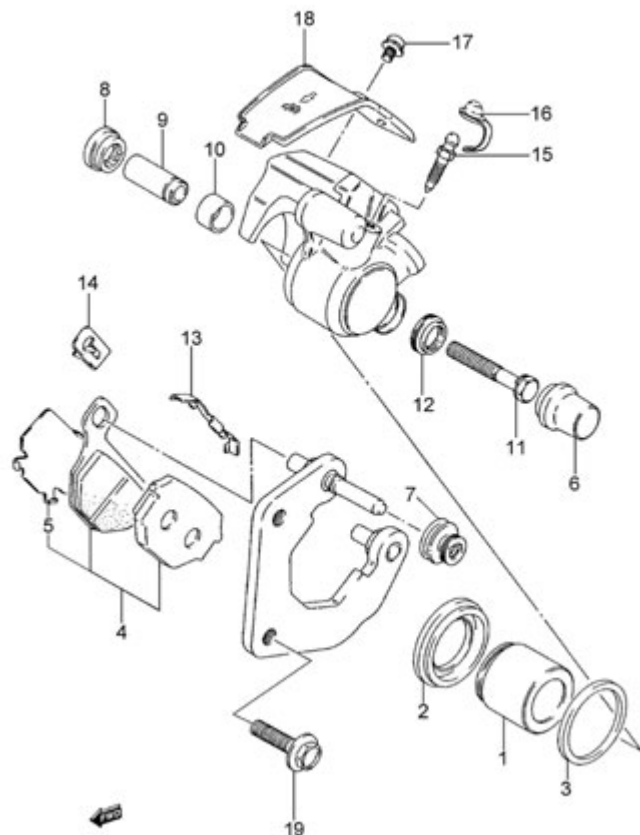





图 38 / FIG.38



Imprimir

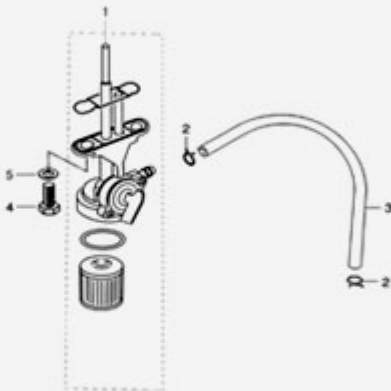
Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
	59300-29B00-000	Pinça frontal esquerda completa	1	
1	59301-39385H000	Pistão	1	
2	59308-39220H000	Guarda-pó	1	
3	59307-39200H000	Retentor	1	
4	59300H33812H000	Jogo de pastilhas	1	
5	59371-39300H000	Placa de proteção	1	
6	59384-39300H000	Tampa	2	
7	59303-39300H000	Capa	1	
8	59383-39300H000	Capa	1	
9	59381-39300H000	Bucha	1	
10	59385-39300H000	Anel	1	
11	59382-39300H000	Parafuso	1	
12	59386-39300H000	Retentor	1	
13	59315-05350H000	Mola	1	
14	59317-05350H000	Mola	1	
15	59121-47050H000	Sangrador	1	
16	52474-60020H000	Capa do sangrador	1	
17	02112-75123H000	Parafuso	1	
18	59313-13001H000	Capa	1	
19	01550-08303H000	Parafuso	2	
20	59300-39890H000	Carregador	1	




图 30 / FIG.30



Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	44300-05300	Registro de combustível	1	
2	09401-08401H000	Clip da mangueira	2	
3	09352-50823H140	Mangueira	1	
4	09128-06006H000	Parafuso	2	
5	09168-06026H000	Junta	2	
6	44348-87420	Junta do resgistro	1	


[Imprimir](#)
[Índice](#)

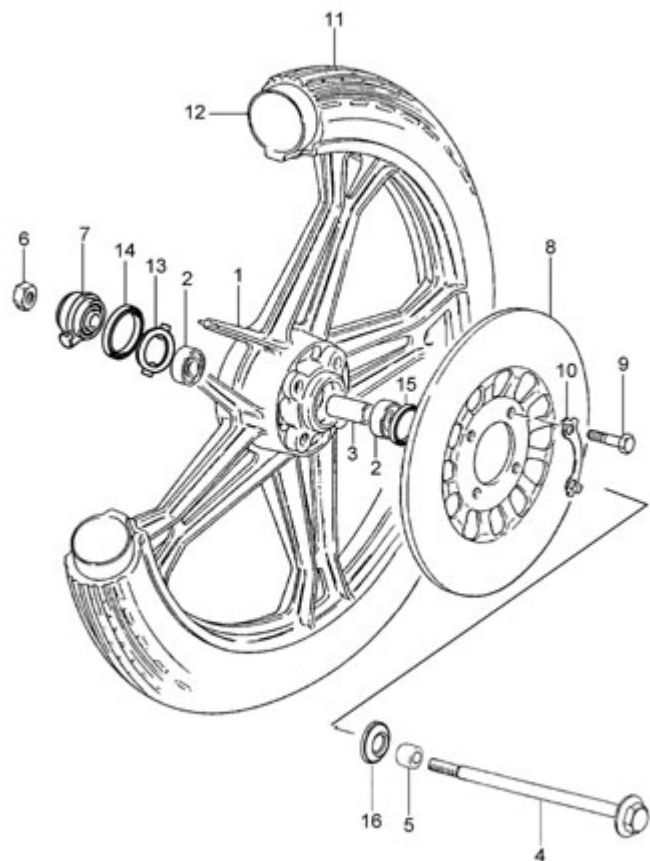

图 35 / FIG.35



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	54111H05340-000	Roda dianteira, de liga	1
2	08133B63017A000	Rolamento da roda dianteira	2
3	09180-12041H000	Espaçador do rolamento do cubo dianteiro	1
4	54711-05300H000	Eixo da roda dianteira	1
5	54741H05700H000	Espaçador do eixo da roda dianteira, esquerdo	1
6	09141-12003H000	Porca do eixo da roda dianteira	1
7	54600-36420H000	Caixa da engrenagem do velocímetro	1
8	59211-13001-000	Disco de freio dianteiro	1
9	09100-08140H000	Parafuso do disco de freio dianteiro	4
10	09169-08019H000	Arruela do disco de freio dianteiro	2
11	55100B39320A000	Pneu dianteiro	1
12	55200B11601A000	Câmara de ar dianteira	1
13	54661-18410H000	Condutor da engrenagem do velocímetro	1
14	54651-45F00-000	Retentor	1
15	54742H05700H000	Retentor	



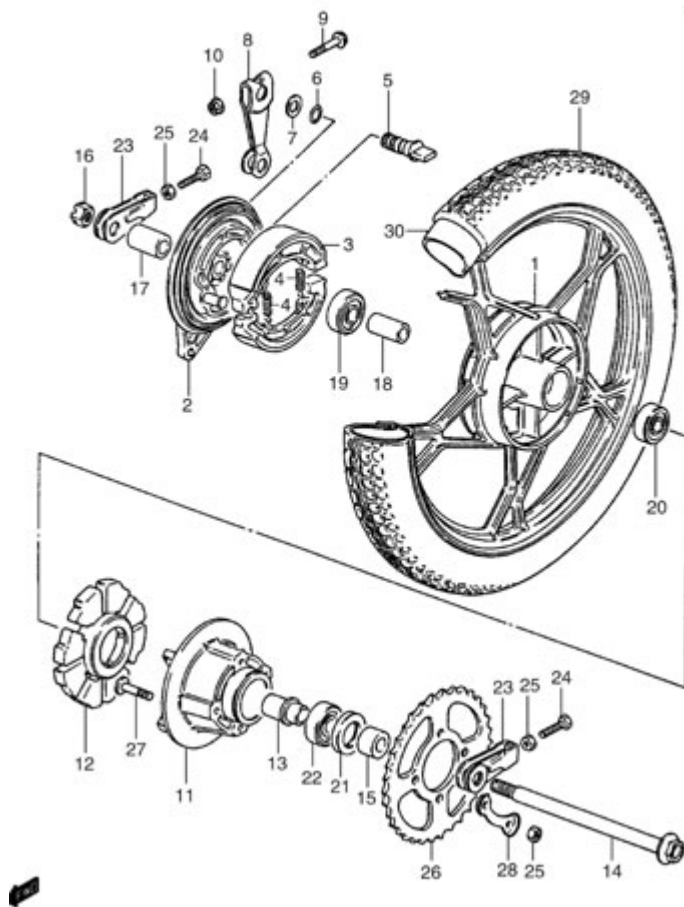图 44 / FIG.44



Imprimir

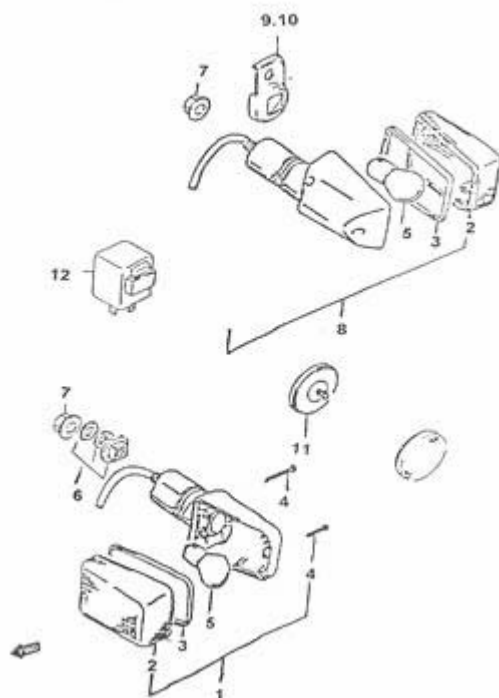
Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	64150-38300-CH504	Roda traseira, de liga	1
2	64210-45FA0-000	Flange porta-sapata de freio traseiro	1
3	54410-45F00H000	Lona de freio traseira	1
4	55421-45F00H000	Mola da lona de freio traseira	2
5	54441-45FA0-000	Comando do freio traseiro	1
6	09280-14003H000	Anel de vedacao do comando de freio	1
7	09160-14001H000	Arruela do comando do freio traseiro	1
8	64451-48000H000	Alavanca do comando do freio traseiro	1
9	09103H06104H000	Parafuso	1
10	08316-10068H000	Porca	1
11	64610-05301-000	Tambor de fixacao da coroa traseira	1
12	64651-38300H000	Coxim do cubo traseiro	1
13	64733-05301H000	Retentor do tambor da coroa traseira	1
14	64711-05330-000	Eixo da roda traseira	1
15	09180-15042H000	Espaçador do eixo da roda traseira, esquerdo	1
16	08319-31148H000	Porca do eixo da roda traseira	1
17	09180-15002H000	Espaçador do eixo da roda traseira, direito	1
18	09180-15011H000	Espaçador do rolamento da roda traseira	1
19	08153B63027A000	Rolamento direito da roda traseira	1
20	08153B62027A000	Rolamento esquerdo da roda traseira	1
21	09285-28001H000	Retentor de óleo do tambor de fixacao da coroa	1
22	08133B62047A000	Rolamento da coroa	1
23	61410-36002H000	Ajustador da corrente de transmissao	2
24	09104-08034H000	Parafuso do ajustador da corrente de transmissao	2
25	08310-00083H000	Porca do ajustador da coroa traseira	6
26	64511B05310A000	Coroa de transmissão (Z43)	1
27	09119-08043H000	Parafuso da coroa traseira	4
28	09169-08012H000	Arruela da coroa traseira	2
29	65100B05320A000	Pneu traseiro	1
30	65200B26700A000	Câmara de ar da roda traseira	1




FIG. 22




Imprimir

Índice




REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	35601B01D00AC00	Seta dianteira	2	
2	35601B01D15AC00	Seta traseira	2	
3	35621B38300A000	Suporte da seta traseira direita	1	
4	35641B38300A000	Suporte da seta traseira esquerda	1	
5	38610-31320	Rele da seta	1	
6	35600B00001A000	Lenta da seta	4	
7	35692B32402A000	Suporte da seta dianteira	2	
8	08316-10103	Porca da seta	4	
9	35950-B14A10NCR	Refletor	2	

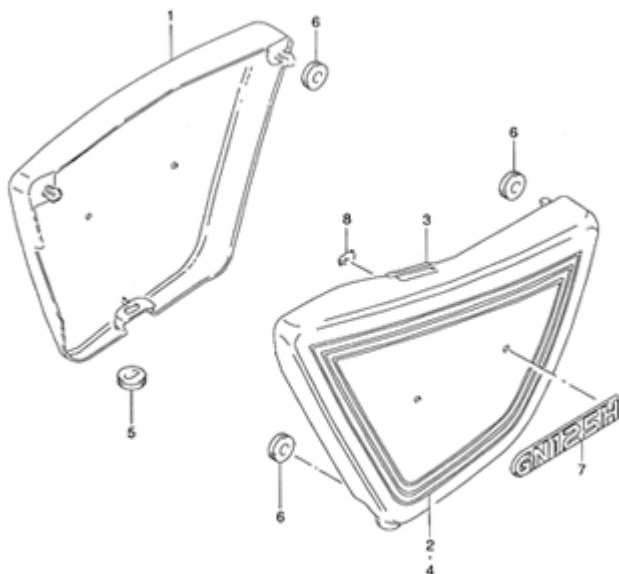

Imprimir

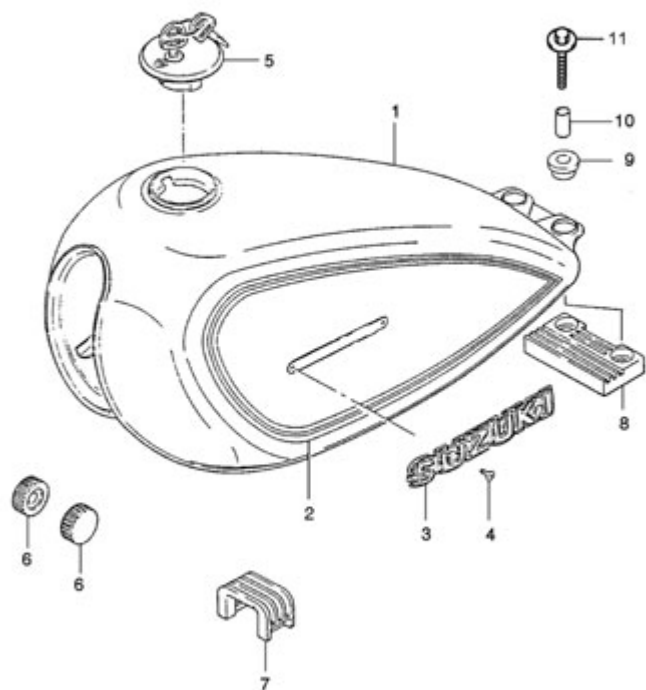
Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1-1	47111-05301-501	TAMPA LATERAL DIREITA - PRETA	1
1-2	47111-05301-701	TAMPA LATERAL DIREITA - VERMELHA	1
1-3	47111-05301-612	TAMPA LATERAL DIREITA - AZUL	1
1-4	47111-05301-441	TAMPA LATERAL DIREITA - VERDE	1
2	não aplicável		0
3-1	47211-05301-501	TAMPA LATERAL ESQUERDA - PRETA	1
3-2	47211-05301-701	TAMPA LATERAL ESQUERDA - VERMELHA	1
3-3	47211-05301-612	TAMPA LATERAL ESQUERDA - AZUL	1
3-4	47211-05301-441	TAMPA LATERAL ESQUERDA - VERDE	1
4	não aplicável		0
5	09320-03004H000	Coxim da tampa lateral direita	1
6	09320-08018H000	Coxim da tampa lateral	5
7	68131B38340A000	Emblema	2
8	09148-03003H000	Porca	4




图 29 / FIG.29



Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Qt	REM.
1	44100H05330HF17	TANQUE - PRETO	1	
1	44100H05330HF18	TANQUE - VERMELHO	1	
1	44100H05330HF21	TANQUE - AZUL	1	modelo 2006
1	44100H05330HF25	TANQUE - AZUL	1	modelo 2007
1	44100H05330HF26	TANQUE - VERDE	1	
1	44100H05330HF09	TANQUE - PRATA	1	
2	68111-37300H000	Emblema - direito	1	
3	68111-37300H000	Emblema - esquerdo	1	
4	02122-03063H000	Parafuso	4	
5	44200H05330H000	Tampa do tanque de combustível	1	
6	09329-10016H000	Coxim frontal nº2	2	
7	44541-05300H000	Coxim frontal nº1	1	
8	44542-38300H000	Coxim traseiro nº1	1	
9	09320-10022H000	Coxim traseiro nº2	2	
10	09180-06067H000	Espaçador traseiro do tanque de combustível	2	
11	09116-06084H000	Parafuso traseiro do tanque de combustível	2	


[Imprimir](#)
[Índice](#)

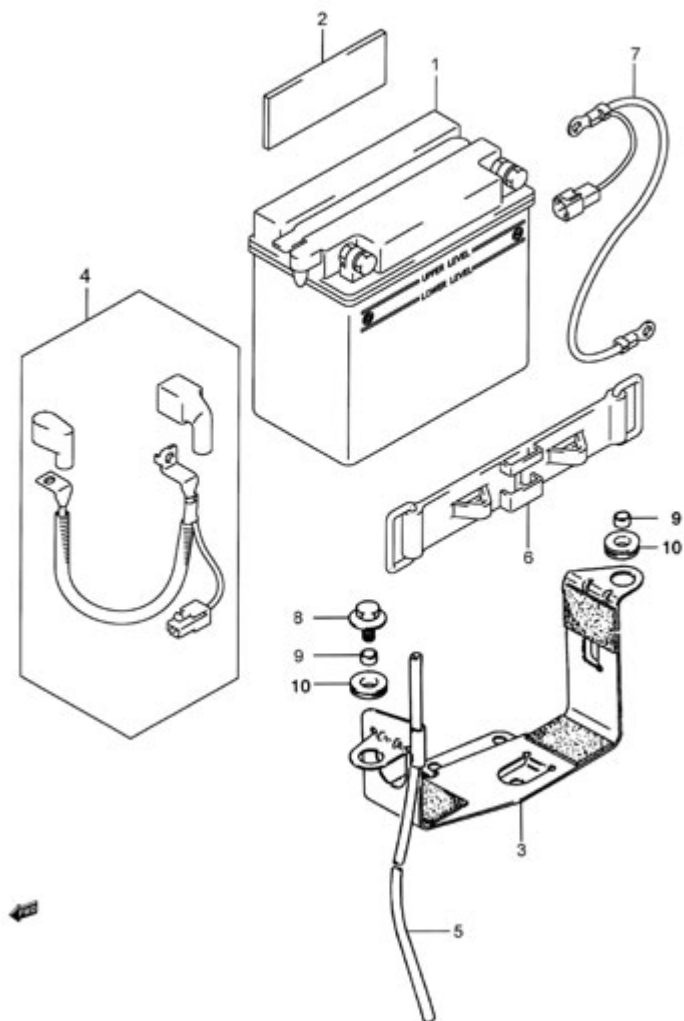
图 18 / FIG.18



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	33611-01330H000	Bateria sem fluido	1
2	33652-28000H000	Protetor nº 2	1
3	41509-38302H000	Suporte da bateria	1
4	33820H053A0H000	Cabo da bateria (+)	1
5	33680-08401H000	Magueira do respiro	1
6	33651-45F10H000	Cinta da bateria	1
7	33860-05550H000	Cabo da bateria (-)	1
8	09116-06008H000	Parafuso	2
9	09180-06038H000	Espaçador	2
10	09320-08007-000	Coxim	2
11	33652-38000H000	Coxim nº1	4
12	31861-10D00H000	Capa do relê de partida	1
13	33624-43500H000	Capa do cabo positivo da bateria	1
14	09481-10001H000	Fusível (10A)	1
15	09481-15002H000	Fusível (15A)	1



Imprimir

Índice






图 24 / FIG.24

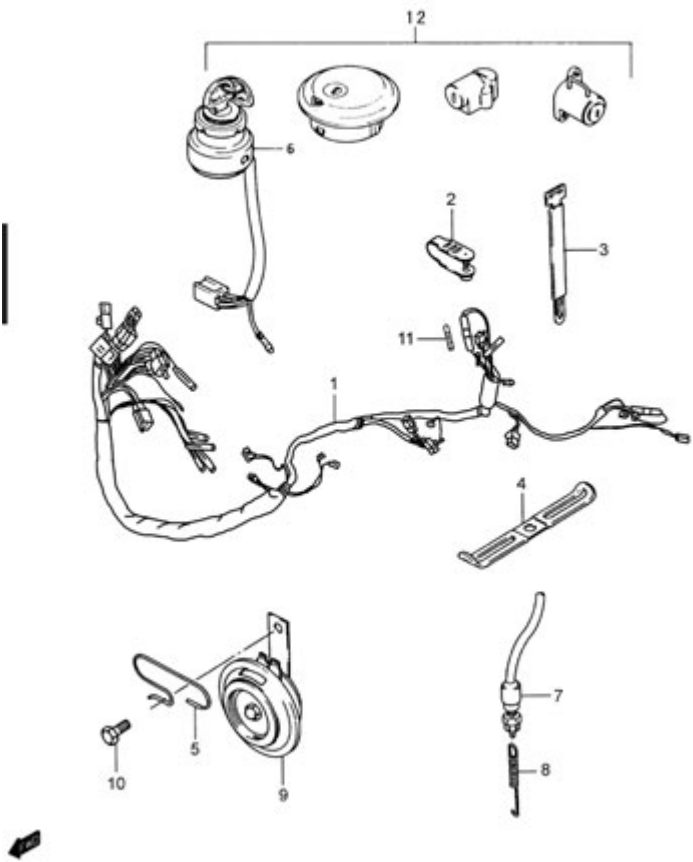

REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	36610H053A0H000	Fiacao principal	1
2	09407-05403H000	Grampo	1
3	09407-14403H000	Presilha da fiacao principal (I)	2
4	09407-18402H000	Presilha da fiacao principal (II)	2
5	36651-05301H000	Guia do cabo de freio	1
6	37110H33022H00	Interruptor de ignição	1
7	37740-45D00H000	Interruptor da luz de freio	1
8	43115-05300H000	Mola da luz de freio	1
9A	38500B00G10A000	Buzina	1
9B	38500BNN102A000	Suporte da Buzina	1
10	01550-08163H000	Parafuso da buzina	1
11	09481-10001H000	Fusivel 10A	1
12	95709H05330H000	Jogo de fechadura	1
13	09481-15002H000	Fusivel 15A	1



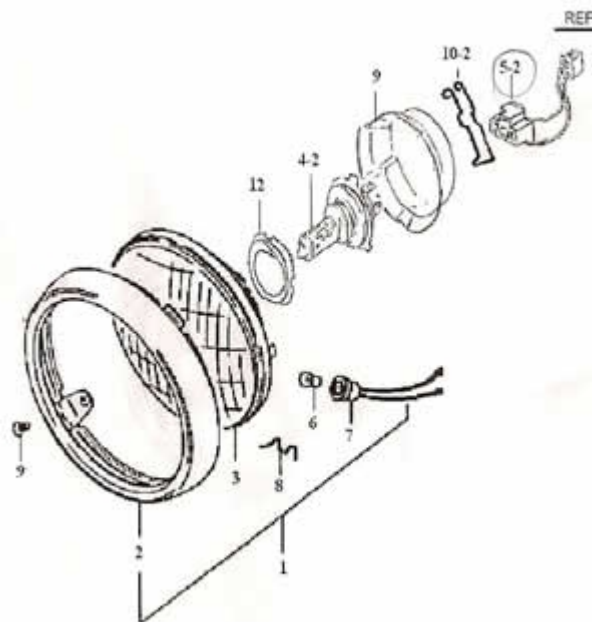FIG. 21



Imprimir


Índice



REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTO. REM.
1	35100H05308-NAC	CONJUNTO DO FAROL	1
2	35111-37350H000	ARO DO FAROL	1
3-2	35121-44270H000	BLOCO ÓTICO	1
4	09471B12458A000	LÂMPADA DO FAROL 12V 35X35W H4	1
5	35171B44570A000	SOQUETE DO FAROL	1
6	09471-12001H000	LÂMPADA DA LANTERNA	1
7-1	36118-30500H0XD	SOQUETE DA LANTERNA	1
7-2	36118-30500H000	SOQUETE DA LANTERNA	1
8	35172-33620H000	TRAVA	3
9	02122-05127H000	PARAFUSO	2
10	35173B23410A000	TRAVA DO SOQUETE	1
11	35175H05300	GUARDA PÓ	1
12	35172B05300A000	ADAPTADOR DA LÂMPADA	1



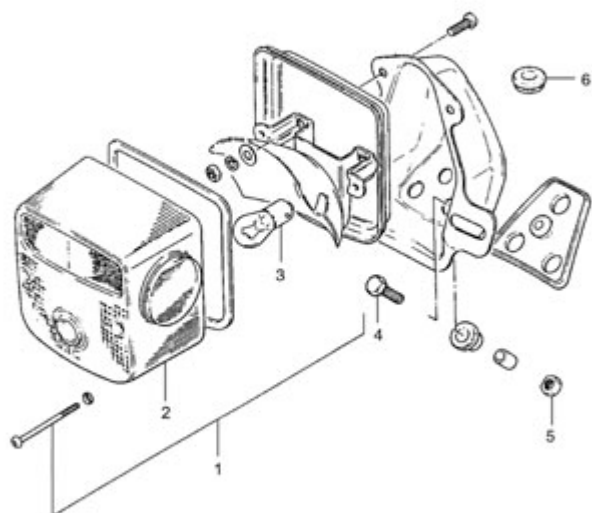图 23 / FIG.23



Imprimir

Índice




REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	35710H05311H000	Lanterna traseira	1
2	35712H48634H000	Lente	1
3	09471-12035H000	Lâmpada	1
4	09116-06167H000	Parafuso	3
5	08310-00063H000	Porca	3
6	09308-090004H000	Coxim	1
7	35713-35010H000	Junta	1
8	09125-04002H000	Parafuso	2
9	08321-01058H000	Arruela-trava	2
10	08310-00058H000	Porca	2
11	08322-01058H000	Arruela	2
12	35726H26470H000	Suporte	1
13	35766H26470H000	Espaçador	3
14	35765H26470H000	Coxim	1
15	35764-26470H000	Coxim	3





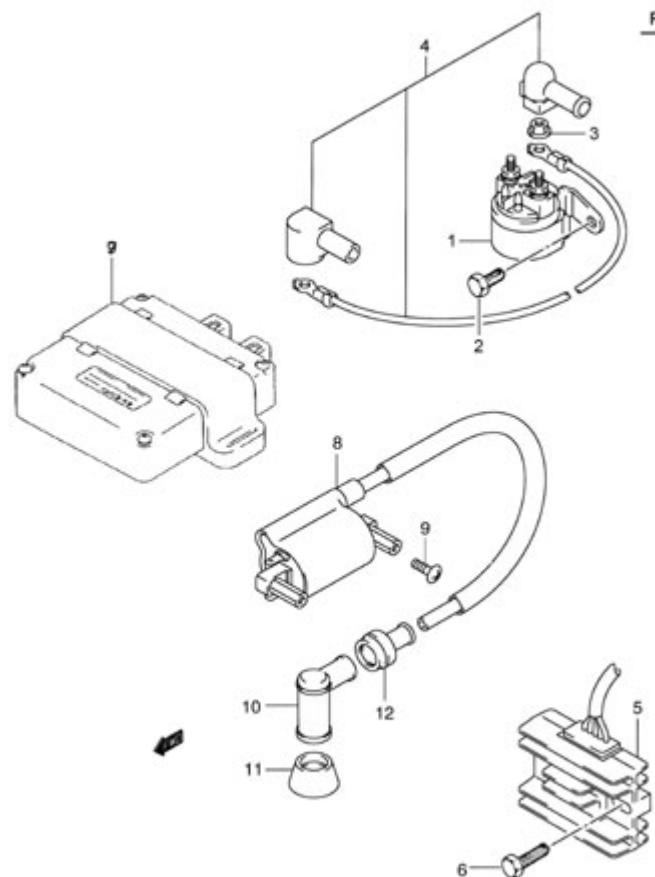图 19 / FIG.19



Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	31800-49110-000	Rele do motor de partida	1
2	09128-06004H000	Parafuso (6x10)	2
3	08361-35066H000	Porca	2
4	33810-05300H000	Fiação do motor de partida	1
5	32800-29B00H00	Retificador	1
6	09128-06006H0000	Parafuso (6x20)	2
7	32900-05300H000	Unidade CDI	1
8	33410-05350-000	Bobina de ignicao	1
9	02142-05103H000	Parafuso da bobina de ignicao	2
10	33510-22010H000	Supressor da vela de ignicao	1
11	33541-38210-000	Guarda pó do supressor da vela de ignicao	1
12	33542-38B00H000	Guarda pó do cabo da vela de ignicao	1
13	31861-31500H000	Capa do terminal do relê de partida	1
14	31861-06C00H000	Capa do terminal do motor de partida	1
15	32931-05340	Suporte da unidade CDI	1
16	08316-10063	Porca da unidade CDI	2



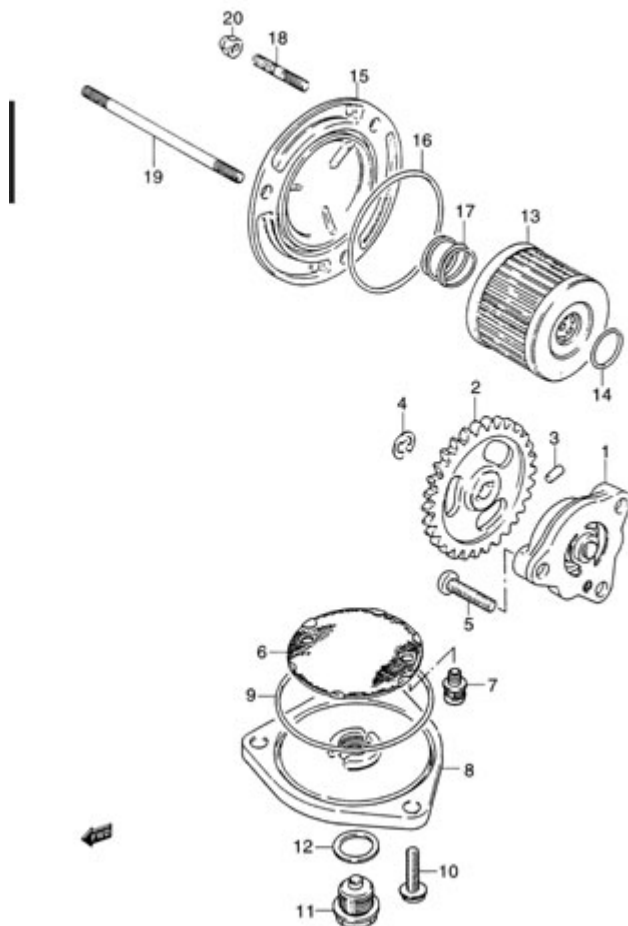图 12 / FIG.12



Imprimir

Índice




REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
1	16400-05201H000	Bomba de óleo completa	1	
2	16331-12F00H000	Engrenagem	1	
3	09261-02001H000	Pino	1	
4	08332-11069H000	Anel 'E'	1	
5	02112-06253H000	Parafuso	3	
6	16520-05202H000	Peneira	1	
7	02112-75123H000	Parafuso	2	
8	16523-05200H000	Tampa da peneira	1	
9	09280-60005H000	Anel 'O'	1	
10	01547-06203H000	Parafuso	3	
11	09247-14043-000	Plugue de dreno	1	
12	09168-14002H000	Junta	1	
13	16510-05240H000	Filtro de óleo do motor	1	
14	09280-13004H000	Anel 'O'	1	
15	16512-05212H000	Tampa do filtro de óleo do motor	1	
16	09280-54001H000	Anel 'O'	1	
17	09440-18002H000	Mola	1	
18	09108-06128-000	Prisioneiro	2	
19	09108-06133-000	Prisioneiro	1	
20	08313-10067H000	Porca	3	

[Sistema Pair Clique Aqui](#)



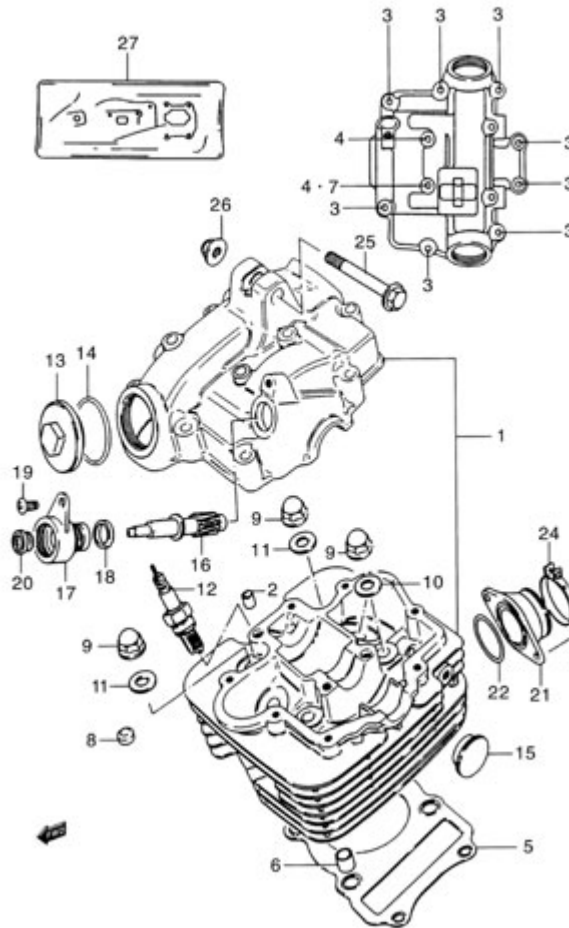
图 1 / FIG.1



Imprimir


Índice

REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	11100-12FB0-000	Cabeçote
2	09206-08001H000	Pino
3	01550-06357H000	Parafuso (6 x 25)
4	01550-06607H000	Parafuso (6 x 60)
5	11141-05201H000	Junta do cabeçote
6	04211-11169H000	Pino do cabeçote
7	09168-06023H000	Arruela
8	11151-45000H000	Coxim
9	09159-08049H000	Porca
10	09168-08032H000	Arruela
11	09168-08032H000	Junta (8,5 x 17 x 2,3)
12	09481H33000H000	Vela de ignição (NGK, DR8EA)
13	11175-18910H000	Tampa de inspeção
14	09280-30001H000	Anel 'O' (3,0 x 29,5)
15	09241-22002H000	Plugue
16	26431-05220H000	Engrenagem do tacômetro
17	26441-49000H000	Mancal da engrenagem do tacômetr
18	26451-45000H000	Retentor
19	09128-05101H000	Parafuso
20	09289-05002H000	Retentor
21	13110B053X5A001	Coletor de admissão
22	09280B32006A000	Anel 'O' (2,4 x 31,7)
23	02112-36163-000	Parafuso
24	09402-44208H000	Abraçadeira
25	09103-08081H000	Parafuso (8x50)
26	08319-31088H000	Porca
27	11401H05200H000	Jogo de juntas
28	11115-24400H000	Guia de Válvula
29	09381-10004H000	Anel do guia de válvula

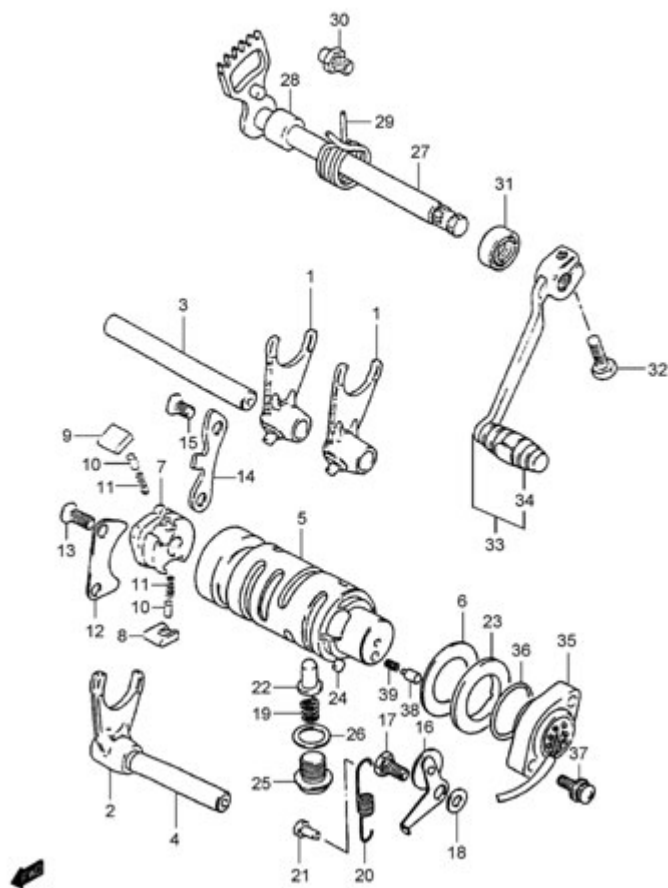 15 / FIG.15


Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	25211-05210H000	Garfo do câmbio, No. 1	2
2	25231-05210-000	Garfo do câmbio, No. 3	1
3	25411-05201H000	Eixo do garfo do câmbio, No. 1	1
4	25421-35403H000	Eixo do garfo do câmbio, No. 2	1
5	25310-05300H000	Trambulador de câmbio	1
6	09181-25251H000	Arruela	1
7	25322-31320-000	Engrenagem conduzida do trambulador	1
8	25323-34201H000	Pino do câmbio, No. 1	1
9	25324-34201H000	Pino do câmbio, No. 2	1
10	09261-05003H000	Pino	2
11	09440-04003H000	Mola	2
12	25331-30001H000	Suporte	1
13	02122-06123H000	Parafuso	2
14	25341-05200H000	Guia do trambulador de câmbio	1
15	02122-06123H000	Parafuso	2
16	25350-44A00H000	Limitador	1
17	09111-06054H000	Parafuso	1
18	08211-06141H000	Arruela	1
19	09440-11016H000	Mola	1
20	09443-08044H000	Mola	1
21	09223-04001H000	Gancho	1
22	25351-30010H000	Limitador do neutro	1
23	25381-45400H000	Placa	1
24	04221-04069H000	Pino da placa	1
25	09247-14011H000	Plugue	1
26	09168-14002H000	Arruela	1
27	25510-05220H000	Eixo do câmbio	1
28	09180-12068H000	Espaçador	1
29	09444-26013H000	Mola	1
30	25671-01000H000	Limitador do braço do câmbio	1
31	09285-12002H000	Retentor de óleo	1
32	01500-06208H000	Parafuso	1
33	25600-05390H000	Pedal de câmbio	1
34	25652-16500H000	Borracha do pedal de câmbio	1
35	37720-45F00	Base do terminal do câmbio	1
36	09280-26003H000	Anel 'O'	1
37	02112-75206H000	Parafuso	2
38	09209-05011H000	Contato do interruptor do câmbio	1
39	09440-04010H000	Mola	1



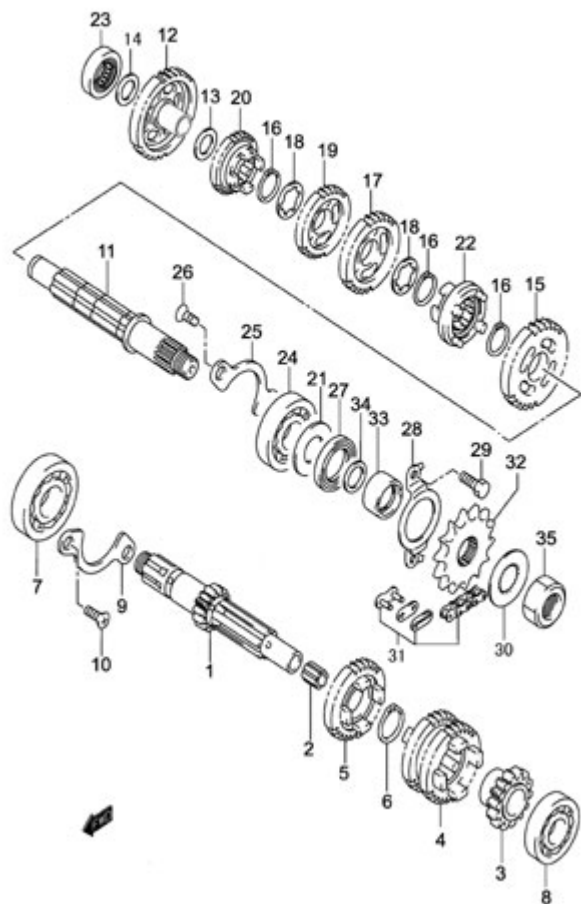图 14 / FIG.14



Imprimir		Indice			
REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.		
	24120H05310H000	Conjunto do eixo primário	1		
1	24121-05201H000	Eixo primário	1		
2	24125-38201H000	Bucha	1		
3	24221-05300H000	2ª engrenagem	1		
4	24231-05220H000	3ª/4ª engrenagens	1		
5	24251H05202H000	5ª engrenagem	1		
6	09380-20009H000	Anel trava	1		
7	09262-20062H000	Rolamento direito	1		
8	08123-60020H000	Rolamento esquerdo	1		
9	24741-05200H000	Suporte do rolamento	1		
10	02122-06123H000	Parafuso	2		
11	24130-05370H000	Eixo secundário	2		
12	24311-05220-000	1ª engrenagem	1		
13	08211-15251H000	Arruela esquerda	1		
14	09263-15023H000	Rolamento	2		
15	24320-05201H000	2ª engrenagem	1		
16	09380-20009H000	Anel trava	3		
17	24331-05201H000	3ª engrenagem	1		
18	09167-20011H000	Arruela	2		
19	24341H05210H000	4ª engrenagem	1		
20	24351H05201H000	5ª engrenagem	1		
21	24359-05200H000	Arruela	1		
22	24421-05320H000	Roldana	1		
23	09263-15024H000	Rolamento direito	1		
24	08113-62040H000	Rolamento esquerdo	1		
25	24741-05200H000	Suporte do rolamento	1		
26	02122-06123H000	Parafuso	2		
27	09283-27010H000	Retentor de óleo esquerdo	1		
28	24751-05201H000	Suporte do retentor	1		
29	01500-06103H000	Parafuso	2		
30	08211-15201H000	Arruela	1		
31	27600B29B20A116	Corrente de transmissão	1		
32	27511B12F15A000	Pinhão (Z15)	1		
33	27531-05220-000	Espaçador	1		
34	09280-19005H000	Anel 'O'	1		
35	09140-16017H000	Porca	1		





FIG. 9

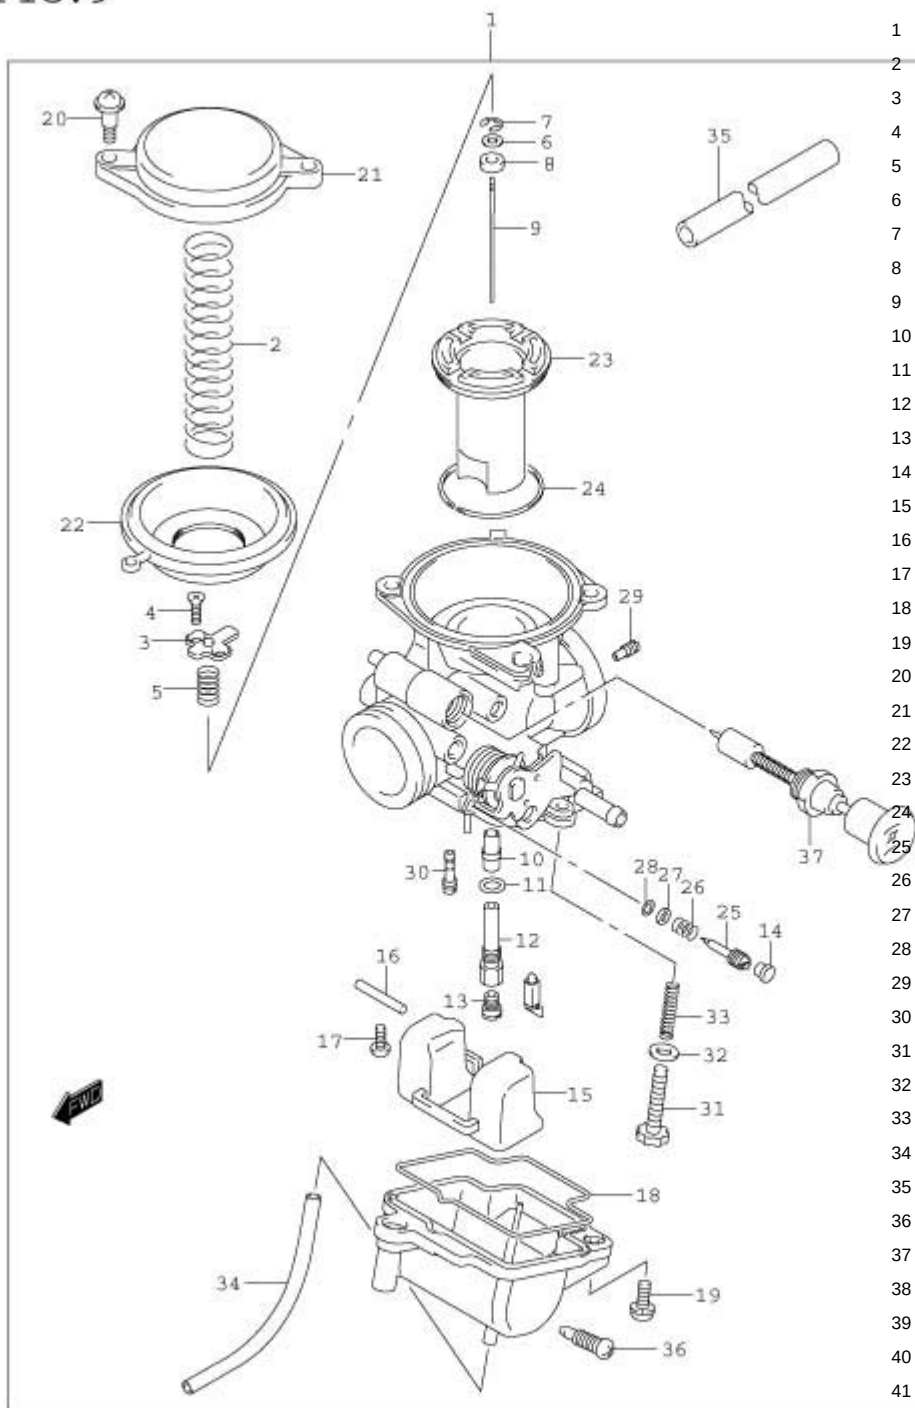


REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	13200-053H0	CARBURADOR
2	13246-43010	ANEL DE VEDAÇÃO
3	13247-13A00	PARAFUSO DO DRENO
4	13252-22A00	BÓIA
5	13254-01010	PINO DA BÓIA
6	13261-054N0	CAPA
7	13266-054N0	ANEL
8	13267-054N0	AJUSTADOR
9	13268-47070	MOLA
10	13279-054N0	AJUSTADOR
11	13291-29900	ARRUELA
12	13295-28010	ANEL DE VEDAÇÃO
13	13295-29900	ANEL DE VEDAÇÃO
14	13295-33010	ANEL DE VEDAÇÃO
15	13341-053Q0-053Q0	AGULHA DA CUBA
16	13370-054N0	VÁLVULA
17	13373-054N0	PLACA
18	13374-054N0	ANEL DE VEDAÇÃO
19	13374-46710	ANEL DE VEDAÇÃO
20	13382-16D30	ARRUELA
21	13383-053Q0-053Q0	AGULHA DO PISTONETE
22	13385-054N0	SUPORTE
23	13394-40D20	TRAVA
24	13411-05450	PISTONETE
25	13418-05450	GUIA
26	13417-05450	MOLA
27	13427-0540	ANEL 'O'
28	13681-04010	TAMPA
29	13494-09410	MOLA
30	13551-053M0	VÁLVULA DO PISTÃO
31	13558-054N0	ANEL TRAVA
32	13573-053M0	MOLA
33	13575-054N0	VEDADOR
34	13579-054N0	GUIA DO CABO
35	13418-12F40	APOIO DA MOLA
36	13481-33E0	MOLA
37	13387-47010	ANEL
38	13606-47A00	ARRUELA
39	13661-03010	PORCA
40	13681-054N0	TAMPA
41	09352-40703-600	MANGUEIRA (4x7x600)
42	09355-30705-600	MANGUEIRA (3x7x600)
43	09491-20017	INJETOR PRINCIPAL
44	09492-20009	INJETOR PILOTO (20)
45	02112-03063	PARAFUSO
46	02112-04107	PARAFUSO


 GN125K5 P37_009
 CARBURETOR


[Imprimir](#)
[Índice](#)

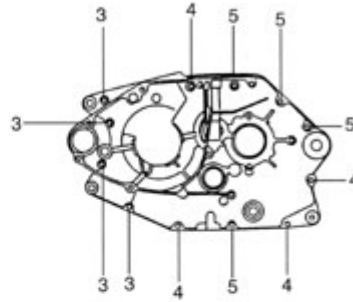
图 3 / FIG.3




REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	11310-05320	Carcaça direita do motor
2	04211-13189H000	Pino
3	01547-06557H000	Parafuso (6x25)
4	01547-06607H000	Parafuso (6x60)
5	01547-06757H000	Parafuso (6x75)
6	11319-05200H000	Placa
7	01500-06103H000	Parafuso
8	09103-08016H000	Parafuso (8x80)
9	09103-08010H000	Parafuso (8x88)
10	08319-31088H000	Porca
11	11320-05360	Carcaça esquerda do motor

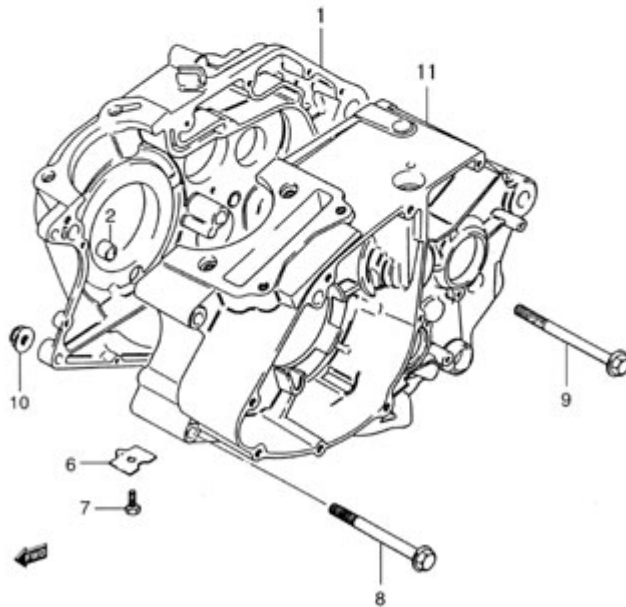


[Imprimir](#)
[Índice](#)

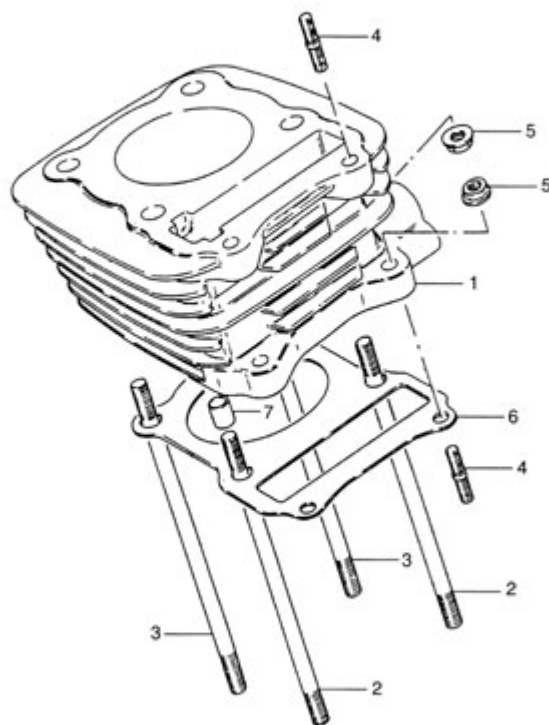
图 2 / FIG.2




REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	11210-05202-0F1	Cilindor
2	09108-08052H000	Prisioneiro - 150 mm
3	09108-08089H000	Prisioneiro - 155 mm
4	01421-06258H000	Prisioneiro - 25 mm
5	08316-10067H000	Porca
6	11241-05311H000	Junta do cilindro
7	04211-11169H000	Pino




[Imprimir](#)
[Índice](#)

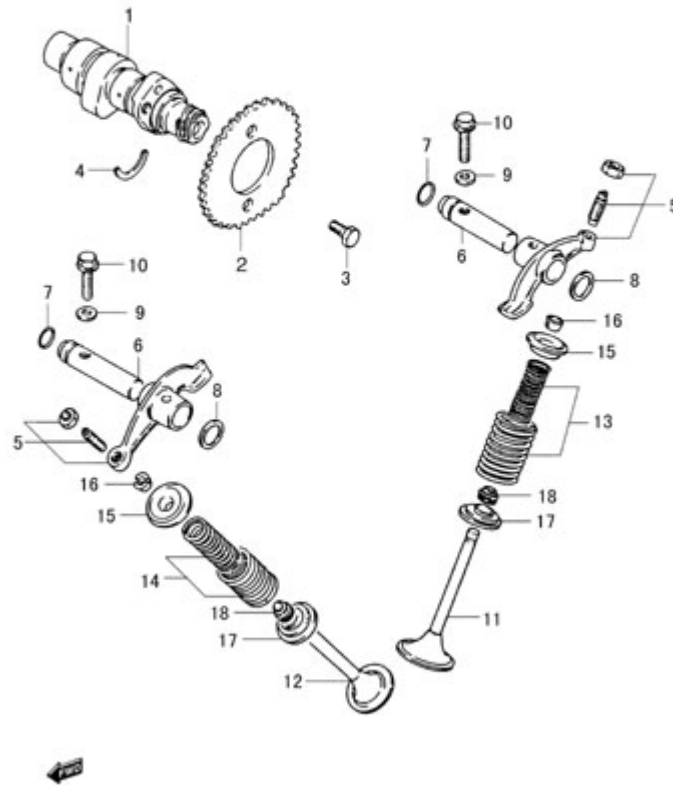

图 7 / FIG.7



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	12711H05201H000	Comando de válvula
2	12741-05210-000	Pinhão do comando de válvulas
3	09261-05005H000	Pino
4	09390-22002H000	Anel C
5	12840-25C00H00	Balanceiro do comando de válvula
6	12861-05201H000	Eixo do balanceiro
7	09280-09005H000	Anel de vedação do eixo do braço comando
8	09164-12021H000	Arruela do eixo do braço do coma
9	09168-06023H000	Junta
10	02162-06257H000	Parafuso do eixo do braço do comando
11	12911-24400H000	Válvula de admissão
12	12912H24400H000	Válvula de exaustão
13	12920-05210H000	Jogo de molas da válvula de admissão
13	12920-05240H000	Jogo de molas da válvula de exaustão
14	09289-05005H000	Retentor da válvula
15	12391-49200H000	Retentor da mola da válvula
16	12933-49201H000	Assento da mola da válvula
17	12932-24400H000	Base da mola
	12747H05201H000	Arruela
	12842H32410H000	Parafuso
	12843-32400H000	Porca



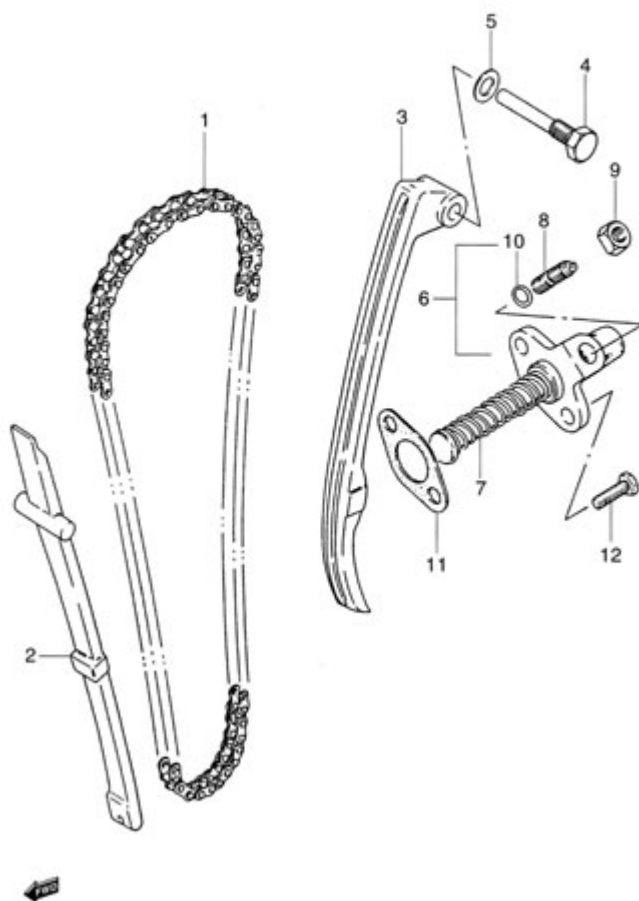图 8 / FIG.8



Imprimir

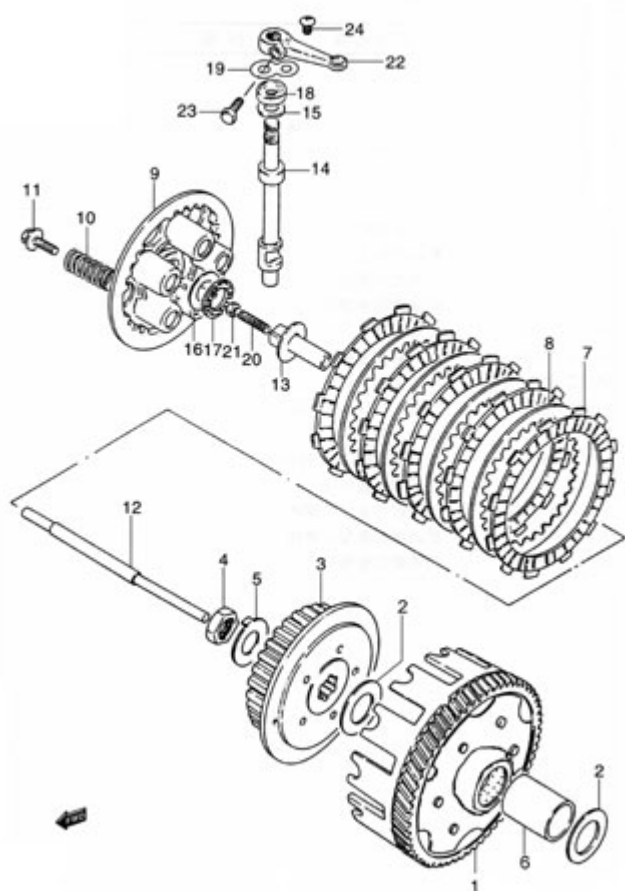
Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	12760-05200H000	Corrente de comando
2	12771-05200H000	Guia da corrente de comando
3	12811-05200H000	Tensor da corrente de comando
4	12812-32400H000	Parafuso
5	09168-08008H000	Arruela
6	12830-32452H000	Ajustador completo
7	09440-11018H000	Mola
8	12838-45001H000	Parafuso
9	08316-10083H000	Porca
10	09280-06005H000	Anel de vedação
11	12837-32410H000	Junta do ajustador
12	01500-06203H000	Parafuso do ajustador




图 13 / FIG.13



Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	21200-05320-000	Engrenagem primaria conduzida	1
2	08211-20353	Arruela	2
3	21411-05200-000	Cubo de embreagem	1
4	09140-16001H000	Porca do cubo da embreagem	1
5	09169-16003H000	Arruela trava	1
6	21251-05200H000	Espaçador	1
7	21441-13A20H000	Disco de embreagem	5
8	21451-28000H000	Separador do disco de embreagem	4
9	21462-14102H000	Disco de pressão da embreagem	1
10	09440-15014H000	Mola da embreagem	5
11	09116-05020-000	Parafuso (5x16)	5
12	23110-05203H000	Haste acionador da embreagem	1
13	23121-38200H000	Pino acionador da embreagem	1
14	23122-05200H000	Eixo	1
15	08211-10201H000	Arruela	1
16	09160-15045H000	Arruela	1
17	09263-15003H000	Rolamento de liberacao da embreagem	1
18	09282-10007H000	Retentor de óleo do eixo de comando	1
19	23117-05200H000	Suporte do retentor de óleo	1
20	09134-06010H000	Parafuso	1
21	09140-06023H000	Porca do ajustador de liberacao da embreagem	1
22	23271-46010H000	Braço de liberação	1
23	01500-06167H000	Parafuso	1
24	02142-06103H000	Limitador do retentor de óleo	1


[Imprimir](#)
[Índice](#)

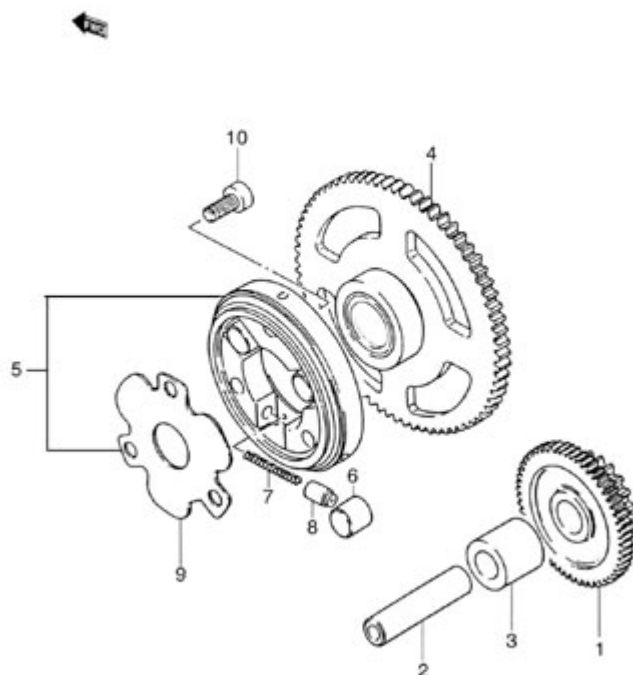

图 6 / FIG.6



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	12611-45F00H00	Engrenagem da partida
2	09206-13003H000	Pino da engrenagem de partida
3	09180-13006H000	Espaçador da engrenagem de partida
4	12609-05303H000	Engrenagem da embreagem de partida
5	12630H05300H000	Cubo
6	09261-10004H000	Rolete
7	09440-03013H000	Mola
8	12633-05300H000	Junção
9	12649-05300H000	Placa
10	07130-06163H000	Parafuso da embreagem de partida



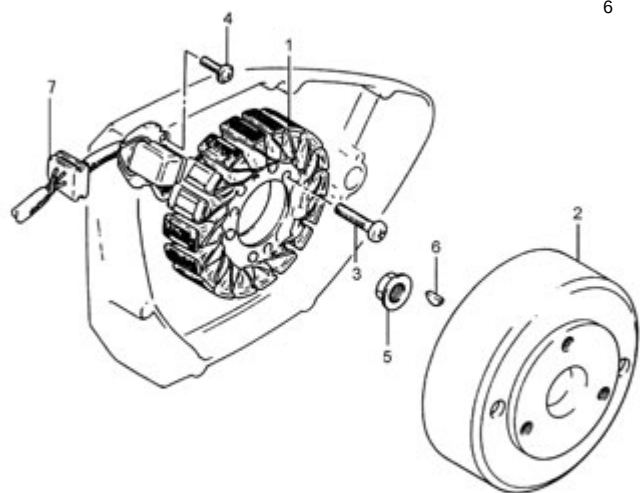图 17 / FIG.17



Imprimir


Índice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	REM.
	32100H05301H000	Magneto completo	1	
1	32101-12F30H000	Estator	1	
2	32102H05300H000	Rotor	1	
3	02112-05253H000	Parafuso do estator	3	
4	02142-04123H000	Parafuso do sensor de ignicao	2	
5	08316-10103-000	Porca	1	
6	08341-31039H000	Chaveta	1	


[Imprimir](#)
[Índice](#)

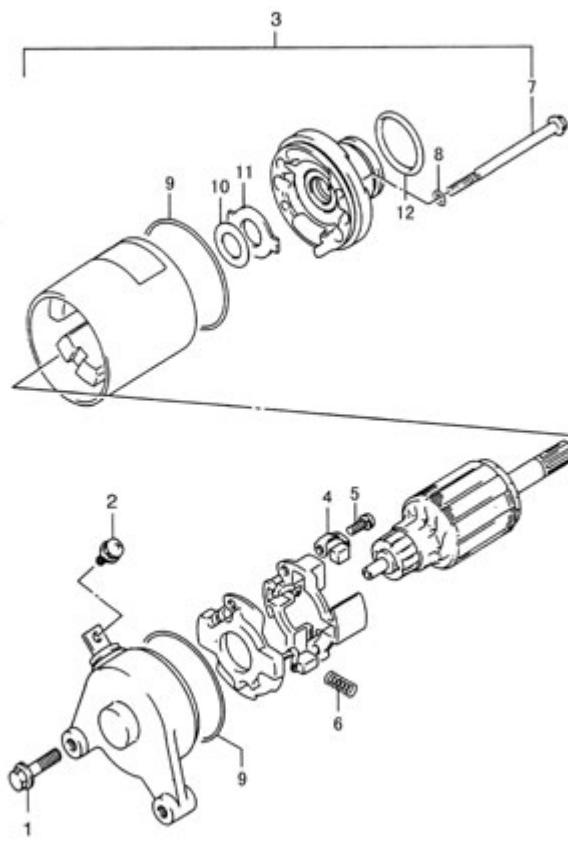
图 16 / FIG.16



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	01547-06357H000	Parafuso	2
2	09137-05004H000	Parafuso	1
3	31100-05530-000	Motor de partida completo	1
4	31132-05330-000	Escova	4
5	31134H32C10H000	Parafuso	4
6	31135H32C10H000	Mola	4
7	31281-32C10H000	Parafuso	2
8	31156-055300H000	Anel 'O'	2
9	31264-32C10H000	Anel 'O'	2
10	31361-38300H000	Placa	1
11	31361-32C10H000	Placa trava	1
12	09280-24003H000	Anel 'O'	1
13	31110H11D00H000	Armadura	1
14	31130H32C10H000	Sub-escova	1
15	31133H32C10H000	Suporte da escova	1
16	31150-32C10H000	Suporte	1
17	31175H05330H000	Conjunto do comutador	2






FIG.12A

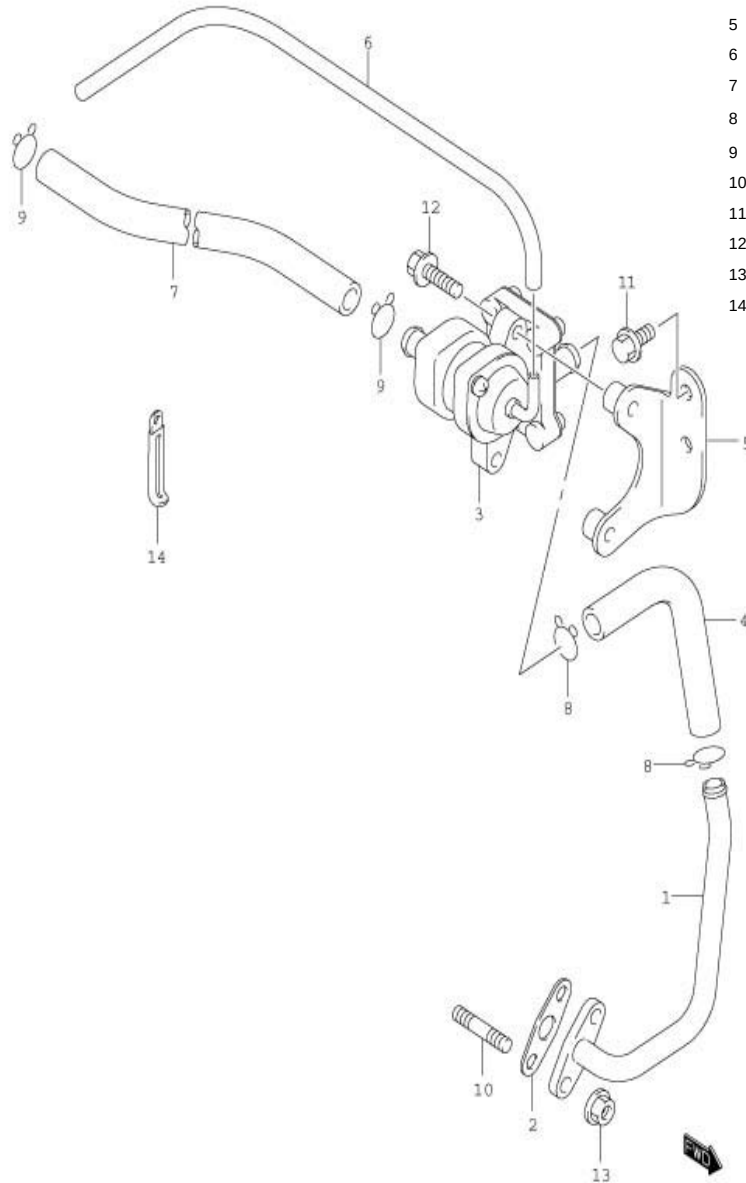

REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	18410-05300	Cano de ar (2nd)	1
2	18441-20E00	Junta do coletor de ar (2nd)	1
3	18450-34G10	Válvula de ar (2nd)	1
4	18461-05300	Mangueira da válvula de ar (2nd)	1
5	18610-05300	Suporte da valvua de ar (2nd)	1
6	09352-40703-390	Mangueira de vacuo da válvula de ar	1
7	09355-11165-390	Mangueira do filtro de ar (2nd)	1
8	09401-13409	Presilha da mangueira de válvula de ar (2nd)	2
9	09401-15101	Presilha da mangueira do filtro de ar	2
10	01421-06163	Prisioneiro	2
11	01550-06123	Parafuso do suporte da válvula de ar	2
12	01550-06203	Prisioneiro da válvula de ar (2nd)	2
13	08316-10063	Porca do coletor de ar (2nd)	2
14	36651-45F30	Grampo da mangueira 2nd fitro de ar	1


[Imprimir](#)
[Índice](#)

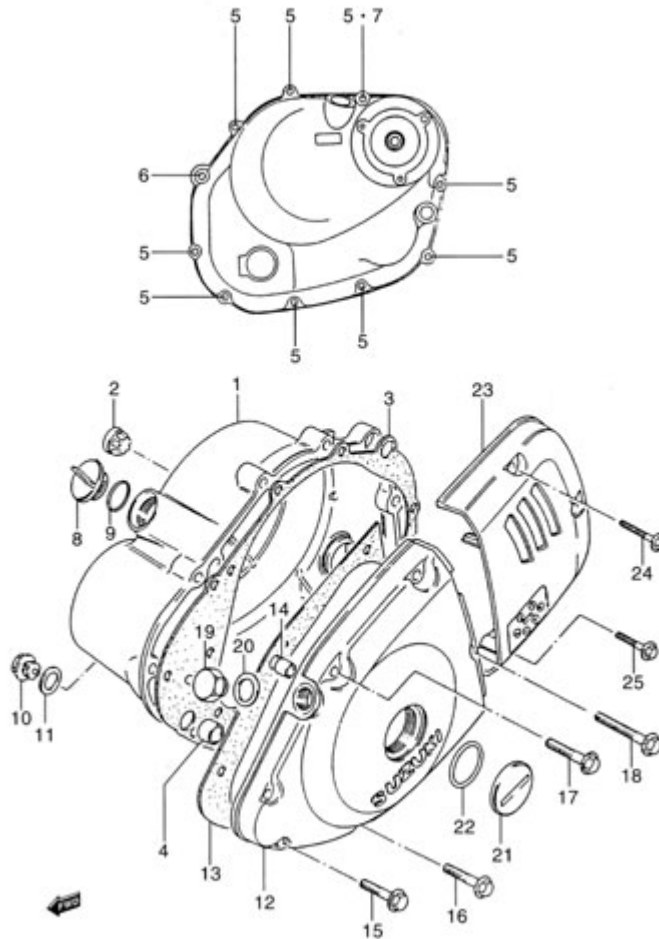

图 4 / FIG.4



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	11340-05303H000	Tampa da embreagem
2	11971-45010H000	Lente do nível de óleo
3	11482-05311H000	Junta da tampa de embreagem
4	04211-13189H000	Pino
5	01547-06307H000	Parafuso (6x30)
6	01547-06457H000	Parafuso (6x45)
7	09168-06023H000	Junta
8	09259-20007H000	Tampa do orifício de enchimento
9	09280-17003-000	Anel 'O' (3,1x16,8)
10	09247-14026H000	Plugue de checagem do óleo
11	09168-14002H000	Junta
12	11351-05302H000	Tampa do magneto
13	11483-05312H000	Junta da tampa do magneto
14	04211-09129H000	Pino
15	01547-06307H000	Parafuso (6x30)
16	01547-06357H000	Parafuso (6x35)
17	01547-06407H000	Parafuso (6x40)
18	01547-06507H000	Parafuso (6x50)
19	09247-12104H000	Plugue TDC
20	09168-12002H000	Junta
21	09259-26016H000	Plugue do magneto
22	09280-22008H000	Anel 'O' (3,1 x 22,7)
23	11361-05301H000	Tampa do pinhão
24	01547-05257	Parafuso (5x25)
25	01547-05357	Parafuso (5x35)



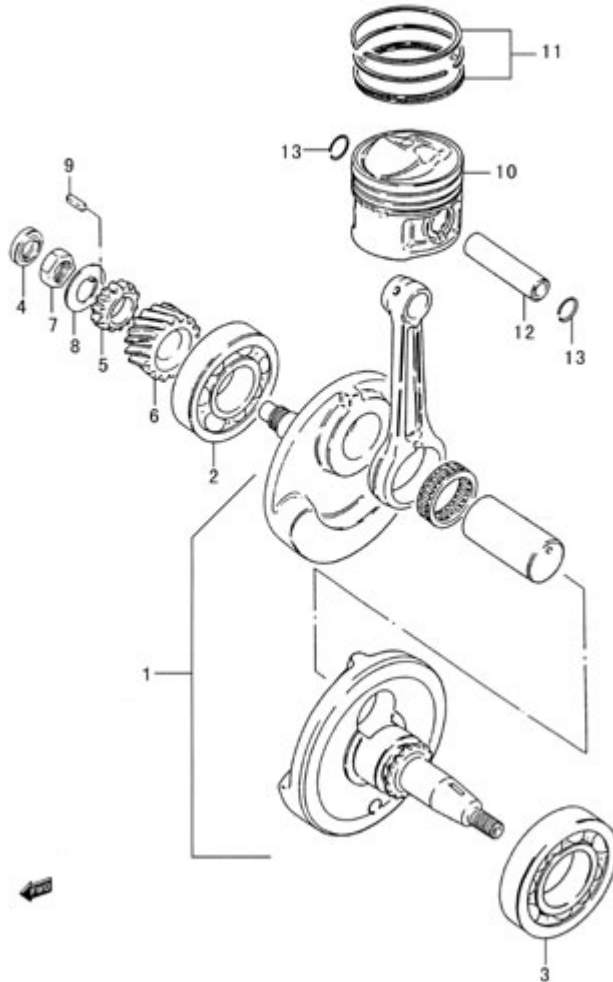图 5 / FIG.5



Imprimir

Indice



REF. Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	12200-12FC1-000	Virabrequim, com pino, biela e engrenagem
2	09263-28027H0B0	Rolamento
2	09262-28003H000	Rolamento do virabrequim, direito
3	09262-35026H000	Rolamento do virabrequim, esquerdo
4	09282-12001H000	Retentor de óleo do virabrequim, direito
5	16321H05201H000	Engrenagem condutora da bomba de óleo
6	21111H05200H000	Engrenagem primária condutora
7	09140-16035-000	Porca da engrenagem primária condutora
8	09166-16012H000	Arruela da engrenagem primária condutora
9	09421-04004H000	Chaveta da engrenagem primária condutora
10-1	12111-052020F0	Pistão do motor
10-2	12111-12F500F0	Pistão do motor
11	12140H01410H00	Jogo de anéis do pistão
12	12151H05230H31A	Pino do pistão
13	09381-14001H000	Trava do pino do pistão
	12161H052E0H310	Biela
	12211-05241-000	Pino
	12100H05200H050	Jogo de pistão (0.5)
	12100H05200H100	Jogo de pistão (1.0)

Tracer 125

