



Mise en oeuvre du TERMINAL.COM




Le TERMINAL.COM est un nouveau composant du réseau LON RESONANCE qui nécessite les conditions suivantes :

- UTI.COM ou CMSI.COM en version 5.5 ou supérieure.
- Boot / UT en version 1.9 ou supérieure.
- CHUBBEXPERT en version 2.0.0.583 ou supérieure.
- CHUBBLON en version 1.5.2.8 ou supérieure. Voir le chapitre « Installation du point » dans l'annexe.

Paramétrage dans CHUBBEXPERT

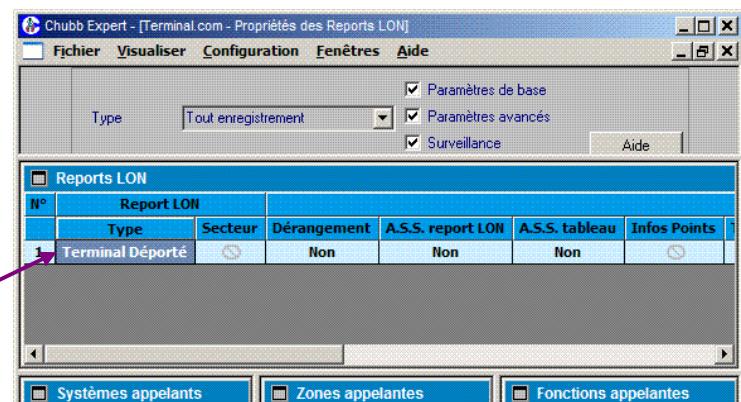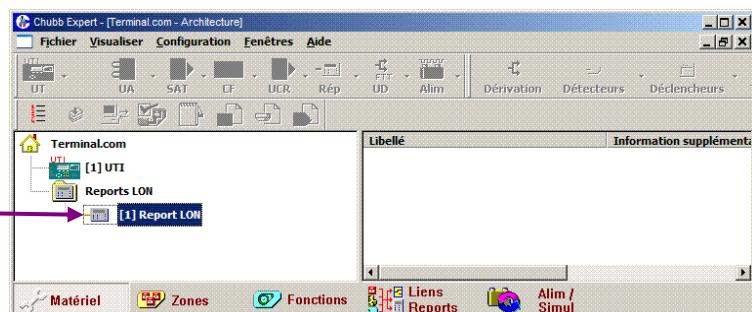

Dans les propriétés du report LON
 Sélectionnez la centrale qui doit gérer le TERMINAL.COM. La gestion consiste à envoyer les paramètres au terminal lors de l'initialisation, puis lors des événements comme les alarmes FEU, AT, DER, les mises en/hors services et enfin l'autocontrôle de la communication LON

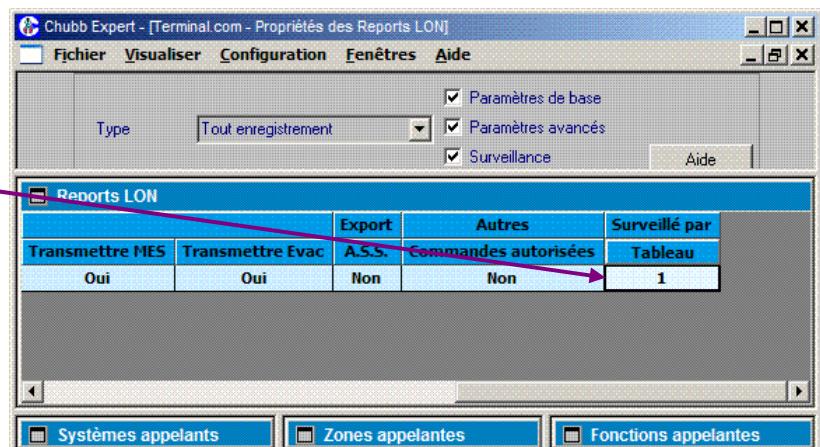


Il n'est pas possible de filtrer les zones, les fonctions, les points ou les DCT
 Les filtres possibles sont les suivants :

- Alarme FEU
- Alarme DER
- Alarme TECHNIQUE
- Activation EVACUATION
- Activation MES.


Ne rien mettre dans zones et fonctions appelantes.

Dans Systèmes appellants, ajouter les centrales associées au terminal sauf celle qui est déjà déclarée dans la rubrique « Surveillé par ».

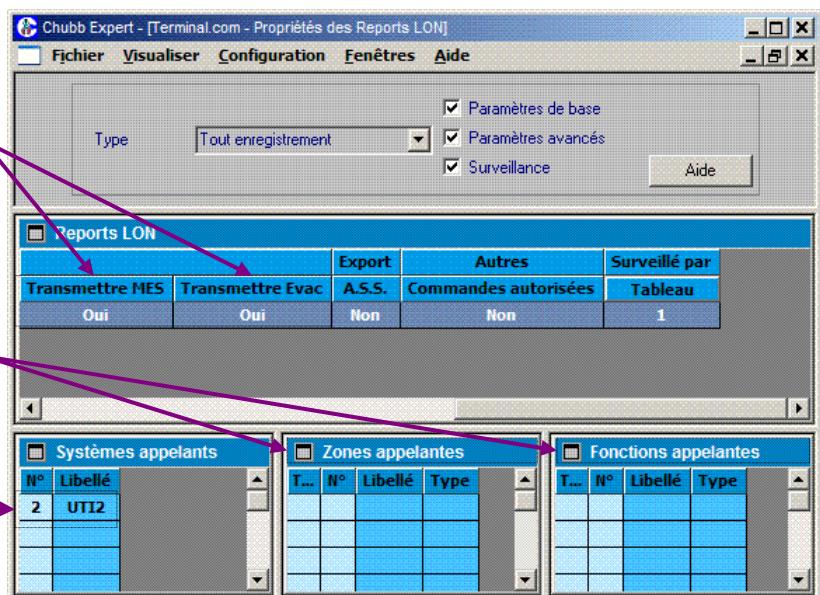

Installation du point.

Cette rubrique décrit un cas particulier utile pour les premières installations qui devront être effectué avec une UT CMSI.COM et un CHUBBLON en version 1.4 incompatible.
 Attention de bien respecter l'ordre de la procédure ci-dessous.

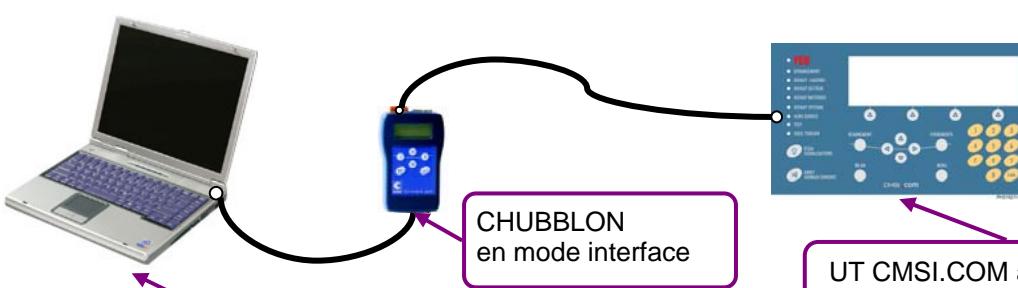


PC avec les logiciels
 CHUBBLONV1.5.2.8.EXE et
 TELECODE.EXE en version 1.10.0.2 ou supérieur

Procédure.

- Téléchargement du BOOT version 1.9. Saisissez le code maintenance et sélectionnez le menu suivant : MENU / AUTRES / MAINTENANCE / CHARGEMENT DU BOOT. A l'aide du logiciel TELECODE téléchargez le fichier « BOOTUTI_V_1_9.S3 »
- Téléchargement du code version 1.3. A la mise sous-tension de la centrale, répondez « OUI » à la question « TELECHARGEMENT ? » et confirmez. A l'aide du logiciel TELECODE téléchargez le fichier « TDV_1_3.S3 »
- Installation du point LON. Lancez le logiciel « CHUBB_LONV1.5.2.8.EXE » qui va émuler l'interface CHUBBLON en mode « OUTIL » et installez le point.

Schéma de raccordement général.

Liaison simple.

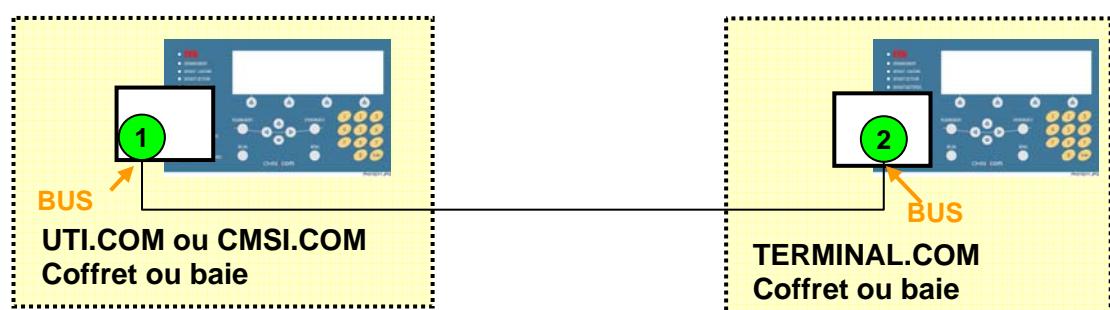

Liaisons redondantes.

