

**EN CAS D'ALARME FEU**

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1

Arrêter le signal sonore



- DERANGEMENT
- DEFAUT SECTEUR
- DEFAUT BATTERIES
- SYSTEME HORS SERVICE
- HORS SERVICE
- TEST
- SOUS TENSION

ESSAI SIGNALISATIONS

ARRET SIGNAUX SONORES

2

Identifier la zone en alarme

NIVEAU 2/3

1 EN SERVICE

2 HORS SERVICE

3 MODE TEST

REARMEMENT

DERANGT/ HS/MODE TEST

3

RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME



4

Vérifier la présence de l'incendie



en cas d'incendie réel et de non fonctionnement des signaux d'évacuation générale

Appuyer 3 secondes

sur le bouton

**COMMANDE EVACUATION**


et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

en absence d'incendie

Attendre 5 min  
l'arrêt automatique de l'alarme générale (signaux d'évacuation du bâtiment)

Supprimer l'origine du déclenchement

Réarmer la centrale

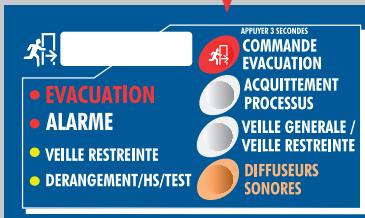

**EN CAS DE DEFAUT**

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter le signal sonore

2

Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés

3

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

**POUR REARMER LA CENTRALE**

1

Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

2

Mettre la centrale au niveau d'accès 2 Code ou Clé

3

Appuyer sur la touche



Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique

## Consignes d'exploitation du système de sécurité UTC.com avec alarme générale temporisée

### EN CAS D'ALARME FEU

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1

Arrêter le signal sonore

2



Identifier la zone en alarme

3

RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME

4

Vérifier la présence de l'incendie

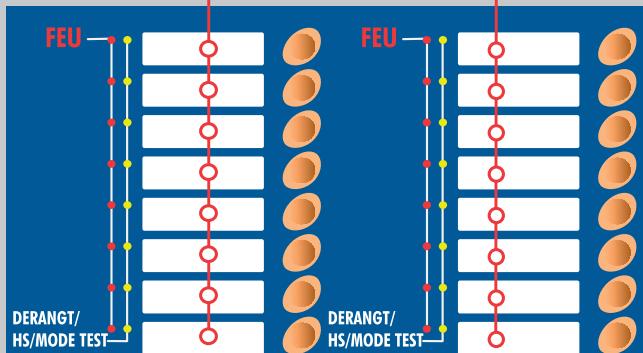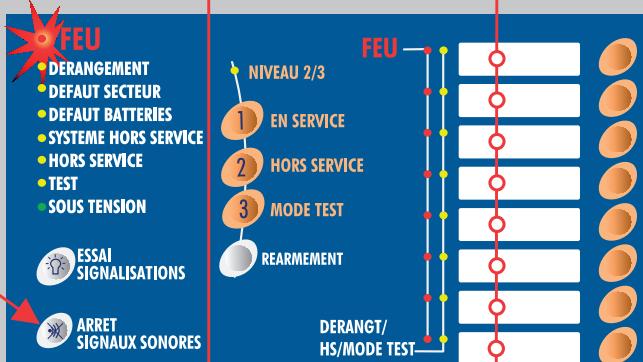

en cas d'incendie réel

Appuyer 3 secondes

sur le bouton

COMMANDÉ EVACUATION


et

appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

en absence d'incendie et avant le déclenchement de l'alarme générale\*

Arrêter le processus d'évacuation :

- Mettre la centrale au niveau 2
- Appuyer sur le bouton

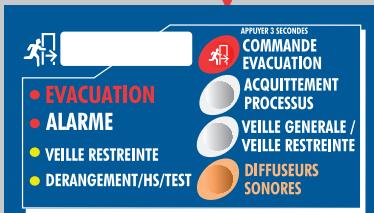

\* l'alarme générale s'arrête automatiquement après 5 min minimum de fonctionnement

### EN CAS DE DEFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter le signal sonore

2

Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés

3

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

### POUR REARMER LA CENTRALE

1

Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

2

Mettre la centrale au niveau d'accès 2 Code ou Clé

3

Appuyer sur la touche



Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique