

CHUBB EXPERTISE



CD

Transmetteur

ATS1500A-IP-MM

Première mise sous tension

Vous trouverez dans cette fiche la procédure au clavier pour pouvoir commencer la configuration et la connexion sur le PC



Remarque : Le clavier est obligatoire pour démarrer le transmetteur

Pré requis : Avoir suivi les fiches expertises EXP026 (raccordement) et EXP028 (installation du logiciel)

Installation au clavier

**Une fois la mise sous tension,
suivre ces étapes sur le clavier:**


Affichage	Instructions
INFO Instal requise	Appuyez sur Enter pour continuer.
1>Langue ATS	Choisissez Français.
2>Par défaut	Choisissez Français ou Français NFA2P.
3>Hr & date	Définissez l'heure et la date actuelles.
6 Installer >Annuler<	Sélectionnez « OK ».
Changer PIN Installateur	Appuyer sur « Entrer » pour continuer et tapez « 1278 » sur les 2 invites
Changer PIN Superviseur	Appuyer sur « Entrer » pour continuer et tapez « 1122 » sur les 2 invites
Config Auto ? >Oui<	Appuyez sur Enter pour continuer.
Ajouté R:1 D:0 Z:8 A:0	Appuyez sur Enter pour continuer.

Fin de l'installation au clavier

Une fois ces étapes terminés,
pour le protocole SMS/GSM/4G :
suivre la fiche expertise correspondante;
sinon rendez vous sur la prochaine page
pour la connexion du PC

Connexion du PC pour la configuration


Lancez dans un premier temps le logiciel
ATS 8500 Downloader

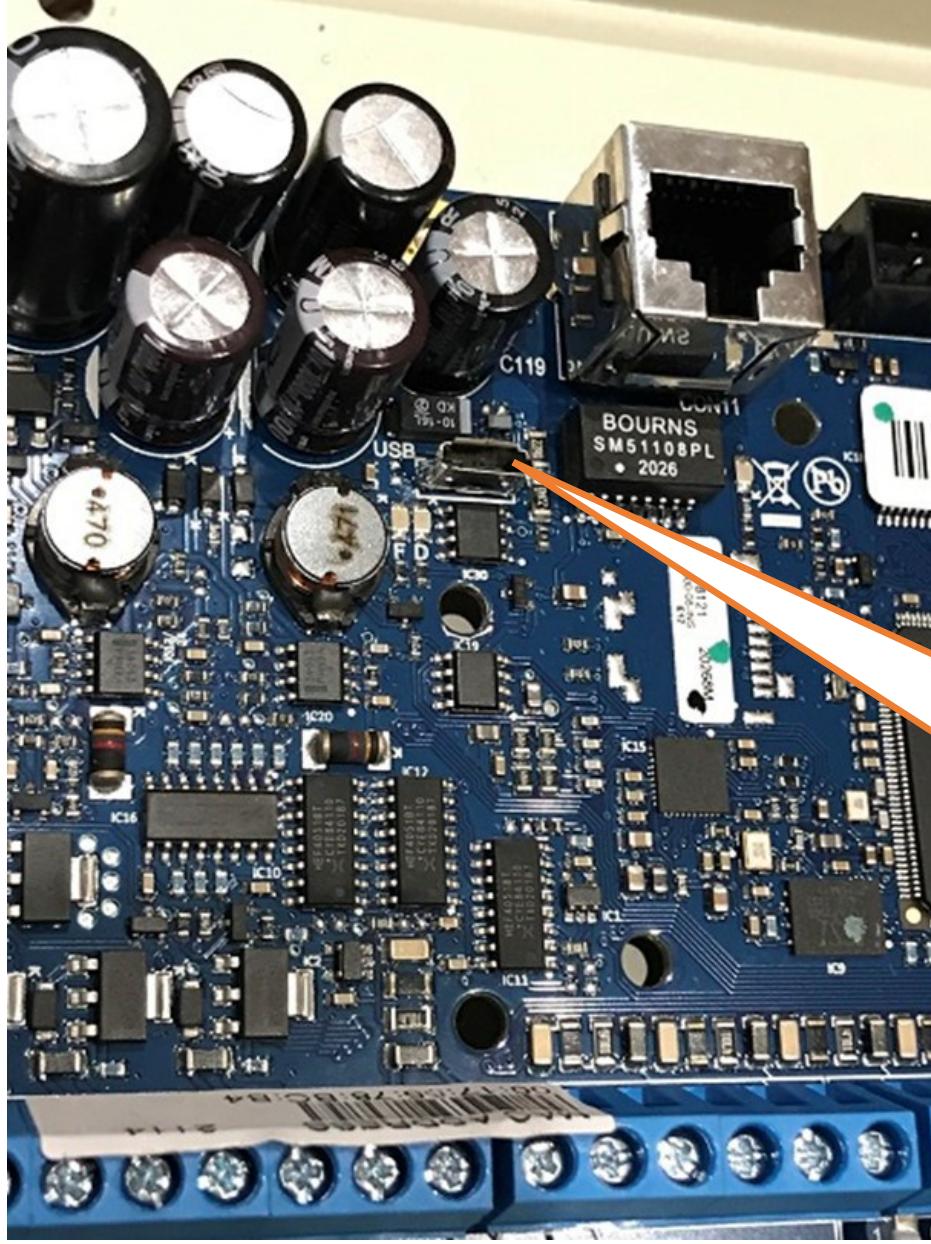

Connectez votre PC
sur le port USB de
l'ATS1500A-IP

Port Micro-USB
de connexion

Connecteur micro-USB comme pour les
anciens smartphone à l'exclusion des iPhone
Attention il existe des cordons qui ne servent
qu'au chargement de la batterie

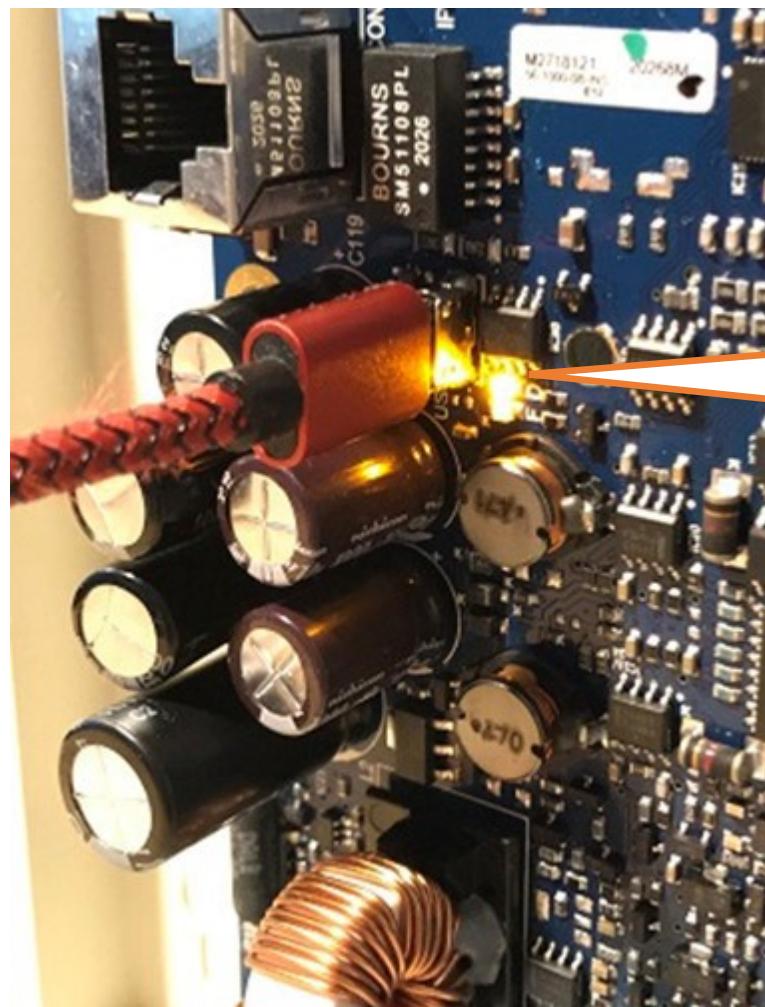


Le 5 V de l'USB du
PC allume la DEL sur
la carte

Connexion du PC pour la configuration

Conditions requises pour la connexion :


- . Pas d'alarme présente
- . Pas d'accès au menu à partir du clavier

La connexion du cordon USB a ouvert automatiquement une fenêtre pour vous montrer la central connectée

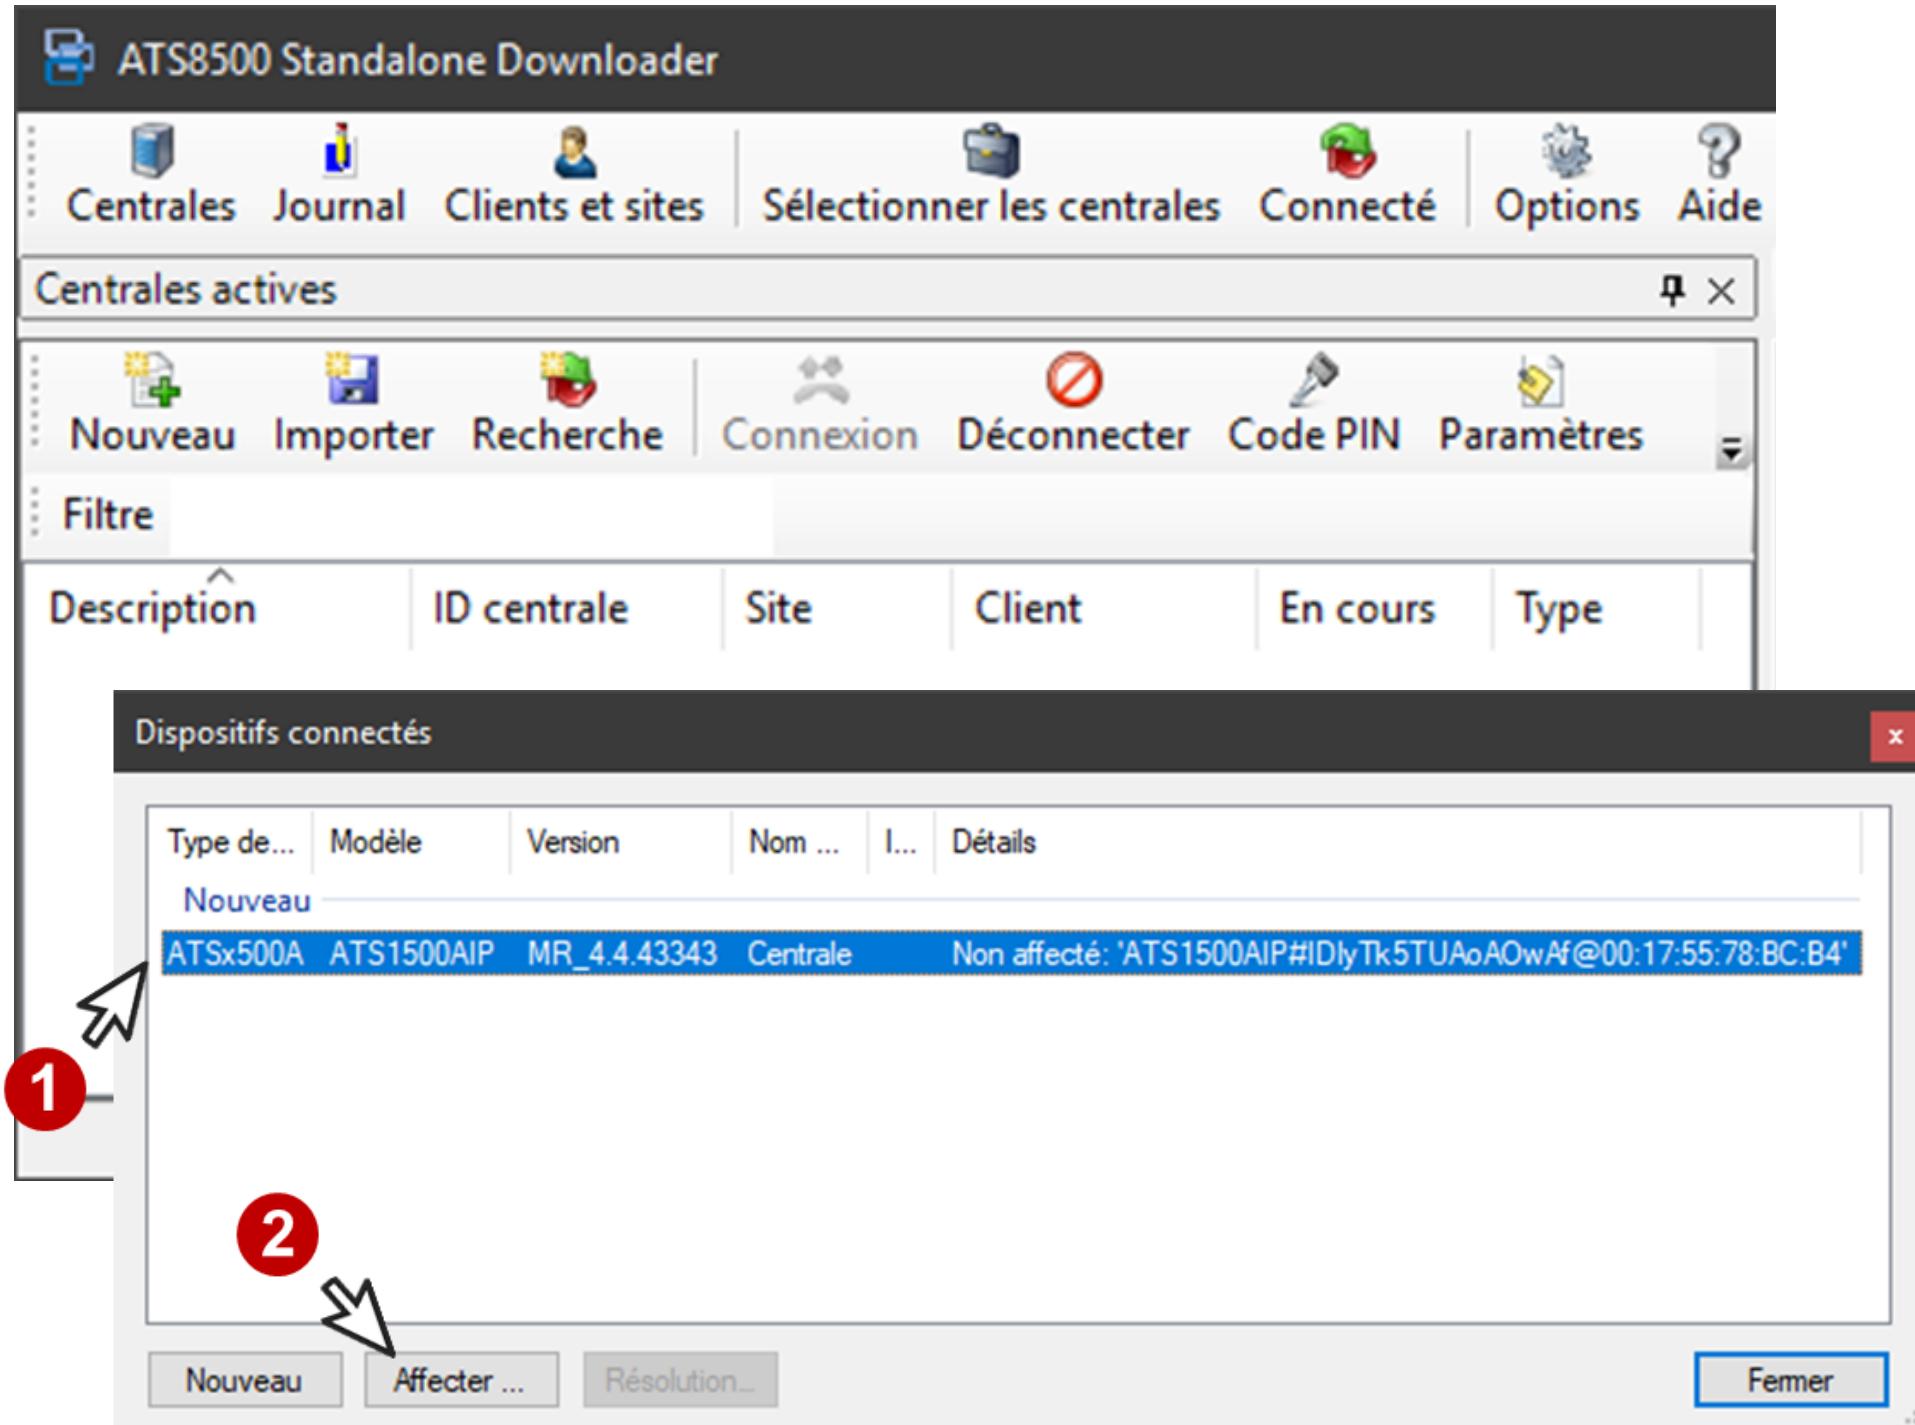


Vous la sélectionnez et l'affectez à votre base de données

Connexion du PC pour la configuration

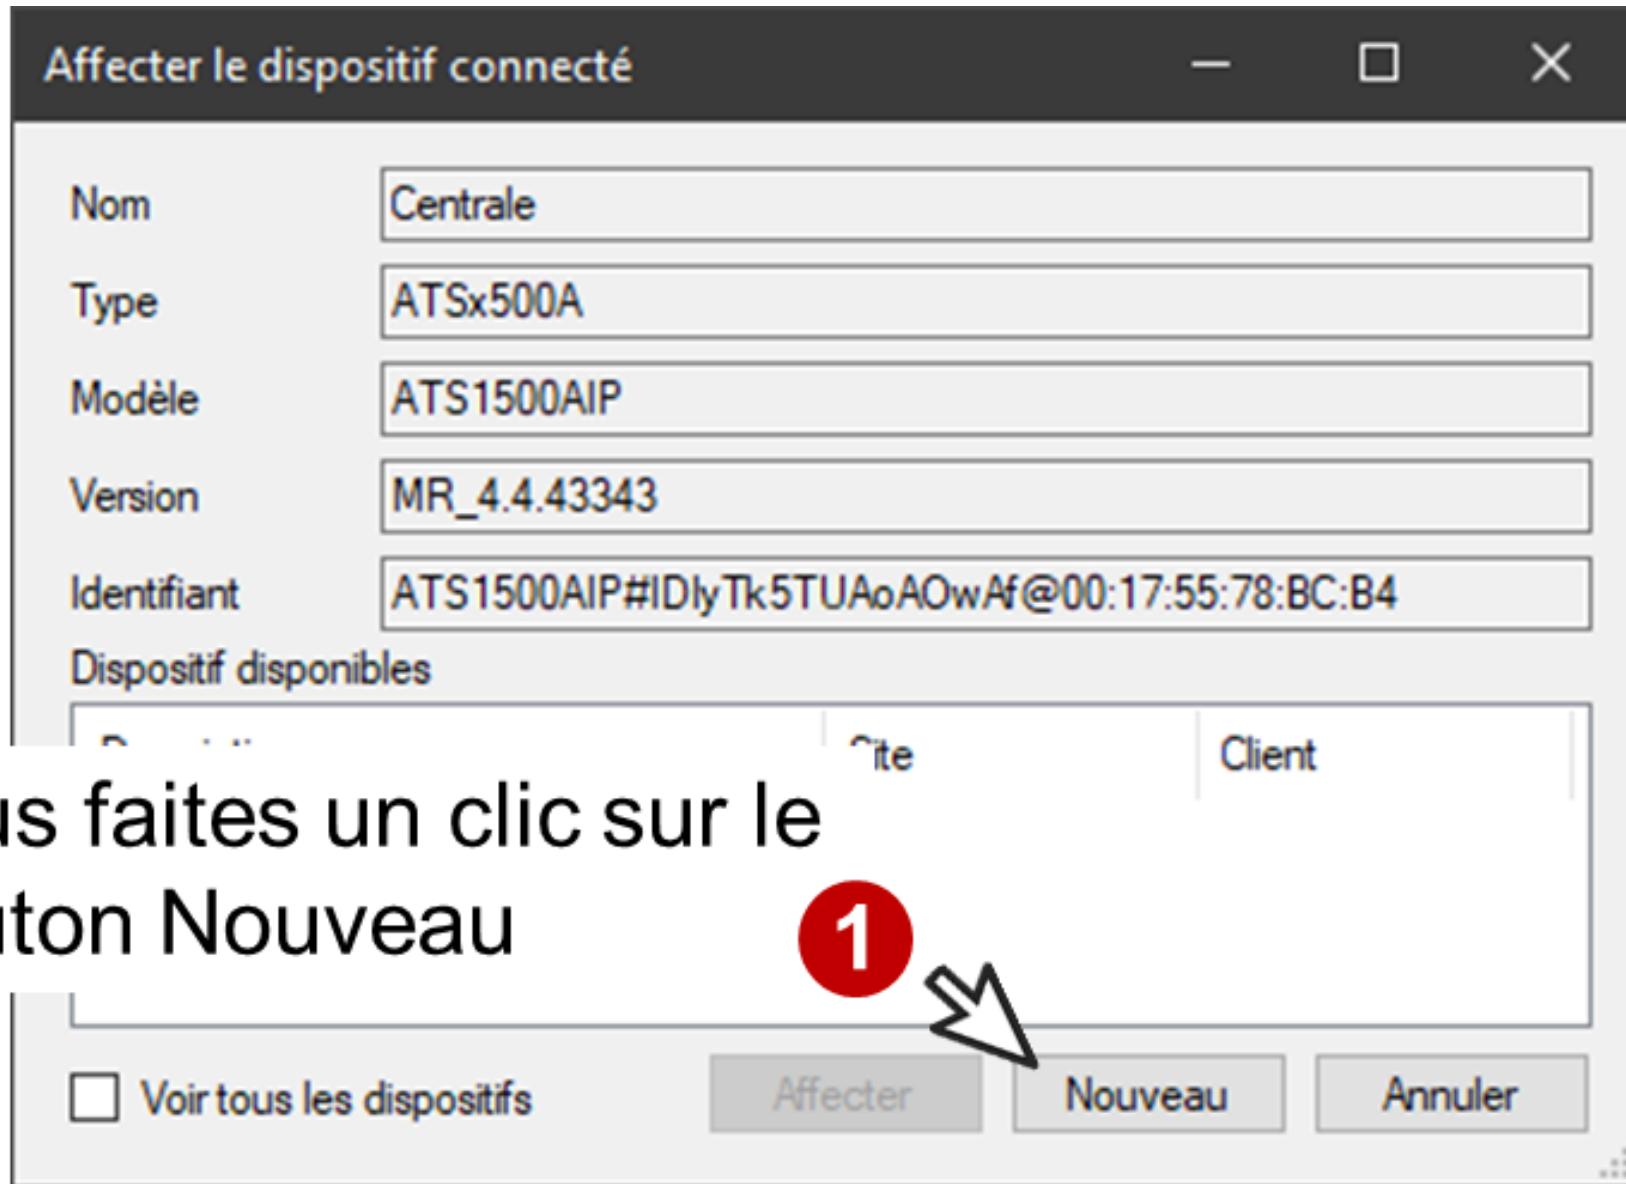


Vous faites un clic sur le bouton Nouveau

Si vous avez bien utilisé les codes par défaut pas besoin de les taper

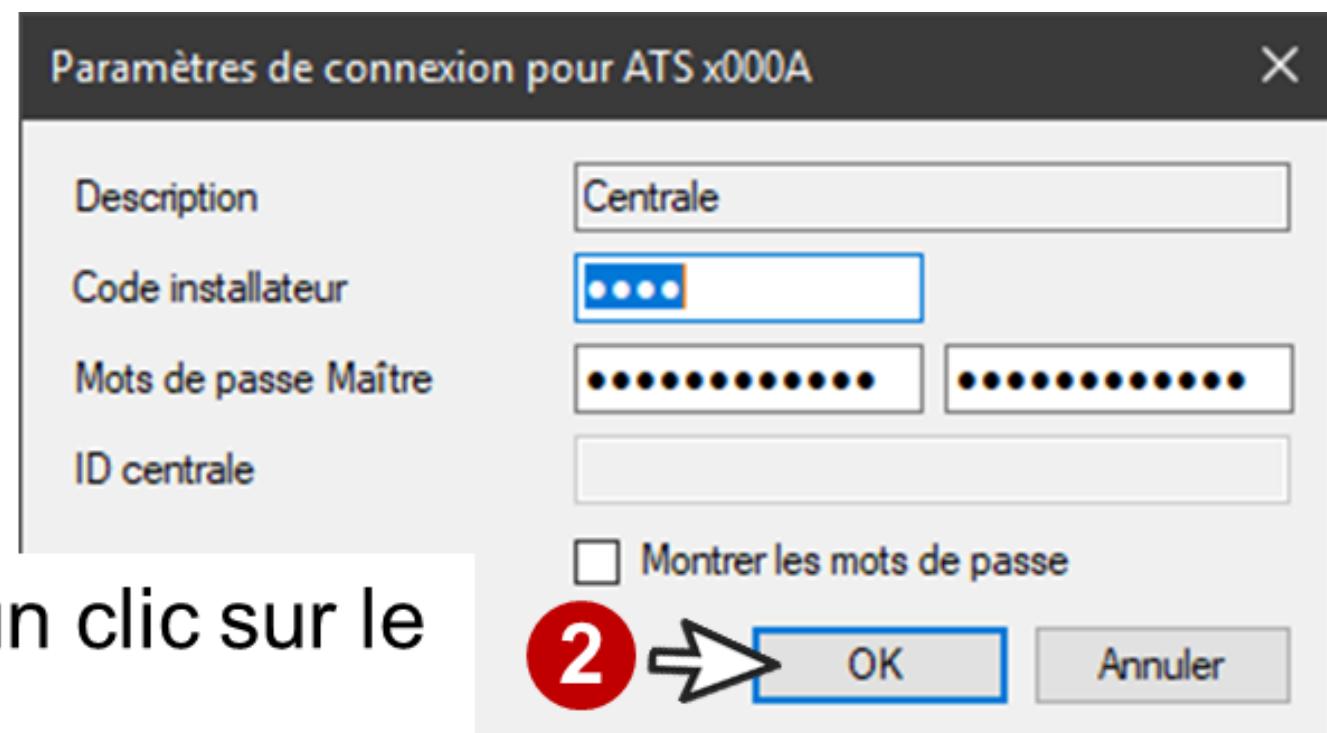

Vous faites un clic sur le bouton OK

Connexion du PC pour la configuration

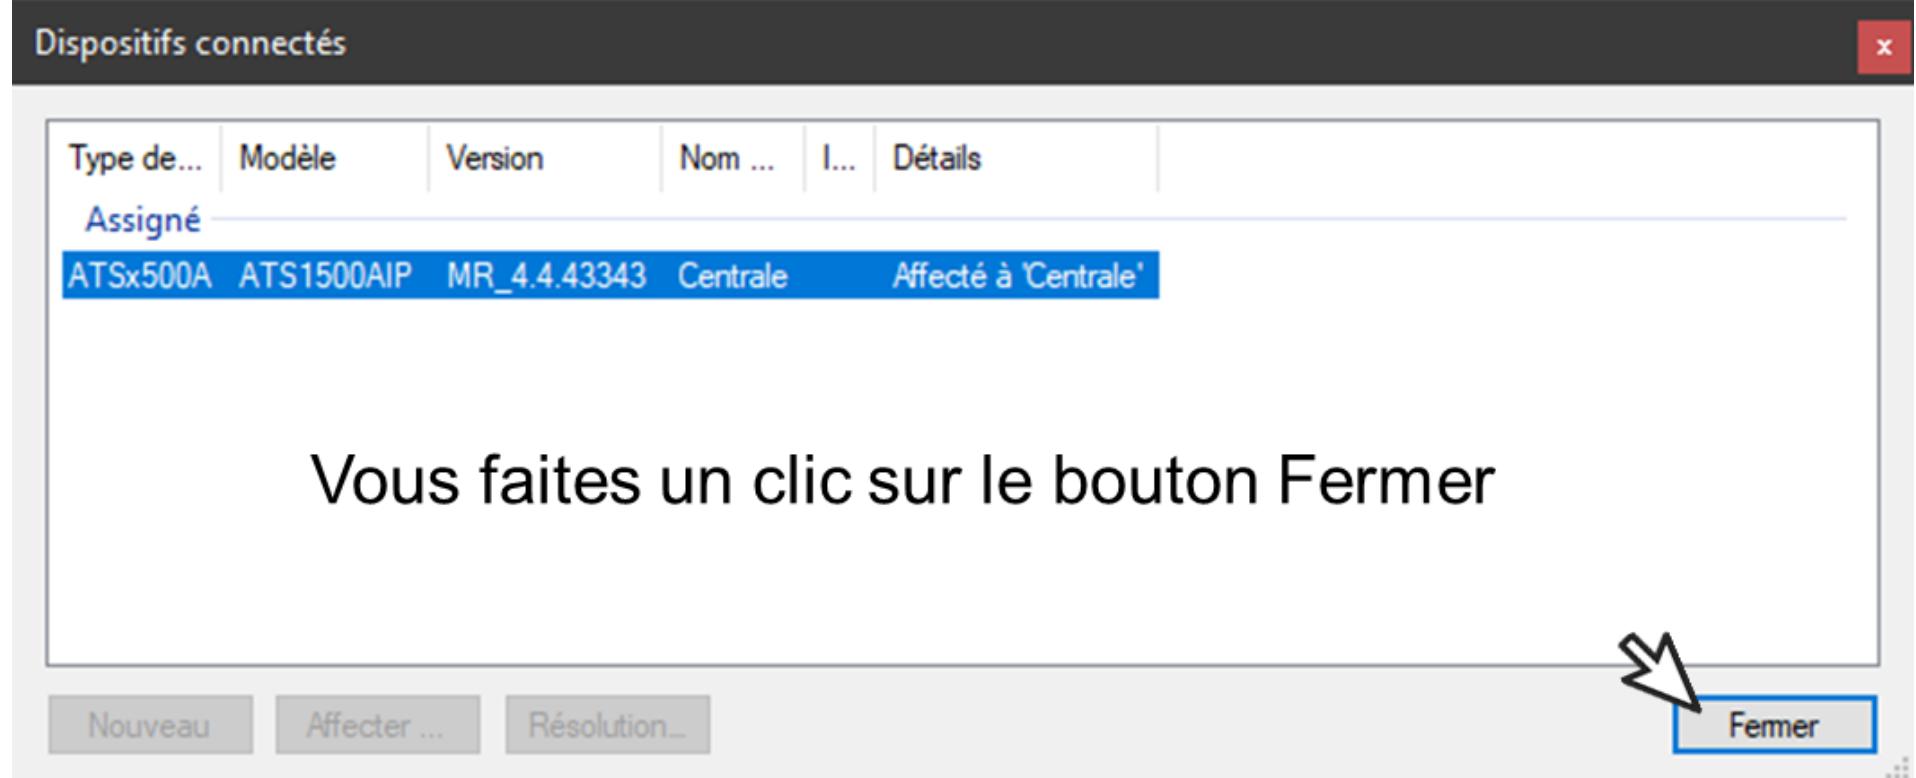

Le logiciel fait automatiquement une lecture des données contenues dans la centrale.

Cette opération prend environ une minute

État de la connexion du logiciel ATS8500 sur la centrale ATS1500A-IP: Oui :

Non :

Faites un double-clic ici pour faire apparaître les paramètres du transmetteur