


EN CAS D'ALARME FEU

les voyants rouges "FEU" et "ALARME" s'allument et le signal sonore est continu

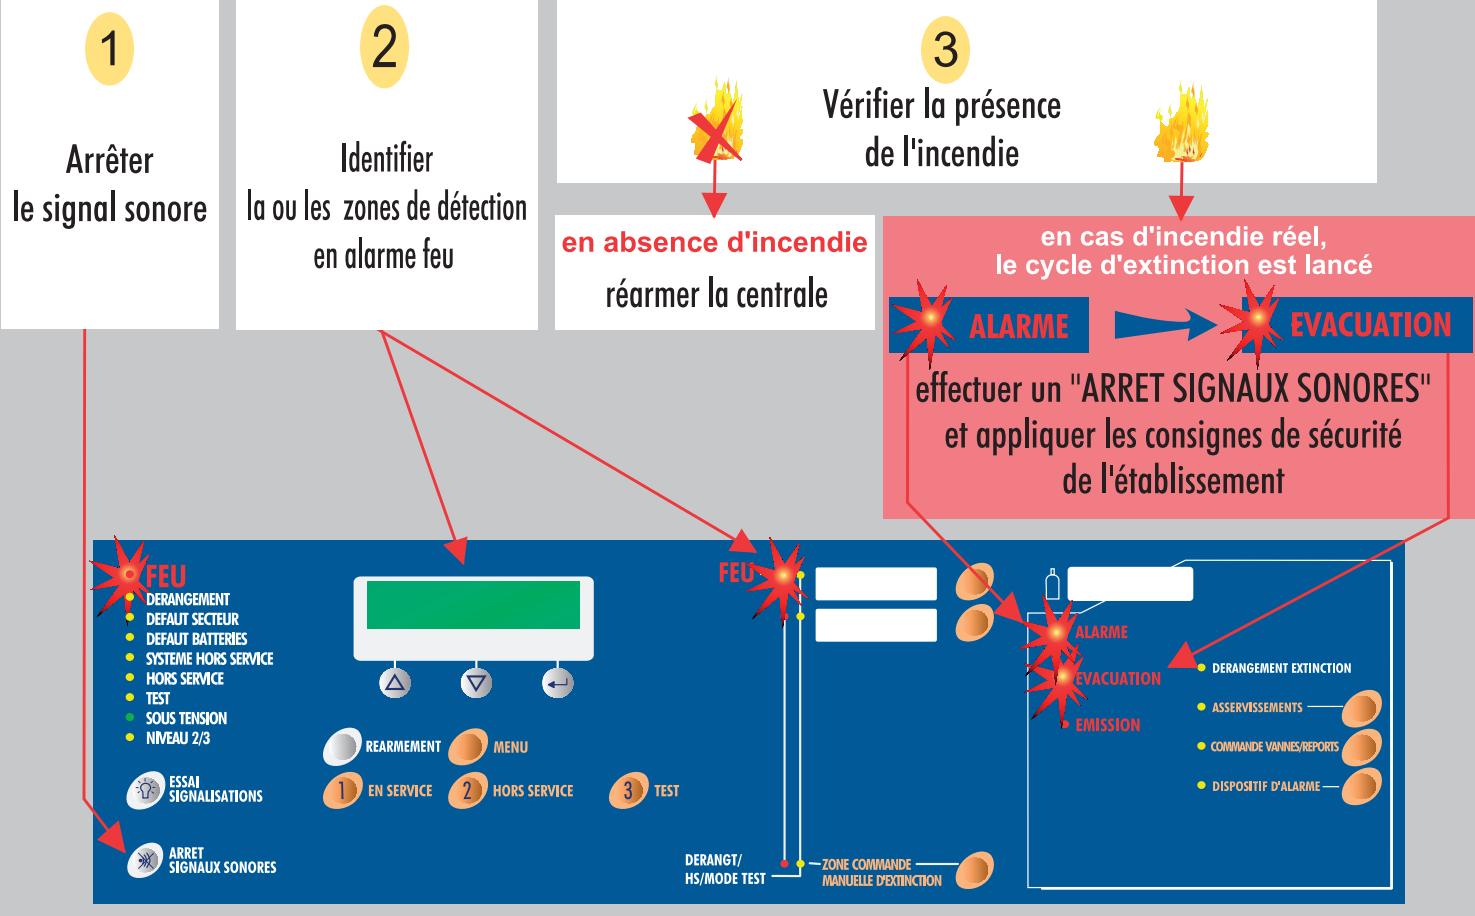

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent


- 1** Arrêter le signal sonore
- 2** Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés et identifier les défauts sur l'afficheur
- 3** Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

POUR RÉARMER LA CENTRALE


- 1** Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut
- 2** Mettre la centrale au niveau d'accès 2 (code)
- 3** Appuyer sur la touche REARMEMENT

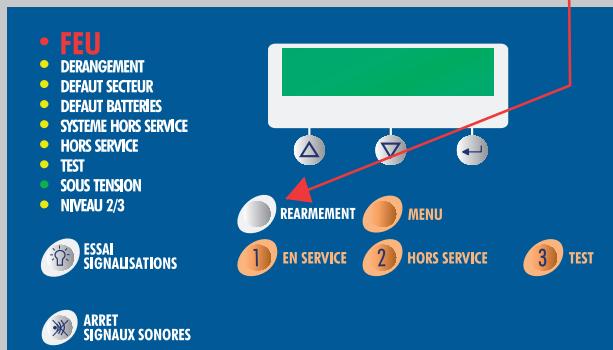

Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.

EN CAS D'ALARME FEU

les voyants rouges "FEU" et "ALARME" s'allument et le signal sonore est continu

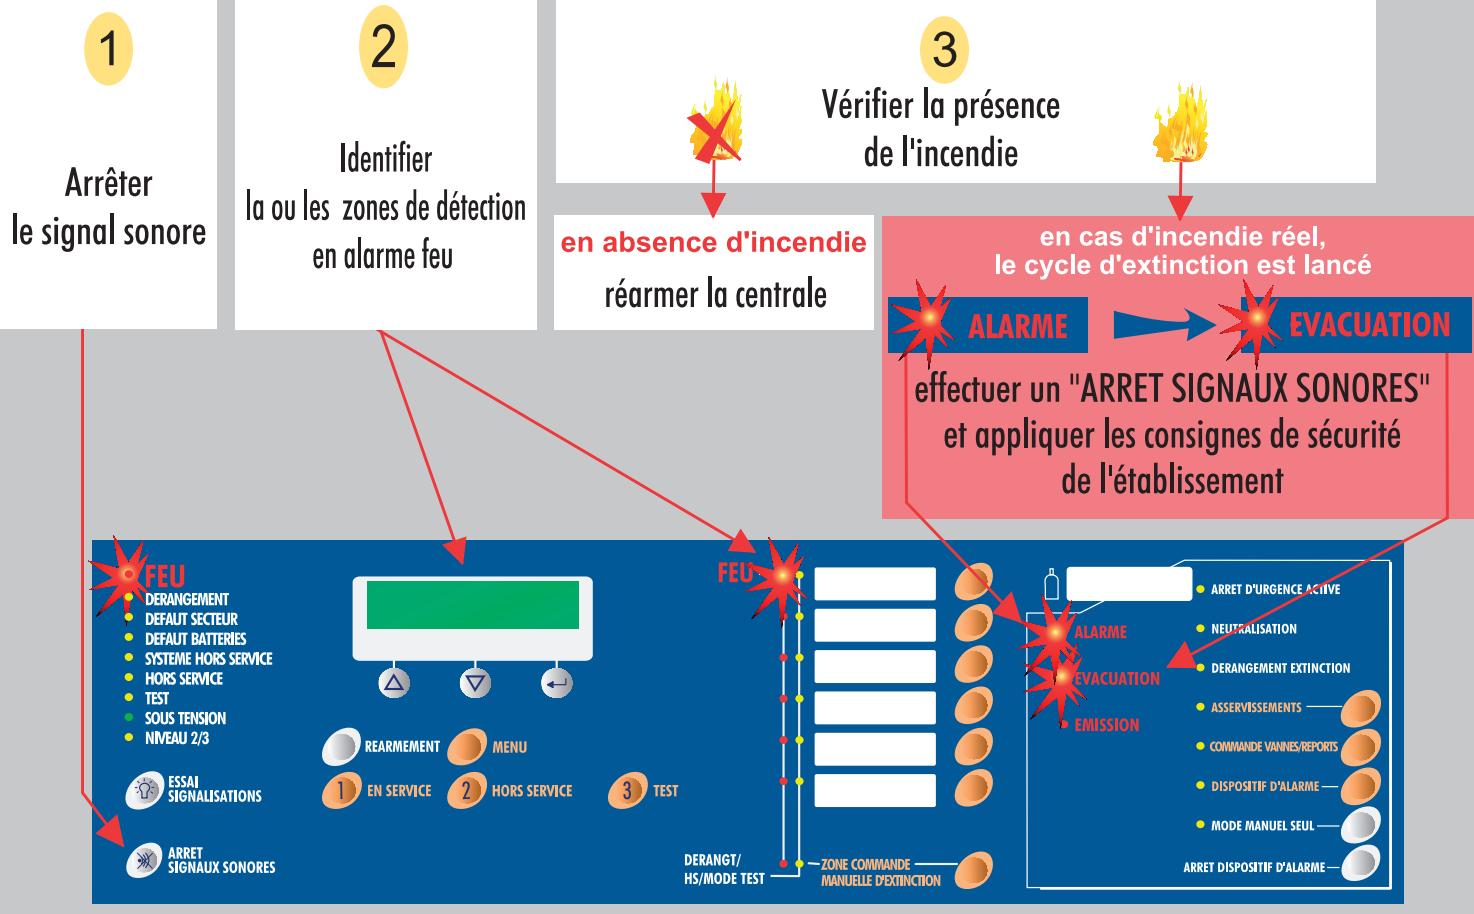

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent


- 1** Arrêter le signal sonore
- 2** Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés et identifier les défauts sur l'afficheur
- 3** Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

POUR RÉARMER LA CENTRALE

- 1** Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut
- 2** Mettre la centrale au niveau d'accès 2 (code)
- 3** Appuyer sur la touche REARMEMENT

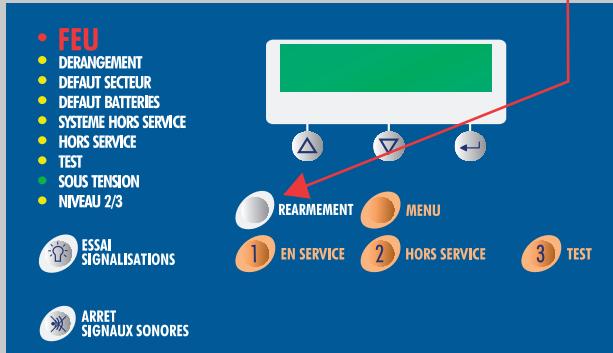

Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.