

# Consignes d'exploitation du système de sécurité INfluence-I sans UGA avec alarme générale immédiate

## EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

**1**

Arrêter le signal sonore

**2**


Identifier la zone d'alarme

**3**

**RECHERCHER DANS LE BÂTIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME**

**4**

Vérifier la présence de l'incendie

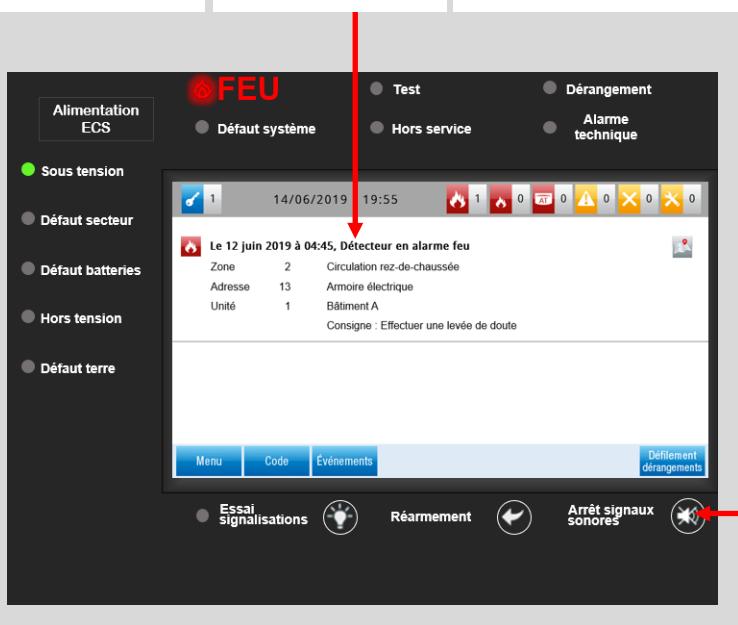

**En cas d'incendie réel et de non fonctionnement des signaux d'évacuation générale**

Appliquer les consignes de sécurité de l'établissement



**En absence d'incendie**

Supprimer l'origine du déclenchement  
Réarmer la centrale

## EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

**1**

Arrêter le signal sonore

**2**

Rechercher d'autres défauts (voyants jaunes ou informations sur l'écran)

**3**

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



**Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.**

## POUR RÉARMER LA CENTRALE

**1**


Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

**2**

Mettre la centrale au niveau d'accès 2

**3**

Appuyer sur la touche Réarmement

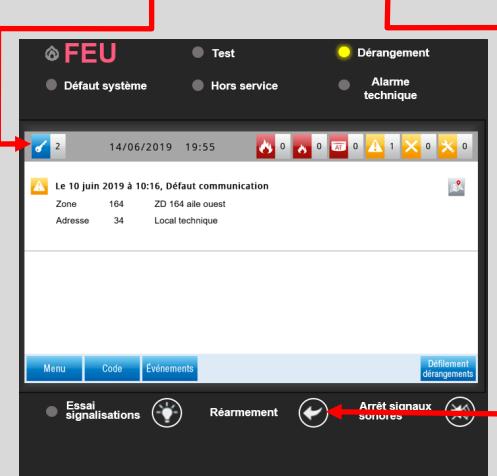

**Si l'alarme feu ou le défaut persistent consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.**