

# Consignes d'exploitation du système de sécurité INitium-S ou INfluence-S type A avec alarme générale immédiate

## EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

**1**

Arrêter le signal sonore

**2**


Identifier la zone d'alarme

**3**

RECHERCHER DANS LE BÂTIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME


**4**

Vérifier la présence de l'incendie

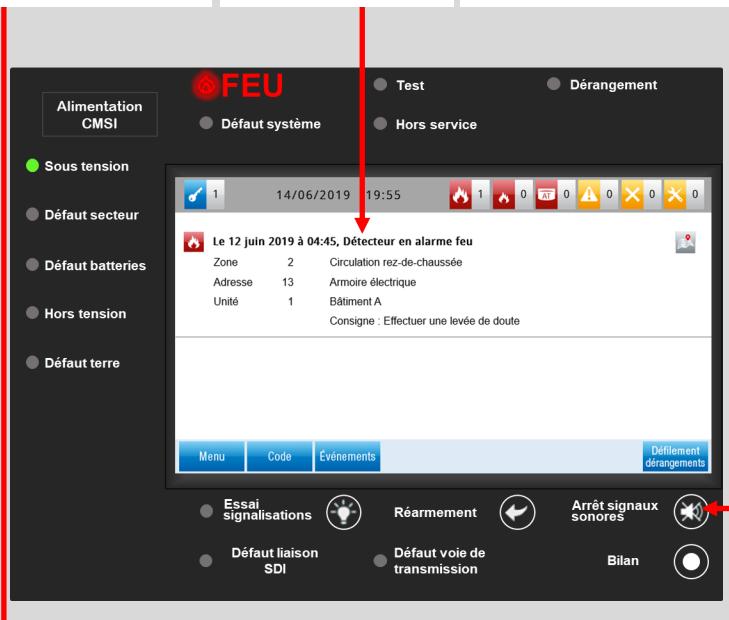

En cas d'incendie réel et de non fonctionnement des signaux d'évacuation générale

Appuyer 3 secondes sur le bouton Commande évacuation et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

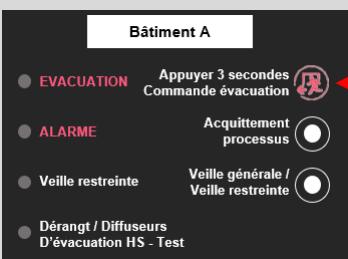

En absence d'incendie

Attendre 5 min  
L'arrêt automatique de l'alarme générale (signaux d'évacuation du bâtiment)  
Supprimer l'origine du déclenchement  
Réarmer la centrale

## EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

**1**

Arrêter le signal sonore

**2**

Rechercher d'autres défauts (voyants jaunes ou informations sur l'écran)

**3**

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

## POUR RÉARMER LA CENTRALE

**1**

Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

**2**

Mettre la centrale au niveau d'accès 2

**3**

Appuyer sur la touche Réarmement



Si l'alarme feu ou le défaut persistent consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.

# Consignes d'exploitation du système de sécurité INitium-S ou INfluence-S type A avec alarme générale temporisée

## EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

**1**

Arrêter le signal sonore

**2**


Identifier la zone d'alarme

**3**

RECHERCHER DANS LE BÂTIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME

**4**


Vérifier la présence de l'incendie

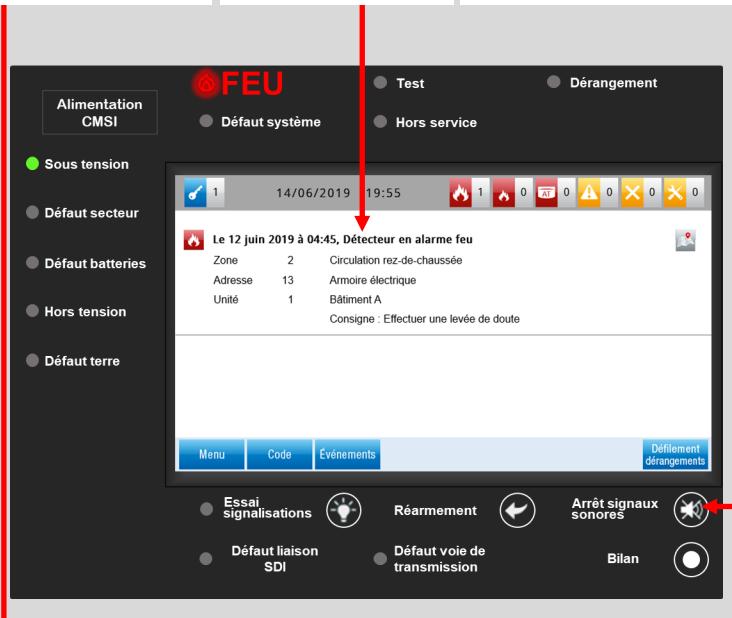

**En cas d'incendie réel**

Appuyer 3 secondes sur le bouton

**Commande évacuation et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement**

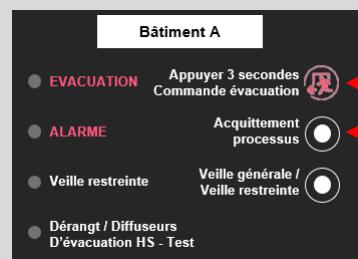

**En absence d'incendie et avant le déclenchement de l'alarme générale (\*)**

Arrêter le processus d'évacuation :

- Mettre la centrale au niveau d'accès 2
- Appuyer sur le bouton **Acquittement processus**

(\*) L'alarme générale s'arrête automatiquement après 5 min minimum de fonctionnement.

**1**

**2**

**3**

**EN CAS DE DÉFAUT**  
Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

Arrêter le signal sonore

Rechercher d'autres défauts (voyants jaunes ou informations sur l'écran)

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

**1**

**2**

**3**

Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

Mettre la centrale au niveau d'accès 2

Appuyer sur la touche Réarmement



Si l'alarme feu ou le défaut persistent consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.