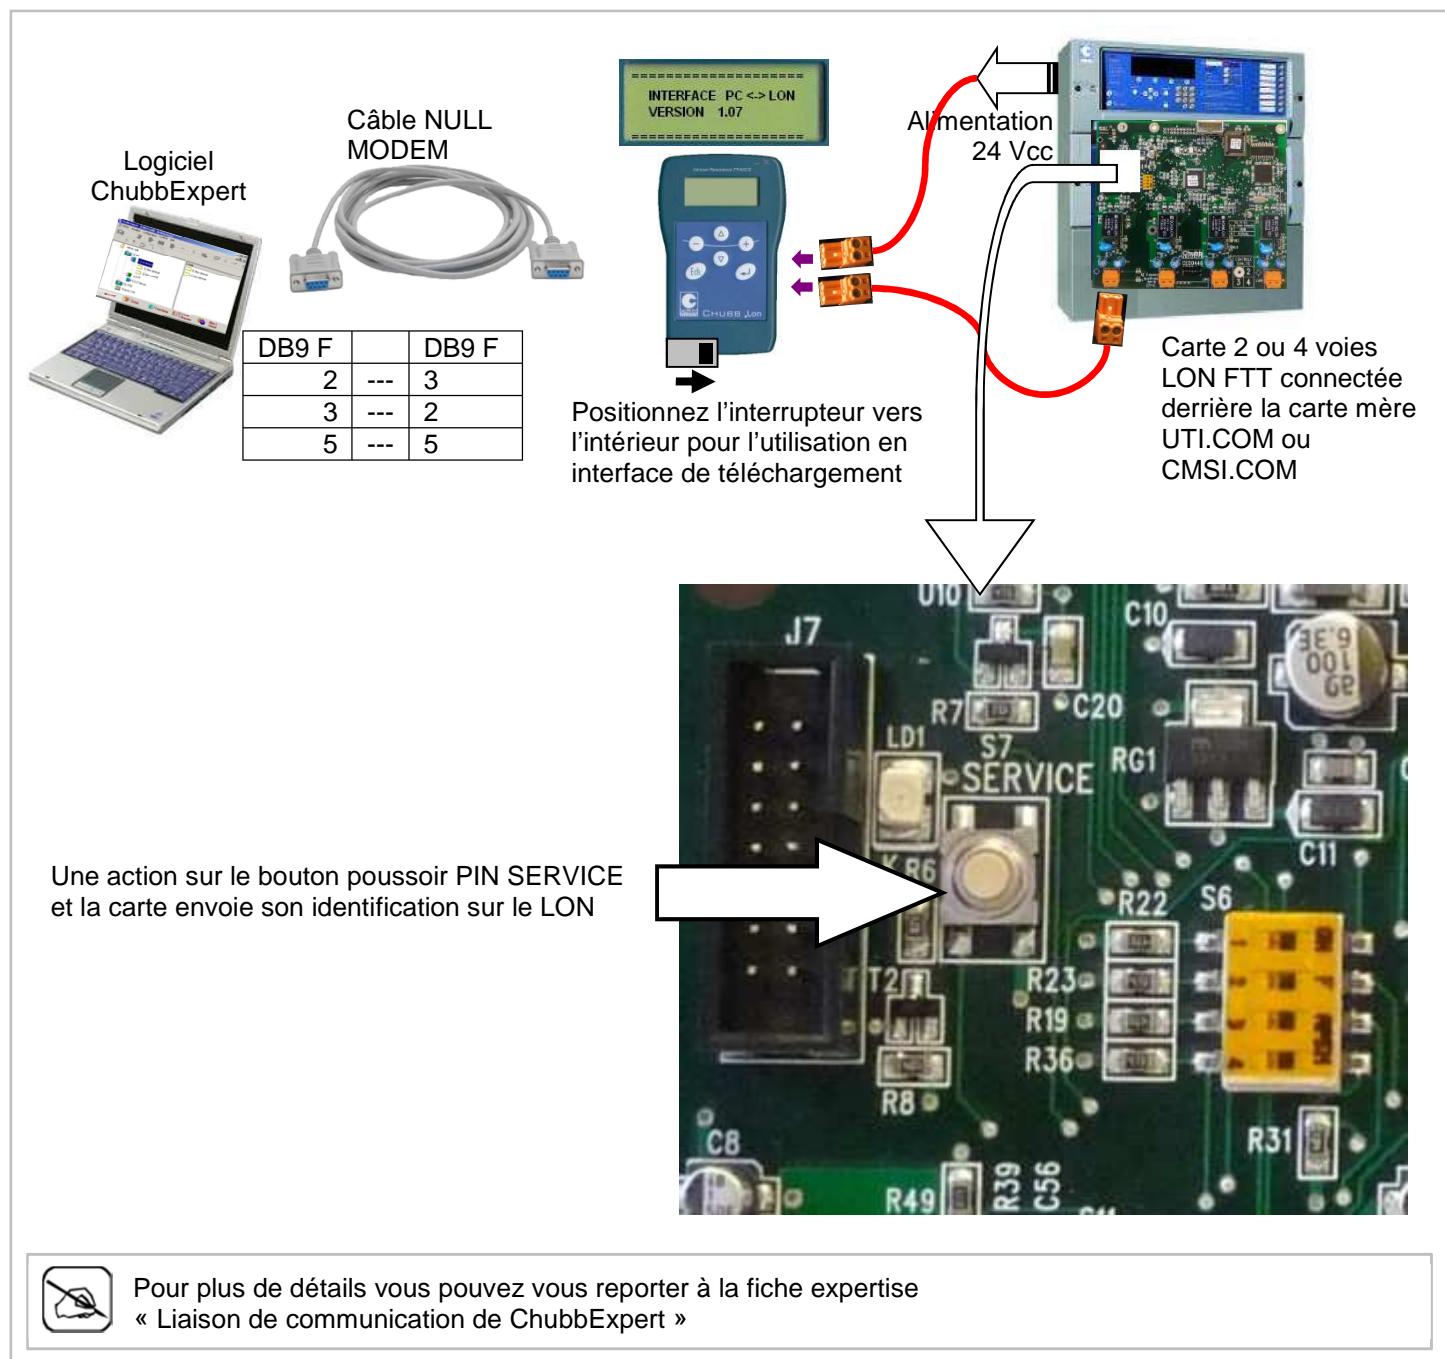


Téléchargement de l'UTI.COM ou du CMSI.COM.

Les données « chantier » (zones, adresses, fonctions,...) sont téléchargées dans la centrale à l'aide du logiciel **ChubbExpert** et de l'interface **ChubbLon**.


Principe.

Le logiciel **ChubbExpert** extrait certaines données « utiles » du fichier **MDB** et les envoie à la centrale via l'interface **ChubbLon**. Aucune opération n'est nécessaire au niveau de la centrale. Cette dernière est prête à recevoir ses données « chantier » à n'importe quel moment, à l'exception de sa phase de démarrage, c'est à dire pendant les premières secondes après la mise sous tension.

Raccordements.


Téléchargement général

Vous pouvez télécharger toutes les centrales d'un même projet en une seule action

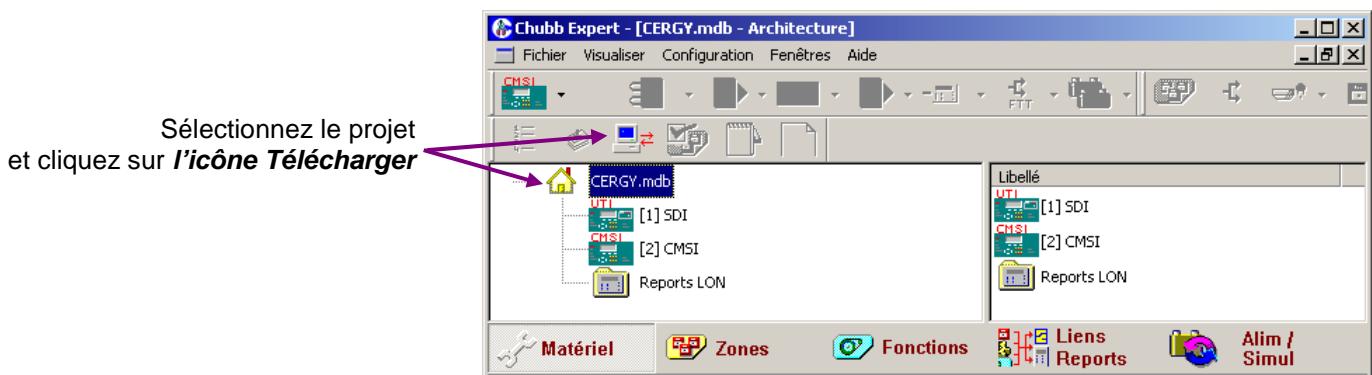


« Exporter uniquement » doit être sélectionné

Cliquez sur le bouton Exporter tous les tableaux

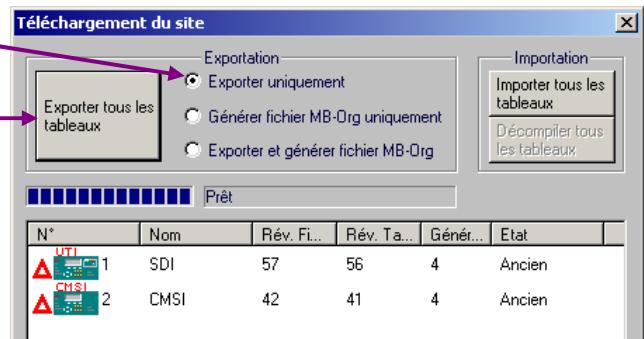

Quand le tableau est téléchargé son icône passe en vert

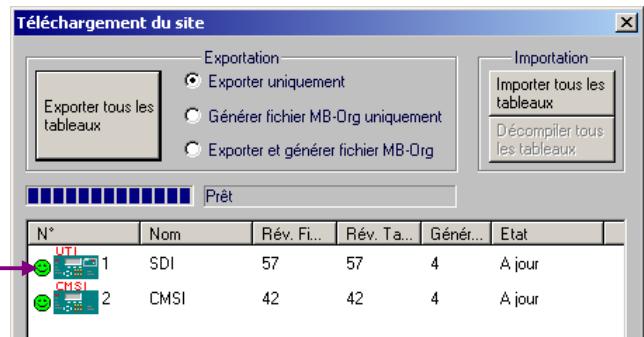

Téléchargement d'une seule centrale.

Dans le cas où il ne serait pas nécessaire de télécharger toutes les centrales il est possible de les télécharger séparément. Cette méthode peut être utilisée lorsque vous rencontrez des problèmes de téléchargement.

The screenshot shows the Chubb Expert software interface. A callout box points to the 'Télécharger' icon in the toolbar, with the text: "Sélectionnez la centrale et cliquez sur l'icône **Télécharger**". Another callout box points to the 'Pin Service' button in the 'De/Vers UT' section of the 'Import / Export' dialog, with the text: "Appuyez sur le bouton pousoir **Pin Service** de la carte 2 ou 4 voies LON FTT de la centrale. Voir le chapitre raccordement." A third callout box points to the 'Exporter' button in the same dialog, with the text: "Le numéro d'identification de la carte 2 ou 4 voies LON FTT apparaît. Et le bouton Exporter devient actif. De plus vous savez que la centrale communique avec l'interface **ChubbLon**". A fourth callout box points to the 'Exporter' button again, with the text: "Cliquez sur le bouton **Exporter**". A fifth callout box points to the 'Fin de transfert' message in the status bar at the bottom of the dialog, with the text: "Message de fin de téléchargement". A sixth callout box points to the 'Tableau' radio button and the '1' input field in the 'ID-String' section of the 'Import / Export' dialog, with the text: "Une autre possibilité consiste en l'utilisation du numéro de la centrale à télécharger". A seventh callout box points to the '1' input field in the same section, with the text: "Sélectionnez tableau et saisissez le n° du tableau".

Sélectionnez la centrale et cliquez sur l'icône **Télécharger**

Appuyez sur le bouton pousoir **Pin Service** de la carte 2 ou 4 voies LON FTT de la centrale. Voir le chapitre raccordement.

Le numéro d'identification de la carte 2 ou 4 voies LON FTT apparaît. Et le bouton Exporter devient actif.
De plus vous savez que la centrale communique avec l'interface **ChubbLon**.

Cliquez sur le bouton **Exporter**

Message de fin de téléchargement

Une autre possibilité consiste en l'utilisation du numéro de la centrale à télécharger

Sélectionnez tableau et saisissez le n° du tableau