

## Récupération des données de configuration de la centrale UTEX Com.

**Description :** Le logiciel Utex Com Expert, vous permet entre autre de lire, sur votre PC, les données chantier de la centrale puis de les sauvegarder dans un fichier d'extension « utx » au format propriétaire, c'est-à-dire qui ne peut être lu qu'avec le logiciel Utex Com Expert. Par la suite vous pourrez visualiser la configuration au bureau ou sur un autre PC qui pourra à son tour télécharger la centrale si le besoin s'en fait sentir.

Connectez votre PC à la centrale



PC		UTEX Com
DB9F		DB9F
2 (RX)	—	3 (TX)
3 (TX)	—	2 (RX)
5 (0V)	—	5 (0V)

Carte chantier base UTEX Com (CE00551)




**Pour pouvoir utiliser le port série RS232 lorsque la carte LON est présente, il est nécessaire de désactiver la carte LON puis d'effectuer un réarmement.**


Pour cela, aller dans le menu « Config Générale » puis choisissez l'option « Carte LON » et enfin sélectionnez « Non »




Cette procédure a été créée avec la version 3.03 et 3.04

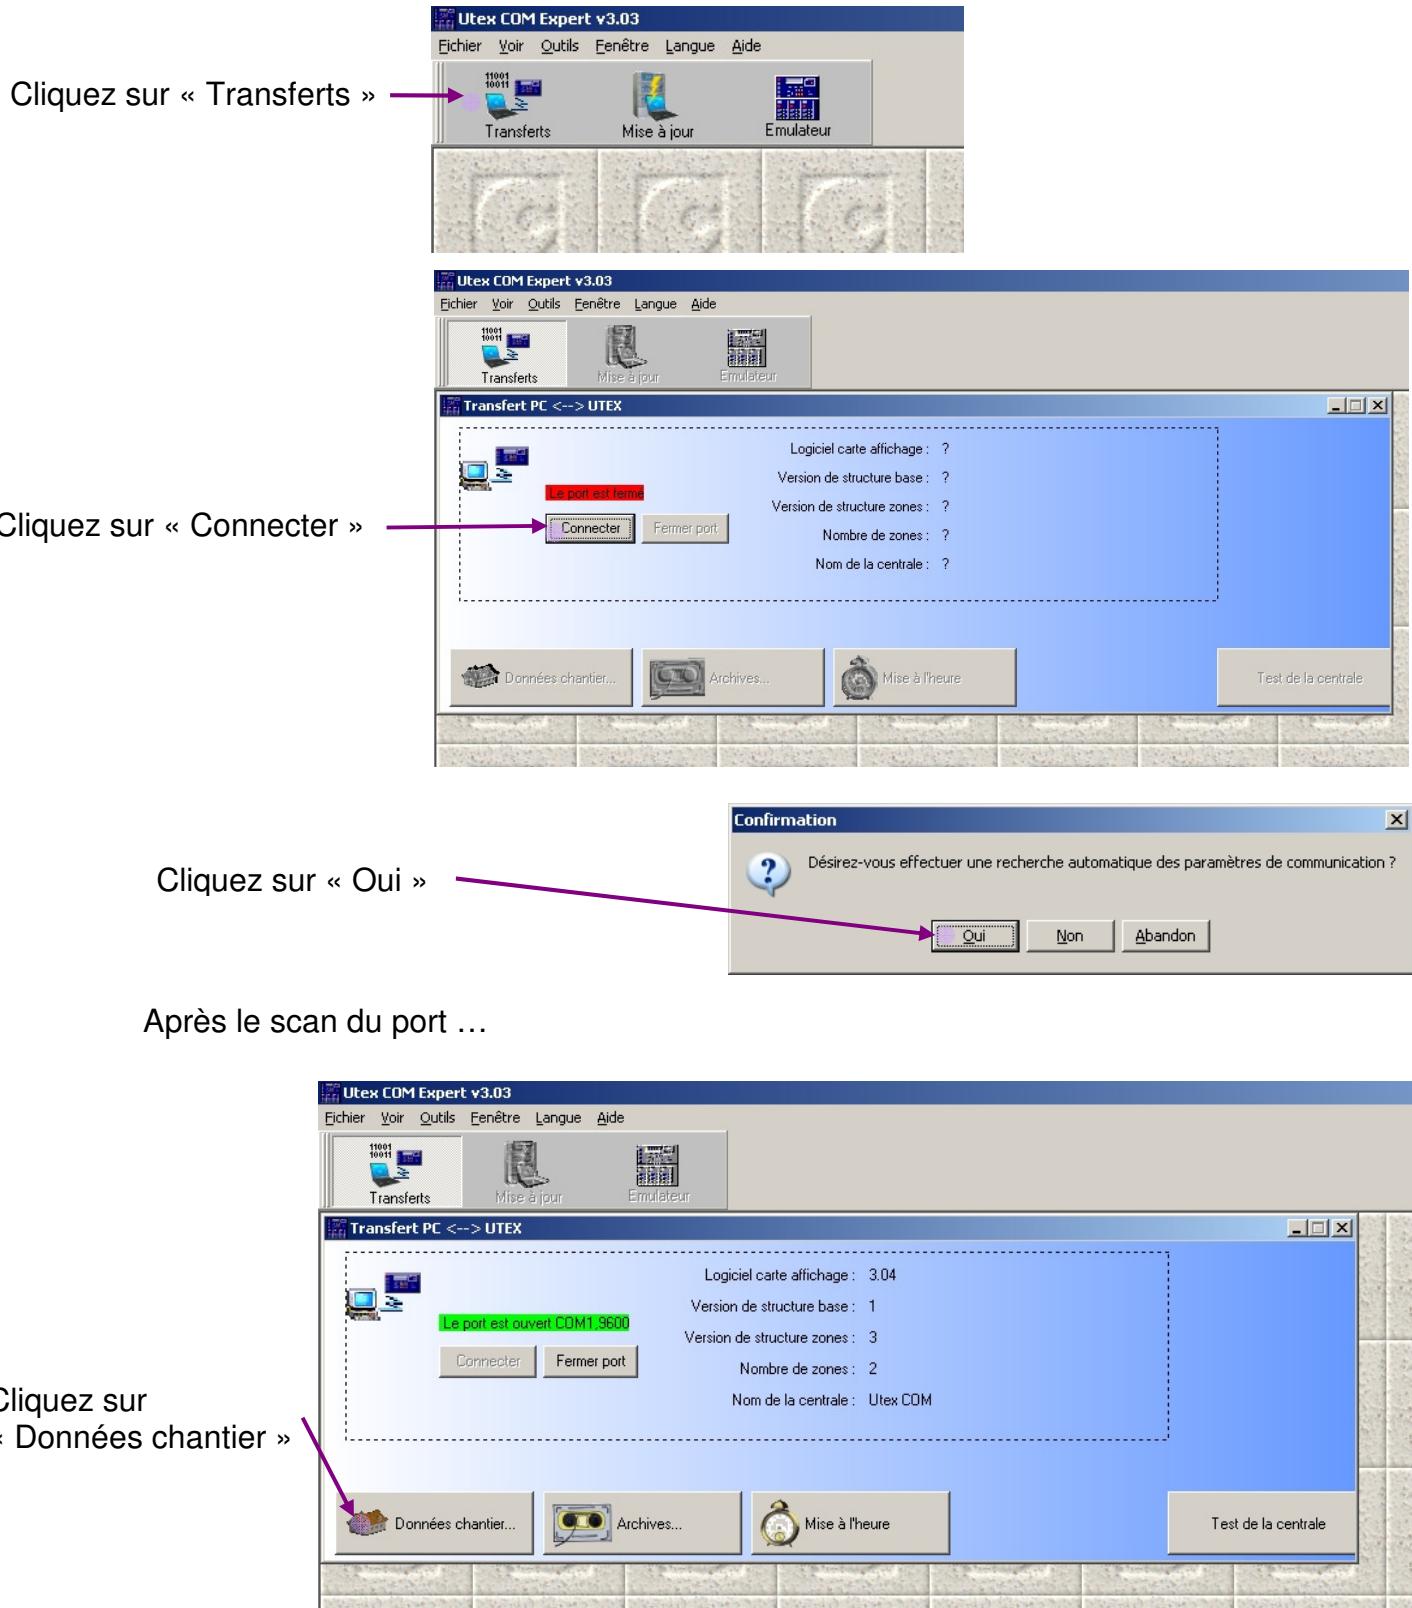


Cliquez sur « Enregistrer »

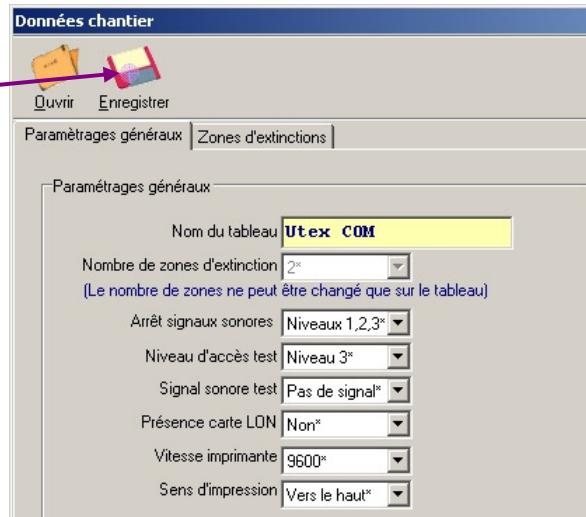

Saisissez ici le nom du fichier qui contiendra la configuration de la centrale connectée au PC

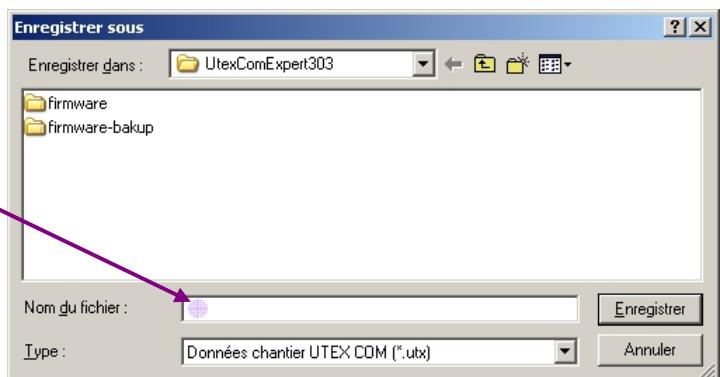

Cliquez sur « X », pour quitter

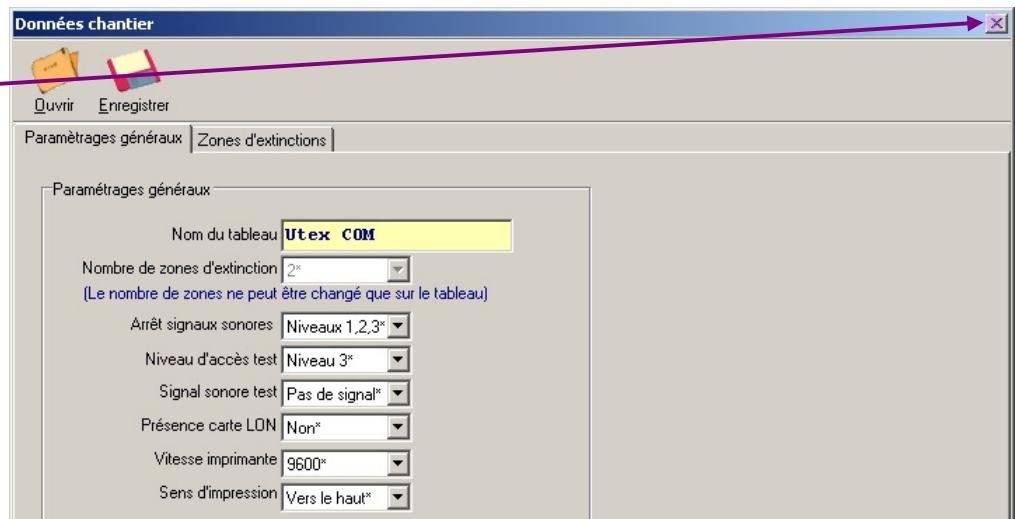

Cliquez sur « Oui » pour sortir

