

Consignes d'exploitation du système de sécurité UTC.Pack avec alarme temporisée

EN CAS D'ALARME FEU

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1

Arrêter les signaux sonores

2


Identifier la zone en alarme

3

RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME

4

Vérifier la présence de l'incendie

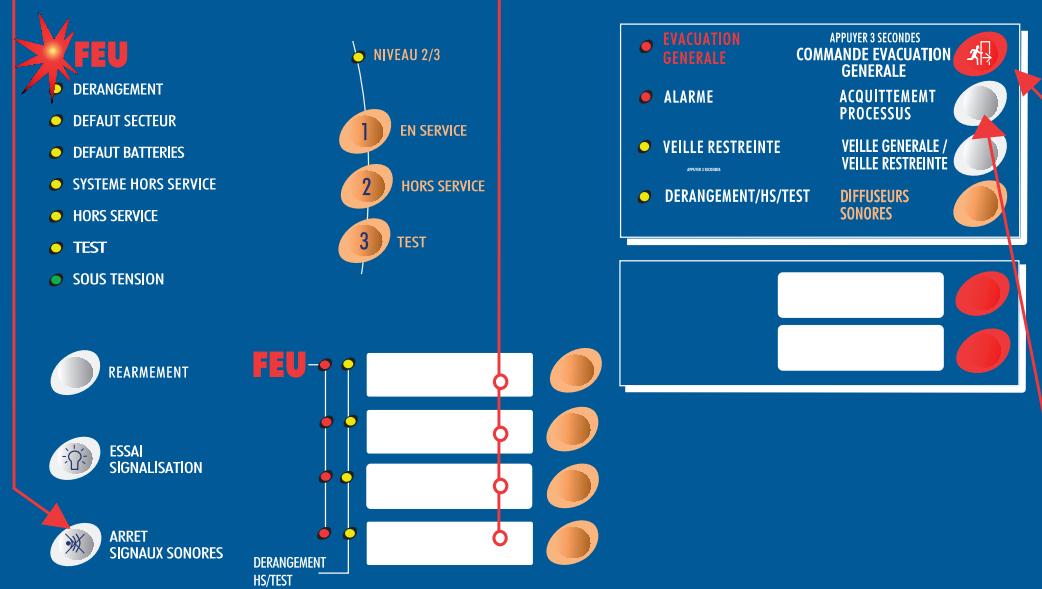

* le déclenchement de l'évacuation sera activé après minute(s) de fonctionnement du signal sonore de la centrale, et elle s'arrêtera automatiquement au bout de 5 min

en cas d'incendie réel et si l'évacuation n'est pas commandée

Appuyer 3 secondes sur le bouton **COMMANDÉE EVACUATION GENERALE** et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

en l'absence d'incendie et avant le déclenchement de l'évacuation*

Arrêter le processus :

- Mettre la centrale au niveau 2
- Appuyer sur le bouton **ACQUITTEMENT PROCESSUS**
- Réarmer la centrale

EN CAS DE DEFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter le signal sonore

2

Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés

3

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale

FEU

- DERANGEMENT
- DEFAUT SECTEUR
- DEFAUT BATTERIES
- SYSTEME HORS SERVICE
- HORS SERVICE
- TEST
- SOU TENSION

Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement effacé lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

POUR REARMER LA CENTRALE

1

Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

2

Mettre la centrale au niveau d'accès 2

3

Appuyer sur la touche

FEU

- DERANGEMENT
- DEFAUT SECTEUR
- DEFAUT BATTERIES
- SYSTEME HORS SERVICE
- HORS SERVICE
- TEST
- SOU TENSION

Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique

Consignes d'exploitation du système de sécurité UTC.Pack avec alarme immédiate

EN CAS D'ALARME FEU

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1

Arrêter les signaux sonores

2


Identifier la zone en alarme

3

RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME

4

Vérifier la présence de l'incendie

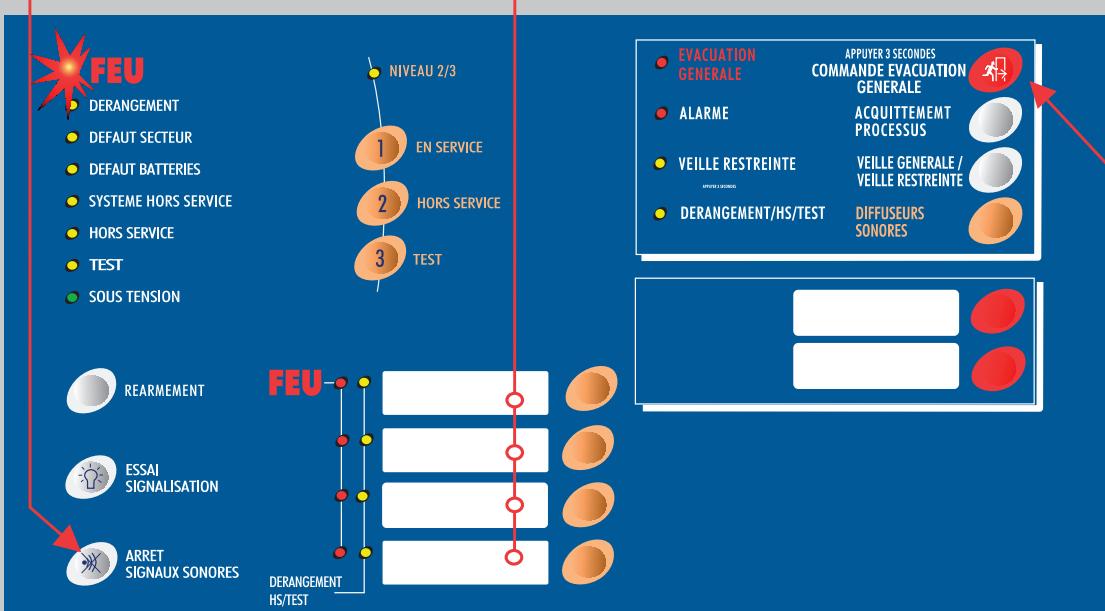

en cas d'incendie réel et si l'évacuation n'est pas commandée
Appuyer 3 secondes sur le bouton **COMMANDÉE EVACUATION GÉNÉRALE** et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

en l'absence d'incendie
Attendre 5 min
l'arrêt automatique de l'ordre d'évacuation (signaux d'évacuation du bâtiment)
Supprimer l'origine du déclenchement
Réarmer la centrale

EN CAS DE DEFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter le signal sonore

2

Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés

3

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement effacé lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

POUR REARMER LA CENTRALE

1


Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

2

Mettre la centrale au niveau d'accès 2

3

Appuyer sur la touche

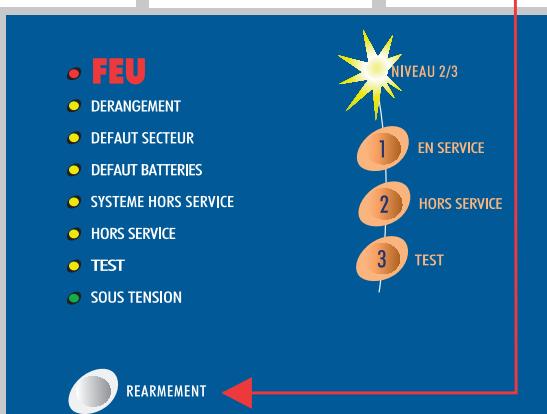

Si l'alarme feu ou le défaut persiste consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique