

Aide au dépannage d'un réseau LON / IMAGE avec le logiciel LOAD.EXE

Le logiciel **LOAD** de téléchargement des centrales ENERGIE peut servir lors d'une recherche de panne sur un réseau **LON / IMAGE**. La fonction Diagnostic renseigne sur la communication **LON** d'un point du réseau.


ATTENTION ! : Le projet sur le PC portable doit être celui utilisé lors de l'installation des points du réseau **LON / IMAGE**.

Lancer LOAD.EXE.

Sélectionnez le projet



Sélectionnez Diagnostic puis Lecture status et le point à tester

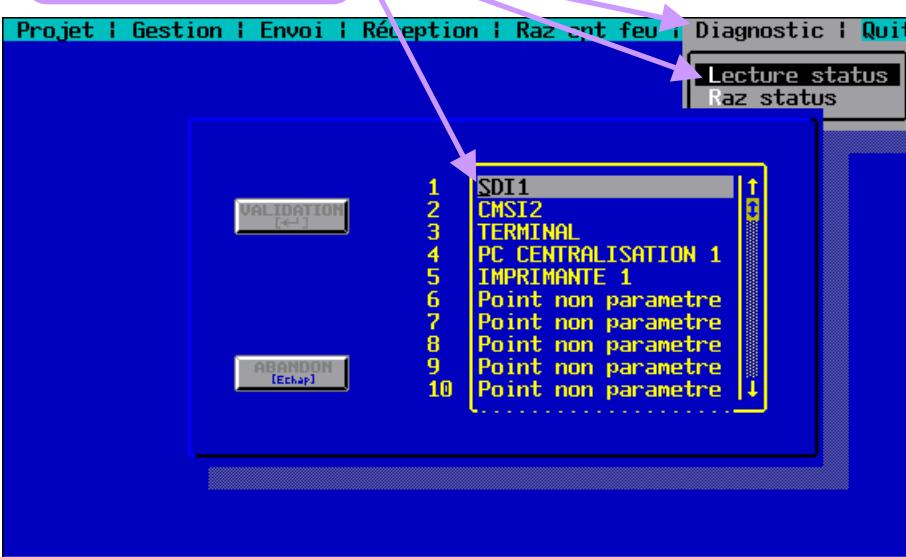

Exemple de message quand le point communique

Exemple de message quand le point ne communique pas

PE 1 : SDI1		PE 2 : CMSI2	
Hardware	: 3	Hardware	:
Status	: CONFIGURE, EN LIGNE	Status	:
Dernier Reset	: MISE SOUS TENSION	Dernier Reset	:
Dernière err.	: 0	Dernière err.	:
Nb erreur transmission	: 0	Nb erreur transmission	:
Nb erreur transaction	: 9	Nb erreur transaction	:
Nb reception plein	: 0	Nb reception plein	:
Nb messages refusés appli	: 0	Nb messages refusés appli	:
Nb messages refusés réseau	: 0	Nb messages refusés réseau	: