


Configuration du télétransmetteur DIALTEL 31D


Raccordements

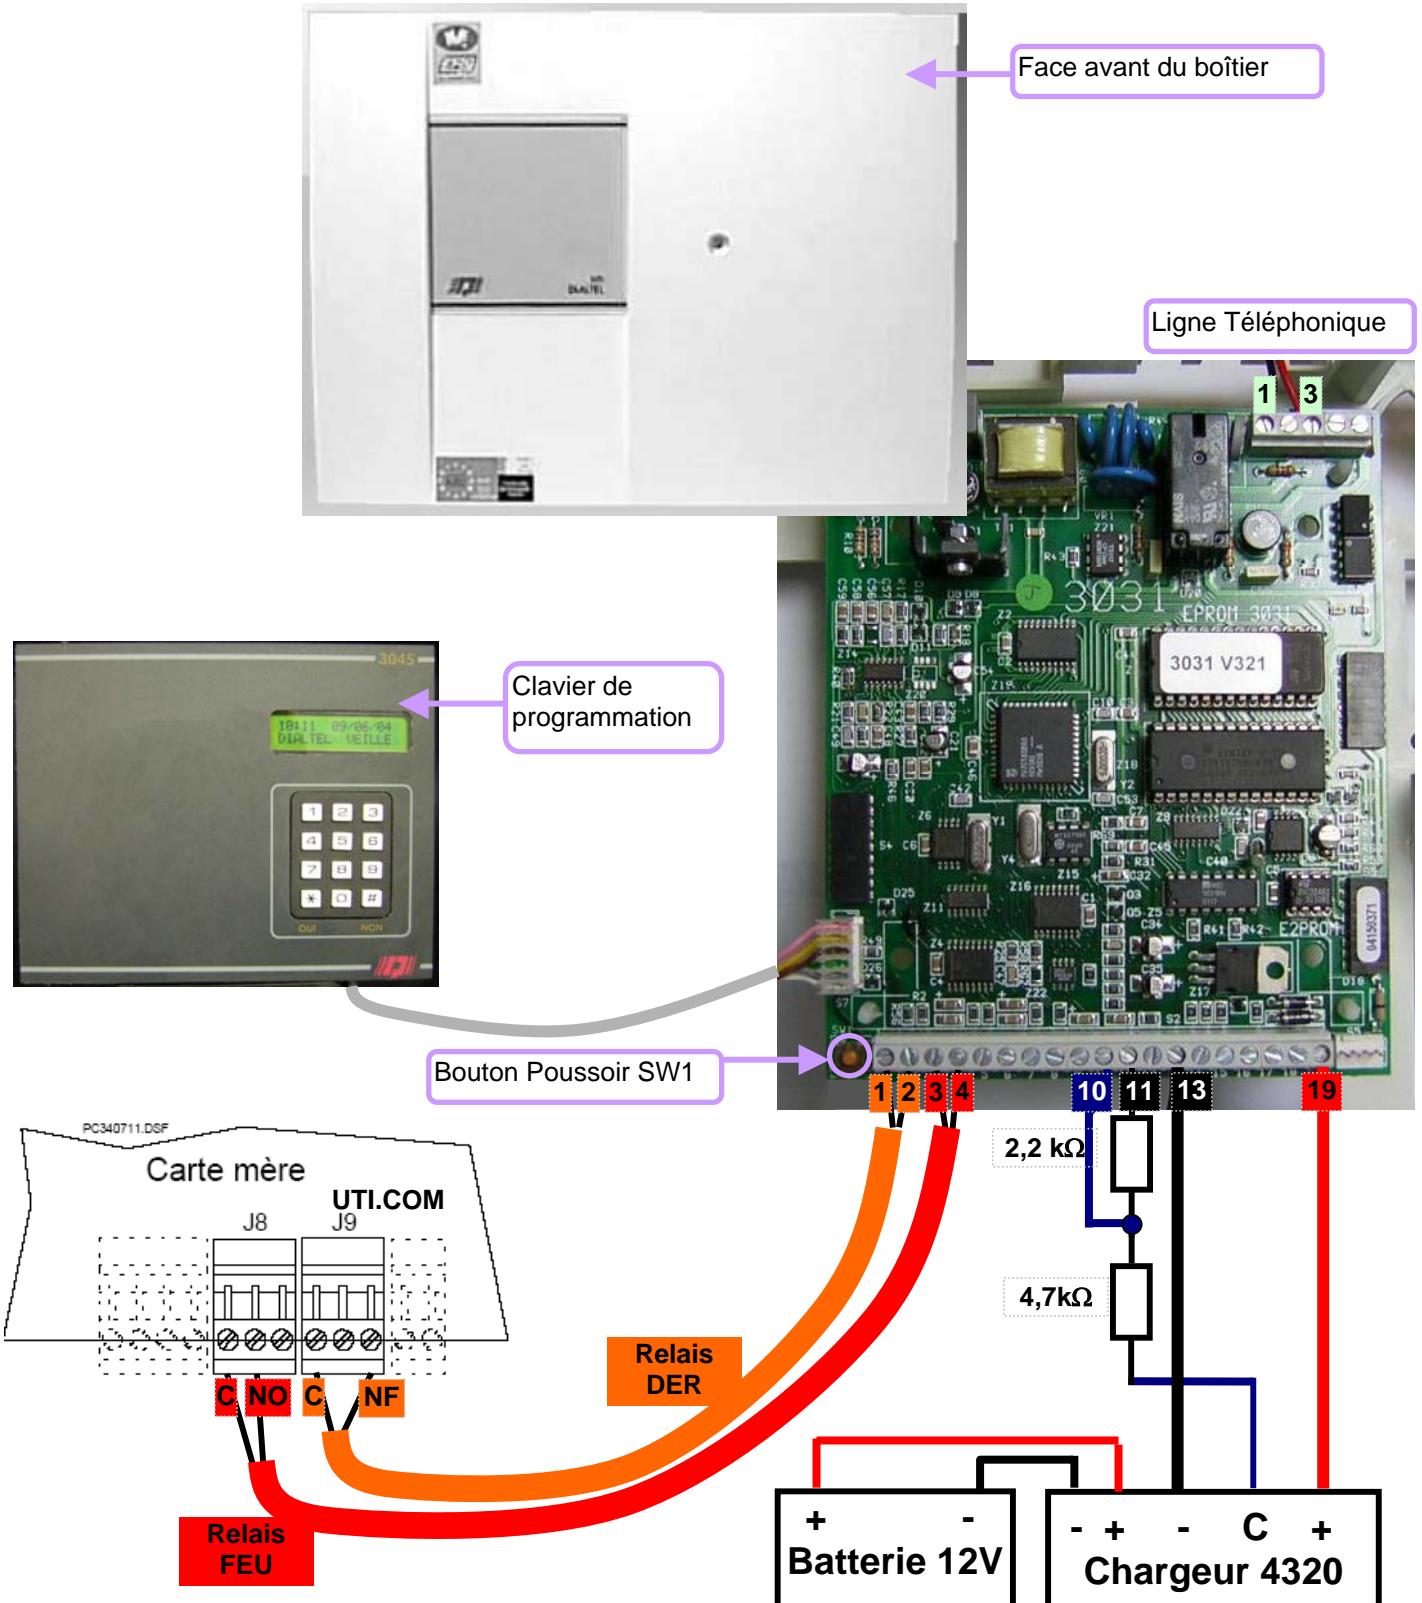

Principe de navigation dans les menus de paramétrage.

Les menus de configurations sont regroupés en huit chapitres (voir ci-dessous) et la navigation se fait à partir des trois touches suivantes :

- [*] Permet de passer au menu suivant. C'est la touche **OUI** de validation.
- [#] Permet d'accéder au sous menu. C'est la touche **NON** d'annulation.
- [□] Permet de revenir au menu précédent.

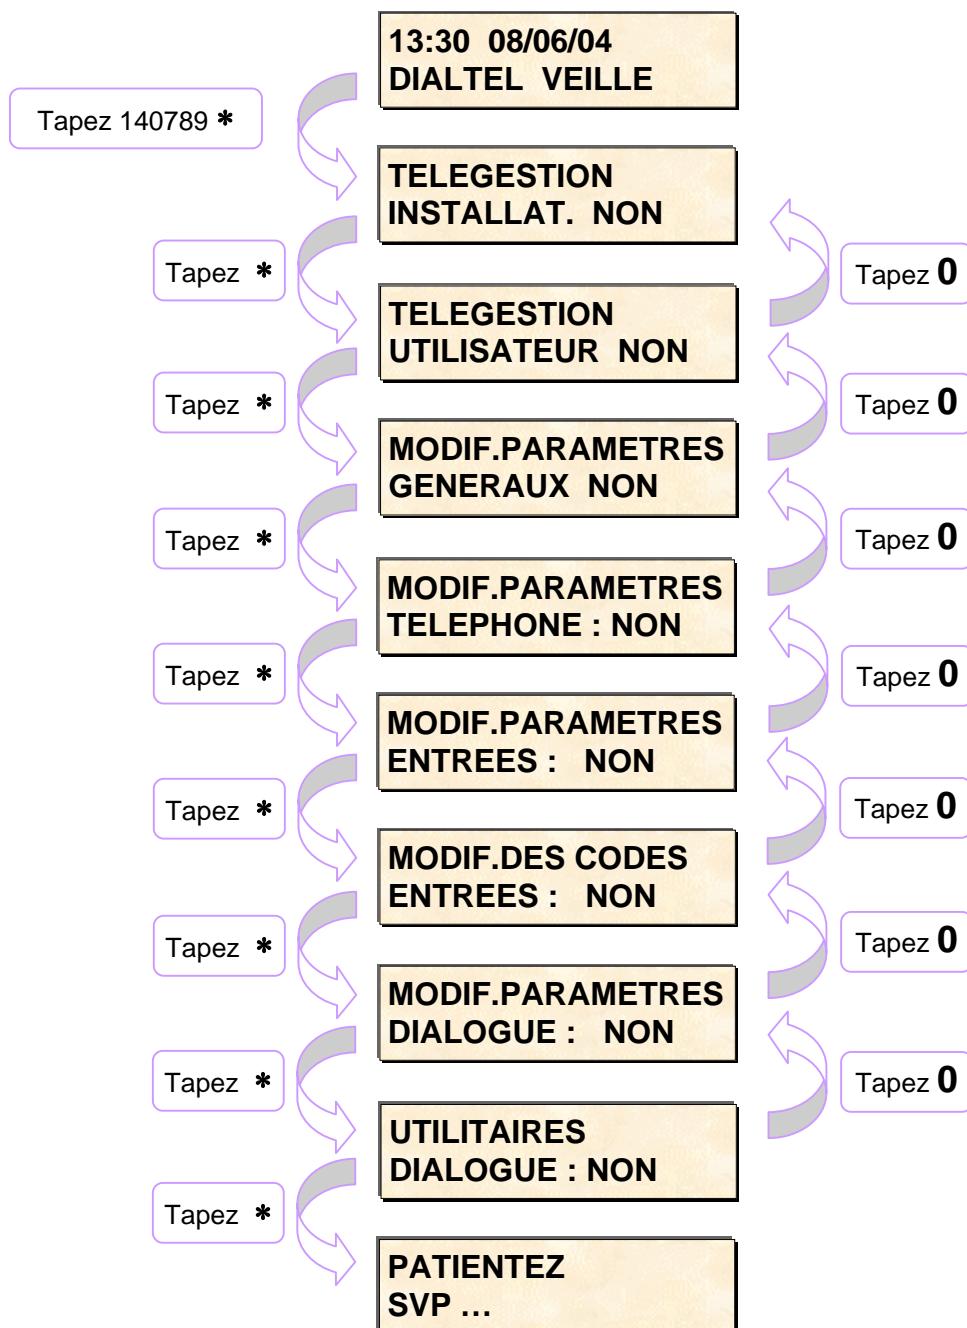

Modification des paramètres généraux.

Sélectionnez le menu « paramètres généraux ».
Tapez le code 140789 et validez 3 fois, tapez NON => OUI s'affiche et validez

MISE A L'HEURE
NON

Tapez NON => OUI s'affiche
Validez

MISE A L'HEURE
H:13 M:34

Tapez les heures (2 chiffres) et validez
Tapez les minutes (2 chiffres) et validez

CHANGEMENT DATE
J:08 M:06 A:04

Tapez le jour (2chiffres) et validez
Tapez le mois (2chiffres) et validez
Tapez l'année (2chiffres) et validez

CHANGEMENT CODE
NON

Validez

NUMEROTATION :
DECIMAL

Tapez NON

NUMEROTATION :
MULTIFREQUENCE

Validez

ACCES LIGNE TEL
DIRECT

Validez si la ligne téléphonique est directe (pas de chiffre à taper avant le numéro de téléphone ; sinon tapez NON)

ACCES LIGNE TEL
APRES STANDARD

Validez si la ligne téléphonique n'est pas directe (chiffre à taper avant le numéro de téléphone ; sinon tapez NON)

APRES STANDARD
PAR N° :

Tapez le numéro « pour sortir » qu'il est nécessaire de faire avant le numéro de téléphone à dix chiffres.

Validez

Modification des paramètres téléphonique.

**MODIF.PARAMETRES
TELEPHONE : NON**

Tapez NON
Validez

**PROTOCOLE TEL 1 :
ACCES PROTEGE**

ATTENTION ! Ce message ne reste affiché que 5 secondes.
Appuyez sur le bouton poussoir SW1

**PROTOCOLE TEL 1 :
DIGITAL 1**

Tapez NON tant que « DIGITAL 1 » n'est pas affiché.
Validez

**ACCES LIGNE TEL1
DIRECT**

Validez si la ligne téléphonique est directe (pas de chiffre à taper avant le numéro de téléphone ; sinon tapez NON

**ACCES LIGNE TEL1
APRES STANDARD**

Validez si la ligne téléphonique n'est pas directe (chiffre à taper avant le numéro de téléphone ; sinon tapez NON

TELEPHONE N°1

Saisissez le numéro de téléphone que vous a communiquez la société de télésurveillance. Exemple N° Indigo du Frontal SECURIX : 0825 800 206 pour PAU
Validez

**CODE DIALTEL SUR
TEL 1 :**

Saisissez le code client que vous a communiquez la société de télésurveillance.
Validez
(Exemple code client = 123, tapez 00123)

**TEL 1 ACQUITTE
LES TEL :**

Validez

**PROTOCOLE TEL 2 :
ACCES PROTEGE**

Opérez de la même façon que pour le téléphone n°1.
Idem pour les téléphones 3 et 4.

Modification des paramètres des entrées.

**MODIF.PARAMETRES
ENTREES : NON**

Tapez NON => OUI s'affiche
Validez

**ETAT DE L'ENTREE
E1 : NF**

Tapez NON => NO s'affiche
Validez
Idem pour les entrées E2, E3, E4, E5, et M/A.

**E1 FONCTIONNE
24H/24**

Appuyez sur NON jusqu'à l'affichage « 24H/24 »
Validez
Idem pour les entrées E2, E3, E4, E5, et Bat.

**TC N'EST PAS
TRANSMIS**

Appuyez sur NON jusqu'à l'affichage « 24H/24 »
Validez

**TC FONCTIONNE
24H/24**

Validez
(TC = Test Cyclique)

**TRANS FIN DEFAUT
DE E1 : NON**

Tapez NON => OUI s'affiche
Validez
Idem pour les entrées E2, E3, E4, E5, et Bat.

**RETARDS SUR LES
ENTREES : OUI**

Tapez NON => NON s'affiche
Validez

**RETARDS SUR M/A :
H :0 M :00 S :00**

validez

**DUREE DU TC
J:00 H 12 M :00**

Validez
Tapez 08
Validez (2 fois)

**TC COMMENCE A :
00 HEURES 15**

Validez (2 fois)

Modification des codes des entrées.

**MODIF.DES CODES
ENTREES : NON**

Tapez NON => OUI s'affiche
Validez

**CODE DE E1
VERS TEL1 : ??**

Saisissez « 87 »
Validez
(Relais DER)

**CODE DE E2
VERS TEL1 : ??**

Saisissez « 88 »
Validez
(Relais FEU)

**CODE DE E3
VERS TEL1 : ??**

Tapez NON
Validez

**CODE DE E4
VERS TEL1 : ??**

Tapez NON
Validez

**CODE DE E5
VERS TEL1 : ??**

Saisissez « 98 »
Validez
(Coupure secteur)

**CODE M/A
VERS TEL1 : ??**

Tapez NON
Validez

**CODE BAT
VERS TEL1 : ??**

Saisissez « 96 »
Validez
(Batterie basse)

**CODE TC
VERS TEL1 : ??**

Saisissez « 89 »
Validez

**CODE TD
VERS TEL1 : ??**

Tapez NON
Validez

**CODE INIT
VERS TEL1 : ??**

Tapez NON
Validez

**CODE DE E1
VERS TEL2 : ??**

Validez
Idem pour les entrées E2, E3, E4, E5, M/A, et Bat.
Idem pour les TEL3 et TEL4.

Modification des paramètres dialogue.

**MODIF.PARAMETRES
DIALOGUE : NON**

Tapez NON => OUI s'affiche
Validez

**DIALTEL REPEND
24H/24**

Tapez NON jusqu'à l'obtention du choix « 24H/24 ».
Validez

**INTERROGATION
05 SONNERIES**

Validez

**REPONSE REDUITE
OUI**

Tapez NON, NON s'affiche.
Validez

**BIP EN ECOUTE ?
OUI**

Tapez NON, NON s'affiche.
Validez

**DIALOGUE MAINS
LIBRES : OUI**

Tapez NON, NON s'affiche.
Validez

**ECOUTE DE E1
OUI**

Tapez NON, NON s'affiche.
Validez
Idem pour les entrées E2, E3, E4

**ECOUTE VERS
TEL1 : OUI**

Tapez NON, NON s'affiche.
Validez
Idem pour TEL2, TEL3, et TEL4

**TELECOMMANDE
IMPULSION**

Tapez NON, MARCHE/ARRET s'affiche.
Validez

**EXT.Telcommande
8 SORTIES**

Validez

Utilitaires dialogues.

**UTILITAIRES
DIALOGUE : NON**

Tapez NON => OUI s'affiche
Validez

**TELECOMMANDE
ACTION : OUI**

Tapez NON => NON s'affiche
Validez

Récapitulatif des données à saisir.

Code de paramétrage	140789
Protocole utilisé	DIGITAL 1
Exemple N° Indigo du Frontal SECURIX	0825 800 206 pour PAU
Code client	en 5 chiffres (saisissez des 0 au début le cas échéant)
Mode de fonctionnement des entrées	N.O.
Mode de fonctionnement des entrées	24H/24
Durée du TC	8 heures
Code de l'entrée E1	87
Code de l'entrée E2	88
Code de l'entrée E3	non utilisé
Code de l'entrée E4	non utilisé
Code de l'entrée E5	98
Code Batterie	96
Code TC	89
Code TD	non utilisé
Diatel répond	24H/24