

Consignes d'exploitation du répéteur LON.REP EVAC

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge "FEU" allumé et signal sonore continu

1

Arrêter
le signal sonore

2

Identifier sur l'écran
la zone en alarme

3

Appliquer les consignes
de sécurité de l'établissement

EN CAS DE DEFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter
le signal sonore

2

Visualiser sur l'écran
l'origine du défaut
avec la touche **Menu**

3

Contacter le
service technique

LON.rep

FEU Zone 1 local technique
TS01 Adr 03001 détecteur

Au moins une zone de détection
en alarme feu

Alarme feu dans votre secteur

Au moins un dérangement sur le système

Défaut de communication
entre les répéteurs et une centrale
ou défaut ligne sirène

Au moins une des zones de détection ou
fonctions de mise en sécurité hors service

Au moins une des zones de détection ou
fonctions de mise en sécurité en test

Répéteur alimenté

FEU

Votre secteur

Dérangement

Défaut liaisons

Hors service

Test

Sous-tension

Au moins une des zones d'alarme
en alarme restreinte

Au moins une des zones d'alarme
en alarme générale

Au moins une zone d'alarme
en veille restreinte

Alarme

**Evacuation
générale**

**Veille
restreinte**

Défilement

Menu

Essai signalisation

Arrêt signaux sonores

Permet d'accéder au défilement sur l'écran
des zones en alarme feu

Permet d'accéder sur l'écran à toutes les
informations qui ne sont pas des alarmes feu

Permet de tester les signalisations sonores
et visuelles du répéteur

Permet d'arrêter
le signal sonore du répéteur

Consignes d'exploitation du répéteur LON.REP EVAC/MES

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge "FEU" allumé et signal sonore continu

1

Arrêter
le signal sonore

2

Identifier sur l'écran
la zone en alarme

3

Appliquer les consignes
de sécurité de l'établissement

EN CAS DE DEFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter
le signal sonore

2

Visualiser sur l'écran
l'origine du défaut
avec la touche **Menu**

3

Contacter le
service technique

LON.rep

FEU Zone 1 local technique
TS01 Adr 03001 détecteur

Au moins une zone de détection
en alarme feu

Alarme feu dans votre secteur


Au moins un dérangement sur le système

Défaut de communication
entre les répéteurs et une centrale
ou défaut ligne sirène

Au moins une des zones de détection ou
fonctions de mise en sécurité hors service

Au moins une des zones de détection ou
fonctions de mise en sécurité en test

Répéteur alimenté

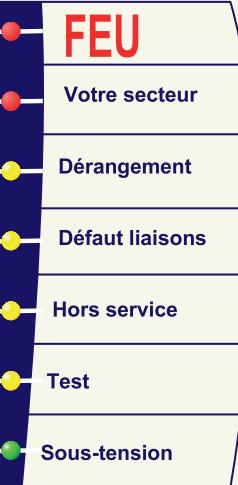

Au moins une des zones d'alarme
en alarme restreinte

Au moins une des zones d'alarme
en alarme générale

Au moins une zone d'alarme
en veille restreinte

Alarme

**Evacuation
générale**


**Veille
restreinte**

Défilement

Menu

Permet d'accéder au défilement sur l'écran
des zones en alarme feu

Permet d'accéder sur l'écran à toutes les
informations qui ne sont pas des alarmes feu

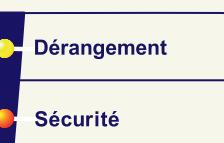

Essai signalisation

Arrêt signaux sonores

Permet de tester les signalisations sonores
et visuelles du répéteur

Permet d'arrêter
le signal sonore du répéteur

Voyant jaune fixe : défaut liaison dans au moins une des fonctions de mise en sécurité
Voyant jaune clignotant : au moins un des équipements n'est pas en position d'attente

Voyant rouge fixe : toutes les fonctions commandées en position de sécurité
Voyant rouge clignotant : au moins un des équipements commandés n'est pas en position de sécurité