



AMX

CHUBB EXPERTISE

Télé transmetteur

DIALCOM

Comment se connecter sur le matériel
la première fois pour le configurer

Cette fiche donne les premières informations
à connaître sur le télé transmetteur



Connectez votre PC
au DIALCOM
avec un câble
ETHERNET



1^{ère} connexion


Vous utilisez un PC qui est configuré pour se connecter au réseau de l'entreprise Chubb France (en DHCP), vous allez devoir en modifier la configuration

Aidez-vous de la fiche Expertise
EXP-014
PC Windows Modification Connexion

Votre PC a maintenant

L'adresse IP **192.168.0.1**

Le masque de sous réseau **255.255.255.0**

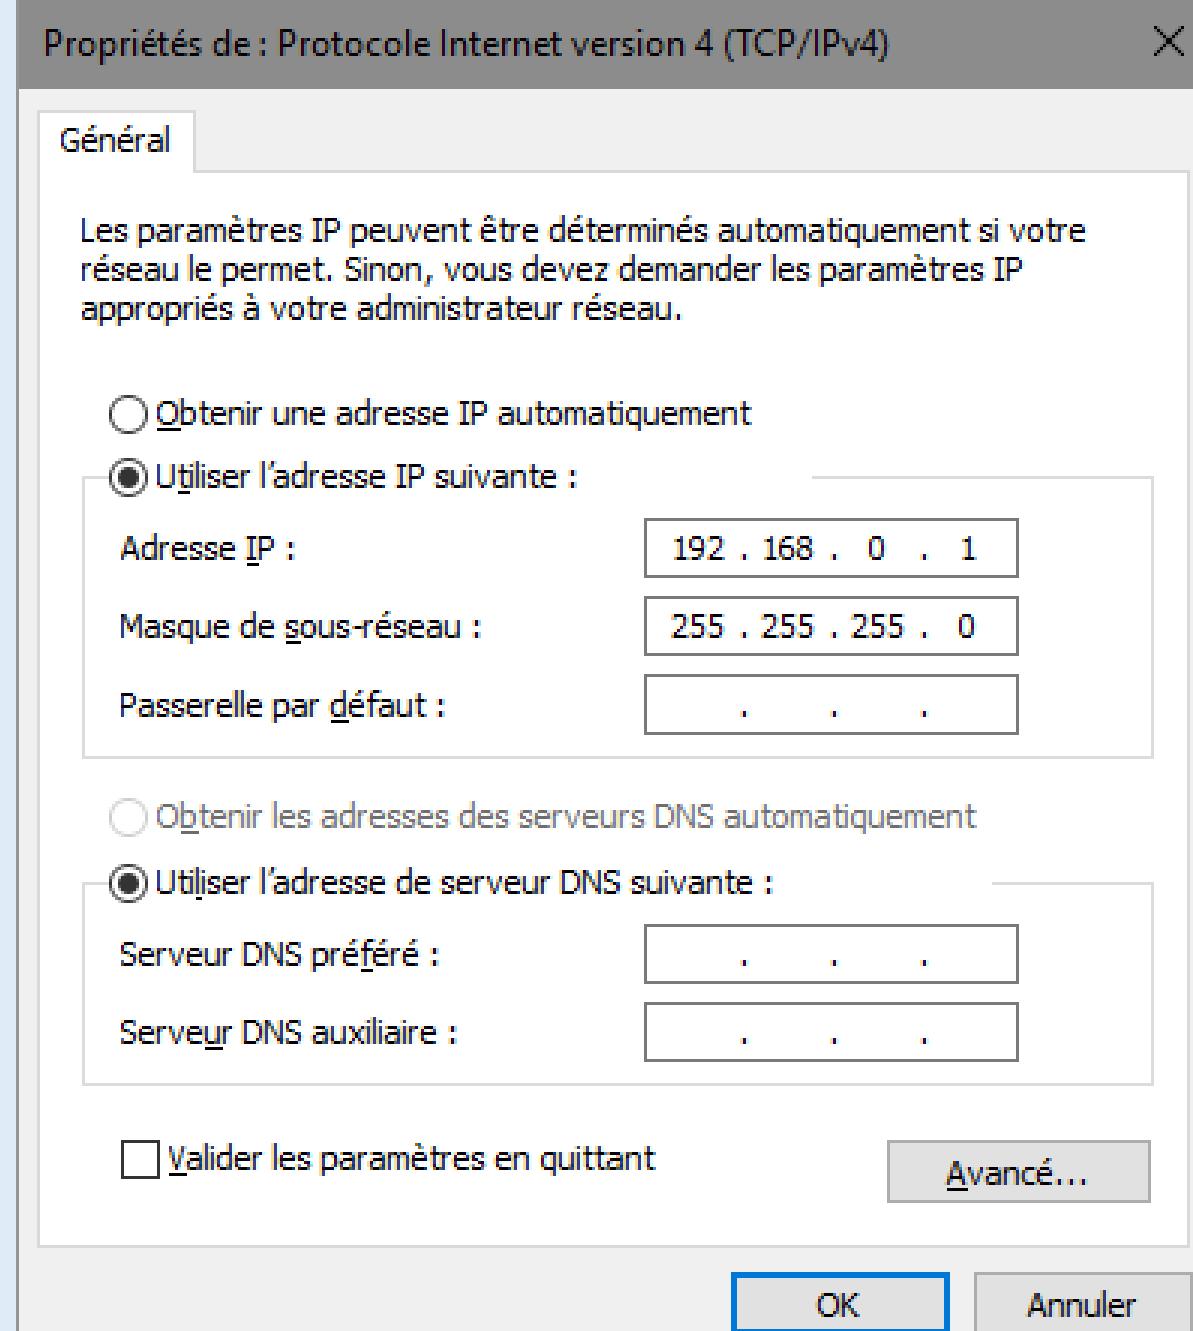


1^{ère} connexion

Lancez le logiciel de navigation



http://192.168.0.150:10025

Saisissez
l'adresse
ici

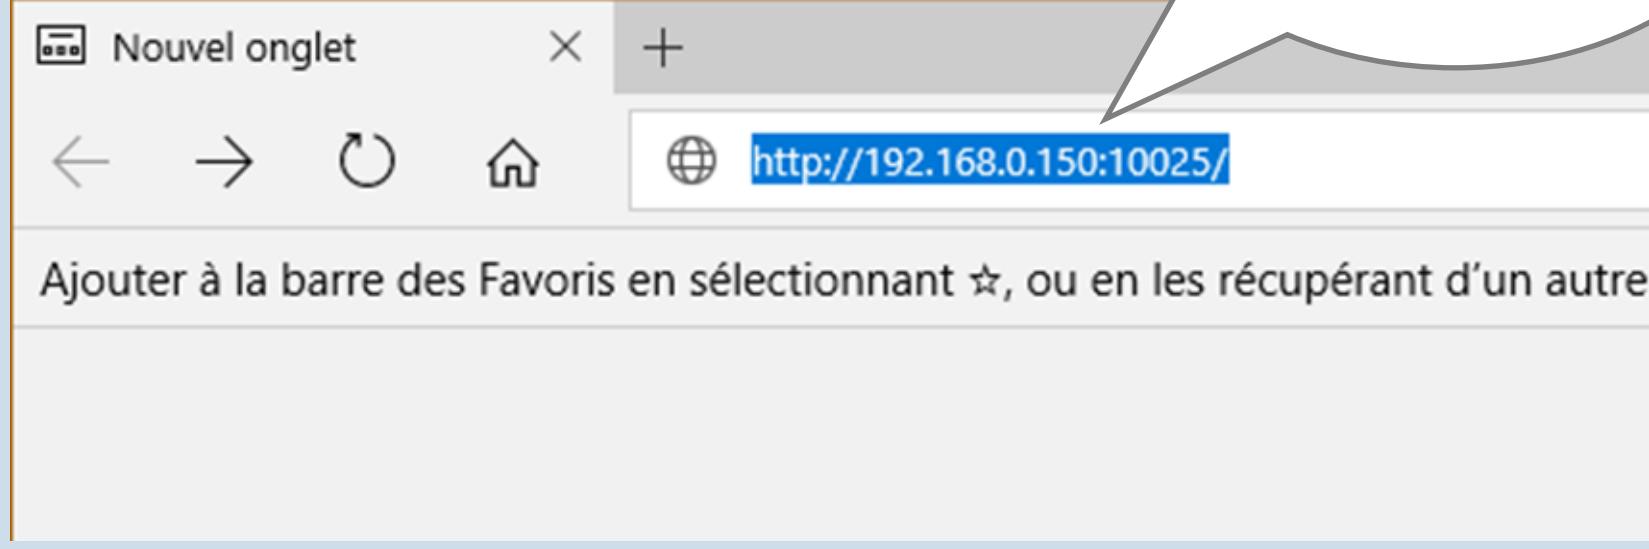

La première connexion doit se faire avec l'utilisateur « client » qui a le mot de passe 1234 en sortie d'usine

Authentification Required

User Name :

Password :



OK

Cancel

1^{ère} connexion

La première chose à faire est d'autoriser l'accès installateur de façon permanente

Onglet
Identifiant



Confirmer les modifications ?




OK


Cancel

1^{ère} connexion

Sélectionnez
L'onglet sauvegarde

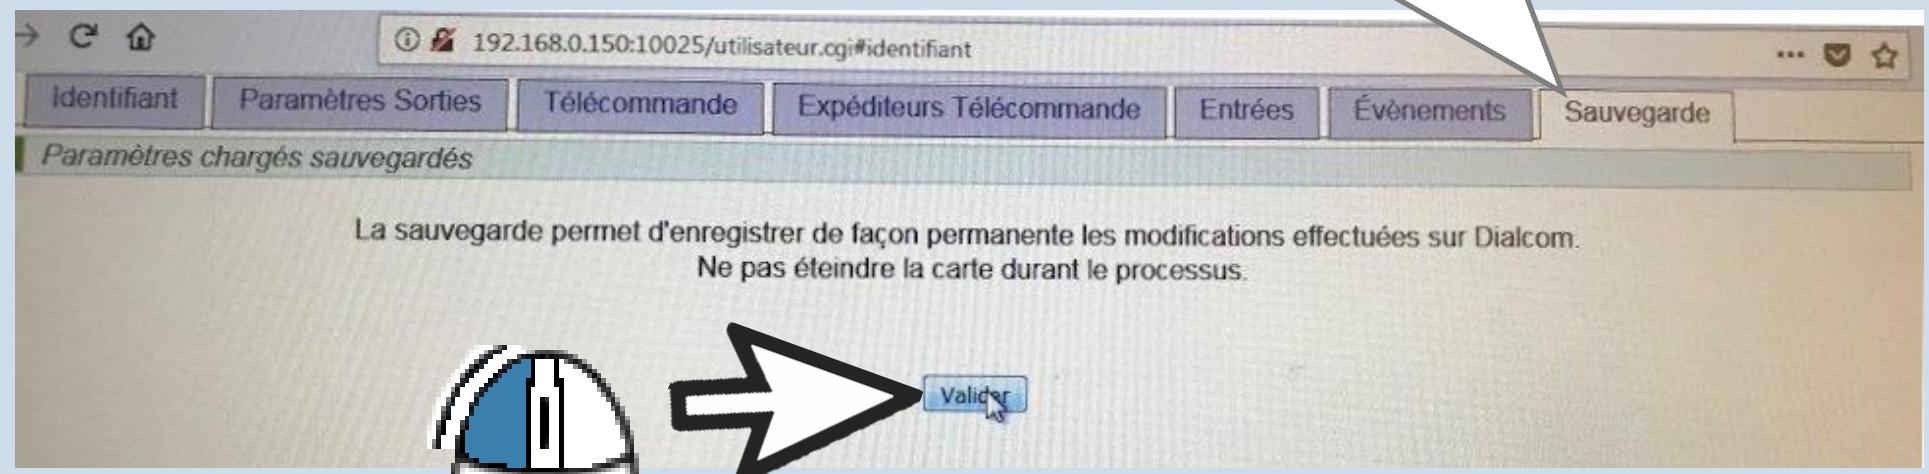

Confirmer la sauvegarde ?

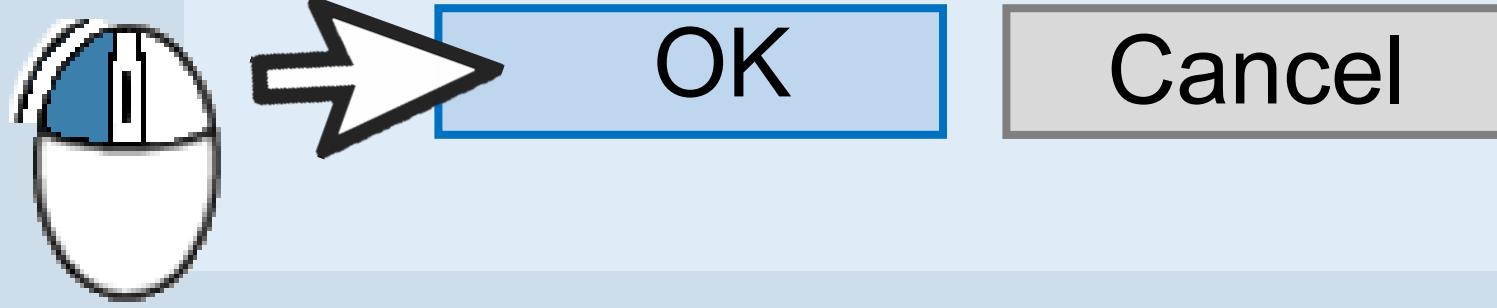

Maintenant que l'autorisation d'accès
est permanente pour l'utilisateur,
il faut se déconnecter
puis se reconnecter avec
l'utilisateur septam et mot de passe 140789

2^{ème} connexion

Authentification requise

<http://192.168.0.150:10025> nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe.


Votre connexion à ce site n'est pas privée.

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

2^{ème} connexion

La page d'accueil s'affiche

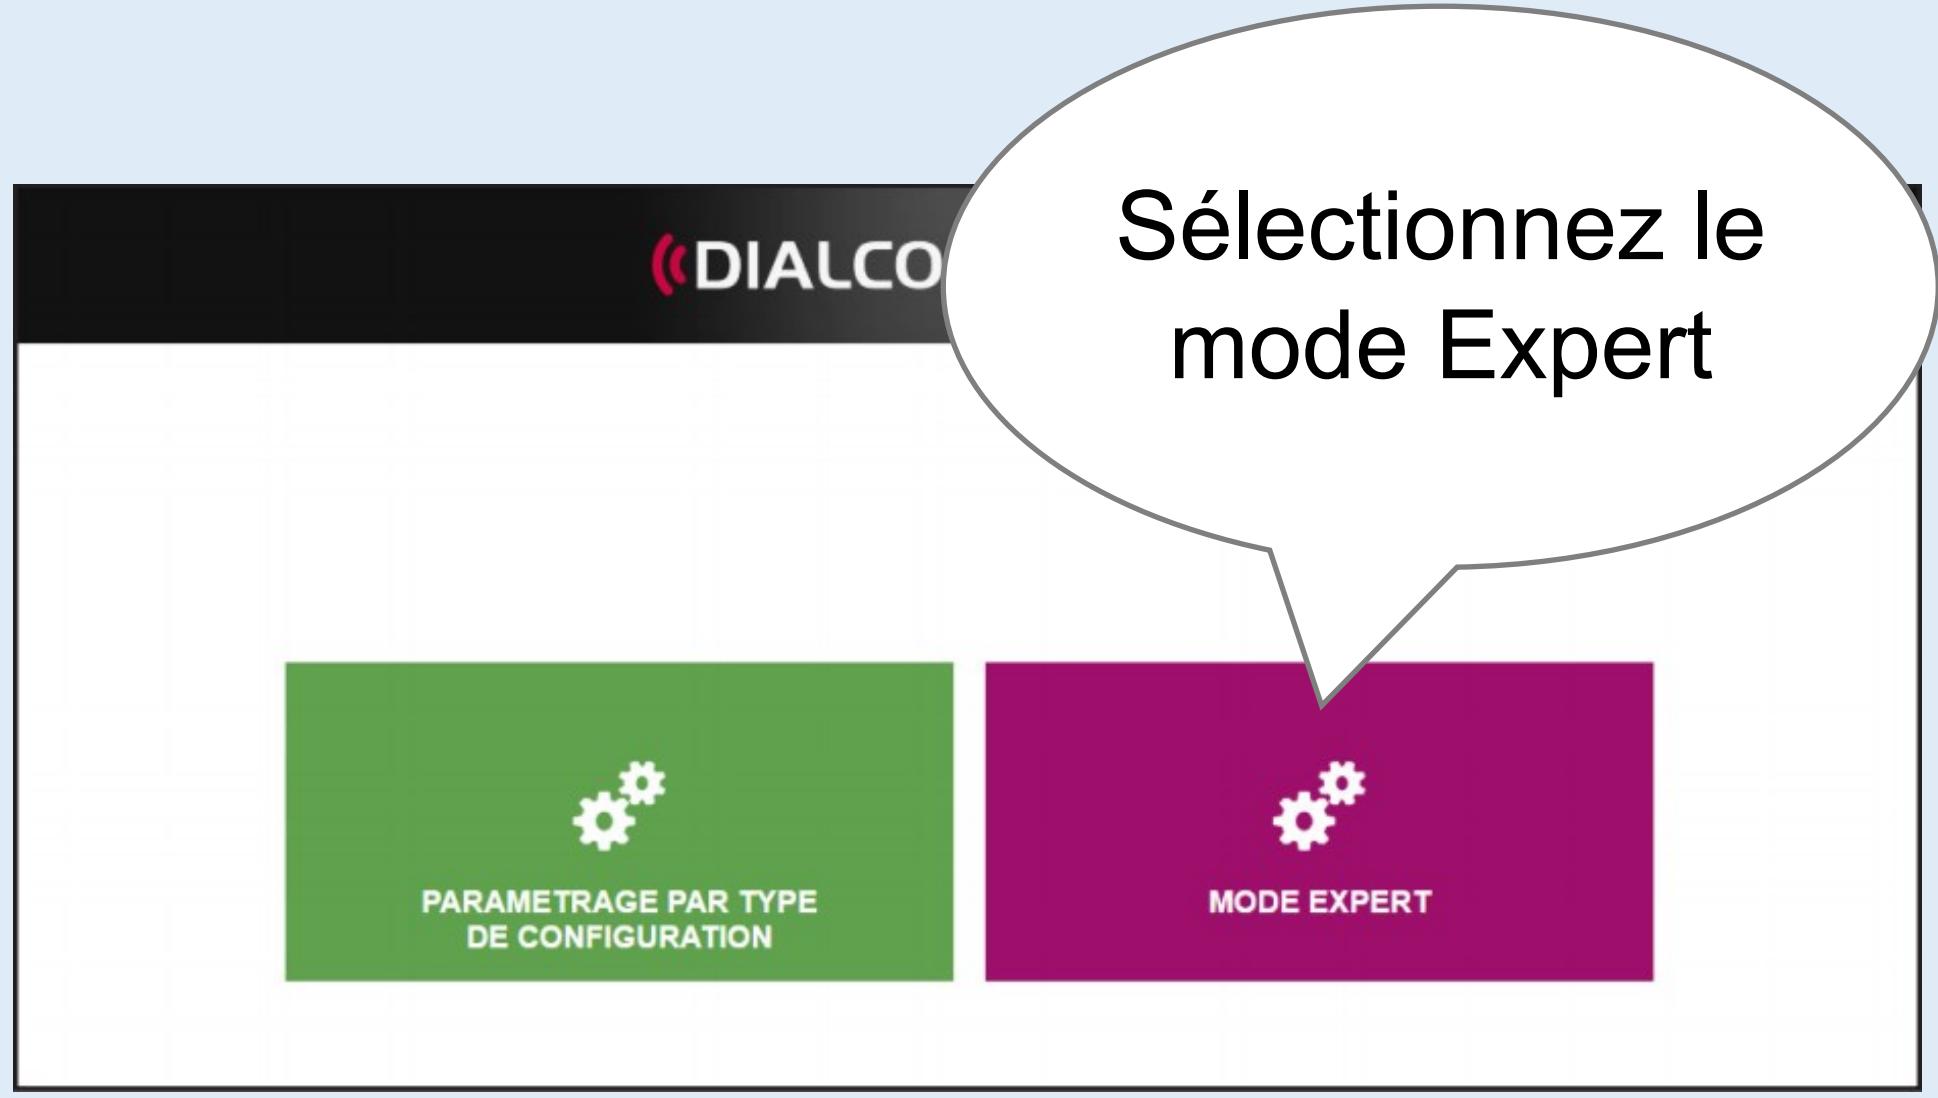

2^{ème} connexion

Sélectionnez
Configuration

Sélectionnez
générale

Retour

Informations Générale Réseau Authentification FTP Email UDP GSM

Paramètres chargés sauvegardés

Synchronisation par serveur NTP
Serveur NTP1 NTP.INRIA.FR Port 123 Période [h] 12

Synchronisation par l'horloge de l'ordinateur
Date : 14/06/2016 Heure : 10:45:21

Heure d'été/hiver

Ligne RTC raccordée

Répondeur (ligne RTC)

Réponse sur appel entrant Inactive

Nombre de sonnerie avant réponse 3

Écoute Mode Inactive

Gain haut-parleur 0dB

Gain micro -4dB

Autorisation ingénieur

Valider Annuler

Configuration Destinataires Retransmetteur Synthèse Vocale Entrées internes Entrées E1...E8 Entrées E9...E16 Sorties GAM Entrées Internes GAM Entrées GAM Sorties

2^{ème} connexion

Sélectionnez
Configuration

Sélectionnez
Réseau



C'est ici que vous pouvez modifier
les paramètres réseau
Communément
l'adresse IP
Le masque de sous réseau


Notez également,
la possibilité d'activé les sorties
ETHERNET
GPRS
Bien sûr si les cartes optionnelles
sont présentes

Réception GPRS

Si vous utilisez la liaison GSM
alors veuillez vérifier
que l'installation de l'antenne
permet de recevoir le signal GPRS

Sélectionnez
Configuration

Sélectionnez
Informations

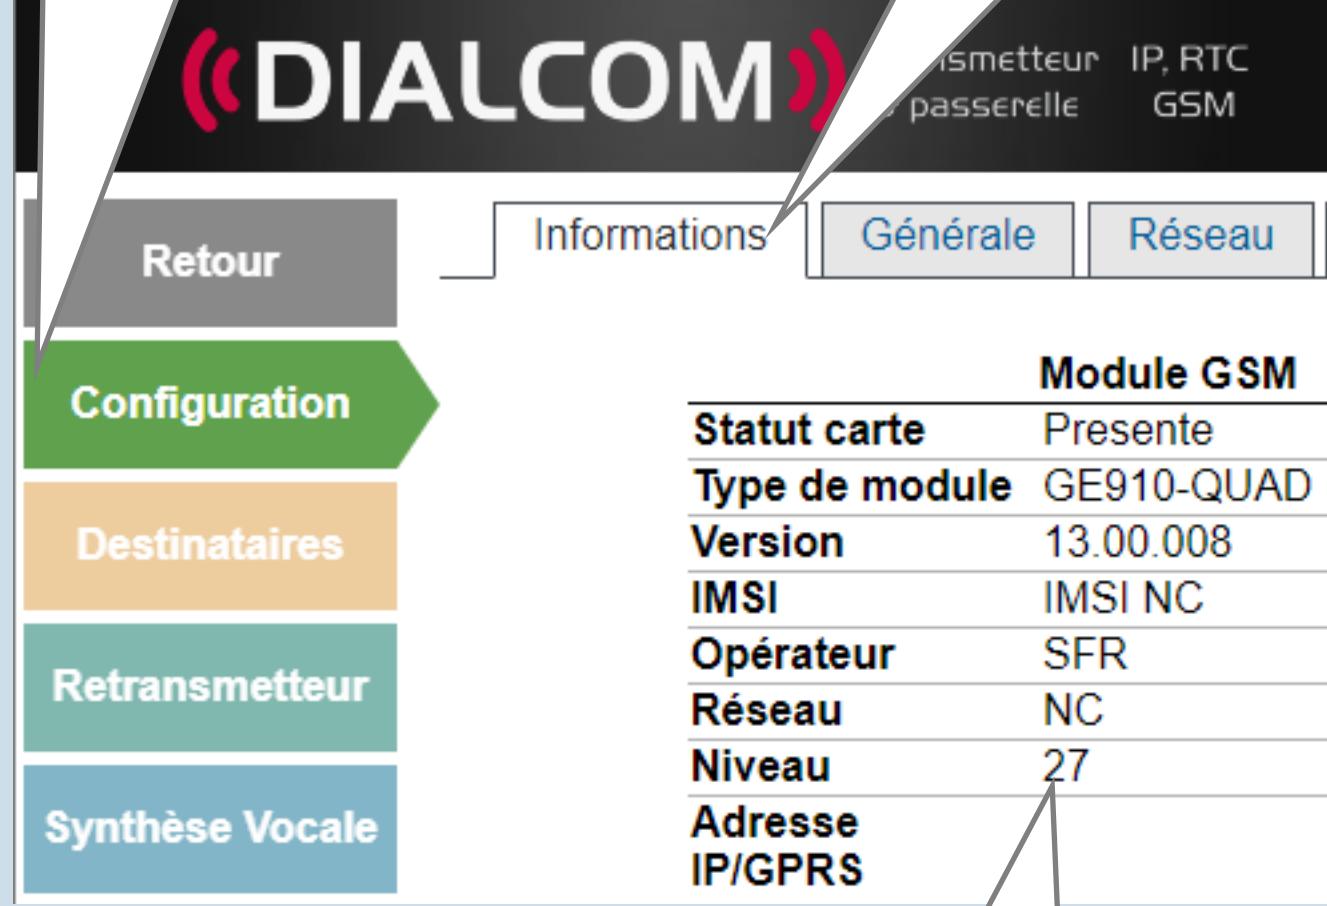


Niveau égal
ou supérieur
à 26

Documentations connexes

DIALCOM notice utilisation

DIALCOM notice installation

DIALCOM notice paramétrages

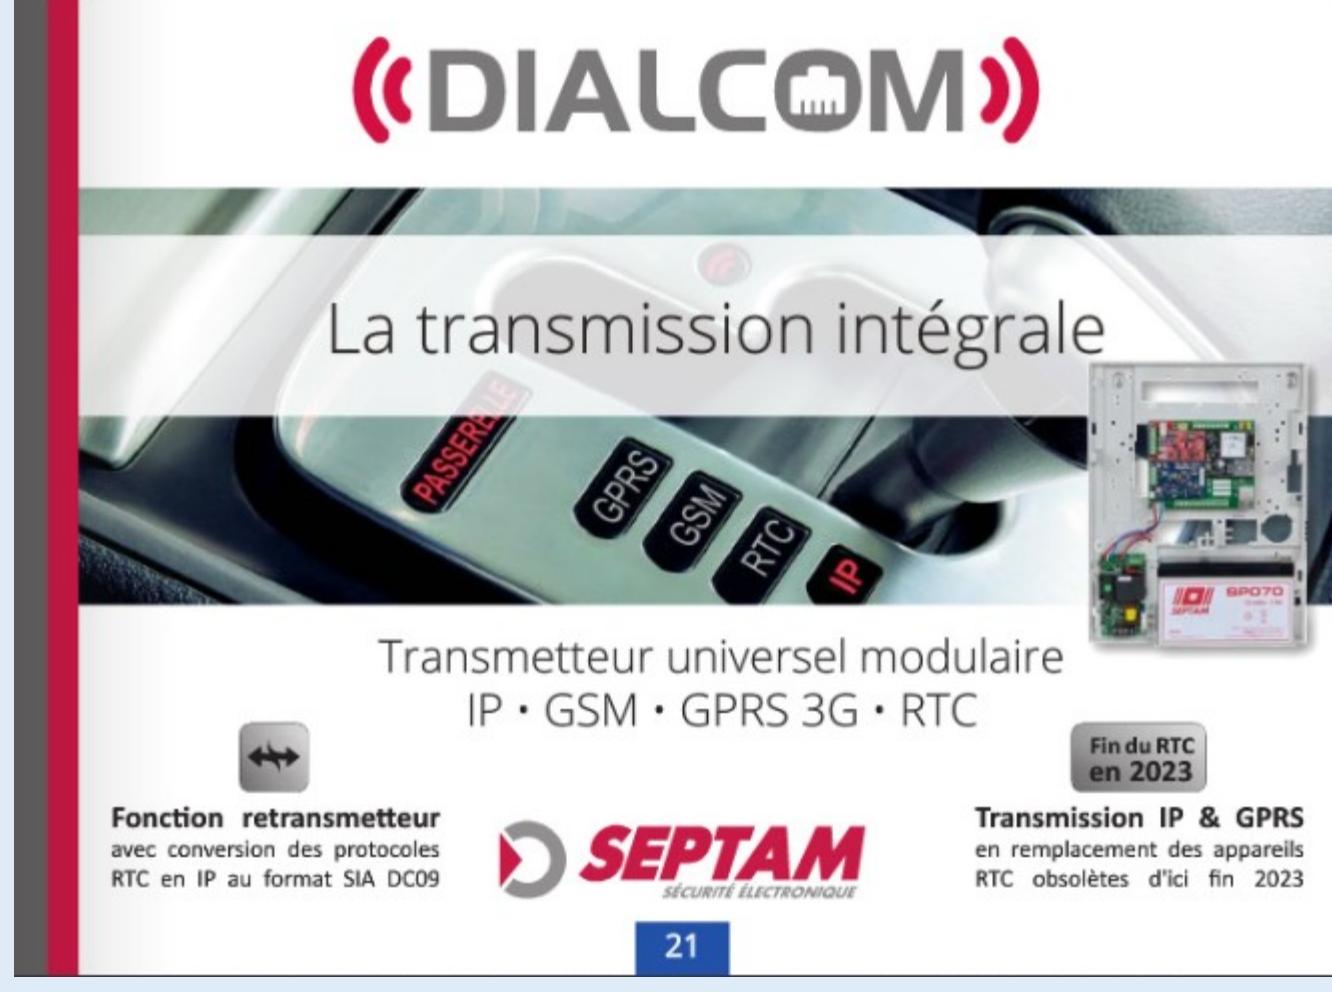

Site web

<https://www.septam.fr/accueil>

15, rue du 1er mai
92000 NANTERRE
tél 01 43 34 22 50 - fax 01 43 33 79 56
contact@septam.fr
info@septam.fr