


Consignes d'exploitation du système de sécurité UTEX Com

EN CAS D'ALARME FEU

les voyants rouges "FEU" et "ALARME" s'allument et le signal sonore est continu

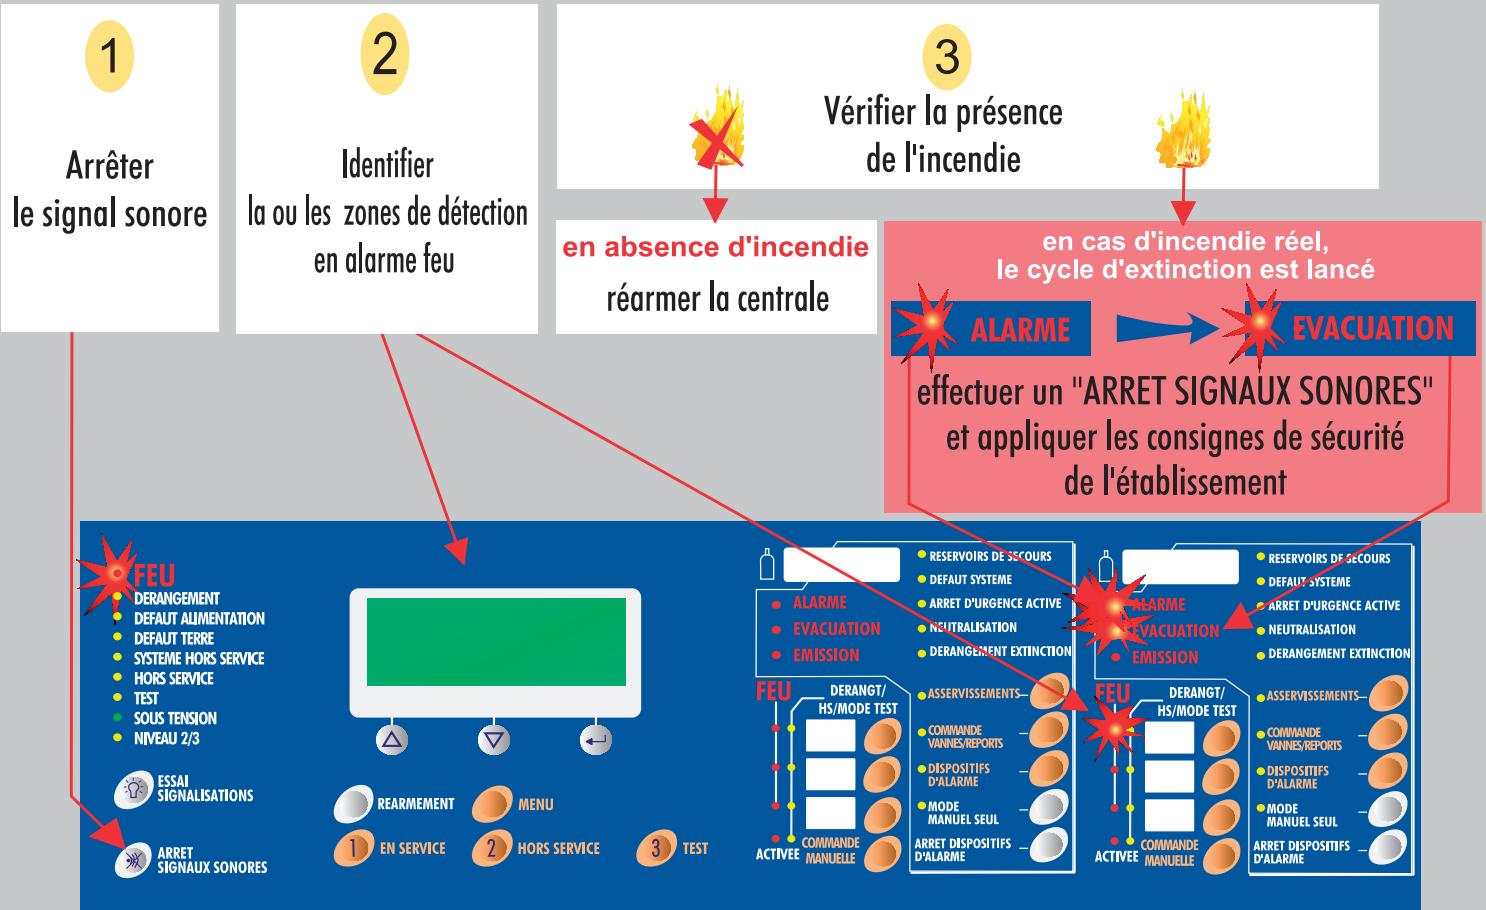

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

