

DM MCP et WCP 1A/2A/5A

DECLENCHEURS MANUELS


Manuel d'installation

DM conventionnel




Raccorder impérativement la résistance de fin de ligne (*RFL*) sur le dernier déclencheur manuel.

MCP1A-R910SF-A207
MCP2A-R910SF-A207

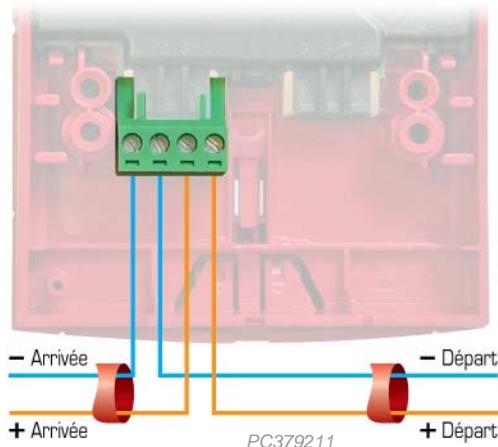


WCP2A-R820SF-A207

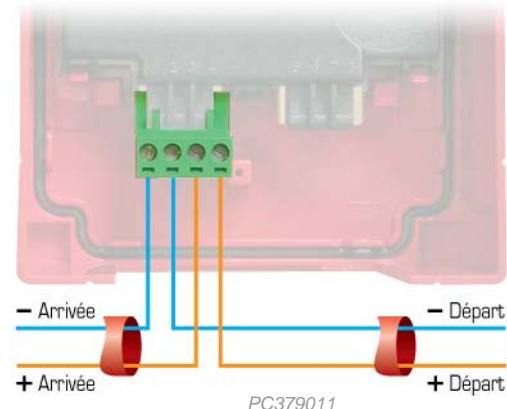


DM adressable

MCP5A-RP01SF-A207
MCP5A-RP02SF-A207

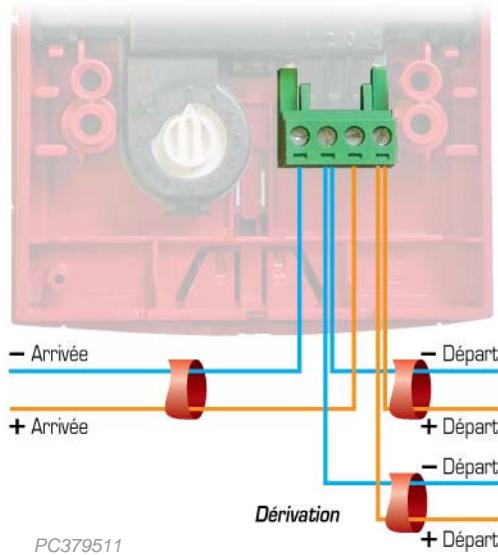

WCP5A-RP01SF-A207
WCP5A-RP02SF-A207

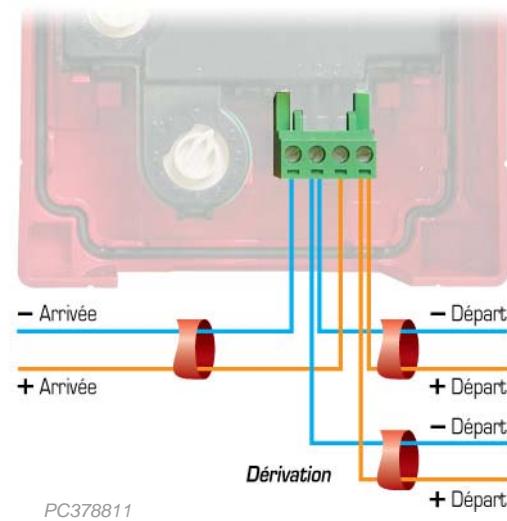

Variante : La dérivation peut-être câblée en parallèle sur Arrivée (*non représenté sur le dessin*).