

1. Allumer le boitier (bouton blanc jusqu'au Bip).

2. Scan Boucle

Scan DA/DM


Engrassement

N° Série

Clip&ADV



Clip&ADV

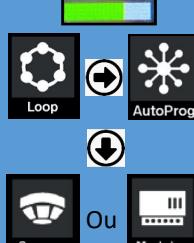

Clip



ADV



CONFIG

System Volume Information

31082200.MNC

Outils  
enrassement  
ISCAN

Brancher l'outil sur le PC

Ouvrir fichier .MNC (bloc note)

CONFIG  
System Volume Information  
31082200.MNC

CONFIG

System Volume Information

01092200.MNA

1. Allumer le boitier (bouton blanc jusqu'au Bip).

2. Scan Boucle

Scan DA/DM

Engrassement

N° Série


Clip&ADV




Clip&ADV



Clip

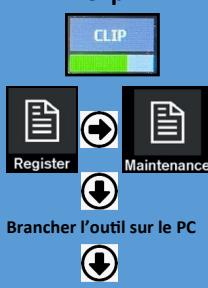

ADV

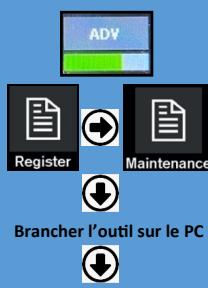

Brancher l'outil sur le PC

Ouvrir fichier .MNC (bloc note)

CONFIG  
System Volume Information  
31082200.MNC

CONFIG  
System Volume Information  
01092200.MNA