

Consignes d'exploitation du système de sécurité INitium-I ou INfluence-I avec alarme générale immédiate

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

1

Arrêter le signal sonore

2


Identifier la zone d'alarme

3

RECHERCHER DANS LE BÂTIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME


4

Vérifier la présence de l'incendie

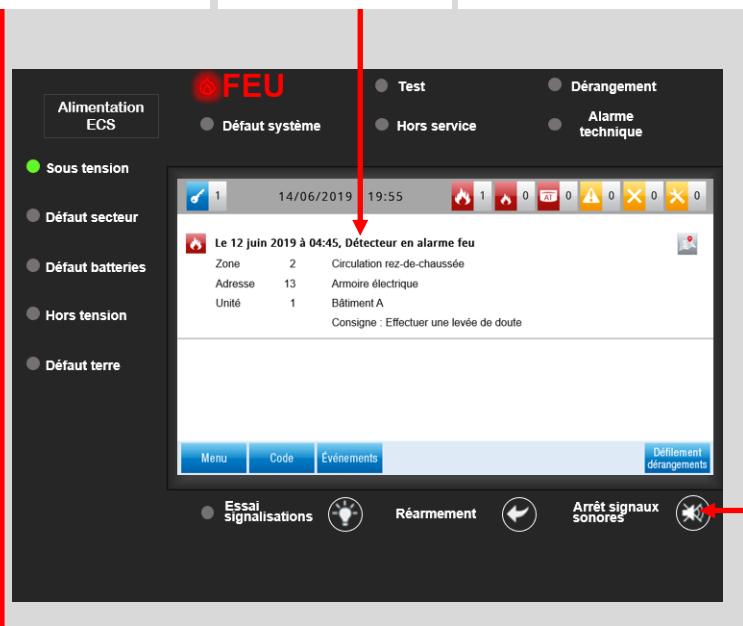

En cas d'incendie réel et de non fonctionnement des signaux d'évacuation générale

Appuyer 3 secondes sur le bouton **Commande évacuation** et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

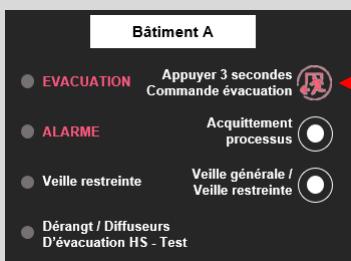

En absence d'incendie

Attendre 5 min
L'arrêt automatique de l'alarme générale (signaux d'évacuation du bâtiment)
Supprimer l'origine du déclenchement
Réarmer la centrale

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter le signal sonore

2

Rechercher d'autres défauts (voyants jaunes ou informations sur l'écran)

3

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

POUR RÉARMER LA CENTRALE

1


Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

2

Mettre la centrale au niveau d'accès 2

3

Appuyer sur la touche Réarmement

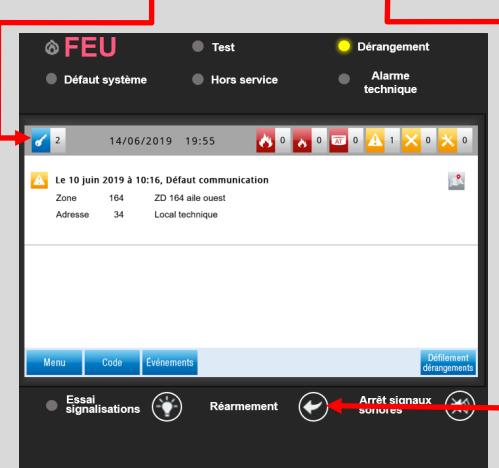

Si l'alarme feu ou le défaut persistent consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.

Consignes d'exploitation du système de sécurité INitium-I ou INfluence-I avec alarme générale temporisée

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

1

Arrêter le signal sonore

2


Identifier la zone d'alarme

3

RECHERCHER DANS LE BÂTIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME


4

Vérifier la présence de l'incendie

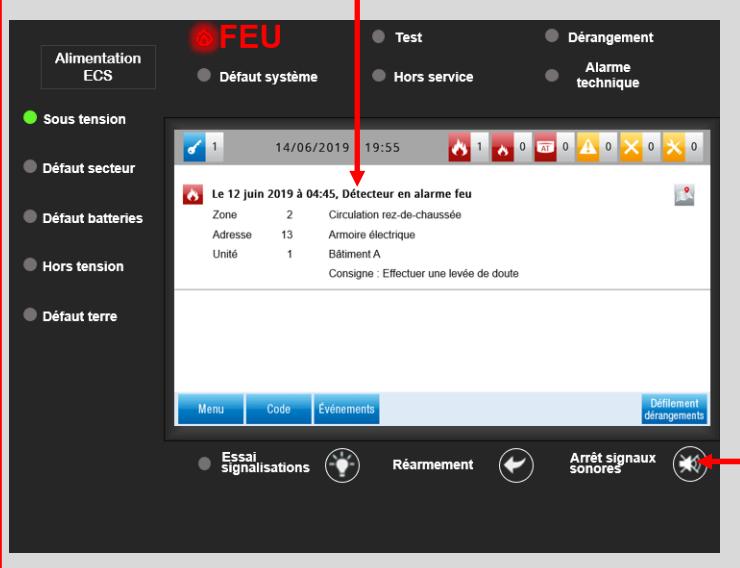

En cas d'incendie réel

Appuyer 3 secondes sur le bouton Commande évacuation et appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

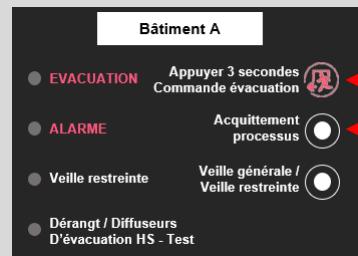

En absence d'incendie et avant le déclenchement de l'alarme générale (*)

Arrêter le processus d'évacuation :

- Mettre la centrale au niveau d'accès 2
- Appuyer sur le bouton **Acquittement processus**

(*) L'alarme générale s'arrête automatiquement après 5 min minimum de fonctionnement.

1

2

3

Arrêter le signal sonore

Rechercher d'autres défauts (voyants jaunes ou informations sur l'écran)

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



1


2

3

Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

Mettre la centrale au niveau d'accès 2

Appuyer sur la touche Réarmement

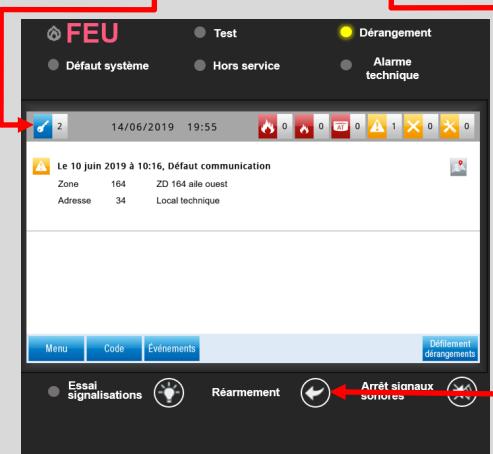

Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

Si l'alarme feu ou le défaut persistent consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.