

EN CAS D'ALARME FEU

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1

Arrêter
le signal sonore

2


Identifier
la zone en alarme

3

RECHERCHER
DANS LE BATIMENT
L'ORIGINE DE L'ALARME

4

Vérifier
la présence de l'incendie

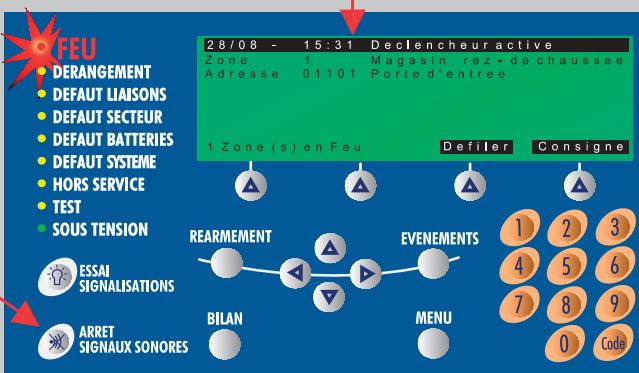

en cas d'incendie réel
et de non fonctionnement des
signaux d'évacuation générale

Appuyer 3 secondes

sur le bouton

COMMANDE EVACUATION

et


appliquer les consignes
de sécurité de l'établissement

en absence d'incendie

Attendre 5 min
l'arrêt automatique de
l'alarme générale (signaux
d'évacuation du bâtiment)

Supprimer l'origine du
déclenchement

Réarmer la centrale

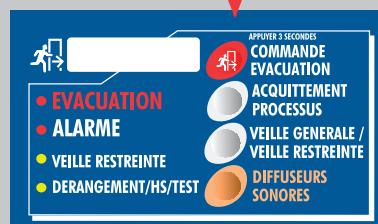

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter
le
signal sonore

2

Rechercher d'autres
voyants jaunes
éventuellement
allumés

3

Supprimer l'origine
du défaut et
réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

1

Supprimer
l'origine
du déclenchement
de l'alarme feu
ou du défaut

2


Mettre
la centrale
au niveau
d'accès 2
Code ou Clé

3

Appuyer
sur la touche
REARMEMENT

4

Appuyer
sur les touches
1 Feux
ou
2 Défaut

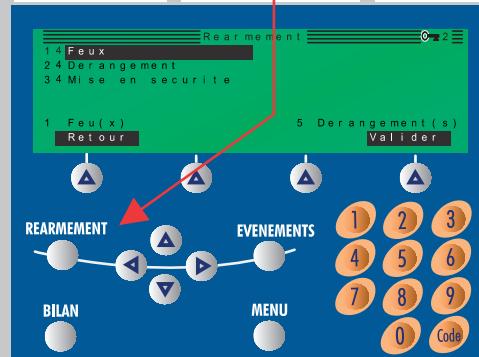

Si l'alarme feu ou le défaut persistent consulter la notice
d'exploitation ou contacter le service technique.

EN CAS D'ALARME FEU

Voyants rouges "FEU" allumés et signal sonore continu

1

Arrêter le signal sonore

2


Identifier la zone en alarme

3

RECHERCHER DANS LE BATIMENT L'ORIGINE DE L'ALARME

4

Vérifier la présence de l'incendie

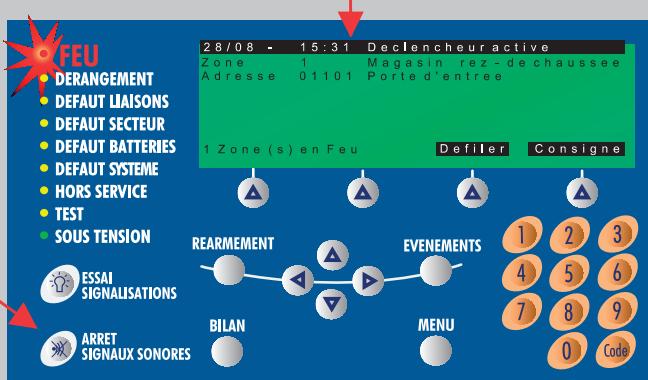

en cas d'incendie réel

Appuyer 3 secondes sur le bouton

COMMANDÉ EVACUATION

et

appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

en absence d'incendie et avant le déclenchement de l'alarme générale*

Arrêter le processus d'évacuation :

- Mettre la centrale au niveau 2
- Appuyer sur le bouton **ACQUITTEMENT PROCESSUS**



* l'alarme générale s'arrête automatiquement après 5 min minimum de fonctionnement

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter le signal sonore

2

Rechercher d'autres voyants jaunes éventuellement allumés

3

Supprimer l'origine du défaut et réarmer la centrale



Nota : en cas de défaut secteur ou batteries, le défaut est automatiquement acquitté lors du rétablissement du secteur ou lors de la fin du défaut batteries.

POUR RÉARMER LA CENTRALE

1

Supprimer l'origine du déclenchement de l'alarme feu ou du défaut

2


Mettre la centrale au niveau d'accès 2 Code ou Clé

3

Appuyer sur la touche **REARMEMENT**

4

Appuyer sur les touches
1 Feux ou 2 Dérangement

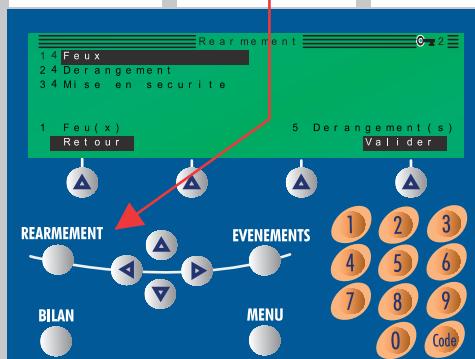

Si l'alarme feu ou le défaut persistent consulter la notice d'exploitation ou contacter le service technique.