

BZ1L

D.A.G.S. - DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE SELECTIVE

Manuel d'Installation

Generalites

Le diffuseur d'alarme général sélective BZ1L se raccorde sur la sortie évacuation de l'U.G.A.d'un C.M.S.I.

Pour toutes informations complémentaires se reporter au Manuel d'Installation des centrales.

Raccordement

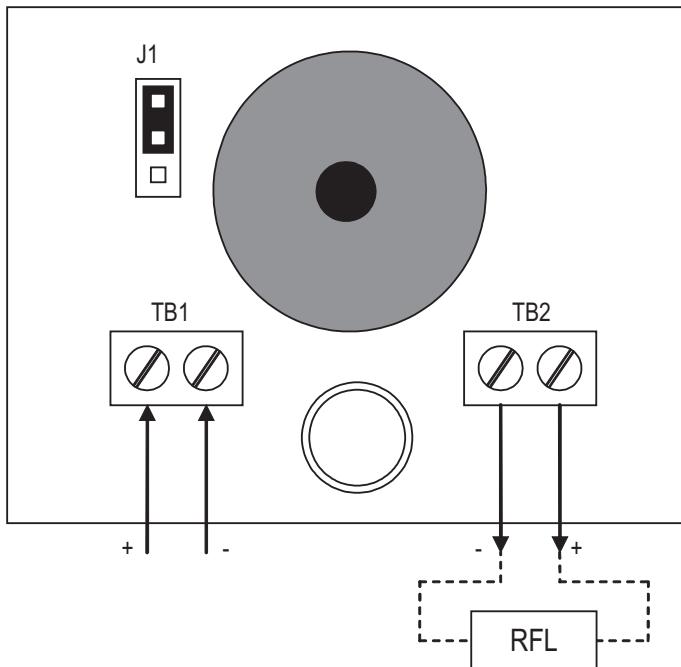


Figure 1 : Raccordement du BZ1L en fonction DAGS

BZ1L

D.A.G.S. - DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE SELECTIVE

Manuel d'Installation

Generalites

Le diffuseur d'alarme général sélective BZ1L se raccorde sur la sortie évacuation de l'U.G.A.d'un C.M.S.I.

Pour toutes informations complémentaires se reporter au Manuel d'Installation des centrales.

Raccordement

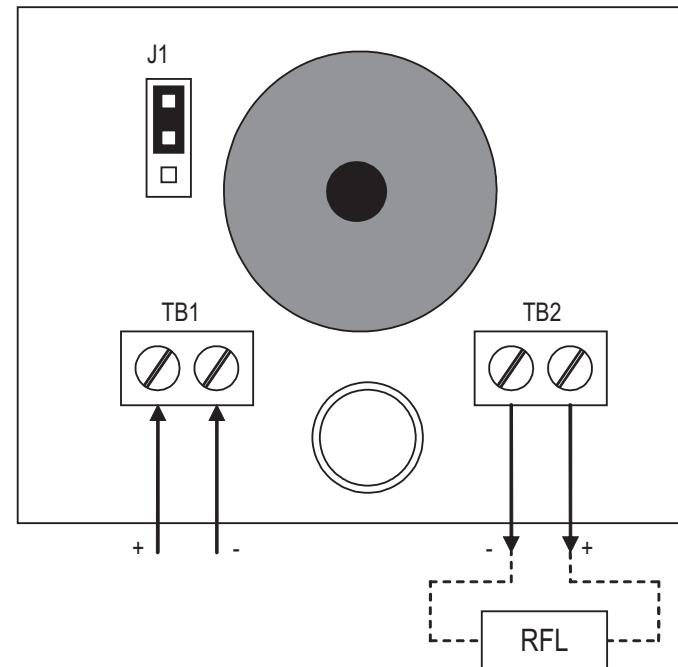


Figure 1 : Raccordement du BZ1L en fonction DAGS