

Socle BUZZER Scan

DETECTION INCENDIE


Manuel d'installation

PRESENTATION


Le Socle BUZZER Scan se raccorde sur la sortie « indicateur d'action » (IA) de la gamme de détecteurs suivante :
■ I.Scan+

RACCORDEMENT

Réglage du volume sonore

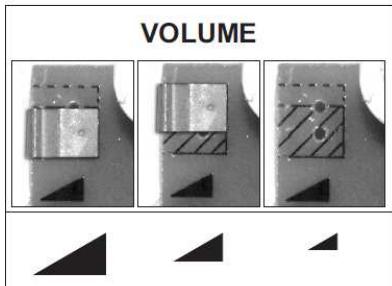

Raccordement du socle

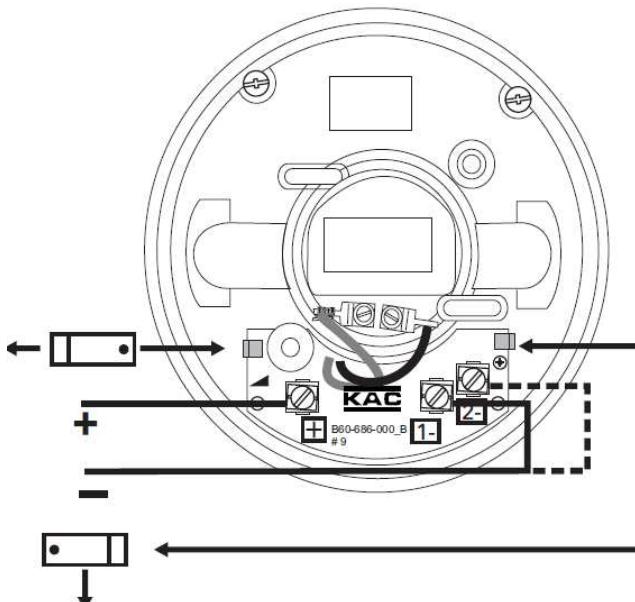

| | | | Lien | SON |
|---|----|----|------|------------------------------------|
| + | 1- | 2- | (*) | |
| ✓ | ✓ | | ✓ | — Continu 800 Hz |
| ✓ | | ✓ | ✓ | — Alterné 800 Hz / 1000 Hz |
| ✓ | ✓ | | | — Variation lente de 500 à 1200 Hz |
| ✓ | | ✓ | | ████ Alterné 800 Hz / OFF |