

BZ11

REPORT INCENDIE / D.S. AGS

Manuel d'Installation

REPORT INCENDIE / D.S. AGS

Manuel d'Installation

GENERALITES

Les modes d'utilisation du boîtier BZ1L sont :


- Report d'information FEU générale : Il se raccorde sur la sortie relais « Feu général »,
 - Report d'information FEU par zone de détection : Il se raccorde sur la sortie relais « Feu » d'une zone,
 - Diffuseur sonore AGS : Il se raccorde sur la sortie évacuation de l'UGA.
 - Report d'information FEU générale : Il se raccorde sur la sortie relais « Feu général »,
 - Report d'information FEU par zone de détection : Il se raccorde sur la sortie relais « Feu » d'une zone,
 - Diffuseur sonore AGS : Il se raccorde sur la sortie évacuation de l'UGA.



RACCORDEMENT


Fonctionnement du voyant Feu sans le buzzer

Figure 1 [PC323314] : raccordement du B71 (1^{er} sans Blizzer)

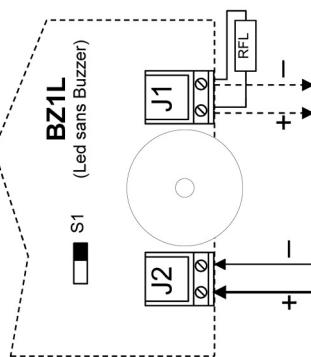

Fonctionnement du voyant Feu et du buzzer

Figure 1 [PC3223:314] : raccordement du BZ11 (led sans Buzzer)

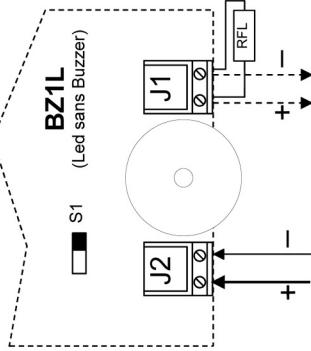

Fonctionnement du voyant Feu et du buzzer

Figure 1 [PC3223:314] : raccordement du BZ11 (led sans Buzzer)

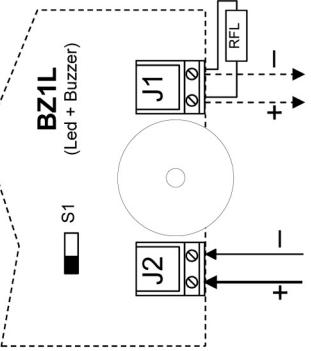


Figure 2 [PC3233314] : raccordement du B71 (1ed + Buzzer)