

# Consignes d'exploitation du répéteur RS.REP+

## EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge "FEU" allumé et signal sonore continu

1 Arrêter le signal sonore

2 Identifier sur l'écran la zone en alarme

3 Appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

FEU  
Z .détection: 7

Permet d'accéder au défilement sur l'écran des zones en alarme feu

Au moins une zone de détection en alarme feu

Au moins une des zones ou fonctions hors service

Au moins un dérangement sur le système

Au moins une des zones d'alarme en alarme restreinte

Au moins une des zones d'alarme en alarme générale

**fixe** : toutes les fonctions commandées en position de sécurité

**clignotant** : au moins un des équipements commandés n'est pas en position de sécurité

Défilement

**FEU**  
Hors service  
Dérangement  
Alarme  
Evacuation générale  
Réalisé  
Anomalie

Synthèse

**Sous-tension**  
Test  
Défaut liaisons  
Veille restreinte

Dér. liaison  
Dér. position

Essai signalisations

Chubb

RS.rep+

Permet d'accéder sur l'écran à toutes les informations qui ne sont pas des alarmes feu

Répétiteur alimenté

Au moins une des zones de détection ou fonctions de mise en sécurité en test

Défaut de communication entre les répétiteurs et une centrale ou défaut ligne sirène

Au moins une zone d'alarme en veille restreinte

**fixe** : défaut liaison dans au moins une des fonctions de mise en sécurité

**clignotant** : au moins un des équipements n'est pas en position d'attente

Permet de tester les signalisations sonores et visuelles du répétiteur

Permet d'arrêter le signal sonore du répétiteur

## EN CAS DE DEFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent - Arrêter le signal sonore et contacter le service technique

# Consignes d'exploitation du répéteur RS.REP


## EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge "FEU" allumé et signal sonore continu

1 Arrêter le signal sonore

2 Appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

- Au moins une zone de détection en alarme feu
- Au moins une des zones ou fonctions hors service
- Au moins un dérangement sur le système
- Au moins une des zones d'alarme en alarme restreinte
- Au moins une des zones d'alarme en alarme générale

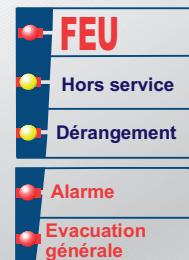

Répétiteur alimenté

Au moins une des zones de détection ou fonctions de mise en sécurité en test

Défaut de communication entre les répéteurs et une centrale ou défaut ligne sirène

Au moins une zone d'alarme en veille restreinte



Permet de tester les signalisations sonores et visuelles du répéteur



Permet d'arrêter le signal sonore du répéteur

Chubb

RS.rep

## EN CAS DE DEFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent - Arrêter le signal sonore et contacter le service technique