TscCommand API 说明

包名 : com.gprinter.command 文件名 : TscCommand.java

使用须知

说明: Gp2120T 系列打印机为 203dpi, 1mm 约为 8点,实际打印宽度为

56mm,约448点,以下方法横向和纵向移动单位均为1点

void addSize(int width, int height)

功能:设置标签尺寸

参数: width: 标签宽度 mm

height: 标签高度 mm

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SIZE

void addGap(int gap)

功能:设置间隙长度

参数:gap:间隙长度单位mm

返回值:无

相关指令: GP2120T 编程手册 GAP

void addCashdrwer(FOOT m, int t1, int t2)

功能:产生钱箱控制脉冲

参数:m:钱箱引脚号

t1: 高电平时间为 t1 x 2ms t2: 低电平时间为 t2 x 2ms

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 CASHDRAWER

void addOffset(int offset)

功能:控制每张标签的停止位置 参数:offset:停止偏移量 mm **返回值**:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 OFFSET

void addSpeed(SPEED speed)

功能:设置打印速度

参数:speed: 打印速度

返回值:无

相关指令:GP2120TF 编程手册 SPEED

void addDensity(DENSITY density)

功能:设置打印浓度

参数:density: 打印浓度

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SPEED


public void addDirection(DIRECTION direction,MIRROR mirror)

功能:设置打印方向和镜像 参数:direction:打印方向

mirror: 是否镜像

direction:FORWARD

mirror:NORMAL

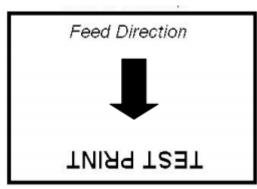

direction:BACKWORD mirror:NORMAL



direction:FORWARD mirror:MIRROR



direction:BACKWORD mirror: MIRROR




返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 DIRECTION

void addReference(int x, int y)

功能:设置原点坐标,原点坐标位置与 DIRECION 设置有关

参数:x :原点横坐标 y:原点纵坐标

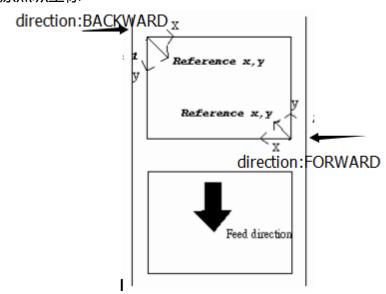

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 REFERENCE

void addCls()

功能:清除打印缓冲区数据

参数:无 **返回值:**无

相关指令: GP2120TF 编程手册 CLS

void addFeed(int dot)

功能:走纸

参数: dot: 走纸距离 单位 点

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 FEED

void addBackFeed(int dot)

功能:退纸

参数: dot: 退纸距离 单位 点

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 BACKFEED

void addFormFeed()

功能:走一张标签距离

参数:无 **返回值:**无

相关指令: GP2120TF 编程手册 FORMFEED

void addHome()

功能:标签位置进行一次校准

参数:无 **返回值:**无

相关指令: GP2120TF 编程手册 HOME

void addPrint(int m)

功能:打印标签

参数:m 为打印的份数

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 PRIINT

void addCodePage(CODEPAGE page)

功能:设置国际代码页

参数:page:国际代码页

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 CODEPAGE

void addSound(int level, int interval)

功能:设置蜂鸣器

参数: level: 声音阶级

Interval: 声音长短

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SOUND

void addLimitFeed(int n)

功能:用于设置打印机走纸时,若走过设定长度仍无法检测到间隙,则打印机

报错

参数:n: 走纸长度 单位 mm

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 LIMITFEED

void addBar(int x, int y, int width, int height)

功能:在打印缓冲区域上绘制黑块

参数:x:起始横坐标

y:起始纵坐标 width:线宽 height: 线高

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SELFTEST

void add1DBarcode(int x, int y, BARCODETYPE type, int
height,

READABEL readable, ROTATION rotation,

String content)

功能:在打印缓冲区域绘制一维条码

参数:x:起始横坐标

y:起始纵坐标 type:条码类型 height:条码高度

readable: 是否打印可识别字符

rotation:条码旋转角度0°、90°、180°、270° content:条码数据,数据需参考条码规则输入

注意:打印CODE128 码时默认为CODEB,如需打印CODEA或CODEC请

按以下规则输入

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 BARCODE

void add1DBarcode(**int** x, **int** y, BARCODETYPE type, **int** height,READABEL readable, ROTATION rotation, String content)

功能:在打印缓冲区域绘制一维条码

参数:x:起始横坐标

y:起始纵坐标 type:条码类型 height: 条码高度

readable:是否打印可识别字符

rotation:条码旋转角度 0°、90°、180°、270°

content:条码数据,数据需参考条码规则输入

注意:打印 CODE128 码时默认为 CODEB, 如需打印 CODEA 或 CODEC 请

按以下规则输入

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 BARCODE

void addBox(int x, int y, int xend, int yend)

功能:在打印缓冲区域绘制矩形

参数:x:起始横坐标

y:起始纵坐标

xend:终点横坐标

yend:终点纵坐标

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 BOX

void addBitmap(**int** x, **int** y, BITMAP_MODE mode, int

nWidth, Bitmap b)

功能:在打印缓冲区域绘制位图

参数:x:起始横坐标

y:起始纵坐标

mode: 位图模式

nWidth: 位图打印的宽度

b:位图数据

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 BITMAP

void addErase(int x, int y, int xwidth, int yheight)

功能:擦除打印缓冲区中指定区域的数据

参数:x:起始横坐标

y:起始纵坐标

xwidth:横向宽度 yheight:纵向高度

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 ERASE

void addReverse(int x, int y, int xwidth, int yheight)

功能:将指定区域的数据黑白反色

参数:x:起始横坐标

y:起始纵坐标

xwidth:横向宽度

yheight:纵向高度

返回值:无

相关指令:GP2120TF 编程手册 REVERSE

void addText(int x, int y, FONTTYPE font, ROTATION
rotation, FONTMUL Xscal,FONTMUL Yscal, String text)

功能:在打印缓冲区中绘制文字

参数:x:起始横坐标

y:起始纵坐标

font:字体类型

enum FONTTYPE {

FONT_1("1"), 8x12 dot 英文和数字

FONT_2("2"), 12x20 dot 英文和数字

FONT_3("3"), 16x24 dot 英文和数字

FONT_4("4"), 24x32 dot 英文和数字

```
FONT_5("5"), 32x48 dot 英文和数字
     FONT_6("6"), 14x19 dot 英文和数字
     FONT_7("7"), 21x27 dot 英文和数字
     FONT_8("8"), 14x25 dot 英文和数字
    SIMPLIFIED CHINESE("TSS24.BF2"), 简体中文
    TRADITIONAL_ CHINESE ("TST24.BF2"), 繁体中文
    KOREAN("K");
                        韩文
}
rotation:旋转角度 0°、90°、180°、270°
xscal: 横向放大系数 1-10 倍
```

yscal:纵向放大系数 1-10 倍

text:文字字符串

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 TEXT

void addQRCode(int x, int y,EEC level, int cellwidth ,ROTATION rotation,String data){

功能:在打印缓冲区中绘制文字

参数:x: 起始横坐标

y:起始纵坐标 level: 纠错级别

cellwidth:单元大小

rotation:旋转角度 0°、90°、180°、270°

data:文字字符串

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 QRCODE

public void addPeel(ENABLE enable)

功能:设置剥离功能是否开启,仅限于部分机型,默认关闭

参数:enable 是否使能

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SET PEEL

void addTear(ENABLE enable)

功能:设置撕离功能是否开启,默认开启

参数: enable 是否使能

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SET TEAR

void addCut(ENABLE enable)

功能:设置切刀功能是否开启,仅限于部分机型

参数: enable 是否使能

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SET CUT

void addReprint (ENABLE enable) {

功能:设置打印机出现错误时,是否打印上一张内容,默认开启

参数: enable 是否使能

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SET REPRINT

void addPrintKey(ENABLE enable) {

功能:设置是否按走纸键打印最近一张标签

参数:enable 是否使能

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SET PRINTKEY

void addPrintKey(int m) {

功能:设置按走纸键打印最近一张标签的份数

参数:m:打印份数

返回值:无

相关指令: GP2120TF 编程手册 SET PRINTKEY