


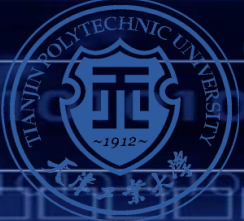


实验一 防火墙基础配置



本章目标

- 掌握防火墙启动
- 掌握防火墙命令行配置模式
- 掌握防火墙WEB界面配置模式

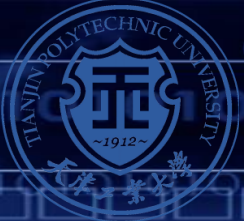

本章目录

1

防火墙的命令行模式

2

防火墙WEB界面模式



1


防火墙的命令行模式



设置拓扑

3/18/2022
8:52 AM

打开ensp，在主视图中拖入防火墙
然后启动防火墙
双击进入命令行模式

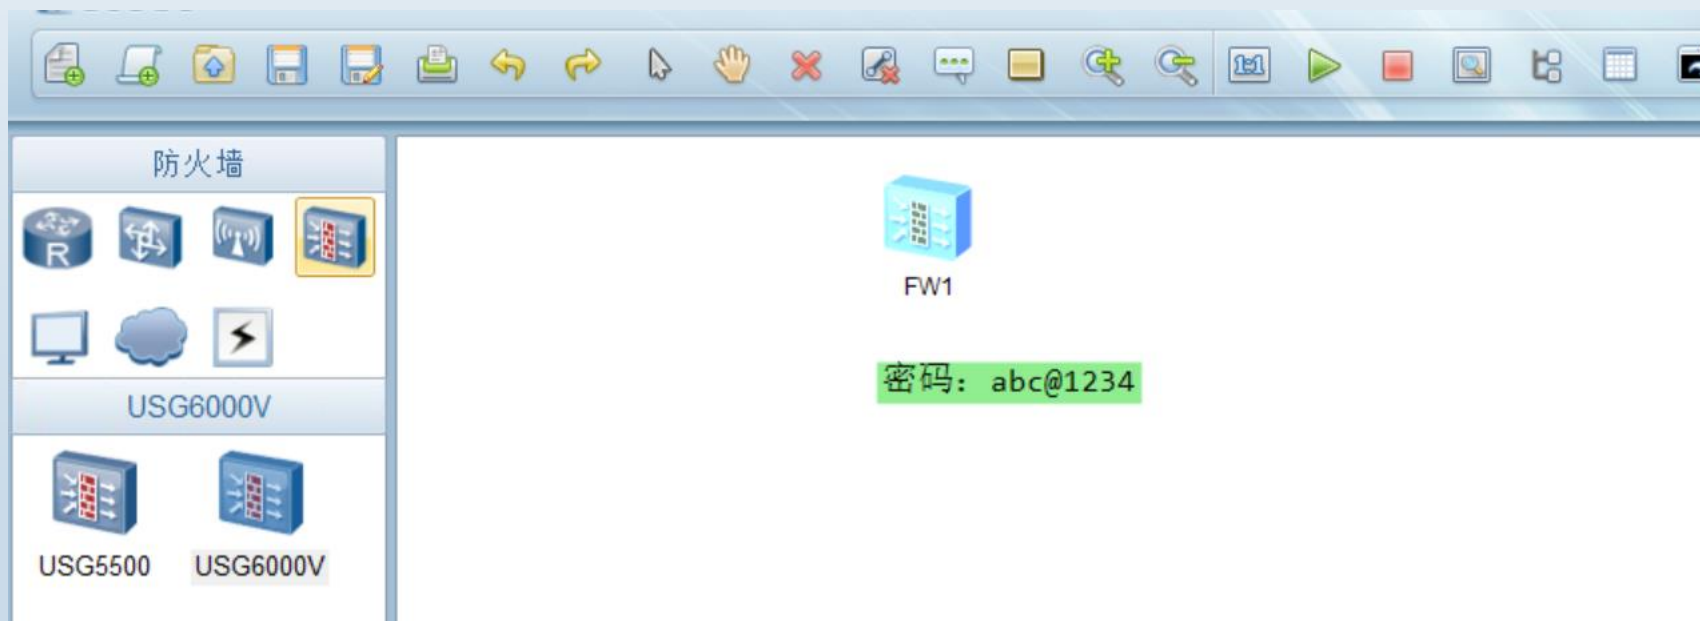


3/18/2022 8:52 AM




启动防火墙


❖ 初次使用需要导入防火墙的虚拟镜像文件



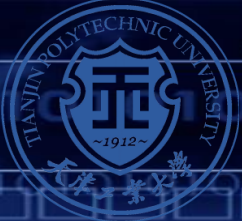



选择镜像文件

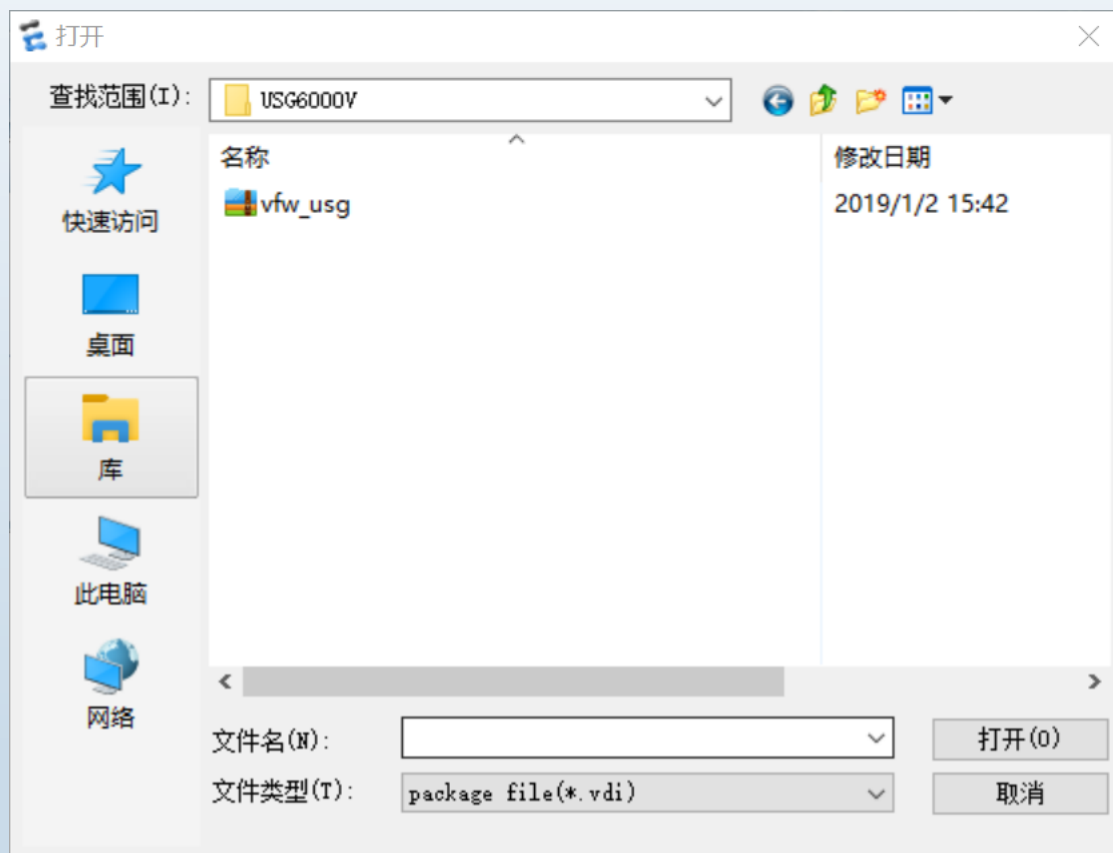

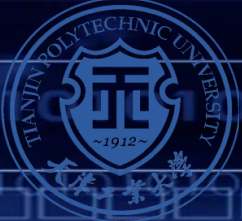



导入文件

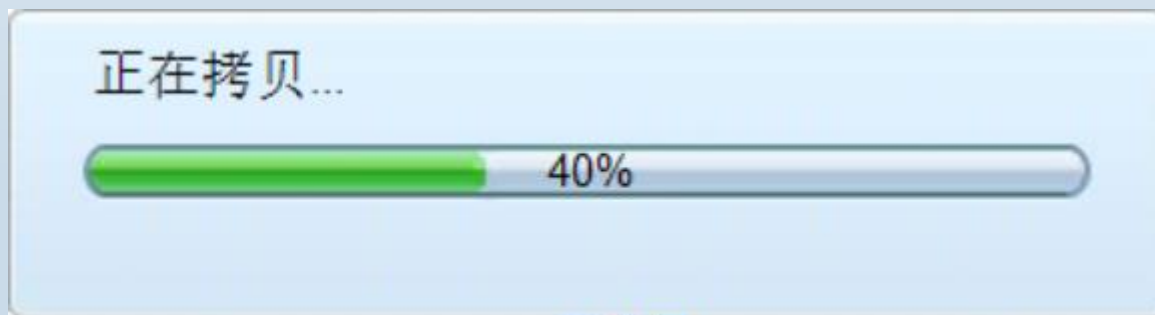

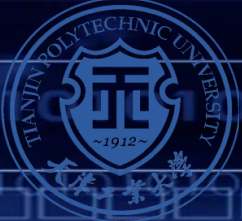

启动设备

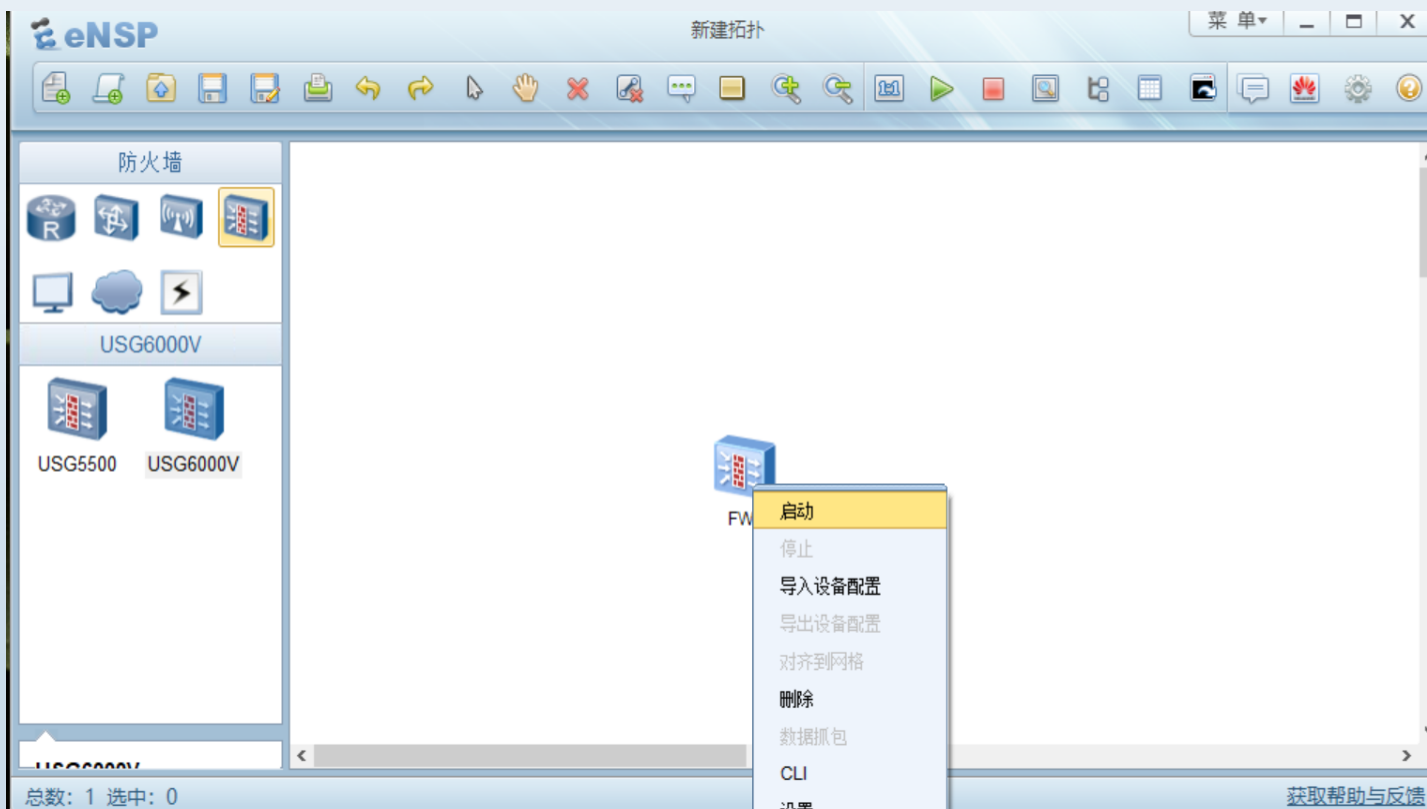

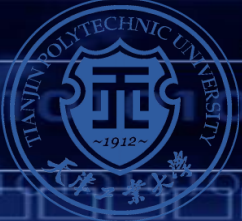

命令行启动显示


```
FW1
FW1
The device is running!
#####
#####
#####
#####

Press any key to get started

Recover configuration begin ...
Recover configuration end
Press ENTER to get started.

Login authentication

Username:
```

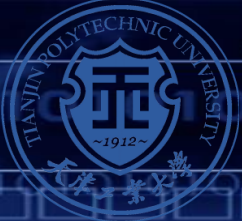

首次登录

- ❖ 防火墙首次启动登录需要验证用户身份
- ❖ 采用系统初始默认用户名和密码
- ❖ 首次登录后需要立即修改密码
- ❖ 修改为统一密码，方便日后重复调试


```
FW1
FW1
Username:
Error: The username times out.
Username:admin
Password:
Error: Authentication fail
Username:admin
Password:
The password needs to be changed. Change now? [Y/N]: y
Please enter old password:
Please enter new password:
Please confirm new password:

Info: Your password has been changed. Save the change to survive
*****
*           Copyright (C) 2014-2018 Huawei Technologies Co., Ltd.
*           All rights reserved.
*           Without the owner's prior written consent,
*           no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.
*****
<USG6000V1>
```



设备首次开启

- ❖ 默认用户名：admin
- ❖ 默认密码：Admin@123
- ❖ 需要修改密码：admin@123
- ❖ 默认web界面密码：Admin@123

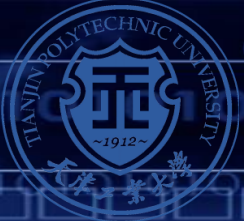

华为防火墙命令行模式

❖ 两种视图模式


- 用户视图模式：<> 通常用于浏览基础信息，属于低权限模式
- 系统视图模式：[] 高权限的管理员模式，可以对设备进行配置管理

❖ 两种视图模式的切换

- <>→[]: sysrem-view
- []→<>: quit

❖ 常用命令：

- display Current-configuration：显示当前正在使用的配置文件
- Undo ：在已配置命令之前使用，实现取消相应配置功能
- ? ：在任意位置输入?，系统提供提示帮助信息
- Tab键：用于补全简写命令

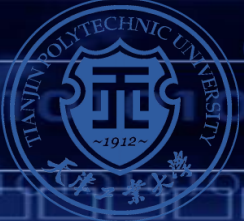


华为防火墙命令行模式

- ❖ **sysname**: 配置设备名称
- ❖ **Interface g0/0/0**: 进入接口配置模式
- ❖ **display** : 用于在任何视图下显示相关内容
- ❖ **Ctrl+z** 快捷方式, 退出到<> 用户模式
- ❖ **save**: 在用户视图模式下完成配置文件的保存
- ❖ **display ip routing-table**: 显示路由表
- ❖ **display zone**: 显示区域
- ❖ **display firewall session table**: 显示防火墙会话表
- ❖ **display security-policy all** (自定义名称) : 显示安全策略



2


防火墙的web模式

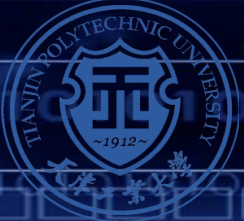


防火墙web界面模式


❖ 准备工作

- 配置环回网卡地址：192.168.0.*（与防火墙管理地址在同一网段）
- 创建拓扑，实现防火墙桥接
- 设置云中的通信接口
- 启动防火墙
- 开启所有管理服务

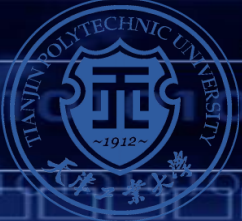



选择虚拟网卡

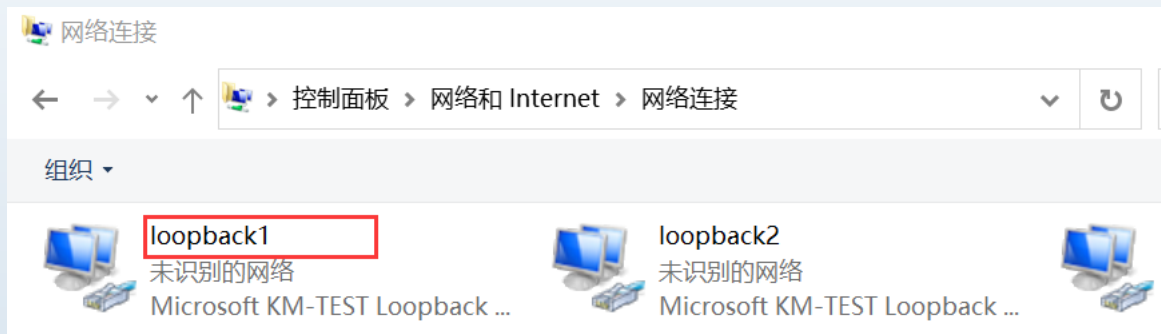

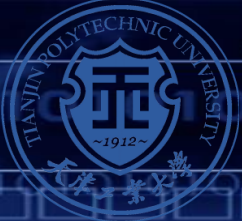

配置环回网卡的IP地址

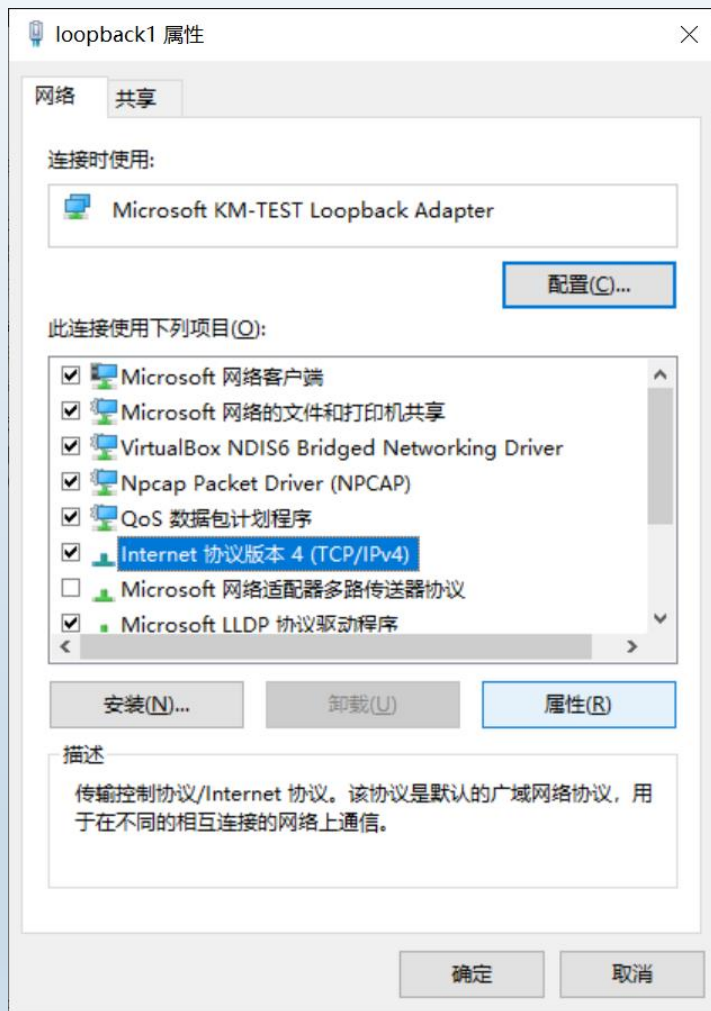

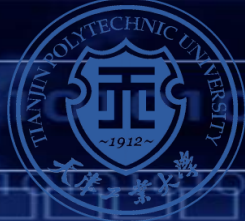

创建云

Cloud1

IO 配置

端口创建

绑定信息: loopback1 -- IP: 192.168.0.11

警告: 请勿绑定公网网卡, 否则可能会引起网络瘫痪。

端口类型: Ethernet ☐ 开放UDP端口

监听端口: 30000
建议: (30000-35000)

对端IP: 0 . 0 . 0 . 0
对端端口: 0
修改
增加 删除

No.	端口类型	端口编号	UDP端口号	端口开放状态	绑定信息
1	Ethernet	1	63315	Internal	UDP
2	Ethernet	2	None	Public	loopback1 -- IP: 192.168.0.11


端口映射设置

端口类型: Ethernet
入端口编号: 1
出端口编号: 2
☒ 双向通道
增加

端口映射表

No.	入端口编号	出端口编号	端口类型

删除

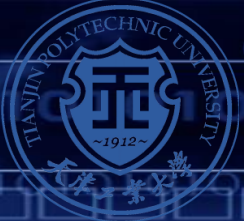


桥接拓扑图

❖ Cloud1

- 开启udp和环回网卡两个端口进行通信
- 网卡地址：192.168.0.11

❖ Fw1

- 启动
- 开启管理服务

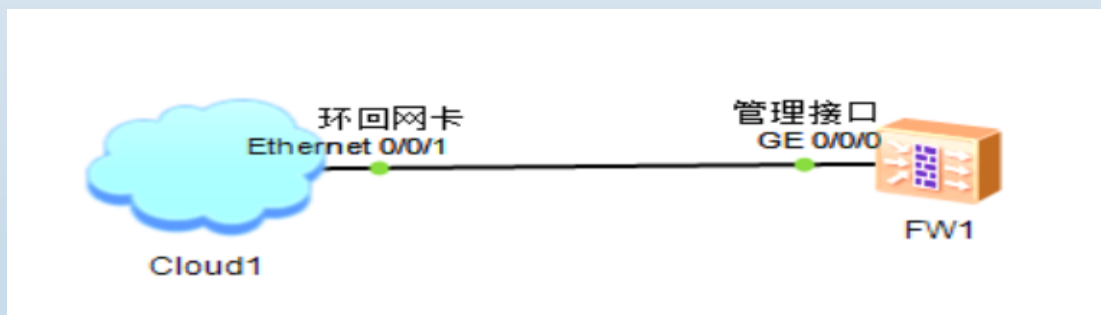



开启web 视图

3/18/2022
8:52 AM


❖ **ensp v510: Web-manager enable**

❖ **Ensp v1.3.1:**


- interface gi0/0/0 service-manager all permit
- 开启管理功能
- 接口管理地址: 192.168.0.1


❖ **浏览器登录:**

❖ **url: http: //192.168.0.1**

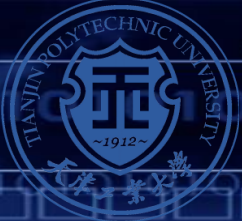

浏览器访问防火墙

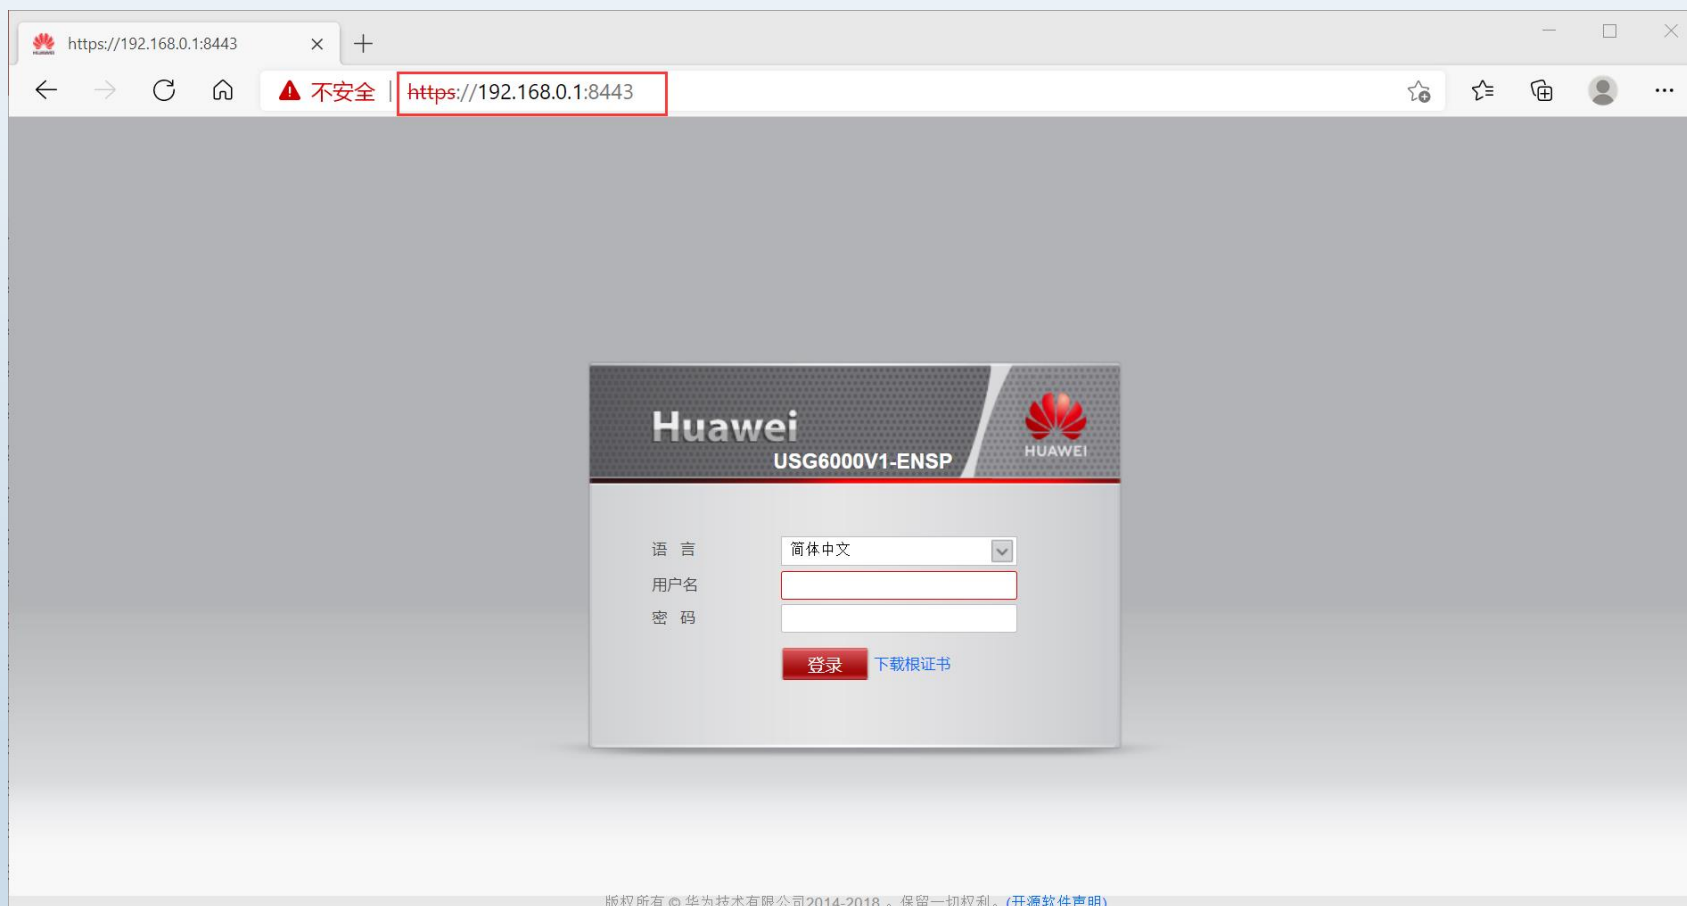

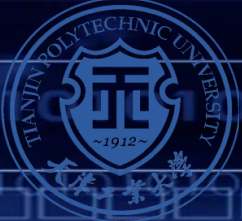

登录

Huawei
USG6000V1-ENSP



HUAWEI

语 言


用户名

密 码

[下载根证书](#)

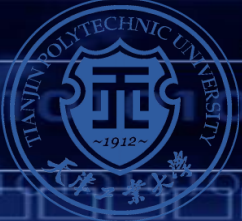

登录成功

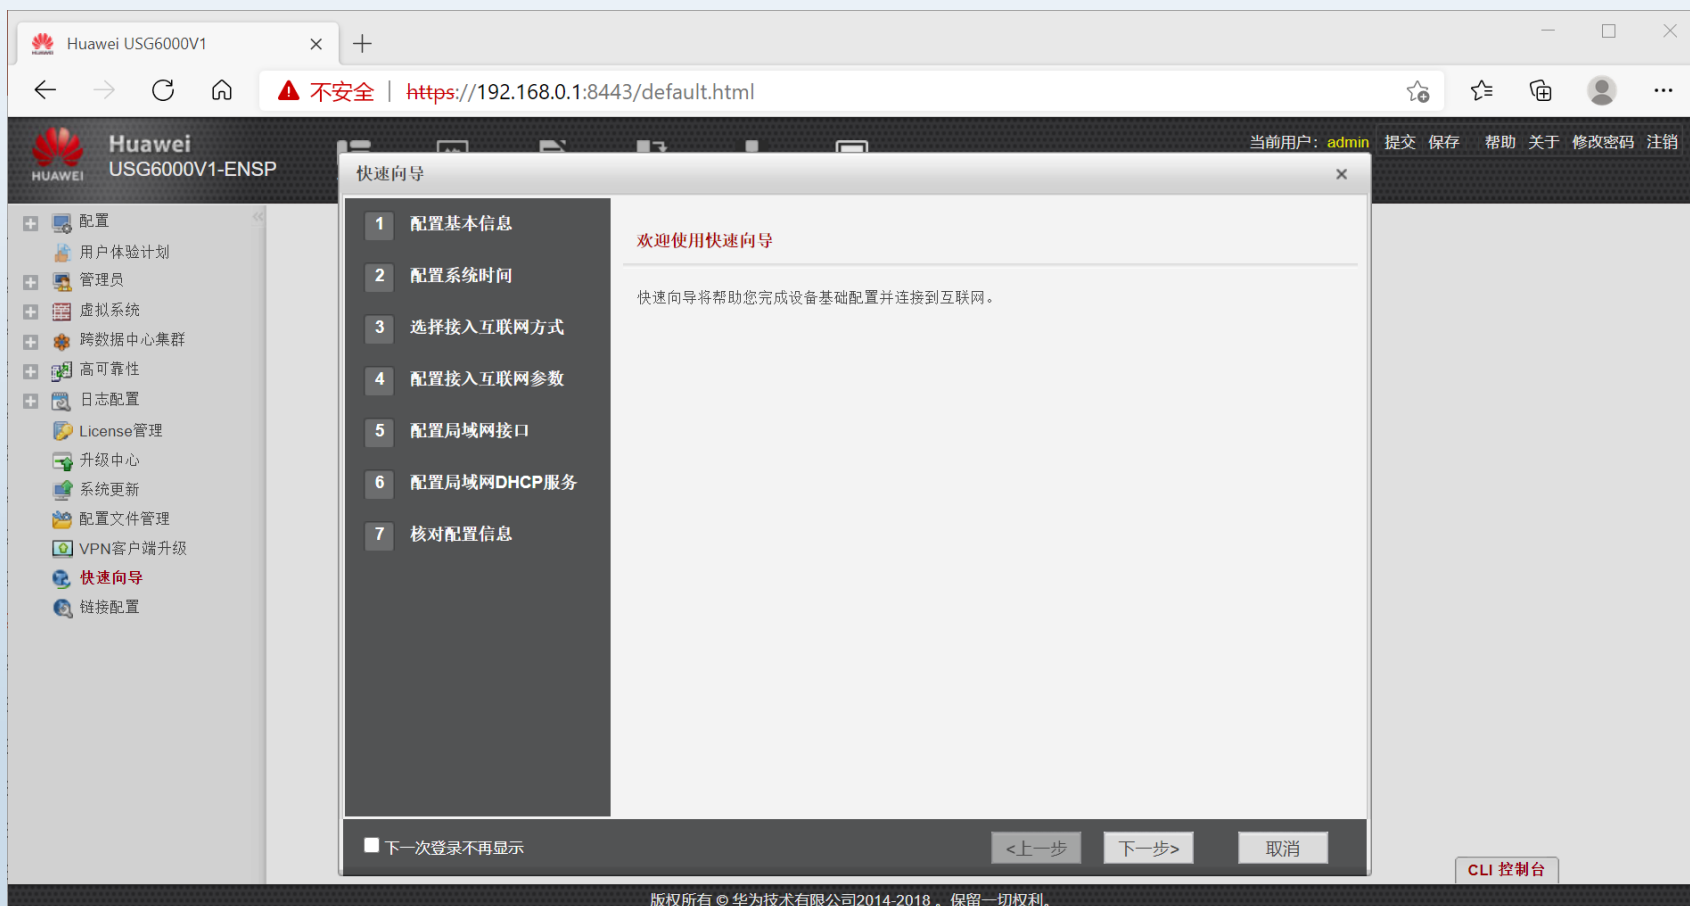



END