


RFMC7000

FPGA 开发指南

Rev. 3.1

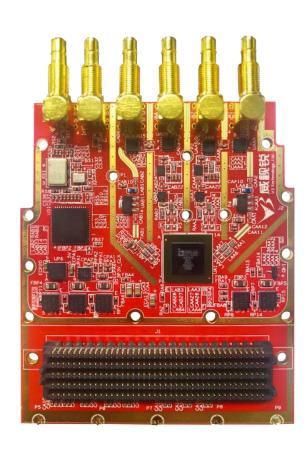



修订记录

版本	修订日期	修订内容
1.0	2018年1月24日	初始版本
2.0	2018年6月10日	更新 ad9371 模块到 2.0 版本
3.0	2018年9月	更新 ad9371 模块到 3.0 版本
3.1	2020年11月23日	更新软件版本 VIVADO2018.3



目 录

修	修订记录	2
目	目 录	3
1	1 概述	4
2	2 RMFC7000 HDL 参考设计	5
	2.1 FPGA 硬件工程结构	6
	2.2 CPU 定制	7
	2.3 JESD204 授权	7
	2.4 JESD204 定制	10
	2.5 FPGA 工程数据流	11
3	3 裸机应用程序	12
	3.1 软件工程	12
	3.2 GPIO 配置	12
	3.3 配置时钟芯片	12
	3.4 AD9371 初始化配置	12
	3.5 AD9371 初始化后修改	16
	3.6 运行参考例程	17
	3.6.2 射频回环测试	错误! 未定义书签。
4	4 定制采样率	19



1 概述

本文档主要介绍 RFMC7000 模块 FPGA 的开发流程,包括以下几部分:

FPGA 内部生成 DDS 信号源, FPGA JESD204B 接口,基于 ZYNQ 的 ARM 处理器定制,AD9371 的配置。可以实现单音信号发送和接收的功能,并可以使用 chipscope 观察接收信号并导出到 matlab 分析。

进一步,射频子板上含有集成 VCO 的参考时钟生成 IC 选自 TI 的 LMK04828,可以将 48MHz 基准时钟产生 AD9371 和 FPGA JESD204B 的各种参考时钟,FPGA 开发流程可以实现用户自定义采样时钟,灵活用于各种通信场景。

通过本参考例程用户可以了解本系统的硬件构成,编程架构,对于做 FPGA 开发的用户可以基于这个 FPGA 工程做二次开发,实现 AD9371 空口传输基带数据。

威视锐提供了整体的 PS(ZYNQ 处理器部分)、PL(ZYNQ 逻辑部分)、AD9371 的配置,可以通过 FPGA DDS ipcore 输出指定频率的单音信号,并可以通过 chipscope 获取接收到的波形。最后提供了配置 LMK04828 和自定应采样率的接口,用户可以根据需要定制所需采样率。基于这个工程,做 FPGA 基带算法开发的用户可以用于二次开发。


用户可以使用此开发固件直接完成:

- 1 AD9371 配置
- 2 JESD204B 的初始化
- 3 DDS ipcore 传输 IQ 数据
- 3 采样率的定制



2 RMFC7000 HDL 参考设计

HDL 参考设计是围绕 ARM、NIOS-II 或 Microblaze 处理器核搭建的嵌入式系统。功能框图如下所示。设备数字接口主要有 GTX/GTH/GTY 高速收发器组成,PL 里面调用 JESD204B IP 核和 AD9371 进行数据通信。SPI 接口用来配置 AD9371 芯片和 LMK04828 时钟芯片。另外提供裸机软件程序可以支持硬件系统测试与验证,还提供 AD9371 初始化 参数修改说明,在下一章会做说明。

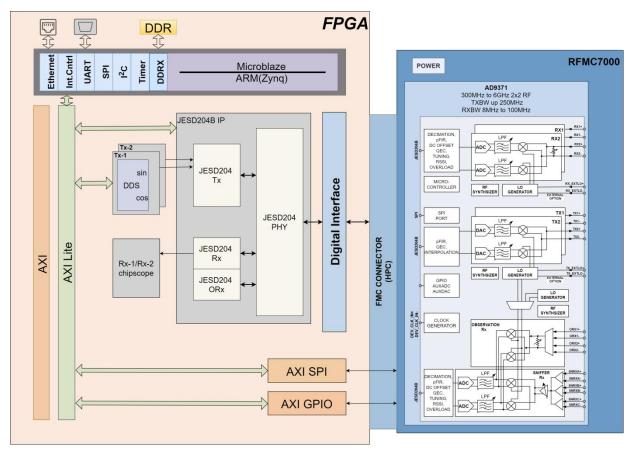

数字接口

数字接口包含 4 个发送, 2 个接受和 2 个观测通道

DDS

DDS IP 核产生发送的测试数据(单音信号),相位 phase 可以由 PS 来配置;

控制和 SPI 接口

设备控制信号由 GPIO 模块来控制; SPI 接口用来配置 AD9371 和时钟芯片;



2.1 FPGA 硬件工程结构

FPGA 工程采用 VIVADO 2018.3 搭建,主要工程文件结构如下

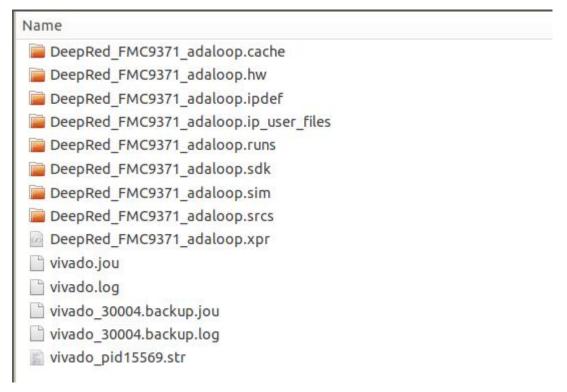


图 12 VIVADO 工程文件路径

主要文件结构包括,runs 工程编译生成文件,sdk 裸机软件工程,src 设计源文件包括HDL 代码,FPGA 约束,xpr 是 VIVADO 工程名。在 VIVADO 中打开DeepRed FMC9371 adaloop.xpr 可以打开工程如下图:

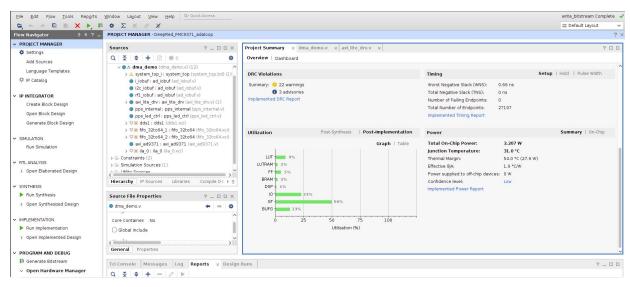


图 13 VIVADO 硬件工程

可以点击 open block design 打开 block 设计,其中包括了 CPU 和外设的定制。如下图:



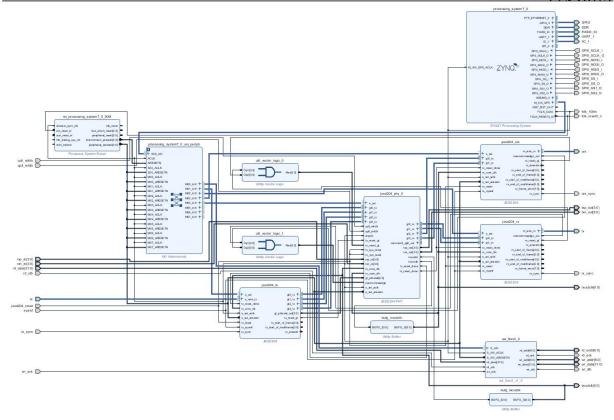


图 14 CPU 及外围设备的定制

2.2 CPU 定制

双击每个模块可以看到模块中的参数设置,双击 processing_system7_0 可以看到 CPU 的定制,用户根据自己实际使用的载卡进行修改,如果做二次开发可以用来参考。

SPI0 用来配置 AD9371 和 LMK04828 时钟芯片, I2C1 选择 EMIO 预留读写 eeprom, UART0 用作串口调制, GPIO 控制 AD9371 的开关 IO。

PS 与 PL 之间的接口选择 GP 用来进行寄存器传输和各个 IP 的配置。PS 给 PL 输出的时钟使能 FCLK_CLK0,FCLK_CLK0 时钟 100MHz 用于 GP 接口通信,本参考设计中不涉及到 DMA 传输,所以没有用到 HP 接口。FCLK_reset0_N 用于复位整个 PL 系统与 AXI 总线。

2.3 JESD204 授权

JESD204B 链路与配置,AD9371 采用了 JESD204B 协议,通过 GTX 高速串行收发器进行通讯,Xilinx 提供了整套 JESD204B 解决方案,包括 JESD204 和 JESD204 HPY 两部分。JESD204 需要 Xilinx 额外授权的 license 才能使用,JESD204 PHY 包含于 VIVADO



授权中。用户可以在 xilinx 网站上注册用户免费获取三个月免费的 license 试用,也可以联系威视锐销售购买(电话 010-62670519,QQ120631932)。免费试用的方法如下:

- 1. 进入 https://www.xilinx.com/support/licensing solution center.html
- 2. 选择 Access Product Licensing Site
- 3. 完善用户信息,下一步
- 4. 进入 Access Product Licensing Site, 点击 Search Now



Create a New License File

Create a new license file by making your product selections from the table below.?

Certificate Based Licenses

	Product	Туре	License	Available Seats	Status	Subscriptio End Date	
1	SDSoC Environment, 60 Day Evaluation License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	60 days	-
	Model Composer : 90-day Evaluation License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	90 days	
	Vivado Design Suite (No ISE): 30-Day Evaluation License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	30 days	
	Vivado Design Suite: HL WebPACK 2015 and Earlier License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None	
	ISE WebPACK License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None	
	PetaLinux Tools License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	365 days	

图 17 授权中心

- 5. 查找 JESD 并加入
- 6. 产生 license,加入 PC 网卡 MAC 即可生成 license 下载
- 7. 将下载的 license 拷贝到.xilinx 目录即可
- 8. 在 VIVADO 中点击 tools-report-report ip status, 可以看到各个 IP 的状态以及是否授权。



RFMC7000 FPGA 开发指南

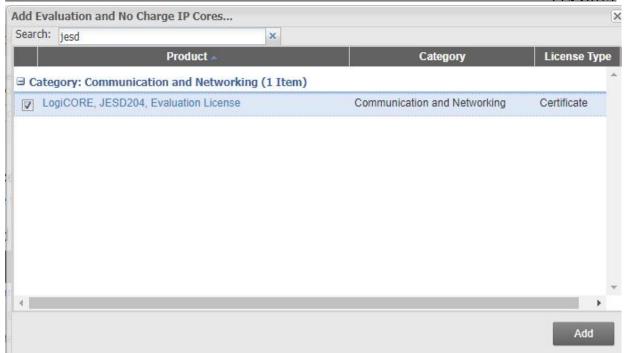


图 18 查找 JESD204

Certificate Based Licenses

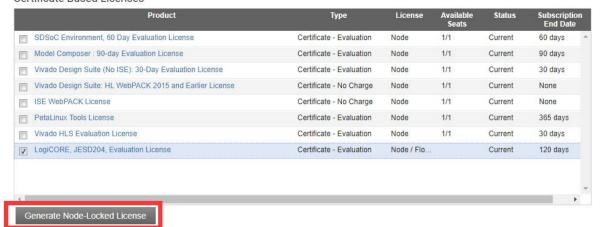


图 19 产生 license

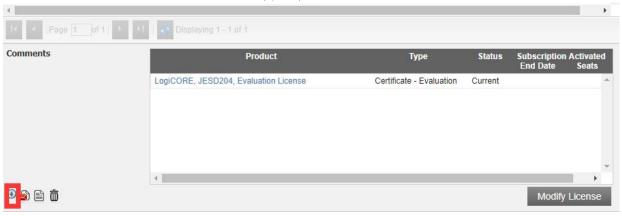


图 20 下载 license



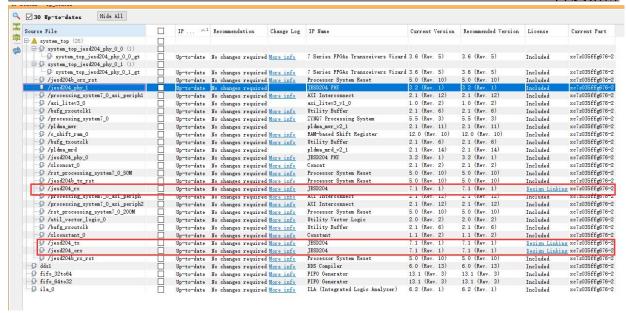


图 21 IP 未授权状态(design linking)

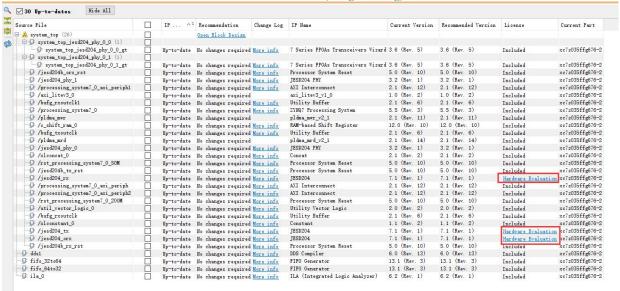



图 22 IP 已授权状态(Hardware Evaluation)

2.4 JESD204 定制

JESD204 是两个 ipcore, JESD204 和 JESD204 PHY。每组端口都需要一个 JESD204 IP, 它用来产生或处理了 JESD204 帧格式, TX、RX 和 ORX。 JESD204 PHY 实现了 GTX 物理层,它根据线路速率正确的配置 GTX 硬件的各级锁相环路设置。连接关系如下图:



给

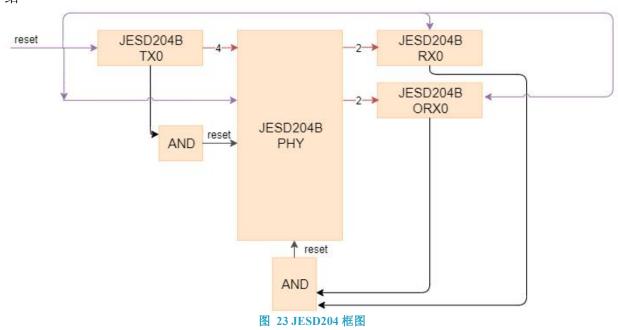


TX 端使用四个 lane 发送通道,RX 端使用两个 lane 接收通道,ORX 端使用两个接收通道。当采样率是 122.88MHz 时,txoutclk 是 61.44MHz,rxoutclk 是 122.88MHz。

2.5 FPGA 工程数据流

发送方向, tx 端 IQ 数据从 DDS 模块产生, 驱动时钟采用 122.88MHz 的 rxoutclk。IQ 两路数据分别进入 fifo_32to64 将 IQ 两路数据分别转换成 64 bit 位宽给 axi_ad9371 模块,时钟采用 txoutclk,61.44MHz,通过 axi_ad9371 转换为 JESD204 所需的 axistream 数据流,时钟采用 txoutclk,61.44MHz。

接收方向,rx端axi_stream数据从JESD204输出,rx端rx_tdata 宽度64位,时钟rxoutclk,122.88MHz。orx端orx_tdata宽度64位,时钟rxoutclk。rx端数据通过axi_ad9371转换位16bit IQ数据流,通过chipscope显示。

数据流图如下图:

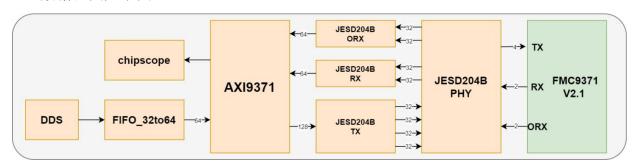



3裸机应用程序

本章包括在裸机下验证 FPGA 硬件工程, GPIO 配置、AD9371 配置、寄存器交互。

3.1 软件工程

在 VIVADO 工程中选择 File-launch SDK 会自动打开工程目录下的软件 SDK。提供了如下工程:

sdr_test 通过软件配置 DDS ipcore 的 phase 产生不同频率的单音信号, 配置好 AD9371 后启动将单音信号发送。同时启动接收通过 chipscope 观察分析数据

顶层文件是 headless.c。此文件架构来源于 ADI 官方提供的 NO-OS 软件程序, 威视锐进行了优化和修改。

NO-OS 源程序可以参考 ADI 网站链接:

https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/mykonos/no-os-setup

3.2 GPIO 配置

首先执行 platform_init(void) 进行 GPIO 设置方向并初始化。之后将以下 IO 设定指定的电平。其次执行设定外部衰减器衰减,和 DDS 输出相位步进。接收端衰减器设置位最大衰减,发送衰减设置为不衰减。程序中为了统一,命名为增益,0 对应增益 0dB 全衰减,63 对应最大增益 31.5dB 不衰减。DDS 相位步进 phase,输出基带信号 $f_{out} = \frac{rxclkout \times phase}{2^{12}}$ 假设 rxclkout=122.88MHz,则输出基带单音频率 $f_{out} = \frac{122.88 \times 128}{2^{12}} = 3.84$ MHz。

3.3 配置时钟芯片

硬件没有采用 AD9528 而是使用了 TI 的 LMK04828,同样通过 SPI 总线进行控制。

3.4 AD9371 初始化配置

初始化 AD9371,初始化 AD9371 时用到了用户自定义文件,本工程中时 122p88.c 122p88.h。

这三个文件由 AD9371 Transceiver Evaluation Software 产生。这个软件可以在以下链接下载:

 $\underline{http://www.analog.com/cn/license/licensing-agreement/transceiver-evaluation-software.ht}$ ml



NO-OS 程序可以在以下链接得到:

https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/mykonos/no-os-setup

打开 AD9371 Transceiver Evaluation Software 后,点击 connect,之后会提示没有连接硬件,接下来用户可以自定义 AD9371 工作参数。Device clock 默认选择 122.88MHz。 JESD204B 速率计算方法,

- ▶ 发送端=采样率*位宽/通道数=122.88MHz*80/4=2457.6Mbps
- ▶ 接收端=采样率*位宽/通道数=122.88MHz*80/2=4915.2Mbps
- ➤ ORX 接收=采样率*位宽/通道数=122.88MHz*40/2=2457.6Mbps 最后导出 C 语言文件加入到软件工程中。

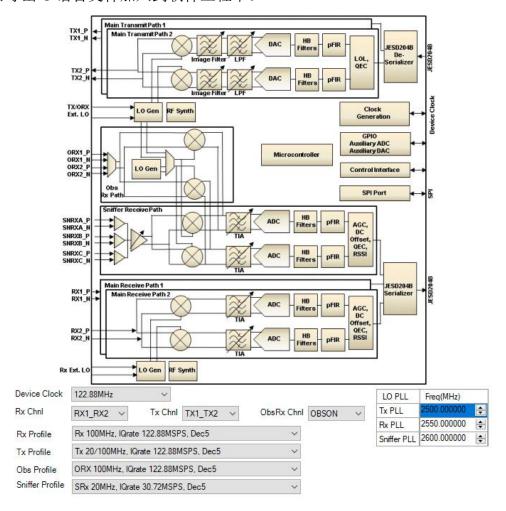


图 24 自定义 AD9371







Tracking Calibration	Run	
Rx1 QEC		
Rx2 QEC	\checkmark	
Tx1 LOL		
Tx2 LOL		
Tx1 QEC	\square	
Tx2 QEC	$\overline{\mathbf{A}}$	

图 25 校准选择 JESD Configuration

☑ Use External SYSREF

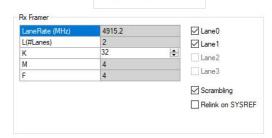

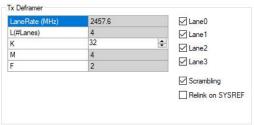

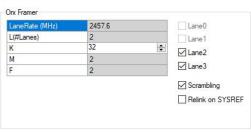


图 26 JESD204B 速率选择



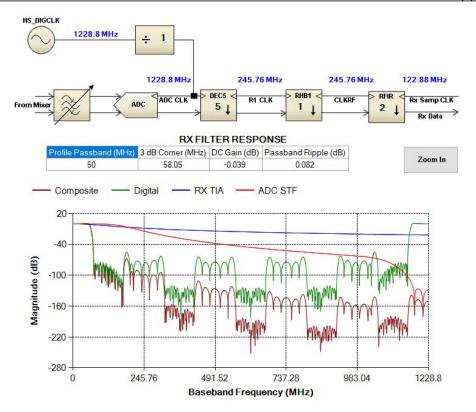


图 27 接收通道带宽

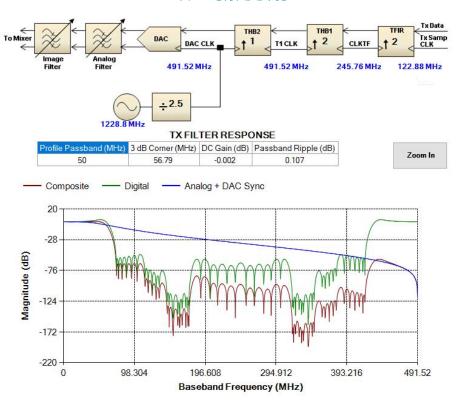


图 28 发送通道带宽

默认接收通道 AGC 的 agcgainUpdateCounter 为 0,改成 4096。否则初始化 AD9371 时会报错。



```
static mykonosAgcCfg t rxAgcConfig =
         /* agcRx1MaxGainIndex */
   255,
         /* agcRx1MinGainIndex */
   195,
         /* agcRx2MaxGainIndex */
   255,
         /* agcRx2MinGainIndex: */
   195,
         /* agcObsRxMaxGainIndex */
   255,
         /* agcObsRxMinGainIndex */
   203,
         /* agcObsRxSelect */
   1,
         /* agcPeakThresholdMode */
   1,
         /* agcLowThsPreventGainIncrease */
   //*FIXME*agcGainUpdateCounter=0/
   4096, /* agcGainUpdateCounter */
   4, /* agcSlowLoopSettlingDelay */
      /* agcPeakWaitTime */
      /* agcResetOnRxEnable */
   0, /* agcEnableSyncPulseForGainCounter */
   &rxPeakAgc,
   &rxPwrAgc
};
static mykonosAgcCfg t obsRxAgcConfig =
         /* agcRx1MaxGainIndex */
   255,
   195,
         /* agcRx1MinGainIndex */
   255,
         /* agcRx2MaxGainIndex */
         /* agcRx2MinGainIndex: */
   195,
        /* agcObsRxMaxGainIndex */
   255,
        /* agcObsRxMinGainIndex */
   203,
         /* agcObsRxSelect */
   1,
         /* agcPeakThresholdMode */
   1,
         /* agcLowThsPreventGainIncrease */
   //*FIXME*agcGainUpdateCounter=0/
   4096, /* agcGainUpdateCounter */
        /* agcSlowLoopSettlingDelay */
   4,
   2,
         /* agcPeakWaitTime */
         /* agcResetOnRxEnable */
   1,
          /* agcEnableSyncPulseForGainCounter */
   &obsRxPeakAgc,
   &obsRxPwrAgc
};
```

3.5 AD9371 初始化后修改

配置接收增益函数:

配置发送衰减函数:

```
if ((mykError = MYKONOS_setRx1ManualGain(&mykDevice, 200)) != MYKONOS_ERR_OK)
{
    errorString = getMykonosErrorMessage(mykError);
    goto error;
}

if ((mykError = MYKONOS_setRx2ManualGain(&mykDevice, 200)) != MYKONOS_ERR_OK)
{
    errorString = getMykonosErrorMessage(mykError);
    goto error;
}
```



```
if ((mykError = MYKONOS_setTx1Attenuation(&mykDevice, 10000)) !=
MYKONOS_ERR_OK) {//range=0~41950
    errorString = getMykonosErrorMessage(mykError);
    goto error;
}

if ((mykError = MYKONOS_setTx2Attenuation(&mykDevice, 30000)) !=
MYKONOS_ERR_OK) {//range=0~41950
    errorString = getMykonosErrorMessage(mykError);
    goto error;
}
```

配置收发频点函数:收发频点的改变比较复杂,请参考 AD9371-User-Guide-UG-992 文档中的 RF PLL FREQUENCY CHANGE PROCEDURE 部分。测试程序中例化为函数。变化频点范围 100MHz 之内配置速度较快,超过 100MHz 会重新校准。

```
change_rfpll (mykDevice.rx->rxPllLoFrequency_Hz, RX_PLL,2800e6);
change rfpll (mykDevice.tx->txPllLoFrequency Hz, TX PLL,2000e6);
```

3.6 运行参考例程

AD9371 提供测试自回环测试程序。

用回环射频缆将 TX 和 RX 回环,可以看到通过射频回环的结果

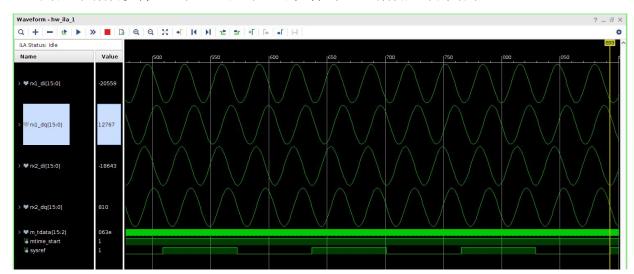


图 30 射频回环测试

可以选中波形导出使用第三方软件进行分析



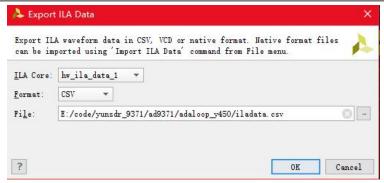


图 31 ILA 数据导出

比如通过 matlab 进行分析

```
m = csvread('E:\code\yunsdr_9371\ad9371\ada0op_y450\iladata.csv', 1, 0);
data(:,1)=m(:, 9)+li*m(:, 8);
data(:,2)=m(:, 11)+li*m(:, 10);
subplot(231);plot(real(data(:,1)));hold on;plot(imag(data(:,1)));
subplot(232);plot(data(:,1));axis equal;
subplot(233);pwelch(data(:,1),[],[],[],122.88e6,'centered','psd');
subplot(234);plot(real(data(:,2)));hold on;plot(imag(data(:,2)));
subplot(235);plot(data(:,2));axis equal;
subplot(236);pwelch(data(:,2),[],[],[],122.88e6,'centered','psd');
```

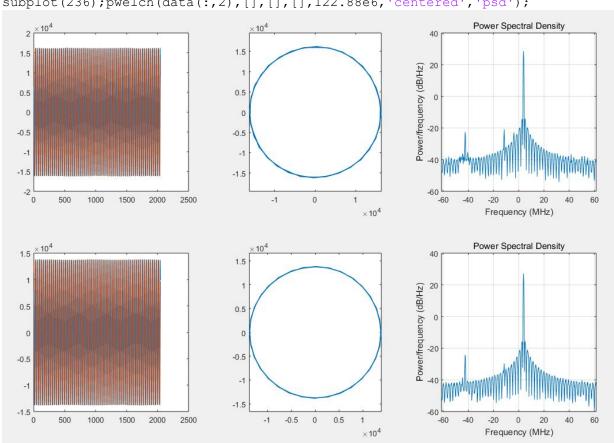


图 32 matlab 数据分析结果



4 定制采样率

定制采样率分为两种情况,AD9371 <u>开发评估软件(MYK)</u>中已有的采样率定制,特殊采样率的定制。AD9371 评估软件已有的采样率如下图:

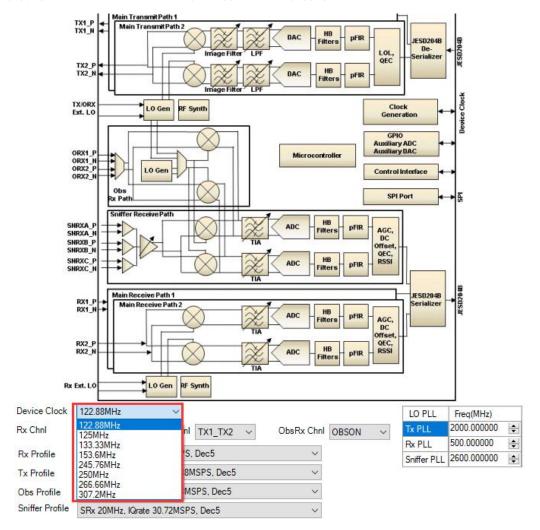


图 33 MYK 设备时钟列表