

DJI Mic 系列相机推荐增益说明

本文档详细介绍了各种品牌相机型号搭配 DJI Mic 系列产品使用时的推荐增益配置。推荐增益仅在接收器通过 3.5mm 音频线连接至相机时适用。


相机兼容性与推荐增益配置表

相机品牌	相机型号	推荐相机增益
Canon	EOS 5D Mark IV	第四个小格处
	EOS 6D MarK II	
	EOS 90D	
	EOS M50 II	
	EOS R	
	EOS R5	
	EOS R6	
	EOS R7	
	EOS R6 mark II	
	EOS R8	
Sony	Alpha 9 III	1
	Alpha 7CR	
	Alpha 1	
	Alpha 6700	
	Alpha 7 III	
	Alpha 7R III	
	Alpha 7R IV	
	Alpha 7S III	
	Alpha 7C II	
	Alpha 7C	
	Alpha 7 IV	
	Alpha 7R V	
	FX30	
	FX3	
	A6700	
	ZV-E10	
	ZV-E10 II	
	ZV-E1	
	ZV-1 II	
	ZV-1	
	G9	-12 dB


Panasonic	GH5	
	GH5S	
	GH6	
	S5	
	S5 II	
	G85	
Nikon	Z5	3 dB
	Z50	
	Z6	
	Z6 II	
	Z6 III	
	Z7	
	Z7 II	
	Z8	
	Z9	
	ZF	
	D850	2 dB
	D810	
	D750	
	D780	
Fujifilm	X-H2S	-28.5 dB
	X-S10	
	X-S20	
	X-T3	
	X-T4	

相机增益配置界面

Canon

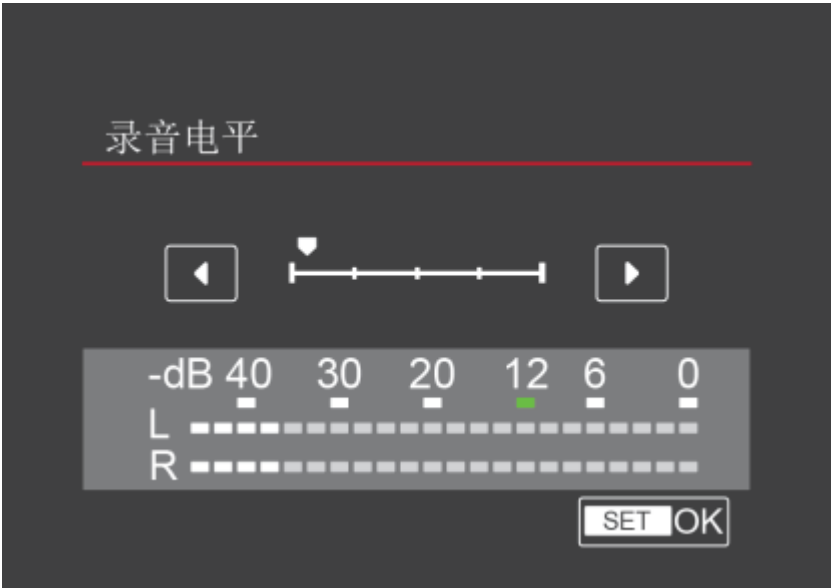

Sony

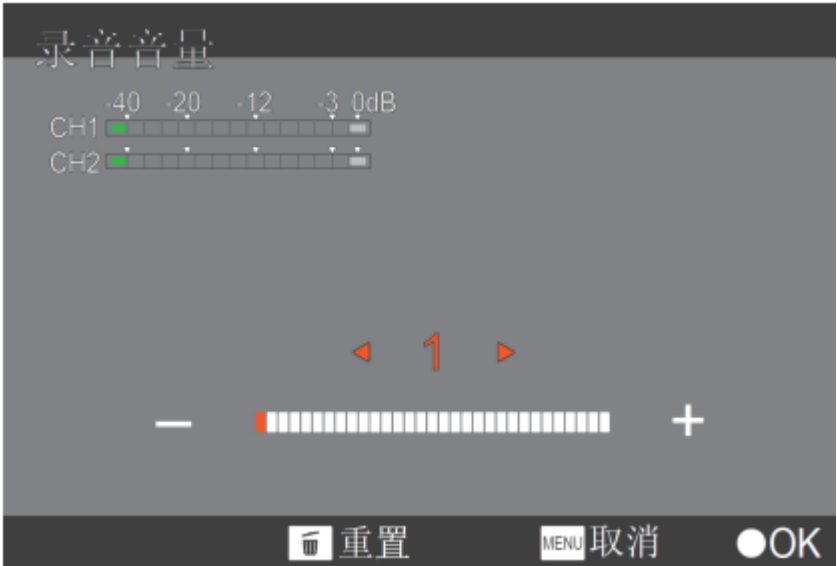

Panasonic	录音电平设置 CH1 CH2 -12 0 -12dB MUTE -12 -6 ±0 +6 ← → ↶ 设置
Nikon	▶ 📷 🎥 ✎ 🔧 🔍 ☰ 麦克风灵敏度 手动 ▲ 3 ▼ 1 - 20 -dB 40 12 0 L R OK 确定
Fujifilm	外置麦克风音量调节 + - ◀ ▶ -28.5 dB L R 0 -20 -50 dB OK 设定 BACK 取消