


dji OSMO MOBILE 8P

用户手册

v1.0 2026.04

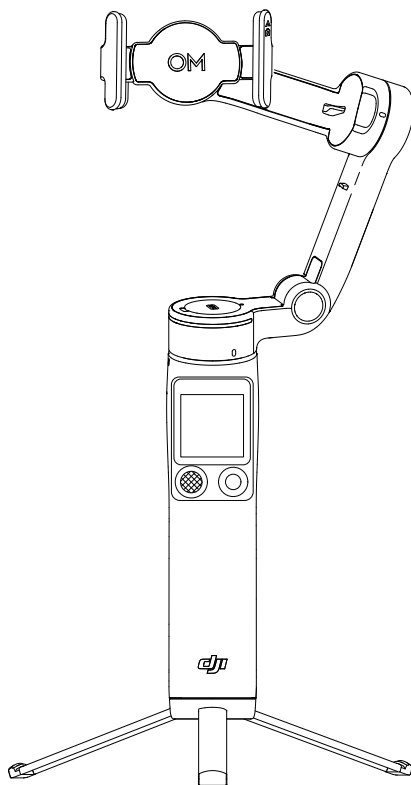



本手册版权和所有权属深圳市大疆创新科技有限公司及其关联方（统称“DJI”）所有，任何人（及单位）未经 DJI 书面授权，不得以复制、扫描储存、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分内容。本手册及其内容仅用于操作和使用本产品，不得用作其他用途。

快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

点击目录跳转

通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

打印文档

本文档支持高质量打印。

阅读提示

符号说明

△ 重要注意事项

🔧 操作、使用提示

📖 词汇解释、参考信息

使用建议

DJI™ 提供了教学视频和以下文档资料：

1. 《安全概要》
2. 《快速入门指南》
3. 《用户手册》

建议首先观看教学视频和《安全概要》，再阅读《快速入门指南》了解使用过程。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。

获取教学视频

点击以下链接或扫描二维码观看教学视频，确保正确、安全地使用本产品。




<https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/video>

目录

阅读提示	3
符号说明	3
使用建议	3
获取教学视频	3
1 产品介绍	6
2 首次使用	7
2.1 展开云台	7
2.2 安装手机	8
2.3 连接 DJI Mimo App	9
2.4 固件升级	9
2.5 使用方式	10
遥控拍摄	10
手持拍摄	10
2.6 充电	12
3 基础功能	13
3.1 按键与接口	13
3.2 遥控器触控屏	15
首页	15
下滑-控制中心	16
上滑-云台设置	17
右滑-追踪模块	17
左滑-手机投屏	17
3.3 云台跟随模式	19
3.4 云台自动运镜	20
3.5 指示灯	21
3.6 给手机充电	23
3.7 折叠收纳	24
4 进阶功能	25
4.1 追踪模块（选配）	25
安装	25
跟随与拍摄	26
触屏控制	27
按键控制	27
手势控制	27
智能跟随设置	29
调节补光灯	30

	给手机充电	30
4.2	连接无线麦克风	31
4.3	原生跟拍	31
	Apple DockKit 追踪	31
	鸿蒙智能追焦	32
4.4	手表遥控	33
5	维护与保养	34
6	附录	35
6.1	规格参数	35
6.2	手机兼容性	35


1 产品介绍

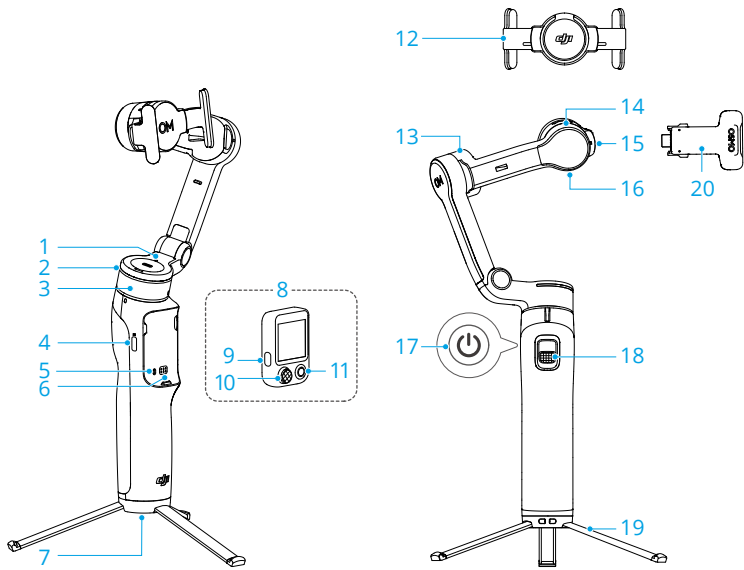

1. NFC 配对状态指示灯
2. 跟随状态指示灯
3. 平移轴电机
4. 充电接口 (USB-C)
5. 系统状态指示灯
6. 触点
7. 1/4"-20 UNC 螺纹孔
8. Osmo FrameTap 取景遥控器 (以下简称“遥控器”)
9. 功能按键
10. 摇杆
11. 拍摄按键
12. DJI OM 磁吸手机夹 5 (以下简称“手机夹”)
13. 俯仰轴电机
14. 横滚轴电机
15. 输出接口 (USB-C)
16. 配重块安装螺纹孔
17. 电源按键
18. 扳机按键
19. 内置三脚架
20. DJI OM 多功能追踪模块 2 (选配, 以下简称“追踪模块”)


2 首次使用

2.1 展开云台

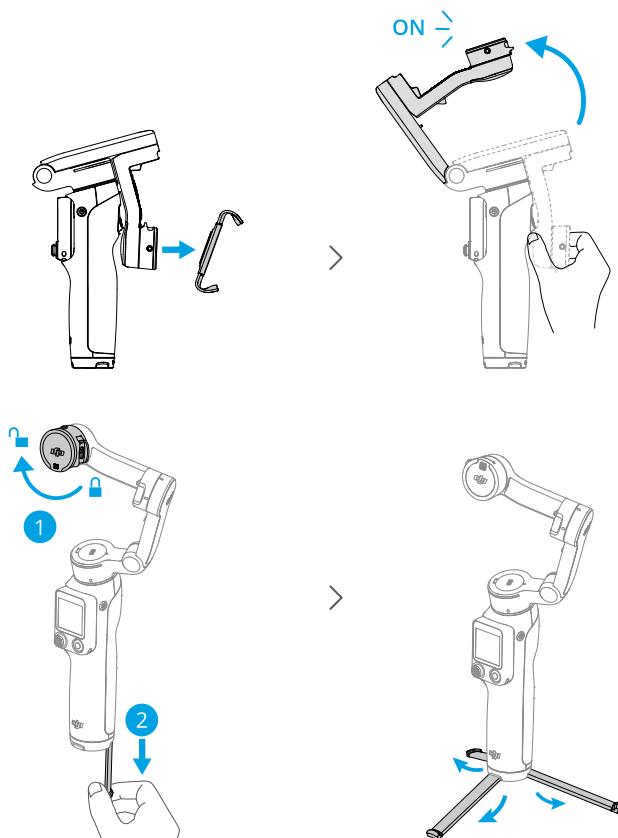


- 横滚轴出厂默认为锁定状态，确保旋转解锁，以免影响云台正常工作。
- 手柄上的遥控器会随云台一起开机。根据遥控器屏幕提示完成设置。
- 内置三脚架适用于稳定无风的水平面。其他环境下，建议在云台底部外接 DJI OM 手持三脚架（需单独购买）。

2.2 安装手机

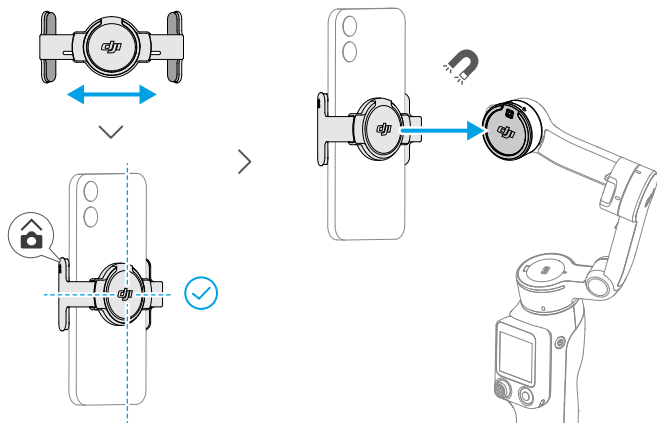

手机夹磁吸到位后，云台会自动为手机增稳。如果云台卸力，单击电源键可开启增稳。

拍摄时如需拉出延长杆，建议将平移轴电机调整至与地面水平，以免安装手机后重心不稳。

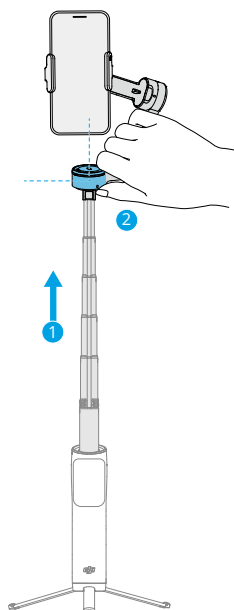


2.3 连接 DJI Mimo App

1. 扫描下方二维码下载 DJI Mimo App。



2. 开启手机蓝牙，运行 DJI Mimo App，连接云台。

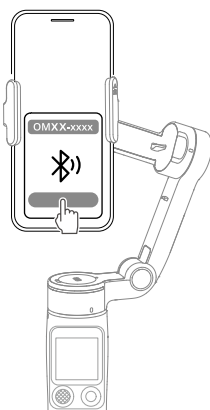

- 查看 App 支持的 Android 和 iOS 系统版本，请访问 <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>。
- App 界面将持续更新，实际呈现效果及包含功能以所使用的 App 版本为准。

💡 若蓝牙连接失败，可按以下步骤操作：

1. 打开手机设置的蓝牙页面，若有云台配对记录，取消配对并忽略该设备。
2. [重置云台蓝牙](#)。
3. 在手机设置的蓝牙页面点击新的设备名，连接成功后进入 DJI Mimo App。

2.4 固件升级

若产品有新固件可升级，DJI Mimo App 会自动提示。点击升级提示，按照界面指引操作。

云台和遥控器的固件会同步更新，确保遥控器安装在手柄上。升级过程中不可退出 DJI Mimo App 或转入后台操作。


若升级失败，请重启 DJI Mimo App，重新连接蓝牙，再次尝试升级。

- ☀ • 升级时请确保云台电量充足，确保手机连接网络。
- 升级过程中云台卸力或重启、遥控器重启属正常现象。

2.5 使用方式





遥控拍摄

从手柄上取下遥控器后，可以远程控制拍摄，并通过遥控器触控屏监看拍摄画面。详见[左滑-手机投屏](#)和[右滑-追踪模块](#)。

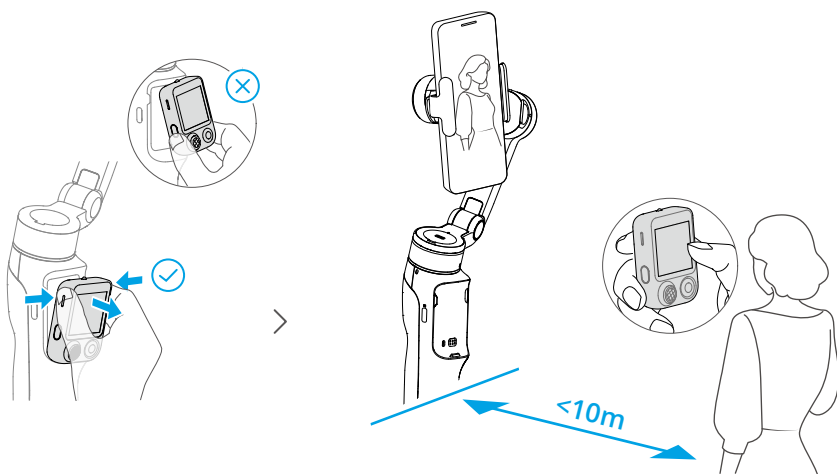


手持拍摄

遥控器安装在手柄上时，可以手持云台进行拍摄。

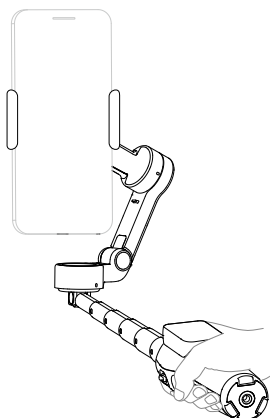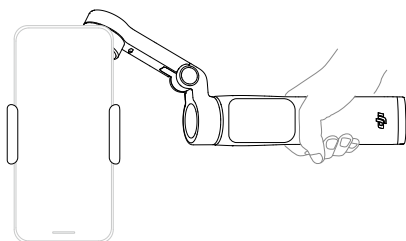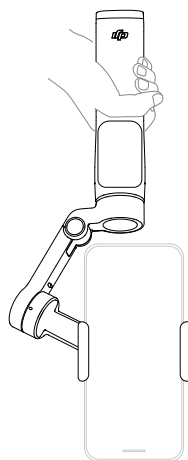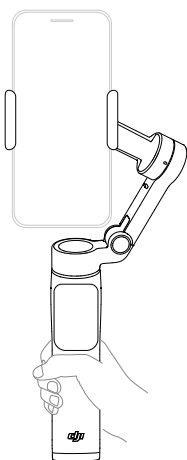


- 💡
- 以上姿势对手机的横、竖拍状态都适用。
 - 如需拉出内置三脚架，确保握住手柄以保持云台稳定。请勿仅握持内置三脚架使用。

- Osmo Mobile 8P 内置延长杆可用于低角度拍摄，点击观看[教学视频](#)。

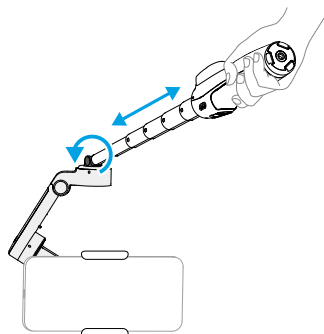

2.6 充电

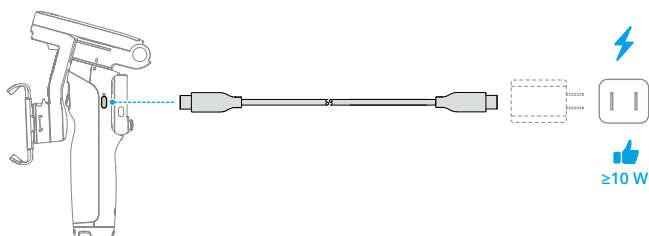


3 基础功能

3.1 按键与接口

以下功能介绍以使用 DJI Mimo App 为例。部分功能在系统相机中的支持情况因手机而异，访问 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8p> 查看详情。

云台

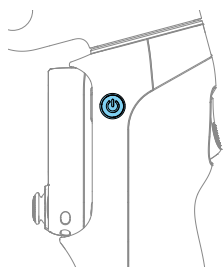

电源按键

关机时

云台展开状态下单击：开机

云台折叠状态下单击：查看电量


开机时

单击：切换云台跟随模式

三击：进入休眠

* 单击电源按键/拍摄按键/扳机按键，或者在遥控器屏幕上滑解锁可以唤醒云台。

长按：关机

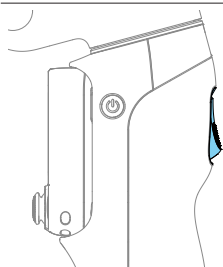

扳机按键


单击：开启/停止智能跟随（适用于追踪模块、DJI Mimo App、手机原生相机的跟随功能）

双击：云台回中

三击：前后旋转手机


单击后按住不放：云台跟随速度调整为快挡，松开后退出

按住不放：进入全锁定模式，松开后退出

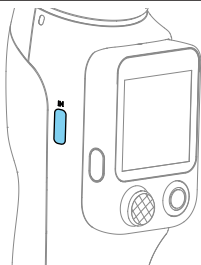


充电接口（USB-C）

给云台充电

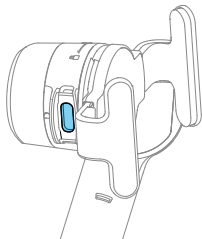

输出接口 (USB-C)

可直接安装追踪模块（选配）或 DJI OM 补光灯（需另外购买）。还可以连接包装内的充电线 (15cm) [给手机充电](#)。

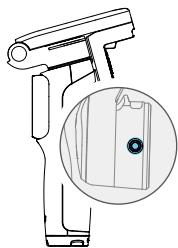


配重块安装孔

用于安装配重块。若手机镜头较重或安装滤镜请配合配重块使用。

* 配重块请联系官方技术支持购买。

遥控器

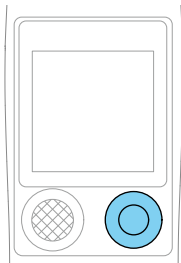


拍摄按键

拍摄界面单击：拍照或开始/停止录像

其他界面单击：返回拍摄界面

双击：录像过程中拍照

长按：连拍（拍照模式下）

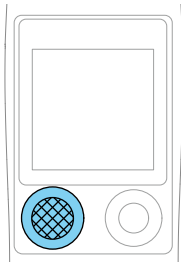

摇杆

控制云台


默认控制云台上下左右运动。

往左或往右推动两次摇杆，[云台可自动旋转进行运镜](#)。

遥控器取下时，摇杆可代替云台扳机键。支持单击、双击、三击操作。

控制变焦

上下快速拨动可切换至相邻挡位。拨动后不放可以连续切换。

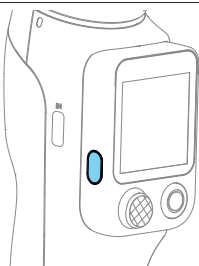


功能按键

单击：查看摇杆当前的控制模式，再次单击可切换摇杆的控制模式

双击：切换摇杆的控制模式

遥控器取下时长按：单独开启/关闭遥控器

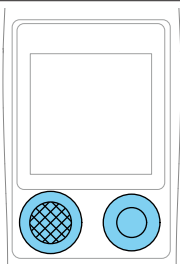


摇杆+拍摄按键

同时按下超过 2 秒：重置云台蓝牙，用于与手机重新配对

3.2 遥控器触控屏

首页

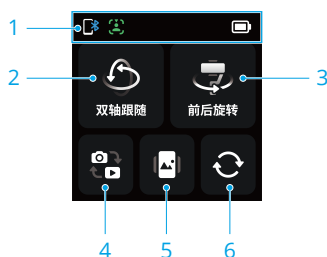

1. 状态栏

：显示云台与手机的连接状态。

：显示智能跟随状态。常亮表示跟随功能可用，闪烁表示正在跟随中。适用于追踪模块、DJI Mimo App、手机原生相机的跟随功能。

：点击可同时查看云台和遥控器的电量。


2. 云台跟随模式

点击可进入模式切换页面。滑动选择要切换的模式，然后点击已选模式完成切换。

- 3. 前后旋转手机
- 4. 切换照片/视频模式
- 5. 切换横/竖屏
- 6. 切换前/后置摄像头

💡 部分功能在系统相机中的支持情况因手机而异，访问 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8p> 查看详情。

下滑-控制中心

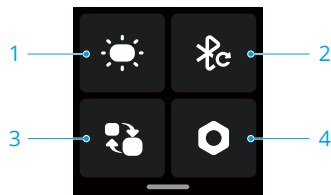

- 1. 补光灯
安装追踪模块（选配）或 DJI OM 补光灯（需单独购买）后，点击该图标可以[调节补光灯](#)。
- 2. 重置云台蓝牙
重置后，云台可以与手机重新配对。
- 3. 切换遥控器连接
如需连接另一台设备，先取下遥控器，再点击该图标，然后选择新设备名称，完成连接。

💡 直接将遥控器安装在新云台的手柄上，可以自动完成连接。

- 4. 系统设置
 - 屏幕设置：可调节自动锁屏时间和屏幕亮度。点击  可旋转屏幕画面。
 - 智能跟随指示灯：默认开启。含义详见[指示灯](#)。
 - 其他：重置参数、语言、设备信息、固件版本等。

上滑-云台设置



1. 云台转向手感

调节云台跟随手部转动的灵敏度。

2. 摇杆设置

调节摇杆控制云台的转动速度和转动方向。

3. 创意拍摄

详见[云台自动运镜](#)。

4. 云台状态

图标颜色表示云台当前的平衡状态。

- 绿色：平衡优。
- 橙色：平衡差。
- 红色：平衡极差。

云台平衡状态不佳时，点击该图标，选择手动调平，根据界面提示操作。

右滑-追踪模块

安装追踪模块后，可以在此预览追踪镜头的画面，快速启停跟随，并调节相关设置。详见[触屏控制](#)。

左滑-手机投屏

远程拍摄时，可以将手机画面投屏到遥控器，确保监看画面与拍摄画面的构图一致。

点击**投屏**，选择手机系统，按照界面的操作说明完成连接。



进入投屏界面后：

- 点击画面任意位置可隐藏所有按钮，再次点击恢复显示。
- 右滑返回首页，投屏仍在后台运行，顶部状态栏显示 。此时可以根据需要调整云台。
- 点击 X 结束投屏。iOS 用户还需要在手机上点击结束录屏。

 查阅[兼容性列表](#)，了解更多设备兼容信息。


3.3 云台跟随模式

点击观看[教学视频](#)。


云台跟随模式	效果
双轴跟随 	①+②
平移跟随 	①
全域跟随 	①+②+③
旋转拍摄 	①+②+③+④
全锁定	手机在任何方向都不会跟随云台手柄运动




① 左右转动手柄，手机跟随左右转动

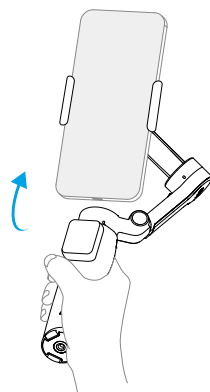

② 前后摆动手柄，手机跟随前后俯仰

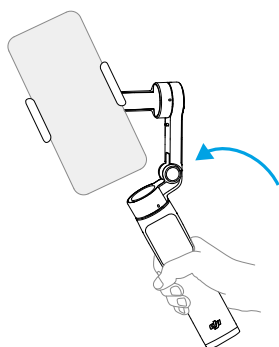

③ 左右摆动手柄，手机跟随左右倾斜

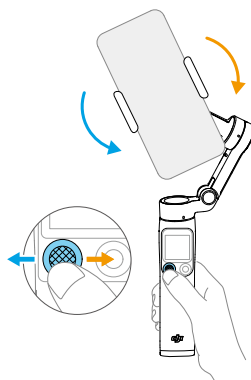


④ 左右拨动摇杆，控制手机左右倾斜

3.4 云台自动运镜


自动运镜的效果示例如下：

① 自动绕横滚轴旋转

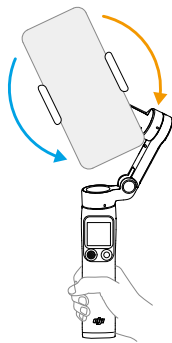

到达云台限时时停止转动

② 自动绕平移轴旋转



可 360° 转动

自动运镜可通过以下方式触发，根据需要的效果选择触发方式。

使用创意拍摄

在遥控器触控屏的首页上滑，点击 ，选择需要的创意拍摄模式。设置时间、方向等参数后，点击**开始拍摄**，云台会按照预设轨迹自动运镜并完成拍摄。


创意拍摄模式	效果
旋转拍摄	①
环绕拍摄	②
A/B 轨迹	在 A、B 两点之间移动

* 使用 A/B 轨迹时，可将云台当前状态设为位置点 A，然后通过摇杆调整至不同状态并设为位置点 B。

使用摇杆

往左或往右推动两次摇杆，云台会在不同的跟随模式下，自动绕平移轴或横滚轴旋转。


双击扳机键或摇杆，云台停止转动并自动回中。

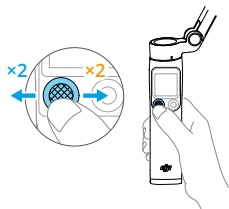

云台跟随模式	效果
旋转拍摄 	①
双轴跟随 	②
平移跟随 	②
全域跟随 	②

 确保将摇杆的控制模式切换为控制云台。

3.5 指示灯

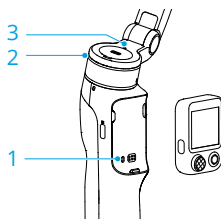

1. 系统状态指示灯

连接状态

-  蓝灯呼吸闪烁 与遥控器断开连接
-  蓝灯常亮 已连接遥控器

云台电量

* 云台折叠状态下单击电源按键，可通过指示灯查看云台电量。

-  绿灯 51%~100%
-  黄灯 26%~50%
-  红灯 1%~25%

其他状态

-  绿灯呼吸闪烁 充电中
-  红灯快闪 云台异常（电量过低或温度过高）

2. 跟随状态指示灯

适用于追踪模块、DJI Mimo App、手机原生相机的跟随功能。

-  绿灯常亮 等待触发跟随
-  绿灯呼吸闪烁 正在跟随中
-  绿灯熄灭 跟随不可用

3. NFC 配对状态指示灯


适用于 [Apple DockKit 追踪](#)。默认关闭，需要在 DJI Mimo App 的更多设置页面开启。

-  白灯呼吸闪烁 NFC 未配对
-  白灯快闪 NFC 配对中

	—	白灯常亮	NFC 配对成功
---	---	------	----------


3.6 给手机充电

💡 确保云台电量充足。

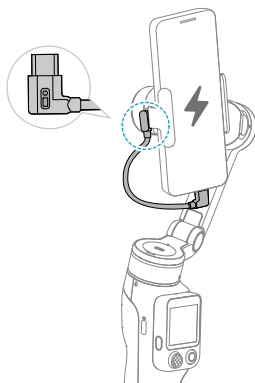


3.7 折叠收纳

- 确保先收回内置延长杆。
- 云台关机时会自动旋转至适合折叠的位置。
- 手柄上的遥控器会随云台一起关机。

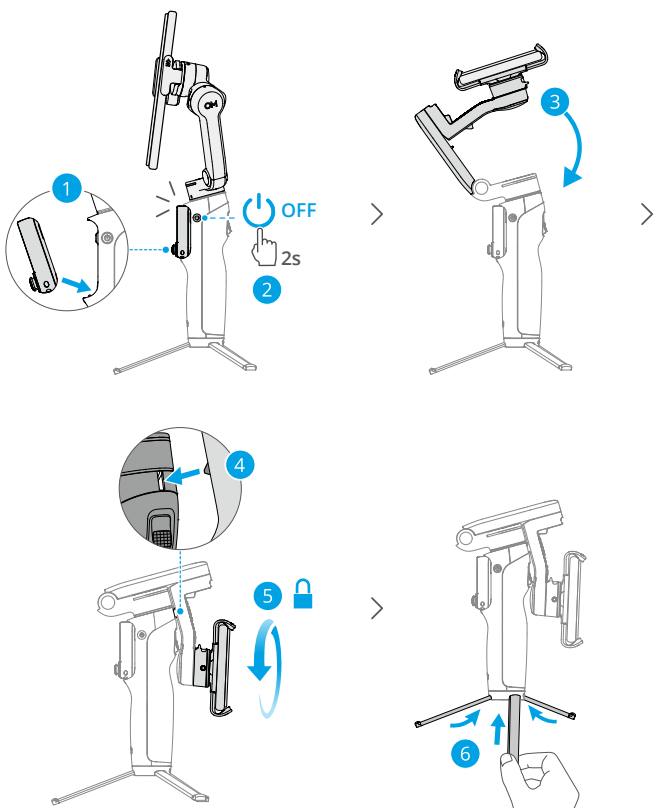


4 进阶功能

4.1 追踪模块（选配）

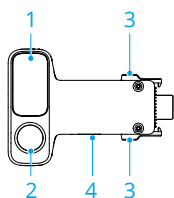


1. 补光灯
2. 追踪镜头
3. 解锁按键
4. 输出口 (USB-C)


安装

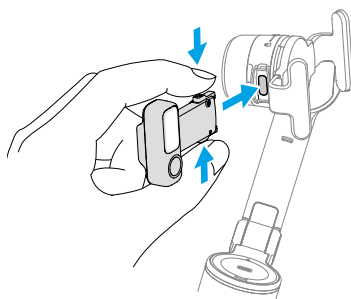

- 💡 安装成功后，云台的跟随状态指示灯默认变为绿灯常亮。
- 追踪模块待机超过 5 分钟会自动休眠，指示灯熄灭。单击云台的扳机按键即可唤醒追踪模块。
- 如果追踪模块已经预装，旋转解锁横滚轴，展开轴臂即可使用。

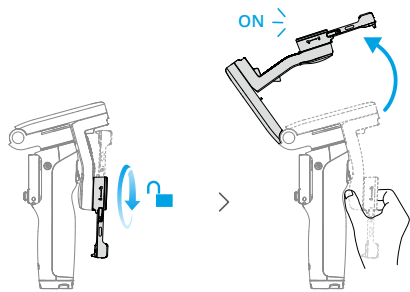

如需切换镜头方向，先取下追踪模块，翻转后再次安装。

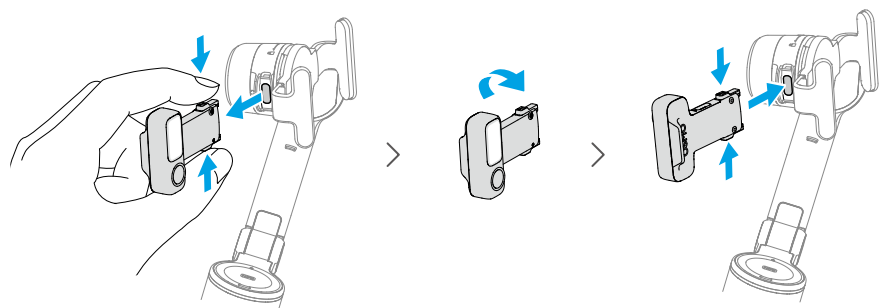

跟随与拍摄

追踪模块可搭配系统相机或第三方拍摄 App 进行跟随，无需打开 DJI Mimo App。

追踪模块支持跟随人物、车辆、宠物（猫、狗）或其他物体。跟随不同类型的对象时，可通过不同方式控制跟随与拍摄。

跟随对象	开启/关闭跟随	调整构图
人物	触屏	按键
	按键	手势
	手势	
宠物（猫、狗）、车辆	触屏	按键
	按键	
其他物体	触屏（仅手动框选）	按键


⚠ • 追踪模块的跟随和拍摄功能不支持在 DJI Mimo App 内使用。

- 确保追踪模块的镜头和手机摄像头同时朝向要跟随或拍摄的目标。



- 不建议逆光、暗光场景下使用。
- 若跟随人物，目标需保持在距离追踪镜头 0.5 米至 8 米的范围内。
- 若跟随除人物以外的对象，需保持跟随对象在画面中占比 10% 以上。

触屏控制

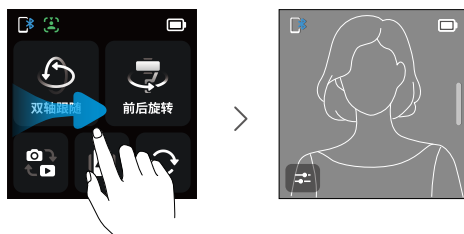

在遥控器屏幕首页右滑，进入追踪预览界面。

- 智能框选：屏幕上会自动框选可跟随的目标，点击瞄准框可开始跟随。如需切换跟随目标，在屏幕上点击一次对应的瞄准框即可。
- 手动框选：在屏幕上滑动框选任意目标，出现绿色瞄准框代表已经开始跟随。

按键控制

单击云台的扳机键，可以开启或关闭跟随功能。

如果在**智能跟随设置**中将**构图方式**设为**构图不变**，跟随过程中可使用摇杆调整构图。如需恢复默认构图，双击扳机按键。


手势控制



- 图示均以使用手机前置摄像头自拍为例。
- 为达到最佳的手势检测效果，建议人物与追踪镜头保持 0.5 米至 3 米的距离。
- 云台跟随状态指示灯在下文中简称“指示灯”。
- 在**智能跟随设置**界面可以自定义手势控制功能。


跟随

1. 开启跟随：面向镜头做出  手势，指示灯变为绿灯慢闪。

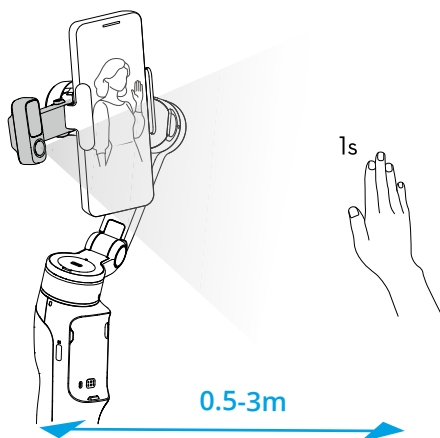

2. 调整构图：开启跟随后，根据需要调整构图。面向镜头做出  手势，指示灯变为绿灯常亮。

此时，目标可以移动到画面的其他位置。

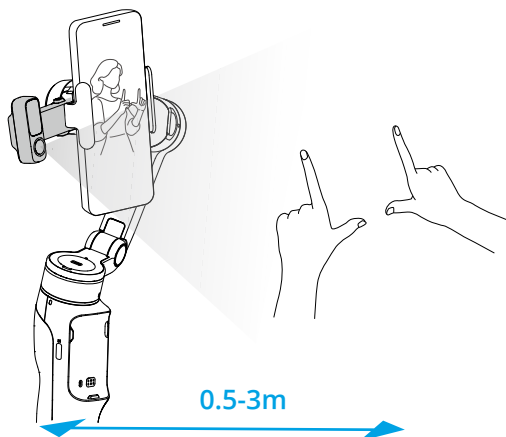


调整好位置后，再次做出  手势确认构图，指示灯恢复绿灯慢闪，云台根据新的构图继续跟随。如需恢复默认构图，双击扳机按键。

3. 停止跟随：再次做出  手势，指示灯变为绿灯常亮。

拍摄


💡 确保手机已经和云台蓝牙配对。

无论是否开启跟随，都可以通过✌️手势触发拍照或录像。

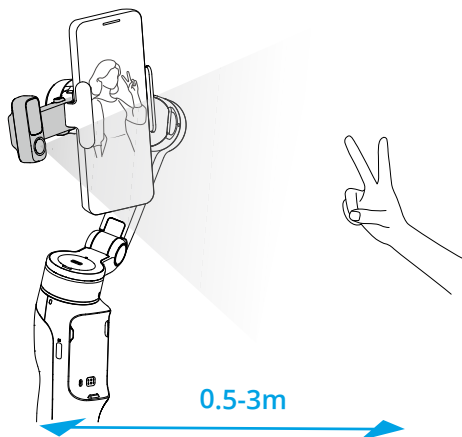

智能跟随设置

在追踪预览界面点击  图标，进入智能跟随设置。

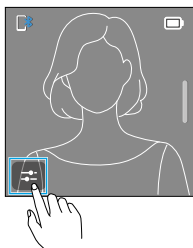

构图方式

构图不变：开启跟随后保持原始构图，并且跟随过程中可手动调整构图。

构图居中：开启跟随后自动将跟随对象移至追踪预览界面中心，并且跟随过程中始终保持此构图。

智能跟随速度


慢速时跟随画面比较平稳，适合直播场景。

中速适合平行跟随或环绕跟随。
快速适合近距离环绕拍摄或剧烈运动场景。

画面校准

如果追踪预览界面与手机画面的构图不一致，点击**画面校准**，拨动摇杆进行调整并保存。

调节补光灯

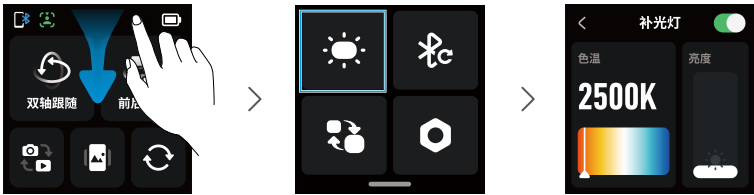


进入补光灯界面，点击右上角打开补光灯后：

- 左右滑动触控屏或左右拨动摇杆，可调节色温。
- 上下滑动触控屏或上下拨动摇杆，可调节亮度。

给手机充电

- 💡 • 确保云台电量充足。
- 云台需要保持开机状态。

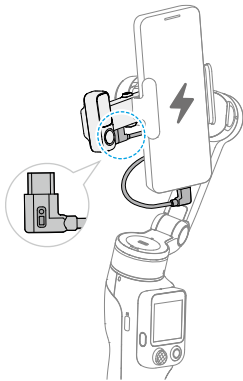

4.2 连接无线麦克风

在手机上安装接收器后，可同时连接 2 台发射器。具体操作请查看《[DJI Mic 系列手机版接收器用户手册](#)》。

4.3 原生跟拍

- 🔦 • 点击观看[教学视频](#)。
- 该功能不支持与追踪模块或 DJI Mimo App 的跟随功能同时使用。


Apple DockKit 追踪

iPhone 用户无需安装追踪模块，通过 NFC 即可连接云台并使用基于 Apple DockKit 技术的跟随功能。该功能支持系统相机和第三方 App。


- ⚠ • 设备要求：
 - iPhone 12 系列及后续机型（不包括 iPhone SE（第三代）和 iPhone 16e）。
 - 安装 iOS 18.5 或以上的操作系统。
- 查阅[兼容性列表](#)，了解支持的第三方 App。

首次配对

1. 解锁手机并保持在主屏幕，确保网络连接正常，开启蓝牙和 NFC 功能。
2. 展开云台，将手机的 NFC 感应区靠近云台的 NFC 感应区，出现弹窗提示后，按提示操作。

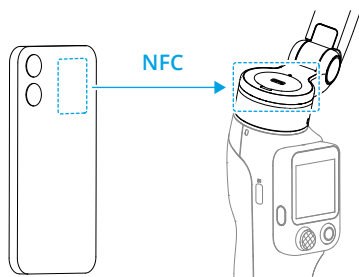

3. 取下追踪模块，将手机安装至云台。

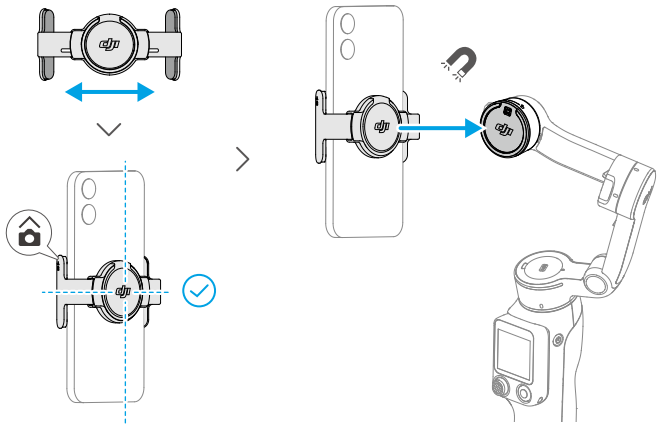

4. 连接成功后，云台会点头示意。

- 💡 请耐心等待连接完成。
- 如需更换配对的手表，先[重置云台蓝牙](#)，然后重新与手机配对。

跟随与拍摄

打开系统相机，画面中出现人物时，自动开始跟随。也可以单击扳机键开始或停止跟随。
若手机已连接手表，可打开手表上的相机遥控器远程控制跟随和拍摄。

* 需确保手表已升级到 watchOS 11 或以上版本。

鸿蒙智能追焦

用户可通过蓝牙或 NFC 连接 Osmo Mobile 8P 并使用鸿蒙智能追焦功能，无需安装追踪模块。

- ⚠️ 设备要求：
 - HUAWEI Mate 60 系列及后续机型，或 Pura 70 系列及后续机型。
 - 安装 HarmonyOS 6 或以上的操作系统。
- 查阅[兼容性列表](#)，了解更多设备兼容信息。

首次配对

- 解锁手机并保持在主屏幕，确保网络连接正常，开启蓝牙和 NFC 功能。
- 展开云台，连接手机：
 - 方式一（蓝牙配对）：在系统蓝牙菜单中找到云台设备，点击连接，完成配对。

- 方式二（NFC 配对）：将手机的 NFC 感应区靠近云台的 NFC 感应区，出现弹窗提示后，按提示操作。

3. 取下追踪模块，将手机安装至云台。云台可立起正常工作，即表示连接成功。

💡 如需更换配对的手机，先重置云台蓝牙，然后重新与手机配对。

跟随与拍摄

打开系统相机，画面中出现人物时，自动开始跟随。也可以单击扳机键开始或停止跟随。

若手机已连接手表，可打开手表上的相机遥控器远程控制跟随和拍摄。

* 支持 HUAWEI Watch 5 及后续机型，手表需升级到 HarmonyOS 6 或以上版本。

4.4 手表遥控

DJI Mimo App 支持通过 Apple Watch（苹果手表）实时查看拍摄画面、远程控制云台、远程开启智能跟随。

1. 将手表与手机蓝牙配对，确保手表和手机均已安装 DJI Mimo App。
2. 在手机上打开 DJI Mimo App，连接云台并进入相机拍摄界面。
3. 在手表上打开 DJI Mimo App 即可进行远程操作。

- 💡
- 确保设备之间的距离在蓝牙有效范围内。
 - 查看 App 支持的手表设备型号，请访问 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/faq>。

5 维护与保养

- ⚠ • 若电池起火，请根据实际情况按以下推荐顺序使用灭火器材：水或水雾、沙、灭火毯、干粉、二氧化碳灭火器。
 - 禁止以任何方式拆解产品。拆解过程中可能刺破电池，导致电池内部电解液泄漏、甚至引发起火、爆炸。
-
- 💡 • 建议使用柔软的干布清洁产品。
 - 当手机吸附于云台使用时，部分手机的指南针功能可能受到干扰。若手机出现相关提示，根据提示校准指南针即可恢复正常使用。
 - 磁吸手机夹安装在手机上将会影响 NFC、无线充电功能，拆下手机夹即可恢复正常。
 - 内置延长杆含弹簧，长期（如静置超过一周）处于拉伸状态可能导致形变，影响使用。建议在使用结束后将延长杆收回并将产品折叠后放置。
-

6 附录

6.1 规格参数

详见 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8p/specs>。

6.2 手机兼容性

详见 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8p>。



微信扫一扫
获取技术支持

本手册如有更新，恕不另行通知。
在 DJI 官方网站查询最新版本



<https://www.dji.com/downloads/products/osmo-mobile-8p#doc>

如果你对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：

DocSupport@dji.com。

DJI 和 OSMO 是大疆创新的商标。

Copyright © 2026 大疆创新 版权所有。