


# **dji** OSMO MOBILE 6

用户手册

v1.8

2026.5

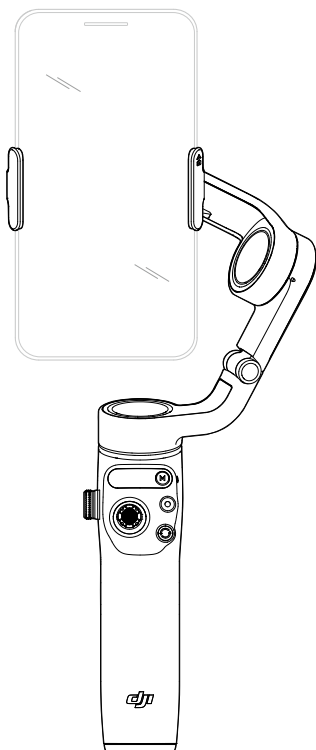



本手册版权和所有权属深圳市大疆创新科技有限公司及其关联方（统称“DJI”）所有，任何人（及单位）未经 DJI 书面授权，不得以复制、扫描储存、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分内容。本手册及其内容仅用于操作和使用本产品，不得用作其他用途。

### 快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

### 点击目录跳转

用户可以通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

### 打印文档

本文档支持高质量打印。

## 修订日志

| 版本   | 日期      | 修订内容     |
|------|---------|----------|
| v1.2 | 2023.07 | 新增桌面俯拍模式 |
| v1.4 | 2023.09 | 新增亲子模式   |
| v1.6 | 2024.06 | 新增手表遥控功能 |

# 阅读提示


## 符号说明

⚠ 重要注意事项      💡 操作、使用提示

## 使用建议

DJI™ OSMO™ 为用户提供了教学视频和以下文档资料：

1. 《安全概要》
2. 《快速入门指南》
3. 《用户手册》

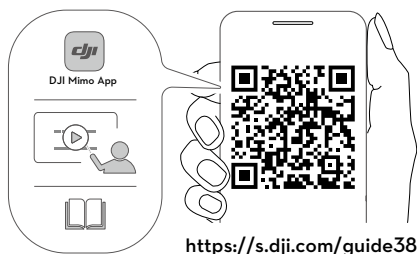

建议用户首先扫描二维码或在 DJI 官网 [www.dji.com/osmo-mobile-6/video](http://www.dji.com/osmo-mobile-6/video)，DJI Mimo App 内观看教学视频，再阅读《安全概要》和《快速入门指南》了解使用过程。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。

## 下载 DJI Mimo App

使用本产品过程中，需要下载安装 DJI Mimo App。请在手机软件商店搜索“DJI Mimo”或使用手机扫描以上二维码安装。

⚠ • DJI Mimo App 要求使用 iOS 12.0 及以上系统或 Android 8.0 及以上系统。


# 目录

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>阅读提示</b>         | <b>3</b>  |
| 符号说明                | 3         |
| 使用建议                | 3         |
| 下载 DJI Mimo App     | 3         |
| <b>产品概述</b>         | <b>5</b>  |
| 认识 Osmo Mobile 6    | 5         |
| <b>首次使用</b>         | <b>6</b>  |
| 充 电                 | 6         |
| 安装手机                | 6         |
| <b>使用</b>           | <b>9</b>  |
| 机身功能                | 9         |
| 工作模式                | 12        |
| <b>DJI Mimo App</b> | <b>13</b> |
| 连接 DJI Mimo         | 14        |
| 相机界面                | 14        |
| 手表遥控功能              | 18        |
| <b>固件升级</b>         | <b>20</b> |
| 如何升级                | 20        |
| <b>收纳</b>           | <b>20</b> |
| <b>规格参数</b>         | <b>21</b> |

# 产品概述

Osmo Mobile 6 是适配手机的高精度三轴云台，集成了 DJI 先进的云台增稳技术，使手机可拍摄稳定流畅的运动画面。Osmo Mobile 6 机身采用折叠设计，方便收纳和携带，云台展开即可自动开机；通过磁吸方式快捷连接手机，内置延长杆方便自拍，支持手机横、竖屏使用，具有完善的功能设计和简易的操作性。云台可工作在多种模式，完备的机身按键使单手即可完成不同拍摄需求。通过蓝牙与 DJI Mimo App 连接，Osmo Mobile 6 可控制手机相机，利用 Mimo 可使用智能跟随 6.0、动态变焦、手势控制、全景拍摄等更丰富功能，Story 模式、延时摄影、拍摄指导还可提供简单易用的拍摄模板。

## 认识 Osmo Mobile 6

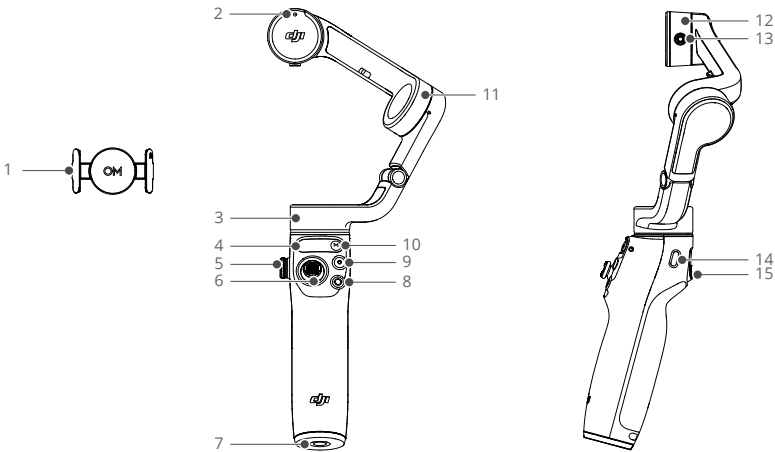

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. 磁吸手机夹 3         | 8. 切换按键          |
| 2. 磁吸对位开关          | 9. 拍摄按键          |
| 3. 平移轴电机           | 10. 电源 /M 按键     |
| 4. 状态显示面板          | 11. 俯仰轴电机        |
| 5. 侧面拨轮            | 12. 横滚轴电机        |
| 6. 摇杆              | 13. M3 × 0.5 螺纹孔 |
| 7. 1/4"-20 UNC 螺纹孔 | 14. 充电接口（USB-C）  |
|                    | 15. 扳机           |

△ • Osmo Mobile 6 支持 DJI OM 补光手机夹及 DJI Mic 等配件。请在 DJI 官方商城单独购买。


# 首次使用

## 充电

通过手柄上的充电接口（USB-C）给 Osmo Mobile 6 充电。充满电后，状态显示面板中的电量指示灯熄灭。


充电时间：约 1 小时 24 分钟（25℃ 环境温度下使用 10 W 充电器时测得）

最长工作时间：约 6 小时 24 分钟（为 Osmo Mobile 6 达到理想平衡状态时测得，仅供参考）

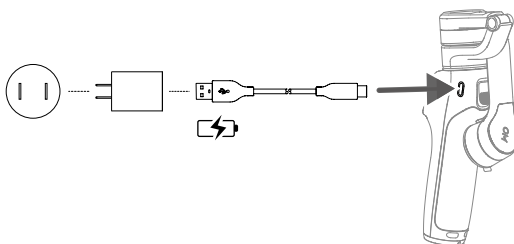


## 安装手机

1. 请按照以下步骤展开云台，云台展开后将自动开机。

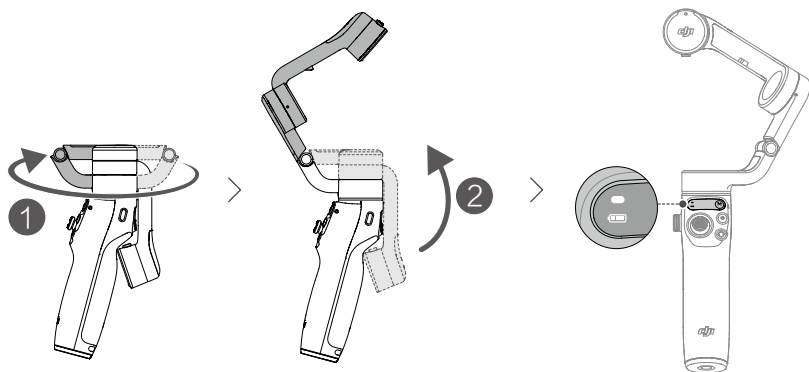

2. 将手机套入磁吸手机夹，使手机夹位于手机中间。磁吸手机夹可向两边拉伸，注意位于手机夹侧边的相机标识与手机相机应一致朝上。
3. 将磁吸手机夹与云台上的标记对齐，随后将手机夹连同手机吸附于云台上。状态显示面板中的云台模式指示灯亮起后，即可为手机增稳。

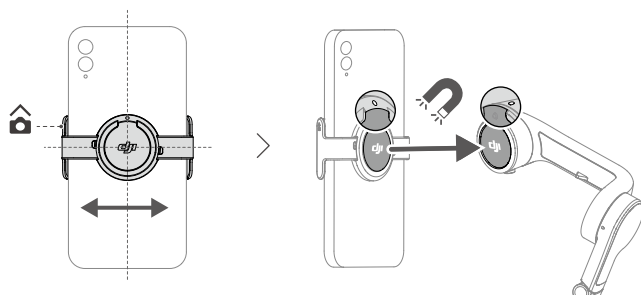


### 磁吸手机夹使用提示

确保磁吸手机夹方向正确（如图所示）。为使云台达到最佳工作性能，尽量保证手机夹水平并处于手机的中间位置，确保手机夹两侧拉伸距离相等，与手机之间最大程度贴合，并保持两侧间隙一致。




手机防滑垫可增强手机与手机夹之间的摩擦力，使之更贴合。如有需要请按图示粘贴防滑垫，粘贴后请手动用力按压 10s 以上以保证粘贴效果。

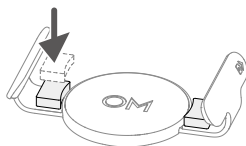

- ⚠ • 若手机磁吸对位不准，状态显示面板中的系统状态指示灯将为红灯呼吸，此时请调整手机磁吸位置，确保吸附到位。

4. Osmo Mobile 6 内置延长杆，最长可拉伸至 215 mm，支持手动调节角度。角度调节范围为  $0^{\circ}$  -  $90^{\circ}$  。

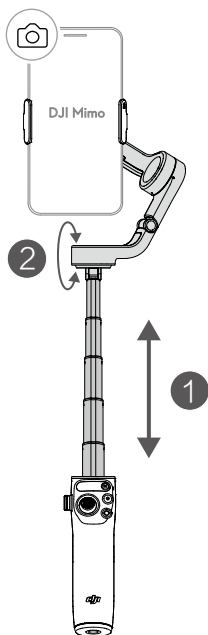



# 使用

## 机身功能

### 状态显示面板

显示系统状态指示灯、电池电量及云台模式。

#### ● 系统状态指示灯描述

| 闪灯方式    | 描述        |
|---------|-----------|
| 红灯呼吸    | 磁吸位置未对准   |
| 黄灯常亮    | 蓝牙未连接     |
| 绿灯常亮    | 蓝牙已连接     |
| 呼吸灯（黄绿） | 待机        |
| 红绿灯交替闪烁 | 正在升级或升级失败 |
| 红灯常亮    | 云台异常      |

#### 🔋 电量指示灯描述

| 闪灯方式 | 电量      |
|------|---------|
| 红灯快闪 | ≤5%     |
| 红灯常亮 | 6%-19%  |
| 黄灯常亮 | 20%-60% |
| 绿灯常亮 | >60%    |

### 云台模式

- ⚙️ 云台跟随：表示平移轴和俯仰轴均跟随手柄动作，横滚轴不跟随。适合拍摄升降和斜向运镜的画面。
- 👁️ 俯仰锁定：表示仅平移轴跟随手柄动作。适合拍摄平移方向和环绕方向运动的画面。
- 🎮 FPV：表示平移、俯仰和横滚轴均跟随手柄动作。适用于拍摄第一人称视角画面。
- 🌀 旋转拍摄：表示平移、俯仰和横滚轴均跟随手柄动作，并且可以通过摇杆控制云台横滚轴旋转。适用于推拉运镜和俯拍镜头。




#### M 键

##### 关机时

云台折叠状态下，单击或长按：查看电量  
云台展开状态下，单击：开机

##### 开机时


单击：切换云台模式  
三击：进入待机模式（任意按键操作唤醒）  
长按：关机；长按约 20s 可强制关机

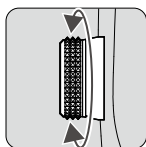

### 侧面拨轮


单击：切换变焦 / 对焦模式

转动：控制变焦 / 对焦

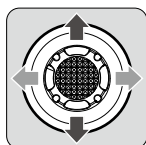

### 摇杆


默认控制云台上下 / 左右运动。可在 Mimo 设置摇杆控制方向

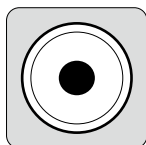

### 拍摄按键

单击：拍摄 / 暂停

长按：连拍（拍照模式下）

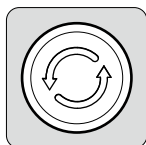


### 切换按键

单击：切换前后摄像头

双击：切换横竖拍

三击：切换拍照 / 录像

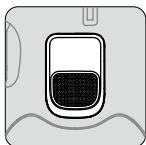


### 扳机

单击：开启 / 停止智能跟随（需配合 Mimo 使用）

双击：云台回中；智能跟随模式下，目标画面回中

单击 + 按住不放：云台跟随速度调整为快挡，松开退出

按住不放：进入锁定模式，松开退出

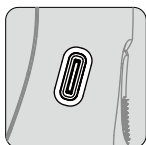


### 充电接口（USB-C）

通过此接口为 Osmo Mobile 6 充电。



### 1/4"-20 UNC 螺纹孔

底部 1/4"-20 UNC 螺纹孔适配三脚架。

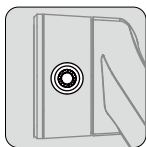

### M3×0.5 螺纹孔

用于安装第三方配重块。如果需要使用手机镜头或麦克风等配件，请配合配重块使用，并确保总重量在 290 g 以内。

### 组合按键

扳机 + 拍摄按键 + 切换按键同时按下超过 1s：重置蓝牙名称，可重新配对连接。




• Osmo Mobile 6 待机 3 分钟无操作将自动关机。

## 工作模式

工作模式在手机为横、竖拍状态下均适用。


### 标准模式

Osmo Mobile 6 默认工作在标准模式。双击扳机，云台将回中指向前方并与地面平行。

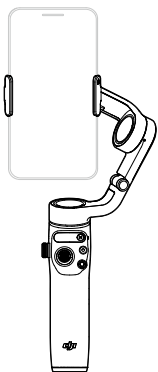


### 悬挂模式

将 Osmo Mobile 6 倒置 180°，即进入悬挂模式。双击扳机，相机镜头将指向前方，同时与地面平行。

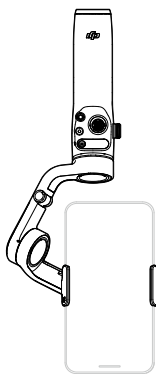


### 侧握模式

将 Osmo Mobile 6 从标准模式向左或向右倾斜 90° 即为侧握模式。双击扳机可将相机镜头调整至前方。

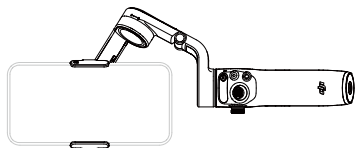

### 低机位模式

拉伸内置延长杆，通过手动调节延长杆角度至低机位模式。低机位模式适合在低角度场景拍摄。

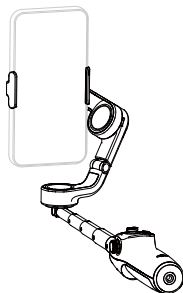

# DJI Mimo App

Osmo Mobile 6 配合 DJI Mimo App 使用，可在设备上实时显示高清拍摄画面，进行相机以及云台设置，使用拍摄指导、Story 模式、延时摄影、智能跟随 6.0、全景拍摄等创新功能。



学堂：进入大疆学堂查看教学视频、说明书等。

🏠 首页：点击返回首页。

📁 相册：可管理手机本地及 DJI 设备素材。

📷 设备：点击设备按提示连接 Osmo Mobile 6，连接成功后自动跳转至相机界面。

✂️ 编辑：点击可导入、编辑已拍摄素材。

👤 我的：点击可查看个人账号、设备信息与作品列表，以及获取售后服务与支持、大疆论坛、大疆商城等服务。


⚙️ • 软件界面和功能会随着 APP 版本更新而更新，具体界面和功能请以实际使用的版本为准。

## 连接 DJI Mimo

- 1. 开启 Osmo Mobile 6。
- 2. 开启手机蓝牙功能。运行 DJI Mimo，选择连接前缀名为 OM6 的设备。
- 3. 首次连接 DJI Mimo，需要授权提供相关信息，此过程需要连接互联网。授权后即可将设备激活，随后即进入相机拍摄界面。

⚠️ • 在手机设置中连接蓝牙与 Osmo Mobile 6 后，不需连接 DJI Mimo 也可以通过 Osmo Mobile 6 控制手机相机（具体支持功能请在 DJI 官网查看手机支持列表 [www.dji.com/osmo-mobile-6](http://www.dji.com/osmo-mobile-6)）。

## 相机界面

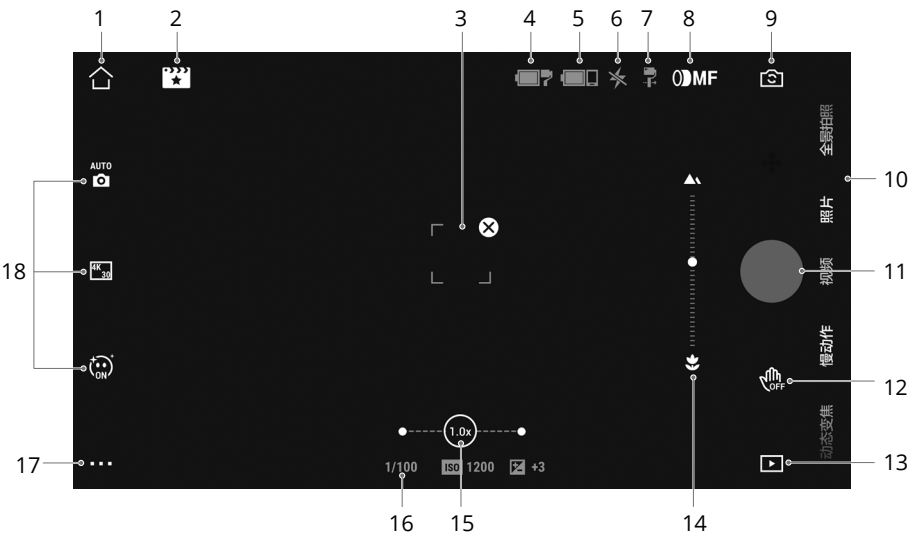

### 1. 主页

🏠: 点击返回首页。


### 2. 拍摄指导

📖: 拍摄指导功能根据不同场景，提供不同拍摄手法模板，并支持一键视频剪辑。

### 3. 智能跟随瞄准准框

👁️: 智能跟随 6.0 开启后，Osmo Mobile 6 可自动跟随选中目标移动，使目标始终保持在拍摄画面特定区域（默认是画面中央位置，也可手动调节构图）。启动智能跟随 6.0 有三种方式：

- a. 在 DJI Mimo App 拍摄画面用手指在屏幕上画框，屏幕出现绿色瞄准框表示目标已选中，随即开始跟随，点击瞄准框右上角  图标即停止跟随。
- b. 在 DJI Mimo App 打开手势控制开关 ，并选择“跟随 + 拍摄”，可通过以下手势触发智能跟随 6.0：用户面向摄像头，做出“剪刀手”或“手掌”手势并停留 1-2 秒，摄像头会匹配和触发手型距离最近的人物进行跟随。手势控制的触发距离为 0.5-4 米。此功能可能会增加手机功耗，导致手机发热。智能跟随拍摄视频过程中，使用“剪刀手”或“手掌”手势可停止拍摄。

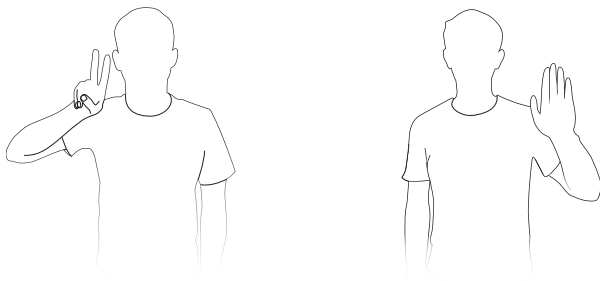

- c. 单击扳机启动智能跟随。

默认跟随画面中心的目标。在智能跟随 6.0 过程中，推动摇杆可以调整构图。

#### 4. 云台电量

：显示云台当前电量。

#### 5. 手机电量

：显示手机当前电量。

#### 6. 闪光灯

：显示当前闪光灯状态。

#### 7. 云台模式

：显示当前云台模式。

#### 8. 对焦 / 变焦显示

 MF：显示当前侧面拨轮为对焦（MF）或变焦（ZM）功能。

#### 9. 切换前后摄像头

：点击图标切换手机前后摄像头。当切换至前置摄像头时，将自动进入自拍跟随，并默认开启美颜功能（4K 或 60fps 不支持美颜）。

#### 10. 拍摄模式

滑动选择不同的拍摄模式。

运动延时：运动延时支持手机在移动状态下拍摄延时影片，点击拍摄按键即可。拍摄完毕后可在回放中查看延时影片。

**延时摄影：**分为静态延时和轨迹延时。使用静态延时，点击屏幕正上方设置间隔与时长后，点击拍摄按键即可。轨迹延时提供从左到右、从右到左简易轨迹和自定义三种方式。简易轨迹只需设置拍摄时长及间隔即可点击拍摄，自定义轨迹除设置间隔与时长外，还可选取最多 4 个云台位置点，使手机在选中的位置点按先后顺序拍摄。

**动态变焦：**提供背景靠近与背景远离两种拍摄方式，确定后在屏幕框选目标，点击拍摄按键。拍摄过程中按选定的方式远离或靠近目标。

**慢动作：**提供 4 倍及 8 倍慢动作视频拍摄（不同型号手机支持情况不同）。

**视频：**普通视频拍摄。

**照片：**单拍或倒计时拍摄；长按连拍。

**全景拍摄：**提供 3×3 全景（超广角）、240° 和分身全景三种模式，分别自动拍摄 9 张、7 张和 3 张照片并合成。

**亲子模式：**将云台固定放置且确保亲子人物置于虚线框内的取景范围。点击拍摄按键启动拍摄，云台将自动检测取景范围内的小朋友并自动运镜拍摄亲子互动的美好瞬间。结束拍摄后，即可自动剪辑拍摄后的素材片段，快速生成趣味短片。注意，拍摄过程需保持云台静置放置，否则将影响云台拍摄运镜。

**Story 模式：**用户根据提示拍摄相关片段，拍摄完毕后将自动生成不同风格的视频。

11. 拍摄按键

：点击开始或停止拍摄。

12. 手势控制开关

：点击展开手势控制设置，可打开或关闭手势开启智能跟随功能。

13. 回放

：点击进入回放页面。

14. 对焦距离

：单击侧面拨轮切换到对焦模式后可显示当前对焦距离。

15. 变焦

：显示当前变焦倍率。指尖在屏幕上作放大、缩小手势或滑动变焦条可实现变焦。

16. 拍摄参数

1/100  80  0：显示当前快门速度、ISO 值与 EV 值（部分机型支持显示）。

17. 设置...

：相机设置

不同拍摄模式可设置选项有所区别，其中所有模式下的闪光灯、白平衡以及网格设置仅针对后置摄像头；iOS 系统可在拍照和录像模式下使用自拍镜像功能，安卓系统仅在拍照模式下支持自拍镜像功能。

：云台设置

**云台模式：**可选择云台跟随、俯仰锁定、FPV 或旋转拍摄。

**跟随速度：**表示云台跟随的响应速度，提供快、中、慢三种选择。



**云台自动校准：**自动校准可以解决由环境或人为误操作造成的云台水平歪斜或飘移问题。请使用三脚架放置云台于水平面上，校准过程中请勿触碰云台。

**云台水平微调：**水平微调前，请先调整手机夹位置，确保手机夹水平，以保证拍摄水平。

**拨轮模式：**可选择侧面拨轮功能为变焦、手动对焦或关闭。

**摇杆速度：**表示推动摇杆时的最大速度，提供快、中、慢三种选择。

**摇杆控制方向：**自由表示摇杆同时支持水平和竖直控制云台方向。水平 / 竖直表示摇杆仅支持在水平或竖直方向控制云台，不能同时响应两个方向的控制命令。

**摇杆反向：**可设置摇杆控制方向与云台转动方向的对应关系，提供水平反向、垂直反向、全部反向和关闭四种选择。水平反向开启后，左、右推动摇杆时，云台平移轴动作与原控制方向相反。垂直反向开启后，上、下推动摇杆时，云台俯仰轴动作与原控制方向相反。

**拨轮反向：**可设置拨轮转动方向与功能的对应关系，提供对焦反向、变焦反向、全部反向和关闭四种选择。

**桌面俯拍模式：**开启后云台俯拍角度增大，适合桌面等静态拍摄场景使用，只支持俯仰摇杆控制。

**云台声音：**可打开或关闭云台提示音。

#### 通用设置

可管理当前连接设备，查看设备名称（可自行修改）、版本信息、设备序列号等。

## 18. 拍摄参数设置

根据不同拍摄模式可设置不同拍摄参数，点击相应图标可展开参数设置界面。

- 
- ⚠ • 云台模式为 FPV 或旋转拍摄时不支持手势控制和智能跟随 6.0；
  - 以下场景不支持自拍跟随：
    - a. 云台模式为旋转拍摄；
    - b. 已打开手势控制；
  - 相机设置、支持功能及支持最大变焦倍率因手机型号有所区别，请参考手机支持列表 ([www.dji.com/osmo-mobile-6](http://www.dji.com/osmo-mobile-6)) 了解详情。
-

## 手表遥控功能

DJI Mimo App 支持搭配 Apple Watch（苹果手表）使用，可通过手表实时查看拍摄画面、远程控制云台并调整构图，以及远程开启智能跟随，让拍摄更轻松自由。

### 设备连接

1. 开启手表和手机的蓝牙，确保手表与手机已配对。
2. 配对完成后，确保手表已同步安装 DJI Mimo App，且已更新至最新版本。
3. 打开 Osmo Mobile 6，确保其电量充足。
4. 在手机上打开 DJI Mimo App，根据 App 提示将手机与 Osmo Mobile 6 设备蓝牙配对。
5. 连接成功后，在手机上打开 DJI Mimo App 进入相机拍摄界面，在手表打开 DJI Mimo App，进入相机拍摄界面，即可进行远程拍摄操作。

- 
- 连接过程中，请勿中途退出 App，并确保设备之间的距离在蓝牙有效范围内。
  - 访问 <https://www.dji.com/osmo-mobile-6/faq>，获取 DJI Mimo App 支持的设备型号信息。

### 远程操作

#### 拍摄



1. 左右滑动屏幕，可切换视频或照片模式。
2. 点击拍摄按键，可进行拍照或录像。手表上默认设置 3 秒的拍照倒计时，可在手机端的 DJI Mimo App 中修改倒计时时长。

## 云台控制

点击相机拍摄界面左侧  进入云台控制界面，可远程调整拍摄角度。



1. 云台控制摇杆：在手表屏幕拖动摇杆，可控制云台方向。拖动或轻点摇杆，可以隐藏其他控件，沉浸式调整画面构图。
2. 横竖屏切换按钮：点击可切换画面至横屏或竖屏。
3. 云台回中按钮：点击可控制云台回中。
4. 关闭按钮：点击可退出云台控制界面。

## 智能跟随

点击相机拍摄界面右侧 ，可开启或关闭智能跟随。开启智能跟随后，云台自动检测并跟随画面中心的目标移动。

## 拍摄预览

拍摄完成后，左下角显示拍摄素材缩略图，可以查看最近拍摄的照片或视频首帧。完整的回放与编辑功能，可在手机端的 DJI Mimo App 中体验。

# 固件升级

Osmo Mobile 6 可通过 DJI Mimo App 升级。升级过程大概需要 3 分钟。

## 如何升级

升级前请检查 Osmo Mobile 6 电量，确保电量指示灯为黄色或绿色。连接 Osmo Mobile 6 与 DJI Mimo 后，若 App 提示可升级新固件，请点击操作。


升级过程中不可退出 DJI Mimo 界面或转入后台操作，并请注意 App 提示信息。升级过程中系统状态指示灯红绿交替闪烁。升级成功后，系统状态指示灯变为绿灯常亮。

若升级失败，请重启 DJI Mimo，并连接设备蓝牙后重新升级。

## 收纳

Osmo Mobile 6 机身采用折叠设计，折叠后方便收纳和运输。

务必在关机或待机以及延长杆完全收缩的状态下折叠云台。旋转平移轴和俯仰轴，调整至如图状态，然后往下折叠云台，注意轴臂上的凸起部分应扣入机身。最后旋转平移轴锁定。

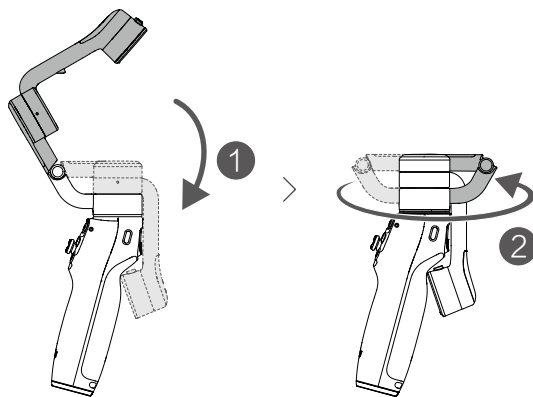

# 规格参数

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 通用        |                                                                           |
| 尺寸        | 展开: 276 × 111.5 × 99 mm (长 × 宽 × 高)<br>折叠: 189 × 84.5 × 44 mm (长 × 宽 × 高) |
| 重量        | 云台: 约 309 g<br>磁吸手机夹: 约 31 g                                              |
| 延长杆最大拉伸长度 | 215 mm                                                                    |
| 适用手机重量    | 170-290 g                                                                 |
| 适用手机厚度    | 6.9-10 mm                                                                 |
| 适用手机宽度    | 67-84 mm                                                                  |
| 电池        |                                                                           |
| 类型        | Li-Po 2S                                                                  |
| 化学体系      | LiCoO2                                                                    |
| 容量        | 1000 mAh                                                                  |
| 能量        | 7.74 Wh                                                                   |
| 电压        | 6-8.8 V                                                                   |
| 充电环境温度    | 5℃ 至 40℃                                                                  |
| 使用环境温度    | 0℃ 至 40℃                                                                  |
| 工作时间      | 约 6 小时 24 分钟 (调平衡工况下的测试参考值)                                               |
| 充电时间      | 约 1 小时 24 分钟 (使用 10 W 充电器测得)                                              |
| 云台充电接口    | USB-C                                                                     |
| 对外供电接口    | 不支持                                                                       |
| 底部接口      | 1/4"-20 UNC 螺纹孔                                                           |
| 云台        |                                                                           |
| 功耗        | 1.1 W                                                                     |
| 控制转动角度    | 横滚: -100° 至 175°                                                          |
|           | 平移: -95° 至 95°                                                            |
|           | 俯仰: -25° 至 40°                                                            |
| 结构转动范围    | 平移: -161.64° 至 173.79°                                                    |
|           | 横滚: -120.30° 至 211.97°                                                    |
|           | 俯仰: -101.64° 至 78.55°                                                     |
| 最大控制转速    | 120° /s                                                                   |
| 无线模式      |                                                                           |
| 型号        | 蓝牙 5.1                                                                    |
| 其他        |                                                                           |
| App       | DJI Mimo                                                                  |
| 三脚架       |                                                                           |
| 尺寸        | 长度: 138 mm<br>直径: 32 mm                                                   |
| 重量        | 约 72 g                                                                    |

## 在线技术支持



微信扫一扫  
获取技术支持

本手册如有更新，恕不另行通知。  
您可以在 DJI 官方网站查询最新版本。



<https://www.dji.com/osmo-mobile-6/downloads>

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：  
[DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com)。

DJI 和 Osmo 是大疆创新的商标。

Copyright © 2026 大疆创新 版权所有