


dji OSMO MOBILE 7 / 7P

用户手册

v1.6 2026.06

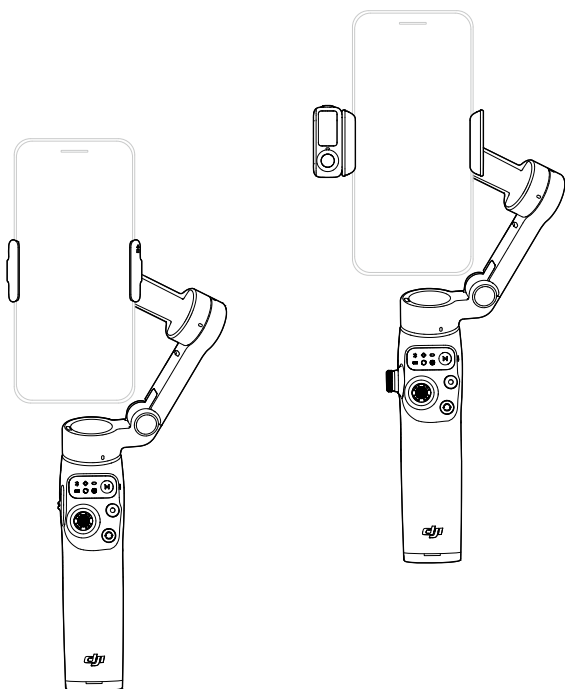



本手册版权和所有权属深圳市大疆创新科技有限公司及其关联方（统称“DJI”）所有，任何人（及单位）未经 DJI 书面授权，不得以复制、扫描储存、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分内容。本手册及其内容仅用于操作和使用本产品，不得用作其他用途。

快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

点击目录跳转

通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

打印文档

本文档支持高质量打印。

阅读提示

符号说明

△ 重要注意事项

🔗 操作、使用提示

📖 词汇解释、参考信息

使用建议

DJI™ 提供了教学视频和以下文档资料：

1. 《安全概要》
2. 《快速入门指南》
3. 《用户手册》

建议首先观看教学视频和《安全概要》，再阅读《快速入门指南》了解使用过程。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。

获取教学视频

点击以下链接或扫描二维码观看教学视频，确保正确、安全地使用本产品。



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/video>

图示说明

如无特别指出，本手册同时适用于 Osmo Mobile 7 和 Osmo Mobile 7P，图示均以 Osmo Mobile 7P 为例。


目录

阅读提示	3
符号说明	3
使用建议	3
获取教学视频	3
图示说明	3
1 产品介绍	6
1.1 Osmo Mobile 7	6
1.2 Osmo Mobile 7P	7
1.3 追踪模块	8
2 首次使用	9
2.1 充电	9
2.2 展开云台	9
2.3 安装手机	10
2.4 连接 DJI Mimo App	11
2.5 固件升级	11
3 基础功能	12
3.1 握持姿势	12
3.2 跟随模式	13
3.3 指示灯	14
3.4 按键与接口	15
3.5 给手机充电	17
3.6 折叠收纳	18
4 进阶功能	19
4.1 追踪模块	19
安装拆卸	19
跟随与拍摄	20
跟随	21
拍摄	22
补光灯	23
连接无线麦克风	24
给手机充电	25
指示灯	25
固件升级	26
4.2 手表遥控	26
5 维护与保养	27

6	附录	28
6.1	规格参数	28
6.2	手机兼容性	28


1 产品介绍

1.1 Osmo Mobile 7

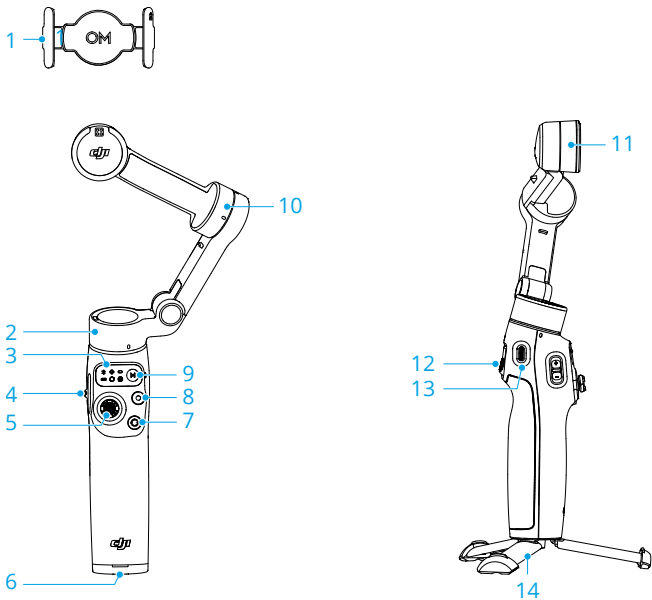

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. DJI OM 磁吸手机夹 4 | 8. 拍摄按键 |
| 2. 平移轴电机 | 9. 电源/ M 按键 |
| 3. 状态显示面板 | 10. 俯仰轴电机 |
| 4. 变焦滑杆 | 11. 横滚轴电机 |
| 5. 摇杆 | 12. 扳机按键 |
| 6. 1/4"-20 UNC 螺纹孔 | 13. 充电接口（USB-C） |
| 7. 切换按键 | 14. 内置三脚架 |

1.2 Osmo Mobile 7P

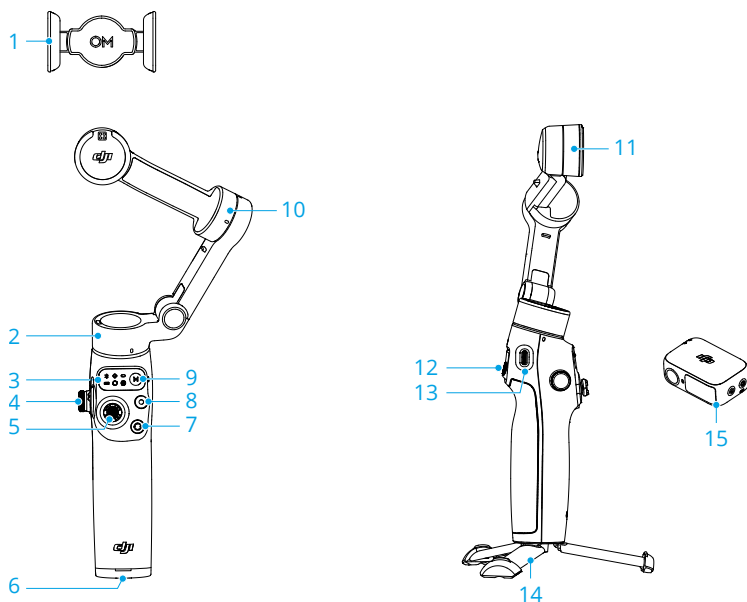


- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. DJI OM 7 系列磁吸手机夹 | 9. 电源 / M 按键 |
| 2. 平移轴电机 | 10. 俯仰轴电机 |
| 3. 状态显示面板 | 11. 横滚轴电机 |
| 4. 侧面拨轮 | 12. 扳机按键 |
| 5. 摇杆 | 13. 充电接口 (USB-C) |
| 6. 1/4"-20 UNC 螺纹孔 | 14. 内置三脚架 |
| 7. 切换按键 | 15. DJI OM 多功能追踪模块 |
| 8. 拍摄按键 | |


 • DJI OM 多功能追踪模块以下简称为“追踪模块”。

 • Osmo Mobile 7P 套装包含追踪模块和相关配件。如果您购买的是 Osmo Mobile 7 套装，需单独购买该模块和相关配件。

1.3 追踪模块

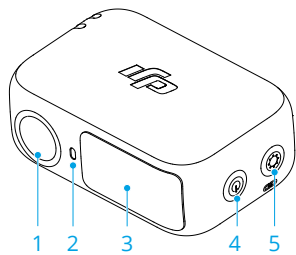

- 1. 追踪镜头
- 2. 拍摄状态指示灯
- 3. 补光灯
- 4. 亮度控制按键

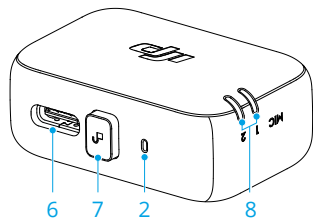


- 5. 色温控制/蓝牙配对按键
- 6. 音频数据/对手机充电接口（USB-C）
- 7. 解锁按键
- 8. 无线麦克风状态指示灯


2 首次使用

2.1 充电

产品充满电后，电量指示灯熄灭。

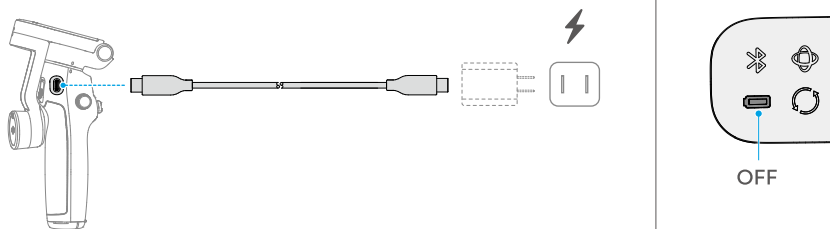


2.2 展开云台

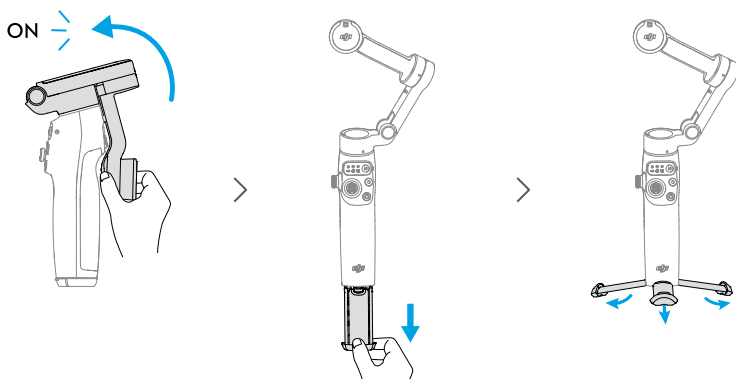


- 内置三脚架适用于稳定无风的水平面。其它环境下，建议在云台底部外接 DJI OM 手持三脚架（需单独购买）。
- 仅 Osmo Mobile 7P 配有内置延长杆。

拍摄时如需拉出延长杆，建议将平移轴电机调整至与地面水平，以免安装手机后重心不稳。

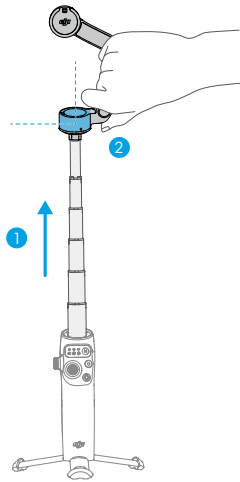

2.3 安装手机

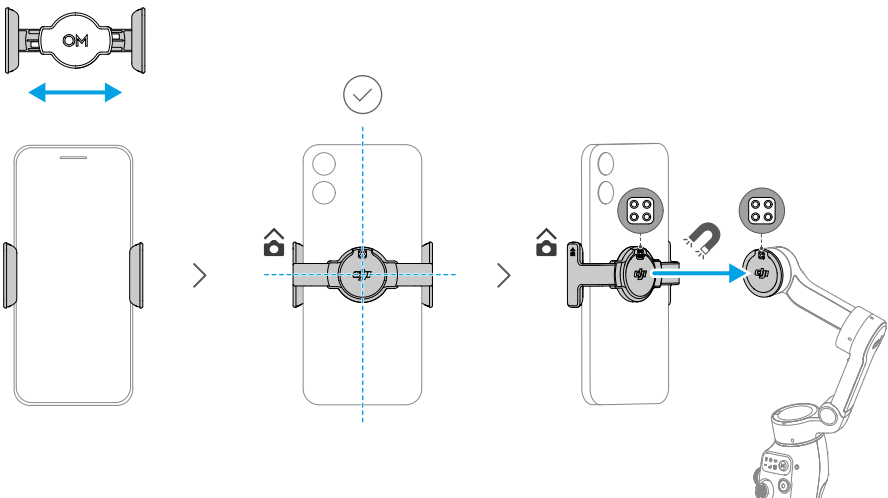


任一云台模式灯（ ）常亮代表云台已为手机增稳。如果吸附手机和手机夹后云台模式灯没有常亮，单击 M 键开启增稳。

2.4 连接 DJI Mimo App

1. 扫描下方二维码下载 DJI Mimo App。



2. 开启手机蓝牙，运行 DJI Mimo App，连接云台。

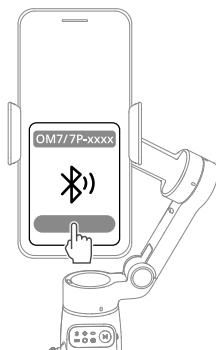

- 查看 App 支持的 Android 和 iOS 系统版本，请访问 <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>。
- App 界面将持续更新，实际呈现效果及包含功能以所使用的 App 版本为准。

💡 若蓝牙连接失败，可按以下步骤操作：

1. 打开手机设置的蓝牙页面，若有云台配对记录，取消配对并忽略该设备。
2. **重置云台蓝牙。**
3. 在手机设置的蓝牙页面点击新的设备名，连接成功后进入 DJI Mimo App。

2.5 固件升级





产品连接 DJI Mimo App 后，若 App 提示有新固件可升级，请按照界面提示操作。

升级前请确保产品电量指示灯为绿灯常亮。升级过程中不可退出 DJI Mimo App 或转入后台操作。

若升级失败，请重启 DJI Mimo App，重新连接蓝牙，再次尝试升级。

3 基础功能

3.1 握持姿势

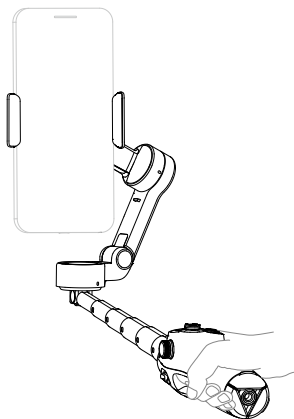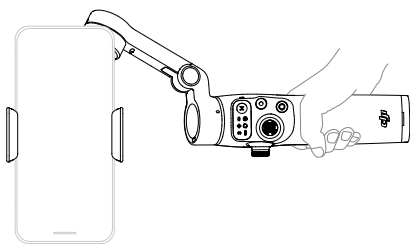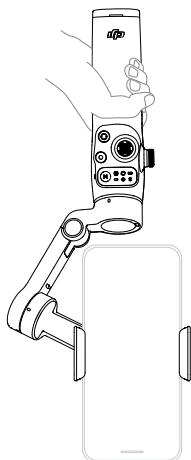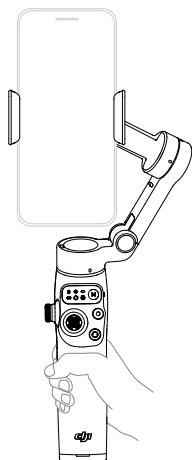


- 💡 以上姿势对手机的横、竖拍状态都适用。
- 仅 Osmo Mobile 7P 配有内置延长杆。
- 如需拉出内置三脚架，确保握住手柄以保持云台稳定。请勿仅握持内置三脚架使用。


3.2 跟随模式

点击观看[教学视频](#)。


模式	效果
双轴跟随 	①+②
平移跟随 	①
全域跟随 	①+②+③
旋转拍摄 	①+②+③+④
全锁定	手机在任何方向都不会跟随云台手柄运动

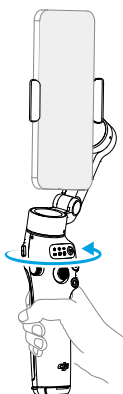


① 左右转动手柄，手机跟随左右转动

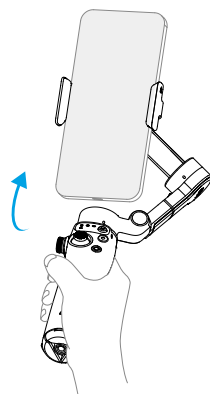

② 前后摆动手柄，手机跟随前后俯仰

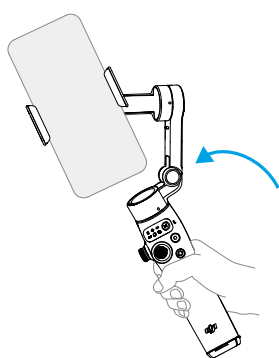


③ 左右摆动手柄，手机跟随左右倾斜

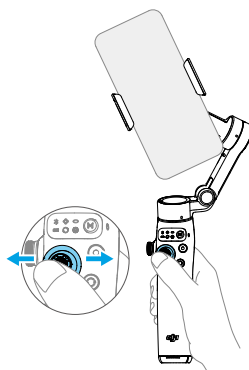

④ 左右拨动摇杆，控制手机左右倾斜


3.3 指示灯

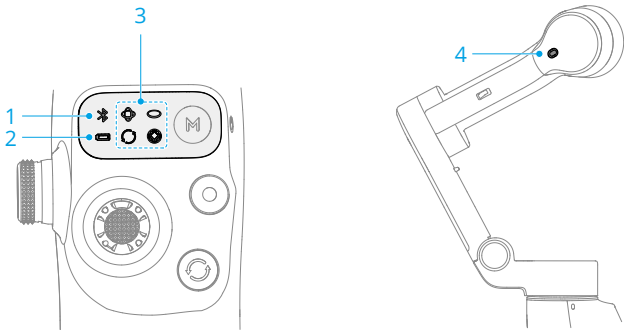

1. 系统状态指示灯		
	绿灯呼吸闪烁	未连接手机蓝牙
	绿灯常亮	成功连接手机蓝牙
2. 电量指示灯		
	红灯快闪	≤5%
	红灯常亮	6%-19%
	黄灯常亮	20%-60%
	绿灯常亮	>60%
3. 云台模式灯		
	常亮	双轴跟随模式
	常亮	平移跟随模式
	常亮	全域跟随模式
	常亮	旋转拍摄模式
	交替亮起	固件升级中
	同时闪烁	固件升级失败或云台出现异常
4. 录制状态指示灯		
	红灯常亮	正在使用 DJI Mimo App 录制视频

3.4 按键与接口

以下功能介绍以使用 DJI Mimo App 为例。部分功能在系统相机中的支持情况因手机而异，访问 <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series> 查看详情。

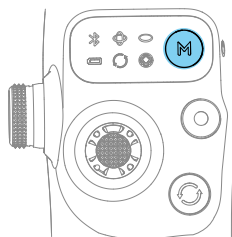

电源/M 按键

关机时

云台折叠状态下单击：查看电量

云台展开状态下单击：开机


开机时

单击：切换云台模式

三击：进入待机模式（任意按键操作唤醒）

长按：关机

* M 按键还可控制云台或追踪模块给手机充电。

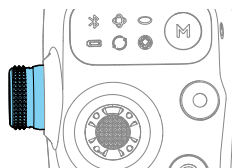


侧面拨轮（Osmo Mobile 7P）

单击：切换变焦/对焦模式

转动：控制变焦/对焦


* 搭配追踪模块使用时，侧面拨轮还可控制补光灯。

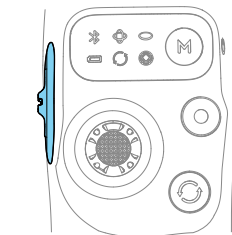

变焦滑杆（Osmo Mobile 7）


推动一下：快速切换焦距倍数

持续推动：连续变焦

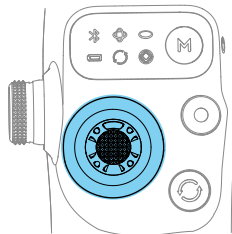


摇杆

默认控制云台上下左右运动。可在 DJI Mimo App 设置摇杆控制方向。

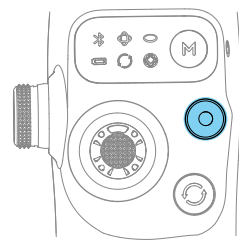


拍摄按键

- 回放时单击：返回拍摄界面
- 其它情况下单击：拍照或开始/停止录像
- 双击：录像过程中拍照
- 长按：连拍（拍照模式下）

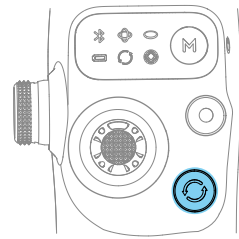


切换按键

- 单击：切换前后摄像头
- 双击：切换横竖拍
- 三击：切换拍照/录像模式
- 长按：进入回放

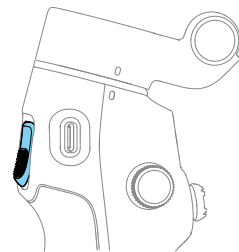


扳机按键

- 单击：开启/停止智能跟随
- 双击：云台回中
- 三击：将手机在水平面旋转 180 度
- 单击后按住不放：云台跟随速度调整为快挡，松开退出
- 按住不放：进入全锁定模式，松开退出

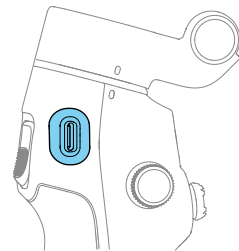


充电接口（USB-C）

- 给云台充电
- 给手机充电

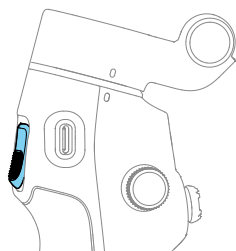
**扳机按键+拍摄按键+切换按键**

同时按下超过 1s：重置云台的蓝牙及名称，用于重新配对连接

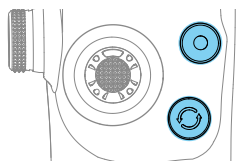


3.5 给手机充电

- 确保云台电量充足（指示灯为  或 ）。
- 确保云台为关机状态。
- 部分手机需要单击 M 按键开启充电。

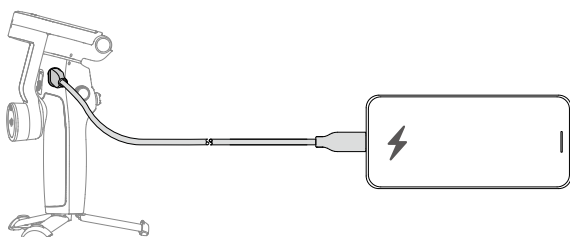

3.6 折叠收纳

- 使用 Osmo Mobile 7P 时，确保先收回内置延长杆，再按下图操作。
- 云台关机时会自动旋转至适合折叠的位置。将手机、手机夹、追踪模块一同取下，下次使用时可以整体吸附至云台，展开云台即可开始拍摄。

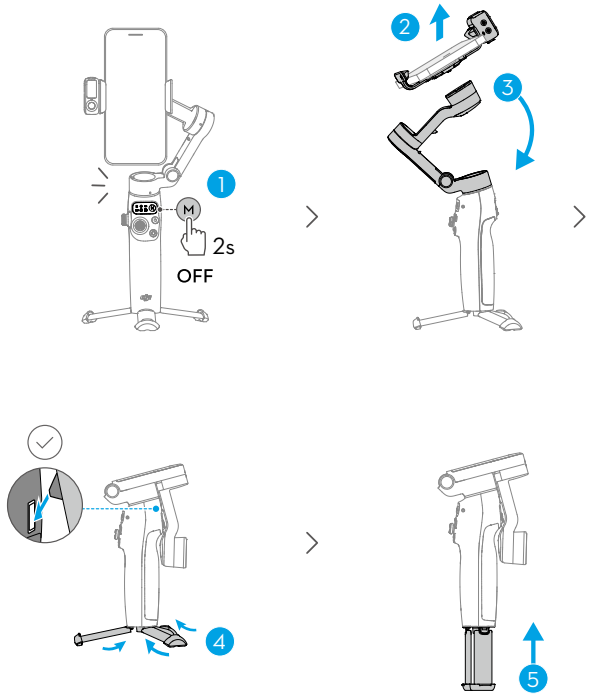


4 进阶功能

4.1 追踪模块


- 💡 • Osmo Mobile 7P 套装包含追踪模块和相关配件。如果您购买的是 Osmo Mobile 7 套装，需单独购买该模块和相关配件。

安装拆卸

示例 ①：自拍

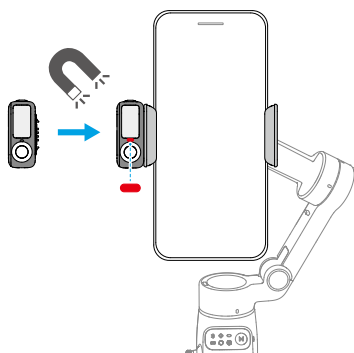


示例 ②：拍摄他人

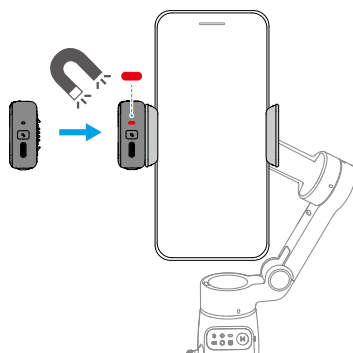


- 💡 • 如果安装追踪模块后上图中的指示灯没有亮起，请检查手机夹与云台磁吸是否到位。
- 追踪模块待机超过 5 分钟会自动休眠，指示灯熄灭。单击云台的扳机按键即可唤醒追踪模块。

使用手机后置摄像头横屏拍摄时，注意避免手机摄像头被云台遮挡。

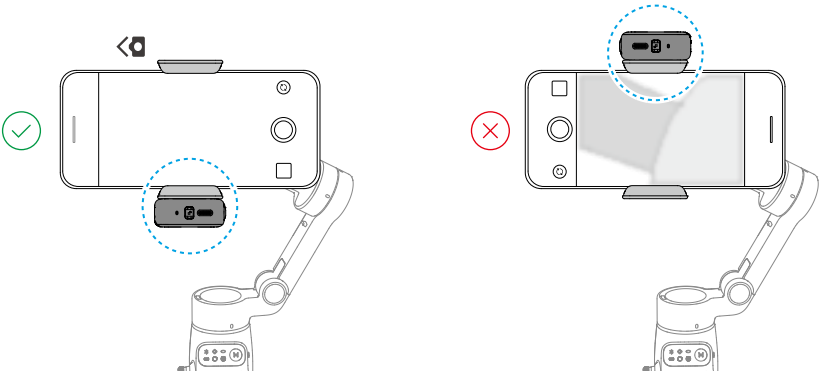

取下追踪模块：

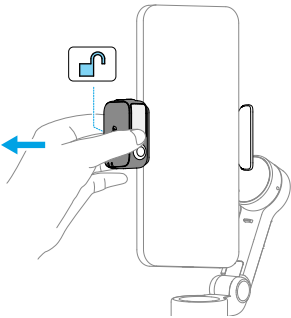


跟随与拍摄

追踪模块可搭配系统相机或第三方拍摄 App 进行跟随，无需打开 DJI Mimo App。


- 
 - 追踪模块仅支持跟随人物。
 - 追踪模块的跟随和拍摄功能不支持在 DJI Mimo App 内使用。
- 
 - 确保追踪模块的镜头和手机摄像头同时朝向要跟随或拍摄的目标。图示均以使用手机前置摄像头自拍为例。
 - 为达到最佳的手势控制效果，建议人物与追踪镜头保持 0.5 米至 3 米的距离。
 - 跟随过程中，人物需保持在距离追踪镜头 0.5 米至 8 米的范围内。

跟随

1. 开启手机蓝牙，连接云台。

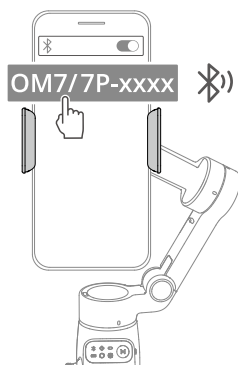


2. 开启跟随：面向镜头做出  手势或单击扳机按键，指示灯变为绿灯常亮。

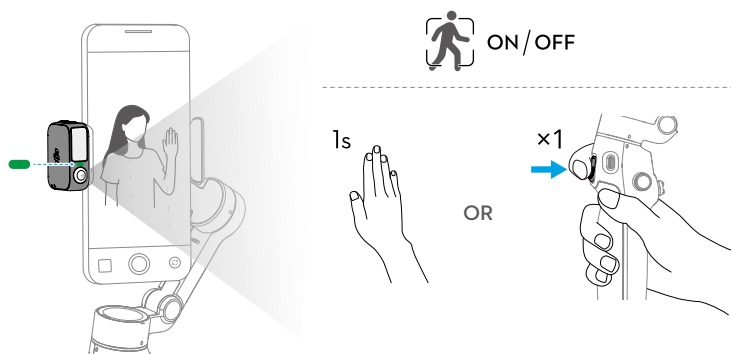

3. 开启跟随后，根据需要调整构图。

- 方式一：拨动摇杆。
- 方式二：通过手势远程控制。

面向镜头做出👉👉手势，指示灯变为黄灯常亮。此时跟随自动暂停，目标可以移动到画面的其它位置。

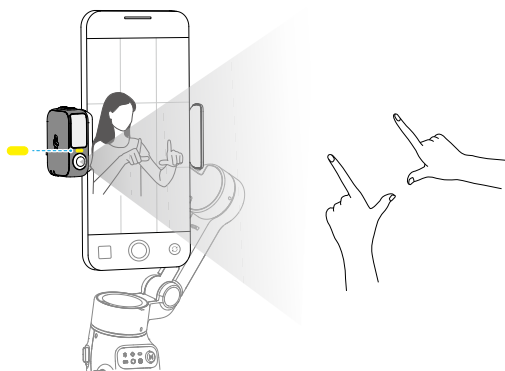


调整好位置后，再次做出👉👉手势，指示灯变为绿灯常亮。此时跟随自动恢复。

用任一方式调整后，如需恢复默认构图，双击扳机按键。

4. 停止跟随：再次做出👉👉手势或单击扳机按键，指示灯变为红灯常亮。

拍摄

无论是否开启跟随，都可以通过👉👉手势触发拍照或录像倒计时，指示灯变为黄灯闪烁。

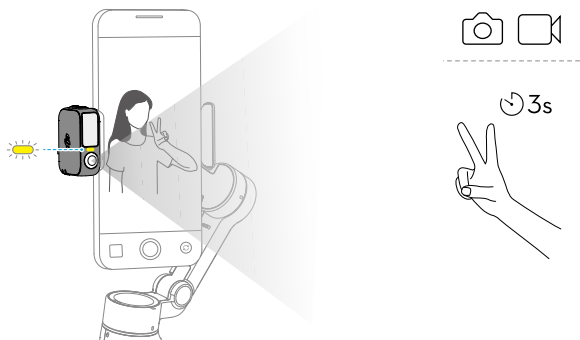


补光灯

确保追踪模块已[正确安装](#)。

调节亮度：




调节色温：

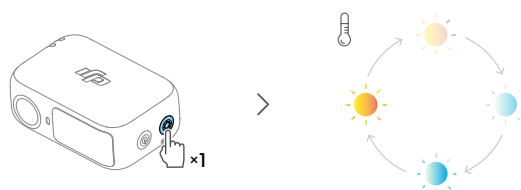

Osmo Mobile 7P 支持通过侧面拨轮控制追踪模块的补光灯：

- 长按：打开/关闭补光灯
- 转动：调节亮度/色温

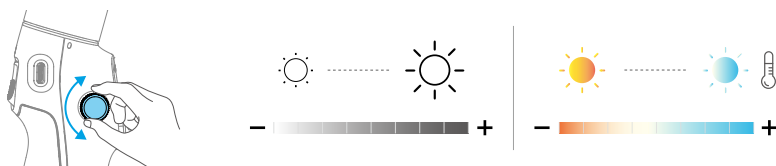



- 单击：切换调节亮度/调节色温
- 在 DJI Mimo App 内双击：将转动拨轮的效果切换为“控制变焦/对焦”或“调节亮度/色温”

连接无线麦克风

追踪模块最多可同时搭配 2 台无线麦克风发射器（以下简称“发射器”）使用。2 台发射器需为同款。支持以下发射器：

- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2


1. 将追踪模块连接至手机。
2. 打开追踪模块的蓝牙配对模式。

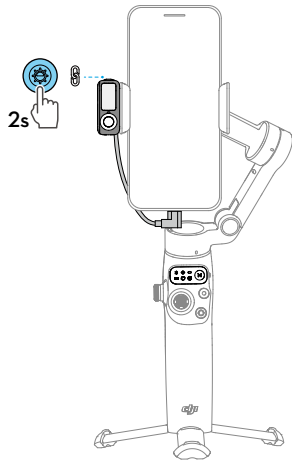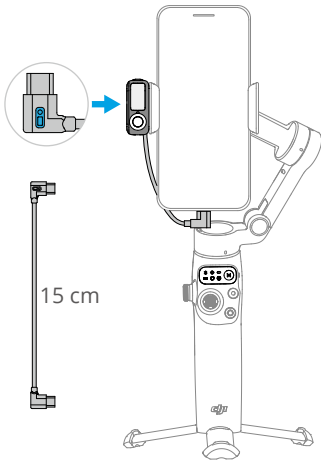



3. 开启发射器并操作进入配对模式。具体操作请前往官网查看对应麦克风的《用户手册》。
- DJI Mic Mini：接收器配对模式。
 - DJI Mic 2：蓝牙配对模式。
4. 配对成功后，追踪模块指示灯变为绿灯常亮，发射器指示灯变为对应模式的已连接状态，即可开始收音。
-
- 💡
- 连接追踪模块和手机的线材可以按需弯折，以免干扰云台转动。确保使用包装内提供的线材。
 - 若手机为 iPhone 14 或以下机型，需另外购买专用的 USB-C 转 Lightning 线，用于连接追踪模块和手机。
 - 无线麦克风相关参数可在 DJI Mimo App 内设置。当前仅支持 DJI Mic Mini。
-

给手机充电

- 💡 • 确保云台电量充足（指示灯为  或 ）。

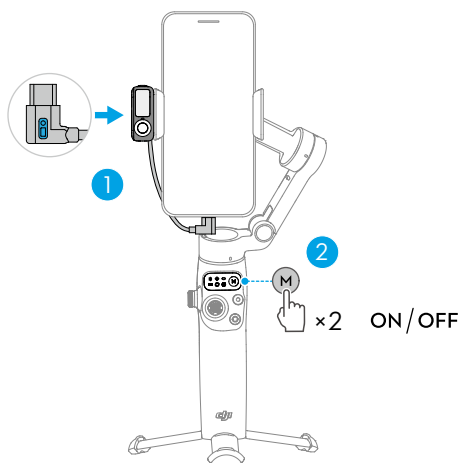

指示灯

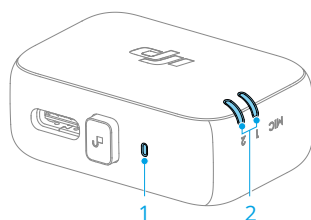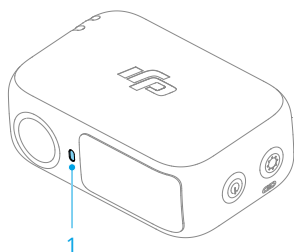

1. 拍摄状态指示灯

	—	红灯常亮	跟随未开启（待机状态）或跟随目标丢失
	—	绿灯常亮	跟随中
		绿灯闪烁	短暂跟丢
	—	黄灯常亮	构图调整中
	 3s	黄灯闪烁	拍照或录像倒计时

2. 无线麦克风风状态指示灯

	绿灯快闪	追踪模块与发射器蓝牙配对中
	绿灯慢闪	追踪模块与发射器配对成功，但未用线材连接至手机
	绿灯常亮	准备就绪，可用于录音
	红灯常亮	配对的发射器电量低于 10%
	黄灯常亮	配对的发射器已开启降噪

固件升级

确保追踪模块已[正确安装](#)。

通过 DJI Mimo App 升级云台固件时，追踪模块的固件会一并升级。请耐心等待升级完成。

4.2 手表遥控

DJI Mimo App 支持通过 Apple Watch（苹果手表）实时查看拍摄画面、远程控制云台、远程开启智能跟随。

1. 将手表与手机蓝牙配对，确保手表和手机均已安装 DJI Mimo App。
2. 在手机上打开 DJI Mimo App，连接云台并进入相机拍摄界面。
3. 在手表上打开 DJI Mimo App 即可进行远程操作。

-
-  • 确保设备之间的距离在蓝牙有效范围内。
 - 查看 App 支持的手表设备型号，请访问 <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/faq>。
-

5 维护与保养

-
- ⚠ • 若电池起火，请根据实际情况按以下推荐顺序使用灭火器材：水或水雾、沙、灭火毯、干粉、二氧化碳灭火器。
 - 禁止以任何方式拆解产品。若拆解过程中刺破电池，将会导致电池内部电解液泄露、甚至引发起火、爆炸。
-
- 💡 • 建议使用柔软的干布清洁产品。
 - 当手机吸附于云台使用时，部分手机的指南针功能可能受到干扰。若手机出现相关提示，根据提示校准指南针即可恢复正常使用。
 - 磁吸手机夹安装在手机上将会影响 NFC、无线充电功能，拆下手机夹即可恢复正常。
 - 内置延长杆含弹簧，长期（如静置超过一周）处于拉伸状态可能导致形变，影响使用。建议在使用结束后将延长杆收回并将产品折叠后放置。
- * 仅 Osmo Mobile 7P 配有内置延长杆。
-

6 附录

6.1 规格参数

详见 <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/specs>。

6.2 手机兼容性

详见 <https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series>。

在线技术支持



Osmo Mobile 7

微信扫一扫

获取技术支持



Osmo Mobile 7P

微信扫一扫

获取技术支持

本手册如有更新，恕不另行通知。
您可以在 DJI 官方网站查询最新版本



<https://www.dji.com/osmo-mobile-7-series/downloads>

如果你对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：

DocSupport@dji.com。

DJI 和 OSMO 是大疆创新的商标。

Copyright © 2025 大疆创新 版权所有