入退場管理システム

通過記録の保存(機器の設置)

ログインユーザー(管理者)




読み取った値の末尾に「改行」を付加する設定にしてください。

※一般的なリーダーはデフォルトでこの 設定になっています。


- ・入退場管理システムにログインする
- ・「通過情報登録」のページを開く
- ・使用する受付を指定する

通過記録の保存(共通)

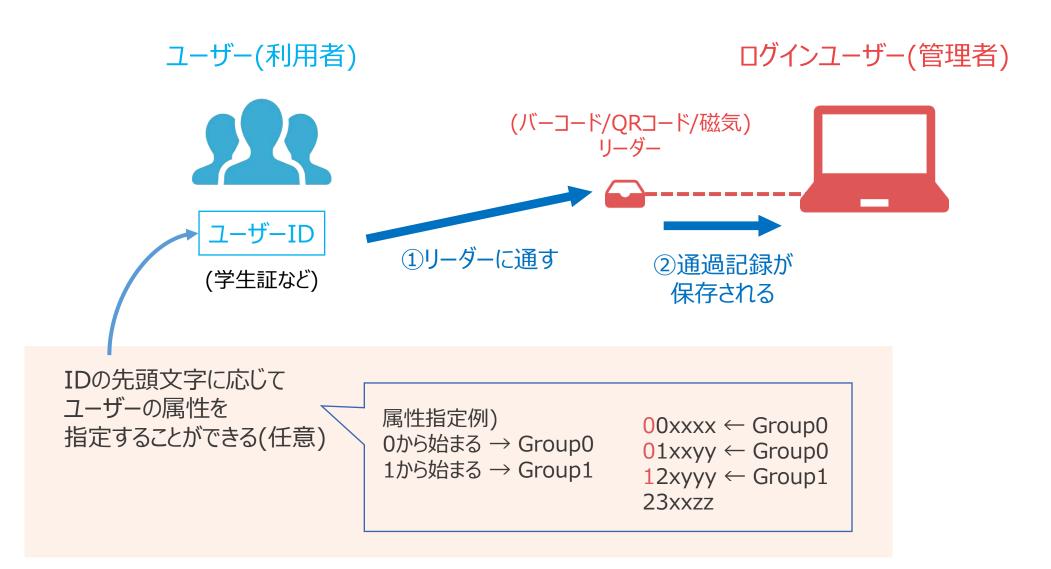

通過記録の保存(チケットを使用する場合のみ)

●最初に来たとき (ユーザーとチケットを紐付ける)

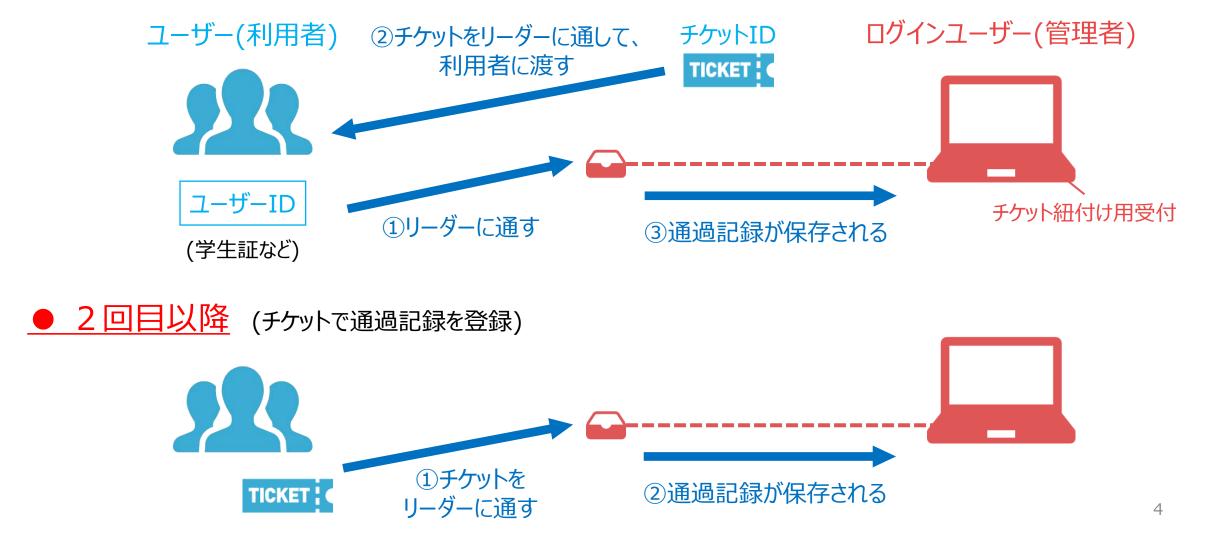


チケットを使用する場合

チケットを使用する場合、以下の操作を行ってください。

- メニューの「各種設定」を開く
 - ① "use_ticket" を「1 (半角)」にする。
 - ② "ticket_prefix" にチケットIDに共通する先頭文字列を指定する。
 - 例) T → T0001, T0002
 - 2文字以上でも指定可能
 - 複数ある場合、「,(コンマ)」で区切る。(例えば、Txxxx と Mxxxx の両方ともチケットとして使用する場合は、「T,M」)
 - ※ここで指定した先頭文字列と一致するIDは、チケットとして認識され、ユーザーIDでは使用できなくなります。

管理エリア・受付 設定例

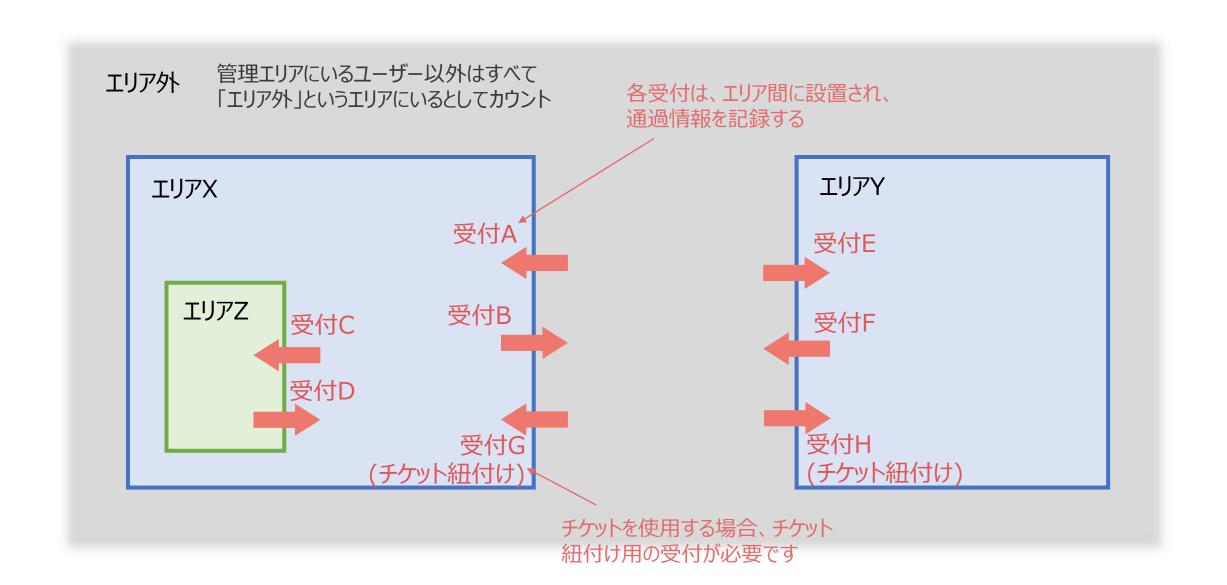

システムの各ページ紹介

左上のメニューからページを選択してください

※ログインユーザーによっては、表示されないページがあります(「⑧権限グループ」参照)

1) ダッシュボード



主な機能を表示しています。 他の機能は左上のメニューから 表示することができます。

管理エリアの人数、定員に 対する割合が表とグラフで 表示されます。

ユーザーの属性を設定している 場合、グラフに属性別の人数も 表示されます。


表の背景が白色→黄色→赤色となります。

※色が変わる割合は変更可能

メニューの「各種設定し


"user count red rate"→赤色になる割合(%)

"user count yellow rate"→黄色になる割合(%)

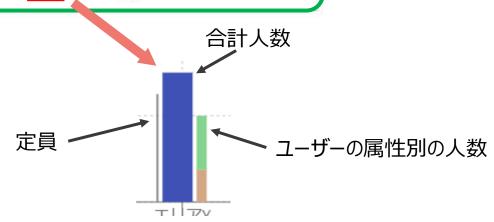

②通過情報登録



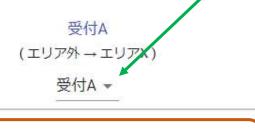

入力待ち ユーザーID - チケットID

PC スマホ (外付けリーダー) (カメラ)

・PC: リーダー/キーボードを用いて入力

・スマホ:内蔵カメラを用いてQRコードを読み取る

時間	移動 (表示数100件まで)			
2021-12-01	エリア		エリ	
12:37:22	外		アX	
2021-11-29	エリア		エリ	
20:37:49	X	<i>≅</i>	アY	
2021-11-29	エリア		エリ	
20:36:07	外	-	アX	


入力したユーザーの通過履歴

手動で値を入力するとき以外は、ユーザー/チケットIDを入力状態 (入力欄にカーソルが入っている状態)にしておく必要はありません。

入力画面

入力中は右のように入力された値が表示され、 「改行(Enter)」で通過情報を登録する。

- ※チケットを使用しない場合は、ユーザーIDの欄のみ表示
- ※入力中の値をクリアしたい場合は「Esc」キーを押す

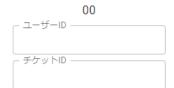

②通過情報登録(チケット紐付け)

チケット紐付け用の受付は、「チケット紐付け」と表示されます。




時間	移動 (表示数100件まで)			
2021-12-01	エリア		エリ	
12:37:22	外	-	アX	
2021-11-29	エリア		エリ	
20:37:49	X	-	アY	
2021-11-29	エリア		エリ	
20:36:07	外	-	アX	

手動で値を入力するとき以外は、ユーザー/チケットIDを入力状態 (入力欄にカーソルが入っている状態)にしておく必要はありません。

入力画面


「改行(Enter)」を押すと、入力された値が、 チケットIDかユーザーIDを判定して入力欄に表示される。 チケットID・ユーザーIDの両方が入力されたら、 チケット紐付けの情報と、受付通過情報を登録する。

③ユーザー一覧

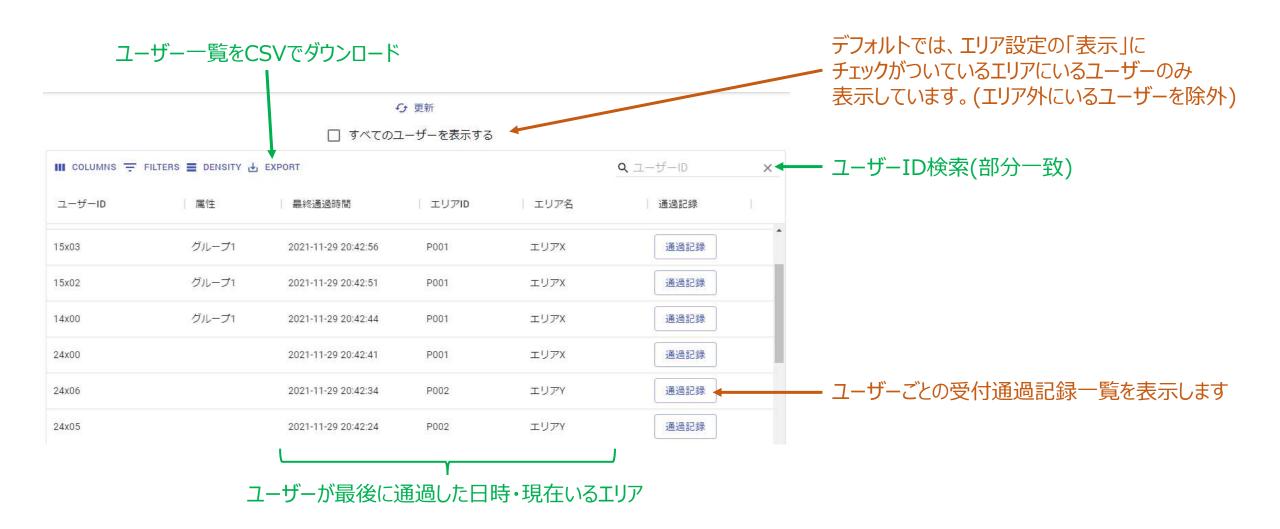

4ユーザー検索

開始日時から終了日時までの間に、検索エリア内にいたユーザーを表示します。

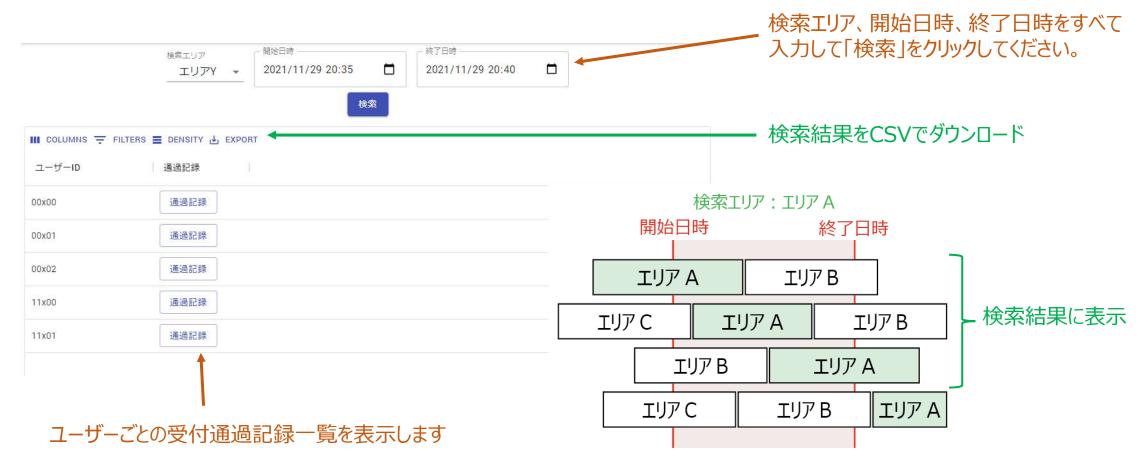

5 受付通過記録

受付通過記録をCSVでダウンロード



ユーザーID検索(部分一致) ユーザーIDを入力することで、そのユーザーの 通過記録(移動した記録)が表示されます。

どのエリア(前)からどのエリア(次)に移動したか

⑥チケット管理


※チケットを使用しない場合でも、このページは表示されます。

分 更新 ユーザーIDはダブルクリックで変更可能(0-32文字) III COLUMNS 〒 FILTERS ■ DENSITY → EXPORT 受付(更新)時間 チケットID | ユーザーID T004 01x00 2021-11-30 14:50:39 2021-11-30 14:50:29 T006 25x06 2021-11-30 14:50:21 T005 25x05 2021-11-30 14:50:06 T003 25x03 15x02 2021-11-30 14:49:44 T002 2021-11-30 14:49:31 T001 25x01

ユーザーIDはダブルクリックで変更できます。

7ログインユーザー

管理画面にログインできるユーザーを管理するページです。

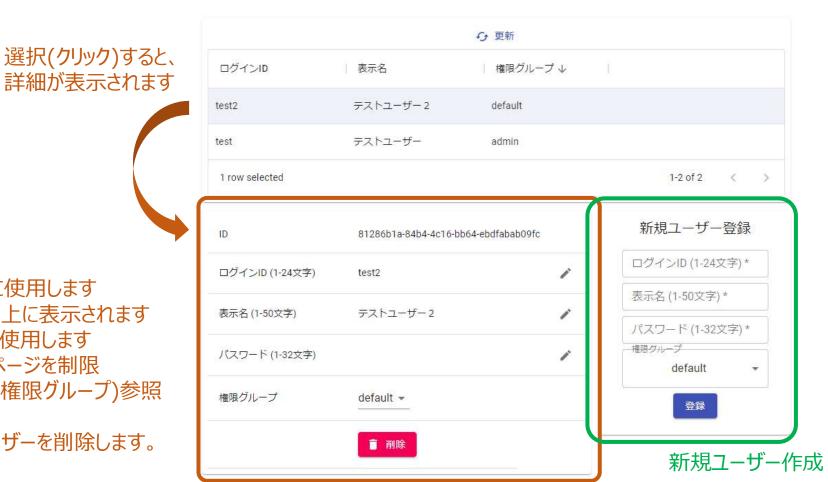

・ログインID: ログイン時に使用します。

・表示名: メニューの左上に表示されます


・パスワード: ログイン時に使用します ・権限グループ:表示できるページを制限

※次ページ(権限グループ)参照

・削除:選択したログインユーザーを削除します。

8権限グループ

ログインユーザーが表示できるページを制限します。

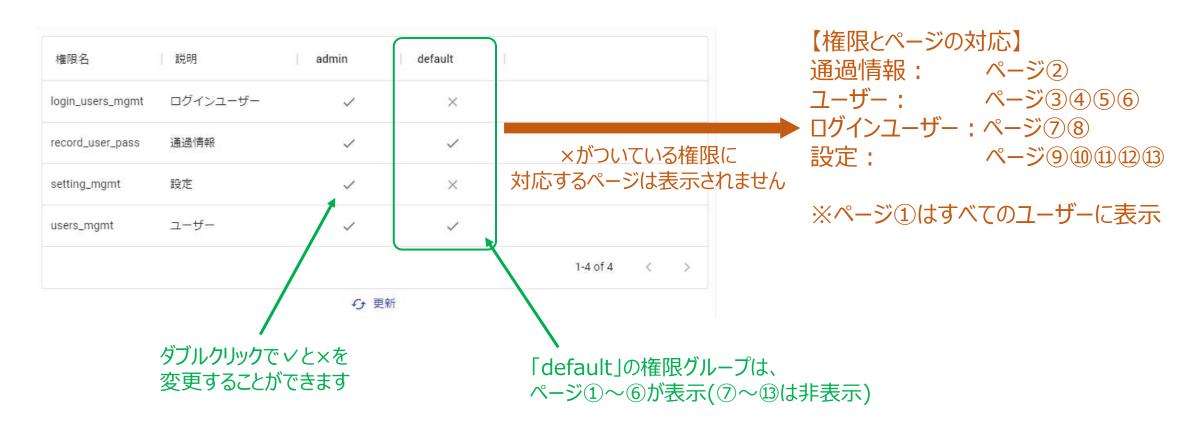


9受付設定

通過情報を記録する場所である「受付」の設定を行います。

		5	ブルクリックで更新可能	分 更新 (受付名/前エリアID/次	RエリアID/紐付け)			
ID	受付名	前エリ	前エリア名	次エリ	次エリ ▼	細付け	削除	_ 受付を削除します。
gateA	受付A	P000	エリア外	P001	エリアX	×	削除	
gateD	受付D	P002	エリアY	P001	エリアX	×	削除	
gateG	受付G	P000	エリア外	P001	エリアX	~	削除	
一受付	-8女字)*		*			変更	することがて	きます。
次 □	▼ 次エリア ▼			前工	· J名:	「通) ア:使用	過情報登録 する受付カ	存在するIDを指定すると、設定が上書きされます。 と」ページなどで表示される名前 「どのエリア間にあるかを指定(前エリア→次エリア) ーIDを紐付けることができる受付


⑩エリア設定

入退場を管理するエリアの設定を行います。

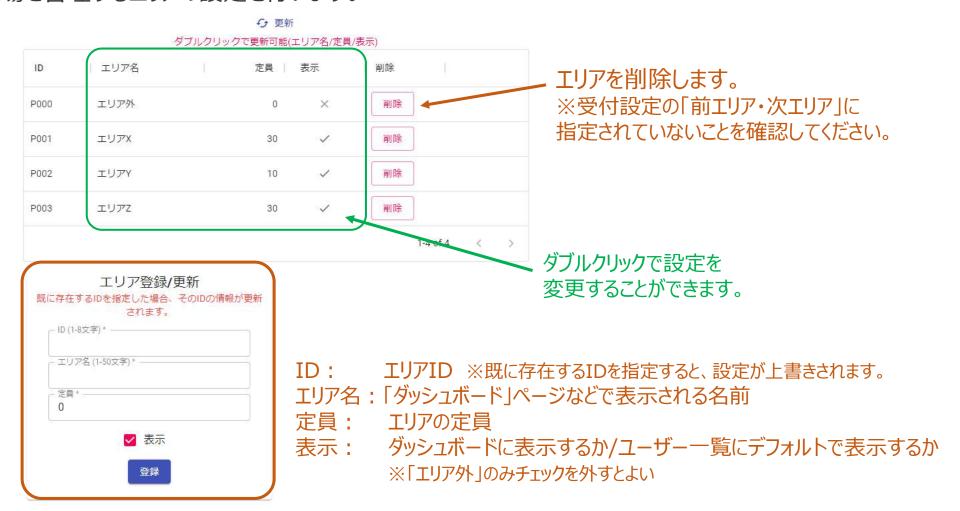


⑪ユーザー属性設定

ユーザーIDの先頭文字に応じて属性を指定することができます。

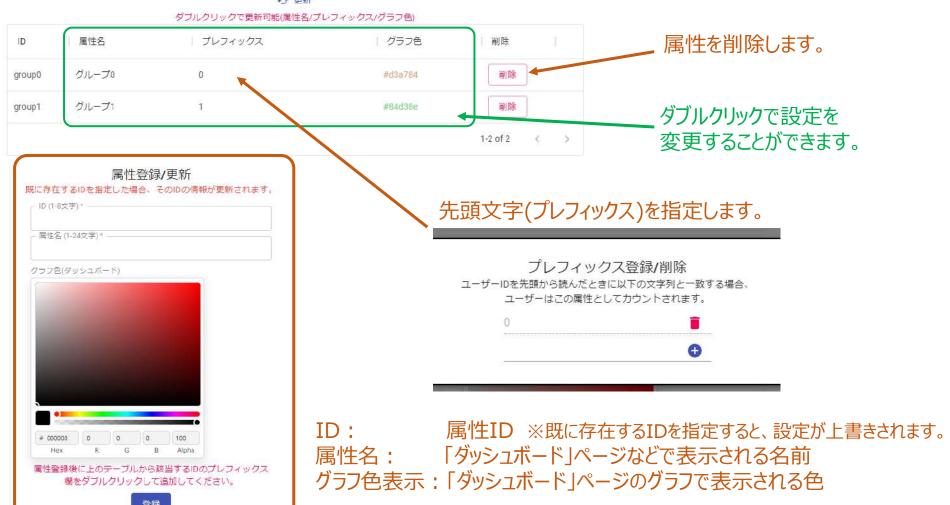

迎各種設定

その他の設定を変更することができます。

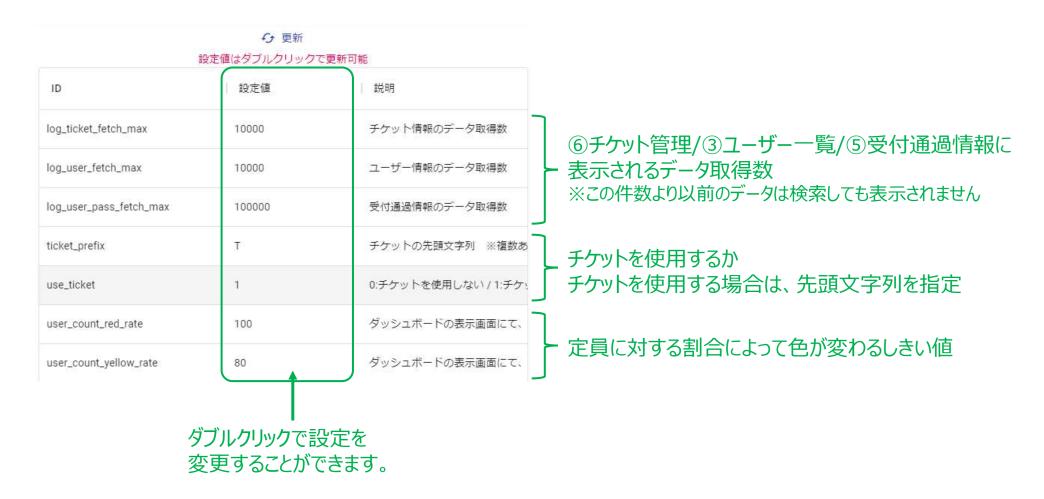

①データ削除

データ量を削減するために、保存しているデータを削除することができます。



③ユーザー一覧/⑥チケット管理のデータが削除されます。

④ユーザー検索/⑤受付通過記録のデータが削除されます。

ログイントークン情報が削除されます。

※現在日時より先の日時を指定すると、現在ログインしているユーザーの画面でエラーが発生する可能性がありますが、再度ログインするとエラーが解消します。