


## 取扱説明書 洗面化粧台

ウツクシーズ

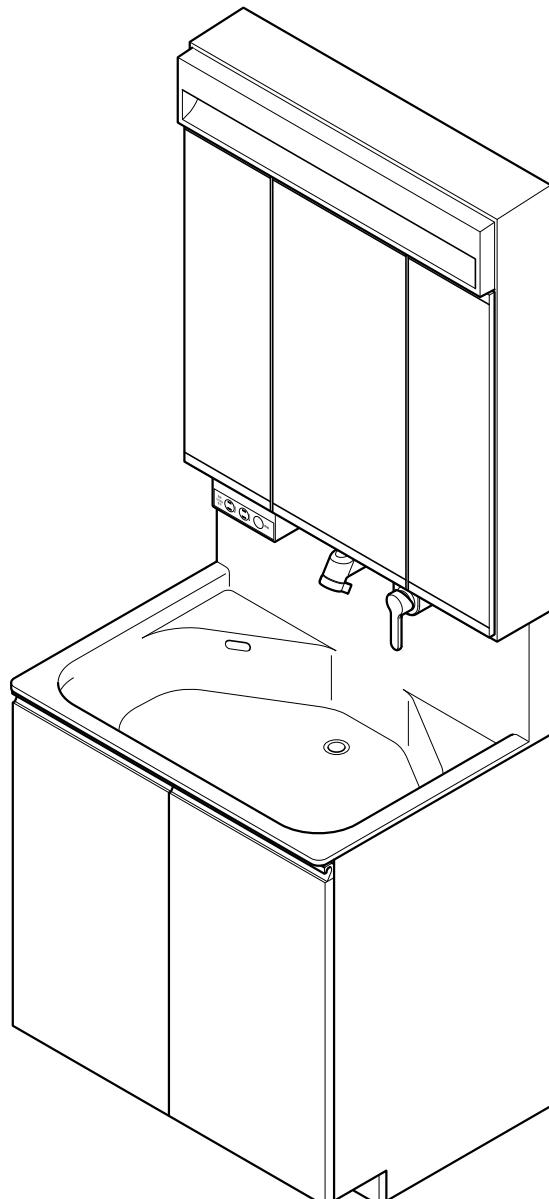

### もくじ

安全上のご注意	2 ページ
各部のなまえ	7 ページ
使いかた	9 ページ
使用上のご注意	16 ページ
このようなときはQ&A	17 ページ
お手入れのしかた	20 ページ
仕様	21 ページ
保証とアフターサービス	裏表紙
お客様ご相談窓口のご案内	裏表紙

このたびは、洗面化粧台をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(2~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書と保証書、施工説明書は必ず保存し、必要なときにお読みください。

# 安全上のご注意

けがや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。  
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



必ず守る

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## ！ 警告

分解・修理・改造をしない。

感電や故障の原因となることがあります。  
禁止


この商品の全てのコンセントの合計使用電力は1200Wをこえない。

合計1200Wまで

合計1200Wをこえた場合、コードが発熱して火災のおそれがあります。

スイッチ・コンセントに水をかけたり濡れた手でさわったりしない。

禁止

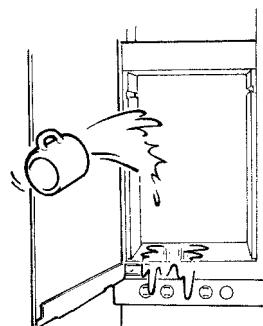

スイッチ・コンセントが濡れた場合、感電や漏電のおそれがあります。

小さいお子様だけで使用しない。


思わぬ操作をし、転倒などによりけがをするおそれがあります。  
禁止

## ⚠ 注意

扉・鏡扉・小物ポケット扉が傾いたり、がたついているときは丁番のねじを締め直す。



必ず守る

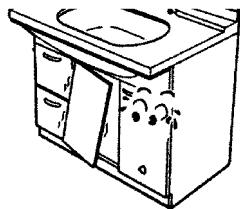


扉が落下し、けがをするおそれがあります。

蛍光灯は、必ず指定のワット数と形状のものを使う。



必ず守る

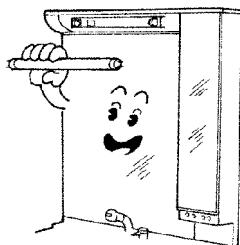

ワット数や形状が大きいと、火災の原因となることがあります。

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作をおこなう。

※操作についてくわしくは給水栓に同梱している取扱説明書を必ず守る お読みください。

凍結破損で水漏れし、拡大損害のおそれがあります。

電源プラグのほこりは定期的にとる。

ほこりと湿気で絶縁不良となり、火災発生のおそれがあります。乾いた布でふいてください。  
必ず守る

薬剤、洗剤類はそれぞれの注意表示に従う。

破損して、けがをするおそれがあります。



必ず守る

シャワーホースカバーの注意水位線あたりまで、水がたまつたら、水抜きをする。

漏水のおそれがあります。




必ず守る

蛍光灯を交換する場合は、照明スイッチを切ってからおこなう。



必ず守る

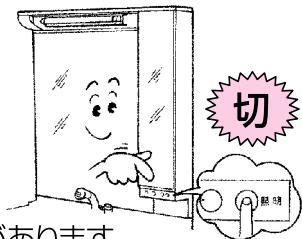


感電のおそれがあります。

ボールへ水をためるときは、水の出し方をストレート吐水にする。



必ず守る

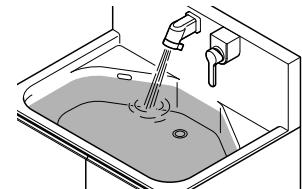


シャワー吐水でされた場合、波うちにより手前から水がこぼれるおそれがあります。

収納重量規定(耐荷重)を必ず守る。



必ず守る

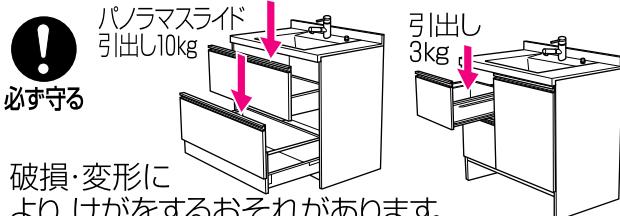

破損・変形により、けがをするおそれがあります。

組み込まれる機器・水栓金具などについて、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項を守る。



使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因となることがあります。

必ず守る

排水トラップの清掃後、袋ナットを確実に締める。(袋ナットは手締めする。)

取り付け後、水漏れがないか確認する。



必ず守る

水漏れ、拡大損害の原因となります。



## 注意

### 扉・引出箱の開閉時、収納物が排水栓・止水栓に当たらないか確認する。

**!** 排水栓・止水栓に収納がある場合、閉めた際に、排水栓・止水栓を変形させ、必ず守る水漏れのおそれがあります。

### つけおき洗い洗濯をする場合、溜めた水の量を調整し、水があふれないようにする。

**!** あふれた水で、床・壁を濡らす原因となることがあります。  
必ず守る

### 扉や引出しを開閉する時は、周囲の物に当たらないよう気をつける。

**!** 閉・引出し前板をぶつけて、破損したり、けがをするおそれがあります。  
必ず守る

### ステップストッカーに乗る時は、踏み台の中央に乗る。

**!** キャスターなどが破損し、けがをするおそれがあります。  
必ず守る

### ステップストッカーに乗る時は、耐荷重(90kg以下)を守る。

**!** 重い物を持ってステップに乗ると、キャスターなどが破損し、必ず守るけがをするおそれがあります。

### ステップストッカーの収納重量規定(5kg)を必ず守る。

**!** 守れなかった場合、キャスターなどが破損し、けがをするおそれがあります。  
必ず守る

### ステップストッカー本体と給排水管が干渉しないことを確認する。

**!** 給排水管が破損して、水漏れの原因となることがあります。  
必ず守る

### 商品でお子様が遊ばないように注意する。

**!** 指をはさんで、けがをするおそれがあります。  
必ず守る

### 洗顔・洗髪は必ず鏡扉を閉めておこなう。

**!** 鏡扉を開いた状態でおこなうと、鏡扉に頭があたり、けがをするおそれがあります。  
必ず守る

ステップストッカーは完全に引出し、ステップ部側面のロックが両側ともかかっていることを確認してから使用する。

**!** ステップ部が動いて、けがをするおそれがあります。  
必ず守る

### ステップストッカーの出し入れは、手でゆっくりおこなう。

**!** 勢いよく動かしたり足でいると、指をはさんだりストッパーなどが破損して、必ず守るけがをするおそれがあります。

### 踏み板を開閉する時は、指はさみに注意し、ゆっくりと静かにおこなう。

**!** ステップ部側板などと踏み板との間に、指をはさんで、けがをする必ず守るおそれがあります。

### ステップストッカーを引出す時は、足元に注意する。

**!** ステップ部前板と床との間に、指をはさんで、けがをする必ず守るおそれがあります。

### ステップストッカーに乗る時は、周囲の物に頭をぶつけないように確認する。

**!** 頭をぶつけて、けがをするおそれがあります。  
必ず守る

### ステップストッカーは、把手の中央を持ってまっすぐに引出す。

**!** ロックがかからずにステップ部が動いて、けがをするおそれがあります。  
必ず守る

### 商品に化粧品・除光液がついた場合、すぐに拭きとる。

**!** 商品が変形・破損して、けがをするおそれがあります。  
必ず守る ※ミラーキャビネットに化粧品を収納する場合は、可変トレイの上に置いて収納してください。

### 小物ポケットを外す前に、必ず小物ポケット内の収納物を取り除く。

**!** 収納物が落下して、破損するおそれがあります。  
必ず守る

### 固定ねじは確実に締める。

**!** ゆるみがあると、小物ポケットの破損・収納物の落下のおそれがあります。  
必ず守る



## 注意

ながし丁番には、潤滑油をささない。



禁止

ミラーサッシなどが割れて、鏡が落下し、けがをするおそれがあります。



パノラマスライド引出しに乗ったり足をかけたりしない。



禁止

レールの破損・転倒により、けがをするおそれがあります。




点灯中および消灯直後に蛍光灯にさわらない。



禁止

やけどをするおそれがあります。

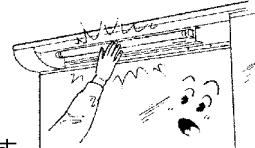


電源コードをたばねたままで使わない。



禁止

コードが発熱して、火災のおそれがあります。

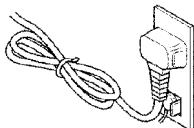

扉を開けすぎない。



禁止

扉がはずれて、けがをするおそれがあります。



禁止

濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電の原因となります。



禁止

鏡に手をついたり、もたれたりしない。




禁止

鏡が割れて、けがをするおそれがあります。



禁止

スライドバーの上に物を置かない。

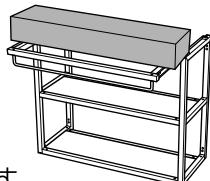

落下・破損により、

けがをするおそれがあります。



禁止

スライドバー、タオルバー、サイドカウンター、フックバーにぶら下がったり、よりかかったりしない。




落下・破損により、けがをするおそれがあります。

給水栓から湯水を出したままにしない。



禁止

水漏れ・水あふれの拡大損害の原因となります。

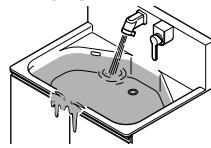


シャワーホースやホース引出口に直接湯水をかけない。



禁止

※シャワーholderからシャワーhosueカバー内にたまつた水は定期的に抜いてください。(水抜き方法はP9参照)

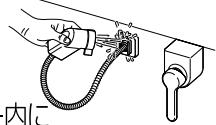

洗面ボーラに固いものを落とさない。



禁止



破損して、けがをするおそれがあります。

扉や把手にぶら下がらない。



禁止

扉がはずれて、けがをするおそれがあります。

長期間シャワーhosue内に滞留した水を飲用しない。



禁止

長期間滞留した水は飲用に適さない場合がありますので、生活雑水に使用してください。

※水や湿気に反応して発生するガスがステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因となります。保管の場所や方法に十分注意してください。

※他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでください。

固体または粉末の塩素系洗浄剤、漂白剤は使ったり、近づけたりしない。



禁止

※水や湿気に反応して発生するガスがステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因となります。保管の場所や方法に十分注意してください。

※他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでください。

スライドバーおよび棚には5kg以上、吊したり乗せたりしない。

片側にだけ極端によせてつるさない。



禁止


落下・破損により、けがをするおそれがあります。

※素材や脱水時間により差があります。

※ハンガーは1つ50gとしています。


〈ご参考〉洗濯物の重さ(当社調べ)

	乾燥時	洗濯脱水時
長袖ワイシャツ(混紡)	200g	約250g
半袖ワイシャツ(混紡)	160g	約200g
Tシャツ(綿)	150g	約200g
タオル(綿)	70g	約150g
バスタオル(綿)	300g	約500g
トレーナー(綿)	500g	約900g
ジーパン(綿)	500g	約1000g
スカート(混紡)	400g	約600g
子供用ズボン・スカート(混紡)	200g	約300g

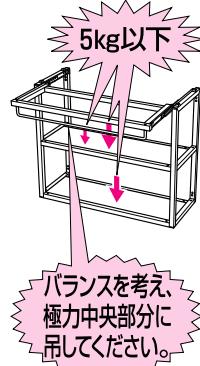


## ⚠ 注意


洗面ボールにシンナー等の有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ用洗剤を流さない。




ステップストッカーの前板に足をかけて乗らない。




ステップストッカーに勢いよく乗ったり、上で飛び跳ねたりしない。




ステップストッカーを本体キャビネットから取り外した状態で乗らない。



踏み板に物を乗せたままで、ステップストッカーを納めない。



ステップストッカーの収納から物が、はみ出した状態で、踏み板に乗らない。




棚・小物ポケットなどに物を乗せずすぎない。




ミラー棚	1kg以下
ミラー小物ポケット	0.8kg以下
サイドキャビネット棚	5kg以下
本体用天袋固定棚	10kg以下
本体用天袋可変棚	5kg以下
サイドキャビ用天袋棚	5kg以下
サイドカウンター	5kg以下
タオルバー類・フックバー	1kg以下

落下事故や、けがの原因となります。


濡れた足で、ステップストッカーに乗らない。




ステップストッカーのロックバーを無理に動かしたり、ロックバーを持って商品を持ち上げたりしない。




ミラー・キャビネットや天袋の上に物を、乗せない。




両開き3面鏡が設置されている横の壁には、タオルバーなどは設置しない。




サイドミラーの外側に指をかけたまま、小物ポケット扉をいつしょに開かない。




踏み板上の注意ラインより奥に、足を乗せない。



蛍光灯に水・湯をかけない。



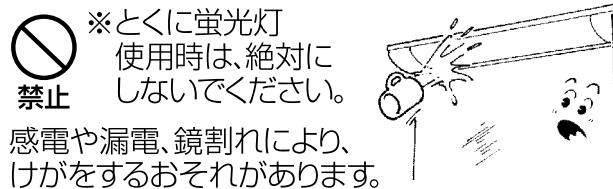


ドライヤー・電熱器具をコンセントに差したまま収納しない。

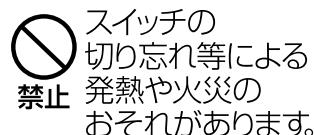

# 各部のなまえ

※( )内のCQではじまる品番は、補修部品の品番です。

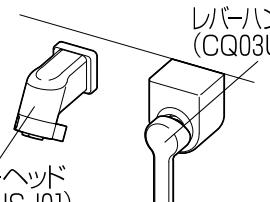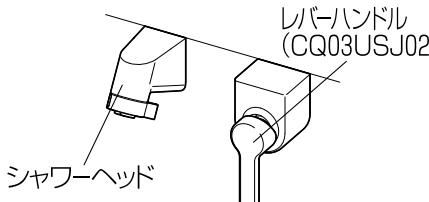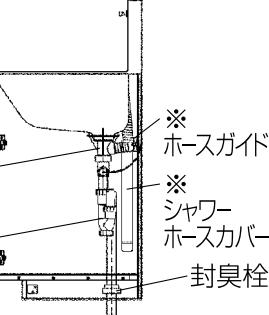給水栓		配管図
シングルレバー シャワー混合水栓(シャワーHEAD引出しあり) 	シングルレバー シャワー混合水栓(シャワーHEAD引出しあり) 	 ※は、「シャワーHEAD引出しあり」 給水栓のみの設定です。

●3面鏡 ながし丁番 内部コンセント サイドミラー センターミラー ながし丁番 シャワーホースカバー 照明カバー(CQ75U3MS01) 可変トレイ(CQ75U3MS02) サイドミラー エチケットケース(CQ61AM10X) 排水管 排水栓 洗面ボール 止水栓 点検口 フード 照明スイッチ コンセント 合計1200Wまで

両開きタイプ


●両開き3面鏡 ながし丁番 照明カバー(CQ75U3MS01) 可変トレイ(CQ75U3MS02) エチケットケース(CQ61AM10X) 小物ポケット(CQ76UM02) 小物ポケット固定ねじ(CQ76UM03) ながし丁番 ドア枠よけパッキン パノラマスライド引出し

●3面鏡(LED照明付) 手元LED照明 引出し ドア枠よけパッキン

※防虫を目的としたものではありません。


パノラマタイプ 引出しタイプ

●両開き3面鏡(LED照明付)

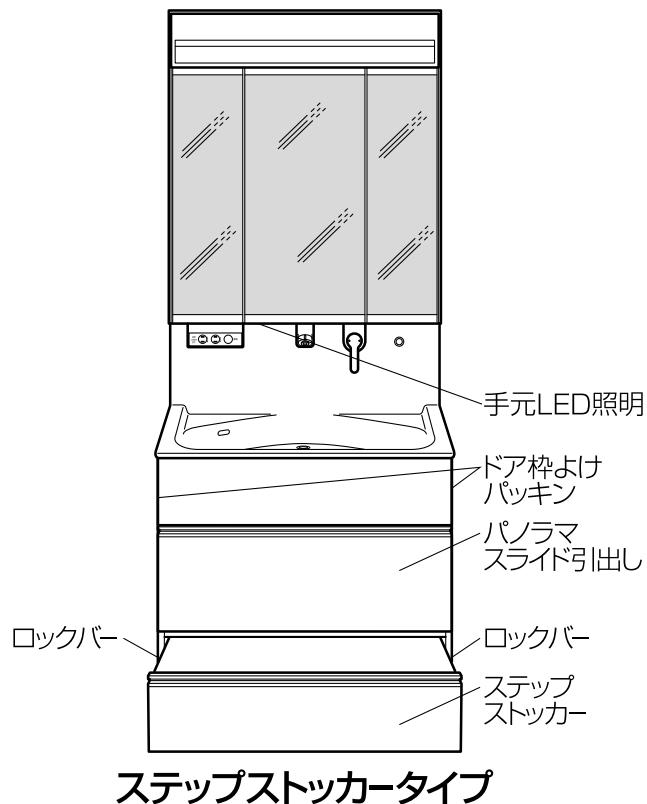


[オプション]


●タオルバー

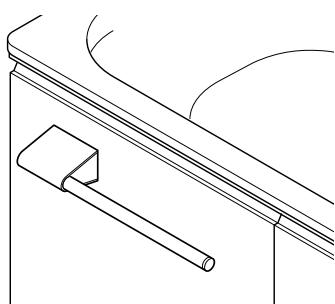


●スライドタオルバー

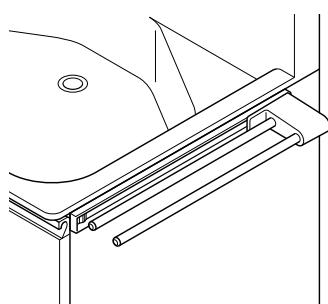


●フックバー

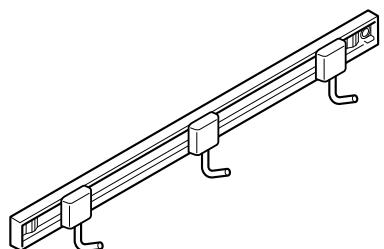

●サイドカウンター

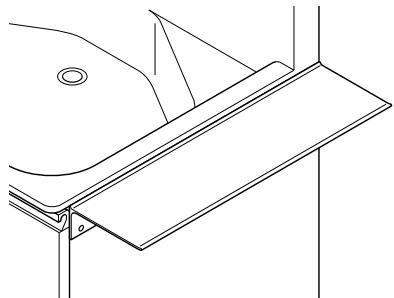

●ランドリーラック

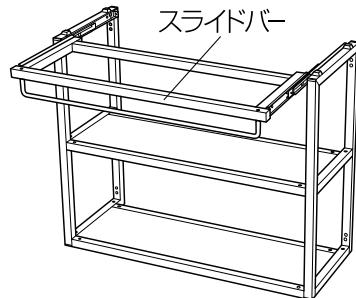


# 使いかた


## ■ 給水栓の使いかた

※詳しい取り扱い方法は給水栓の取扱説明書を参照してください。

### シングルレバーシャワー混合水栓(シャワーヘッド引出しあり)

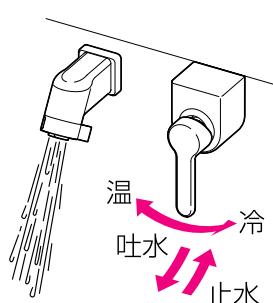

※シャワーヘッドが引出せます。


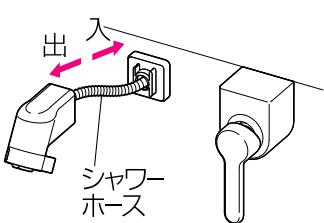


### シングルレバーシャワー混合水栓(シャワーヘッド引出しなし)

※シャワーヘッドが引出せません。




## ストレート/シャワーの切り替えのしかた

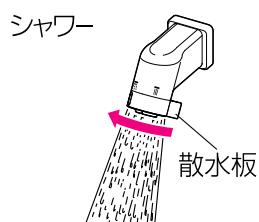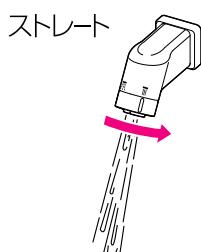

## 給湯器がガス瞬間湯沸器の場合

- 流量を全開にする。
- 瞬間湯沸器の温度調節を“高”にする。
- レバーハンドルで湯温調節する。

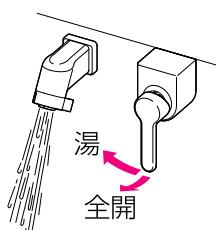


## シャワーホースカバーの水位の確認(定期的に確認してください。)※「シャワーヘッド引出しあり」給水栓のみの設定

### ! 注意




必ず守る  
注意水位線あたりまで、水がたまつたら、  
水抜きをする。  
漏水のおそれがあります。

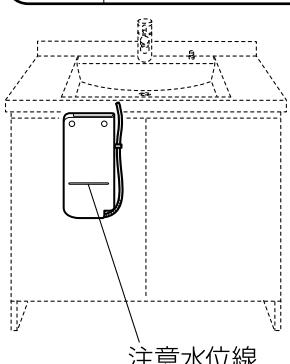

※シャワーホースカバーに頻繁に水がたまる場合は、給水栓の故障が考えられます。このような場合は、お買い上げの販売店または工事店もしくは、パナソニックお客様ご相談センター(裏表紙)にお問い合わせください。

### 水抜き方法

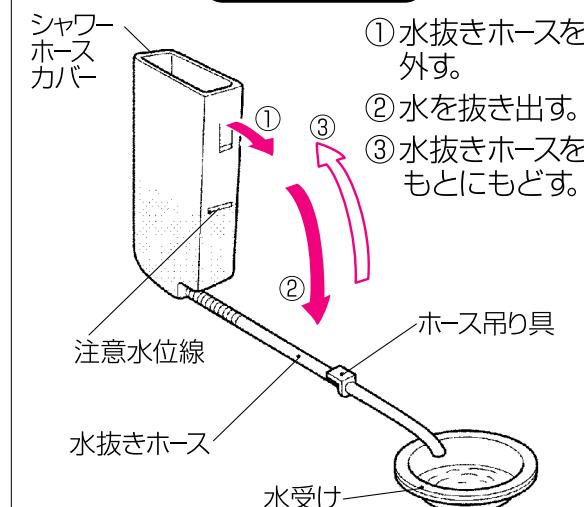

## ヘアキャッチャーの確認(定期的に確認してください。)

ヘアキャッチャーにゴミがたまりましたら、取り除いてください。  
水がボールからあふれ出す原因となります。





※ヘアキャッチャーは、ゴミの流出による排水管のつまり防止と、コンタクトレンズ等の流出防止のための部品です。





お手入れ方法は  
18ページをご覧ください

## ■本体キャビネット部の使いかた

### パノラマスライド引出しの取り外しかた・取り付けかた (パノラマタイプ・ステップストッカータイプ)

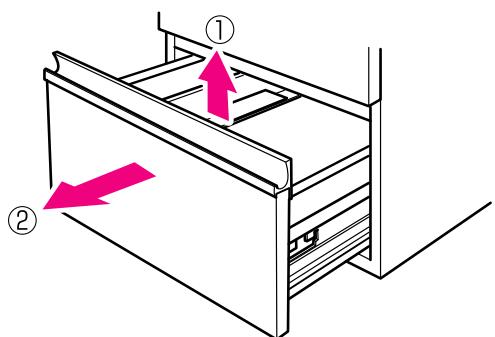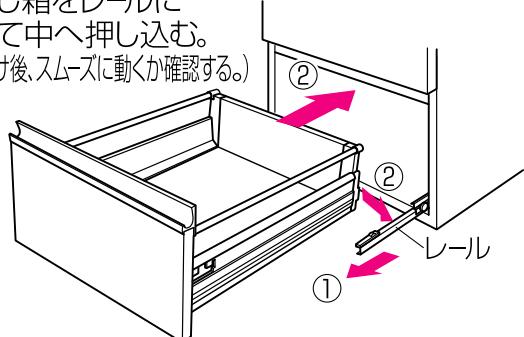取り外しかた	取り付けかた
<p>①引出しをストッパーがかかるまで引出した後、「ガチッ」と音が鳴るまで上に持ち上げる。 ②そのまま手前に引く。</p> 	<p>①左右のレールを引出す。 ②引出し箱をレールに乗せて中へ押し込む。 (取り付け後、スムーズに動くか確認する。)</p>  <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>注意</b> <p>引出し箱が排水栓にあたらないか、数回開閉して確認する。 引出しが給水栓にあたると、引出箱を閉めた際に排水栓を変形させ、水漏れするおそれがあります。</p> </div>

### サイドキャビネット450のスライド引出しの取り外しかた・取り付けかた

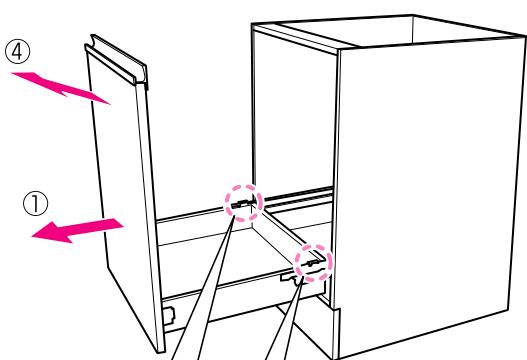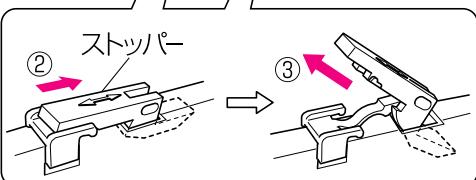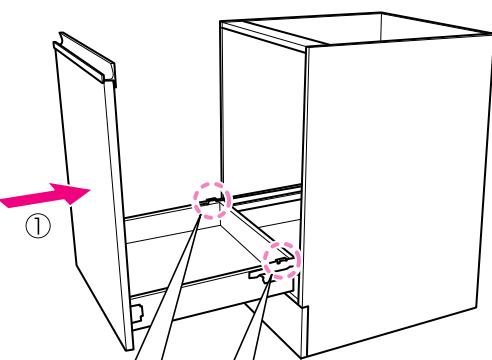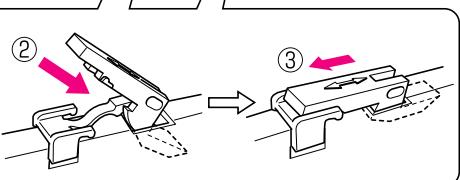取り外しかた	取り付けかた
<p>①引出しを全開にする。 ②ストッパーを後方に押す。 ③ストッパーを引き抜く。 ④引出しを斜め上方に引き抜く。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;">  </div>	<p>①ストッパーを外した状態で、引出しをレールにのせ、軽く押し込む。 ②ストッパーを差し込む。 ③ストッパーを前方に引く。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;">  </div>


## ■ステップストッカータイプのみ

### ステップストッカーの使いかた

- ①把手の中央部を持って、ステップ部を一番手前まで引き出す。  
 ※踏板注意ラインが完全に見えるまで引き出してください。




- ②使用後、ステップ部側面のロックバーを持ち上げ、ロックを外す。  
 ③ロックバーを持ち上げたまま、把手の中央を押して、ゆっくりと収納する。

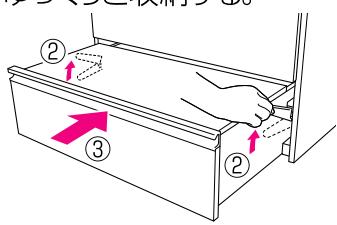

### ステップストッカー収納部の使いかた

- ①ステップ部を一番手前まで引き出す。  
 ②踏板の手前両側を両手でつかんでゆっくりと持ち上げる。

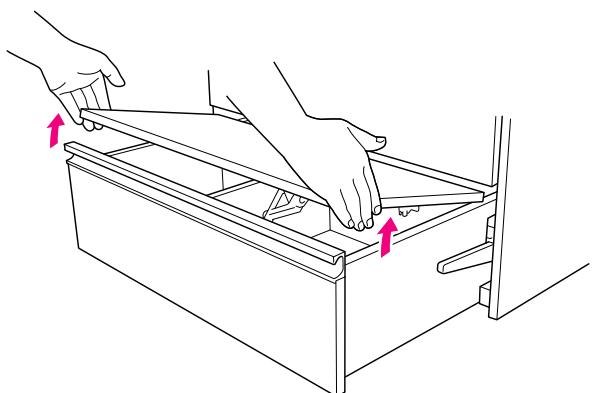


- ③使用後、踏板の端を持って、手前に閉める。

### ステップストッカーの取り外しかた・取り付けかた


#### 取り外しかた

- ①上部パノラマスライド引出しを取り外す。  
 ※詳しくはパノラマスライド引出しの取り外しかた参照。  
 ②ステップ部を半分まで引き出した状態で、後ろをあげる。  
 ③ステップ部の後ろをあげたまま手前に引き出す。

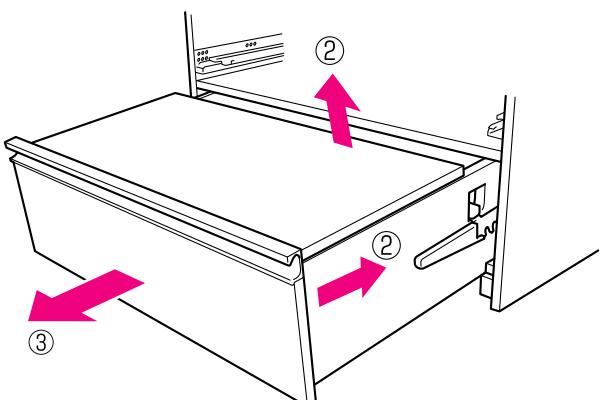

#### 取り付けかた

- ①ステップ部の後ろをあげる。  
 ②ステップ部の後ろをあげた状態でキャビネットガイドを乗り越えるように中へ押し込む。  
 ③上部パノラマスライド引出しを取り付ける。  
 ※詳しくはパノラマスライド引出しの取り付けかた参照。

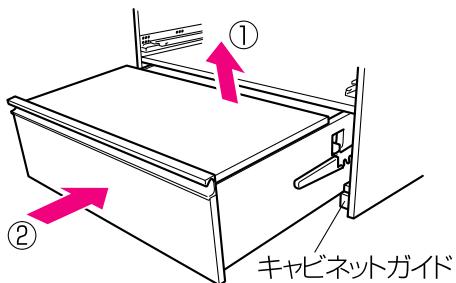

#### 注意




ステップ部と給排水管が干渉しないことを確認する。

給排水管が破損して、水漏れするおそれがあります。

## ■ミラーキャビネット部の使いかた


### 照明を点灯させる場合

#### ■標準タイプ

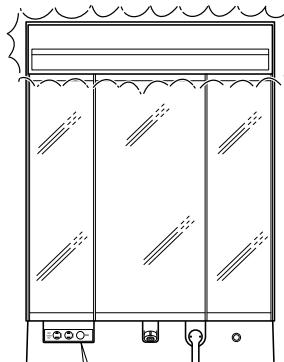

ボタンを  
押す

#### ■手元LED照明付タイプ

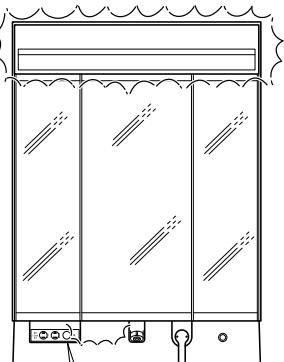


ボタンを  
押す

### コンセントを使う場合


※コンセントは、回転式になっています。

下記の手順でご使用ください。


①軽く差し込む

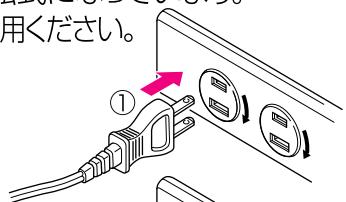

②右に90°まわす

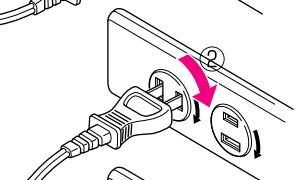

③奥まで差し込む

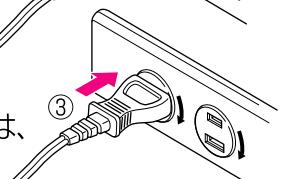

※コンセントを外すときは、  
まっすぐ引抜いて  
ください。

### 警告



禁止

この商品の全てのコンセントの  
合計使用電力は1200Wをこえない。  
合計1200Wを超えた場合、コードが発熱して火災のおそれがあります。

## 防曇鏡のお手入れのしかた

防曇鏡の清掃は、市販のガラス用洗剤を使って、やわらかいきれいな布で軽く拭き取ってください。


※汚れ等が付着した状態で放置すると、くもり止め効果が発揮できないことがあります。

## 鏡扉の開けかた


- ①外側から内側に開ける  
(サイドミラー)  
身だしなみのチェック



- ②内側から外側に開ける  
(サイドミラー)  
収納物の出入れ  
※両開き3面鏡タイプのみ

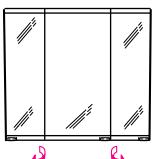


- ③センターミラーを開ける  
収納物の出入れ

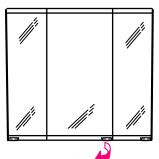

## 可変トレイの取り外しかた


### <3面鏡の場合>

- ①可変トレイを手前に引出す。  
②キャビネットの外側を手前に回転させる。  
③引出す。

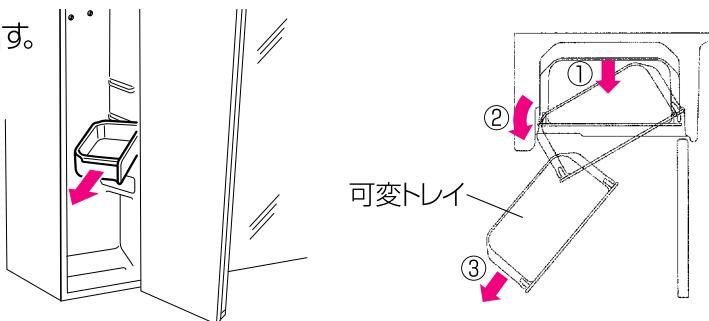

### <両開き3面鏡の場合>

- ①可変トレイを手前に引出す。  
②中央の鏡側を手前に回転させる。  
③引出す。

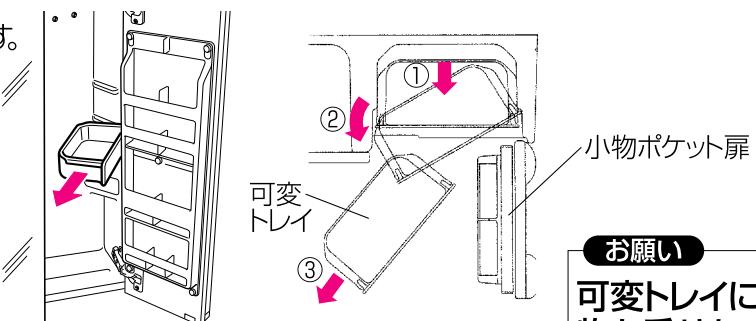

**お願い**  
可変トレイには1kg以上、物を乗せないでください。


## 小物ポケットの取り外しかた・取り付けかた(両開き3面鏡タイプ)

### <小物ポケットの取り外しかた>


- ①固定ねじをゆるめる。  
(5か所)

小物ポケット  
固定ねじ

- ②小物ポケットを上にすらす。

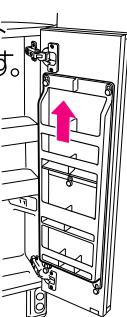

- ③小物ポケットを手前に引出す。

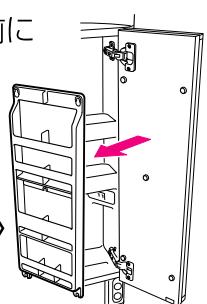

<小物ポケットの取り付けかた>  
はずし方と逆の要領で取り付けてください。



**必ず守る**  
小物ポケットをはずす前には、必ず小物ポケット内の収納物は、取り除く。  
収納物が落下し、破損するおそれがあります。



**必ず守る**  
固定ねじは確実に締める。  
ゆるみがあると、小物ポケットの破損・収納物の落下のおそれがあります。

# 扉・引出前板の調整方法

## ! 注意




必ず守る

扉・引出前板が傾いたり、がたついているときは、丁番ねじ・引出箱取付ねじを締め直す。  
扉・引出前板が落下して、けがをするおそれがあります。

引出前板ねじを締め付けるときは、手回しドライバーを使用する。

電動ドライバーなどを使用すると、ねじが空回りし、引出前板が落下して、けがをするおそれがあります。

左扉の段違いのとき

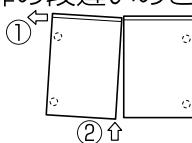


①左扉 の上丁番の調整ねじⒶを左側にまわす。

②左扉の下丁番の調整ねじⒶを右側にまわす。

(①、②の微調整により、左右の扉を合わせてください。尚、左扉の調整だけで直らない場合は、右扉も調整してください。)

※右扉の段違いのときは、右扉に対して上記の操作をしてください。

調整ねじⒶ 固定ねじⒷ



丁番

●引出前板が傾いているとき

①引出前板固定ねじⒶおよび、引出前板調整ねじⒷをゆるめ、傾きを修正する。


●引出前板が上下方向にずれているとき

①引出前板固定ねじⒶを外す。  
②引出前板調整ねじⒷをゆるめ、引出前板の上下位置を修正する。

●修正後はねじを締めてください。

引出前板  
固定ねじⒶ

引出前板  
調整ねじⒷ

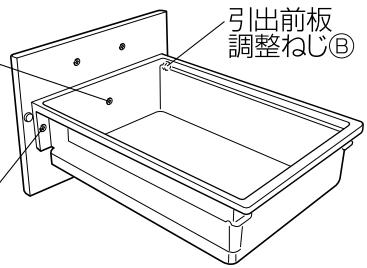


## パノラマスライド引出前板の調整方法(パノラマタイプ・ステップストッカータイプ)

引出箱を裏返し、引出前板と引出底板を連結しているL金具を外してください。調整後、再び取り付けてください。

### 上下の調整

①化粧カバーを取り外す  
(マイナスドライバーを使ってください。)  
※化粧カバーを外す際、飛ばさないよう注意してください。


### 左右の調整

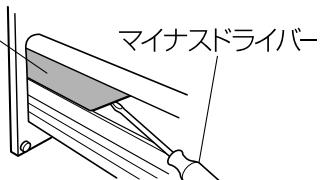

### 傾き調整


左右のガイドパイプを回して調整する。

②左右の調整ねじⒶを回して、上下方向の調整をします。

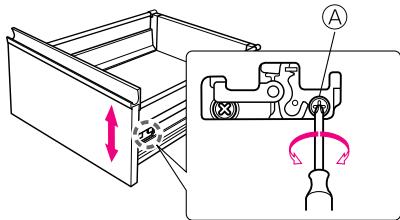


(上下±2mm)

②左右の両側の調整ねじⒷを回して、左右方向の調整する。

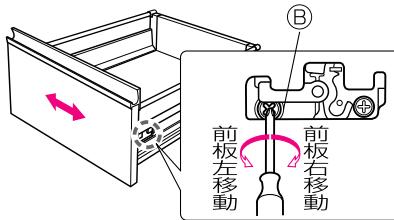

※左側の調整ねじⒷは  
(左右±1mm) 逆に回してください。

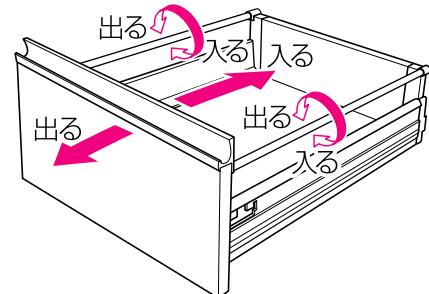

③化粧カバーをつける。

### ご注意

回しすぎると、引出箱のスキマの原因となります。


お願い

調整後、がたつきがないか確認してください。

## 照明カバーの取り外しかた・取り付けかた


### 照明カバーの取り外しかた

- ① 照明カバーの上面と開口部上面を軽くつかむ。
- ② カバー上面を軽く下方向に押しながら上側のツメを外す。
- ③ 下側のツメを外す。

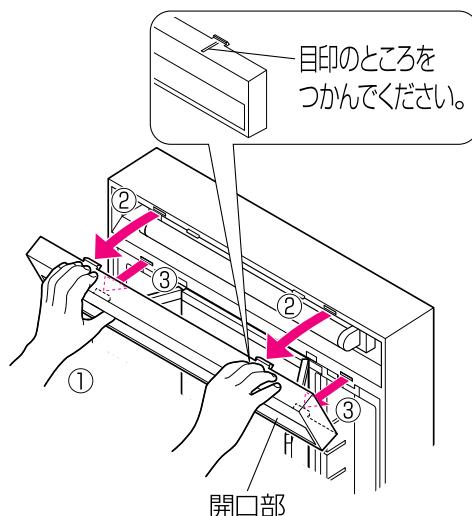

### 照明カバーの取り付けかた

- ① 照明カバーの上面と開口部上面を軽くつかむ。
- ② 下側のツメを差し込む。
- ③ 上側のツメを差し込む。

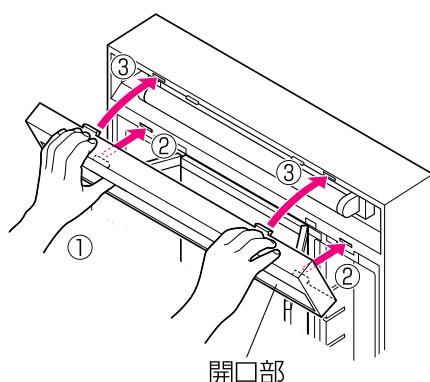


### お願い

- 照明カバーの落下の原因となりますので、照明カバーを確実に固定してください。


# 使用上のご注意

破損・収納不良の原因となるので、シャワーホースを無理に引っ張らない。

※シャワーホースがもどらなくなったら場合は、キャビネットを開けて、シャワーホースカバーの中にシャワーホース・ホースガイドを引きもどしてください。

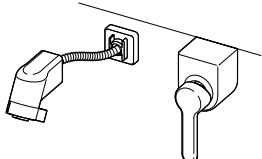

変色・変形・破損の原因となるので、化粧品・除光液・毛染液がついた場合すぐに拭きとる。

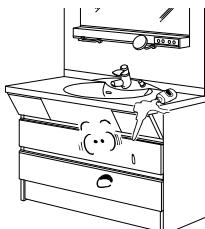

くもり止め効果の低下や変色・変形の原因となるので、毛染液・化粧品、液体うがい薬等がついた場合、濡れタオルですぐに拭きとる。

本体キャビネットの底板がたわんだり、破損するおそれがあるので、収納重量規定:10kg(均等荷重)を必ず守る。

ステップストッカー踏板が変形したり、収納物が濡れたりするおそれがあるので、濡れた手や足でステップ部に触ったり踏板に乗ったりしない。

手元の明るさが十分でないと感じる場合は、洗面室の照明を併用して使う。

フックバーは突起部をもって動かさない。突起の先端には物をかけない。必ず根元にかける。

使用環境や汚れの種類、洗剤やハンドソープ等によっては、汚れが落ちにくい場合がある。

漏水や変色・破損・表面劣化の原因となるので、有機溶剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤は使用しない。



商品表面に傷がつくおそれがあるので、研磨剤入りの洗剤やナイロンたわし等での清掃はしない。

洗面ボール表面に傷が付いて、汚れが落ちにくくなるおそれがあるので、お手入れの際に金属のたわしや硬いスポンジ、研磨剤入り洗剤、歯みがき粉などを使用しない。

ボールから溢れた水が床・壁を濡らす原因となるので、つけおき洗い洗濯をする場合、溜めた水の量を調整して溢れないようにする。

ステップストッカーを出し入れする際は、ステップストッカーの前に物やマットなどを置かない。


本体キャビネット・扉のふくれの原因となるので、タオルレバーには、タオルをよくしぼってから掛ける。

タオルレバーをつかんで、扉・引き出しを開閉しない。

鏡裏面が変色(着色)したり、くもり止め効果がなくなるおそれがあるため、鏡表面にテープ、シール(ジェルタイプ)、吸盤等を貼らない。

ステップストッカーのロックがかかったら、それ以上引出さない。

# このようなときはQ&A

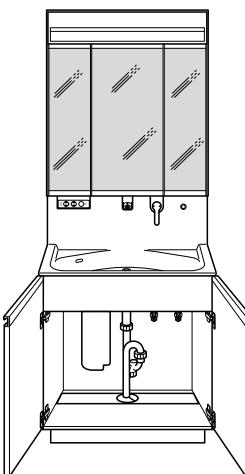


**Q**

鏡がしっかりと閉まらない

**A**


マグネットの飛び出し量を調整する

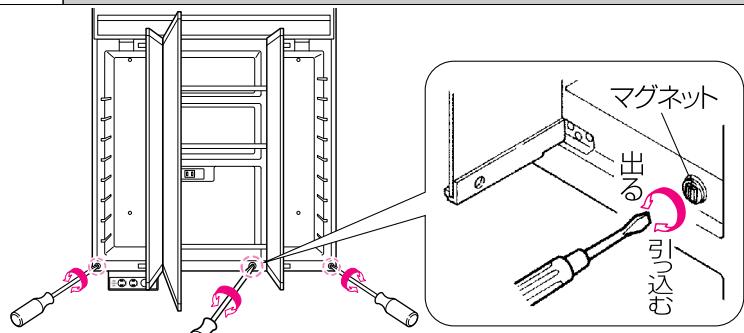

**Q** 蛍光灯が点灯しない


**A1** 蛍光灯の角度を確認し、直す

- ① 照明カバーをはずす。  
(照明カバーの外し方は  
15ページをご覧ください。)

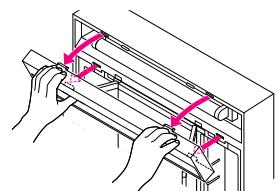

それでも点灯しなければ

- ② 蛍光灯の角度、  
グローランプの  
ゆるみを直す。

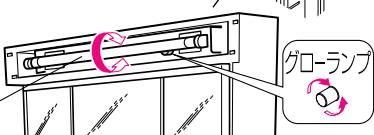

**A2** 蛍光灯・グローランプを交換する

蛍光灯



(品番)

FL20SS·ENW/18X A

グローランプ



(品番)


FG-1E10-30形

**Q** 蛍光灯がチラつく

**A** 周波数を確認し、直す


- 周波数の切り替えについて照明器具の  
周波数は50Hzにセットされています。

※60Hz地域でご使用になる場合は  
60Hzに切り替えてください。

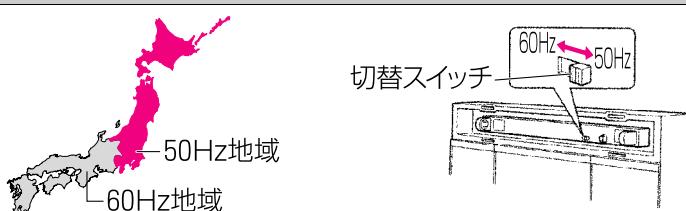

**Q** 踏板の閉まる速度が早い、または遅い(ステップストッカータイプのみ)

**A** ソフトダウンステーの調整ねじをまわして、閉まる速度を調整する

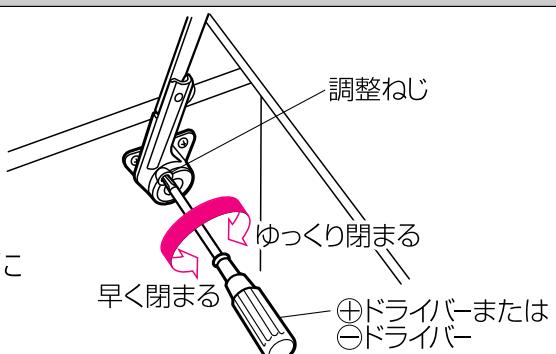


※早く閉まりすぎると、閉めたときに  
指を踏板と本体との間に  
はさむおそれがあります。



## Q 排水(水ヌケ)の流れが悪い(水がボールからあふれ出す原因となります。)

### A1 ヘアキャッチャーのゴミを取り除く



- ①ヘアキャッチャーを本体から取り外す。

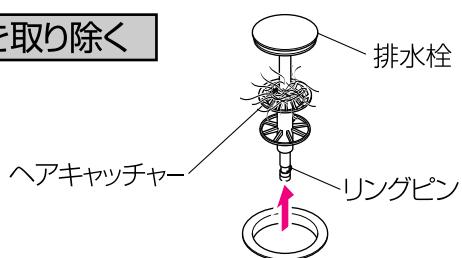

- ②リングピンを倒して、ヘアキャッチャーを排水栓から外す。

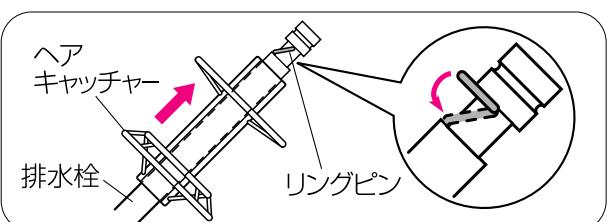
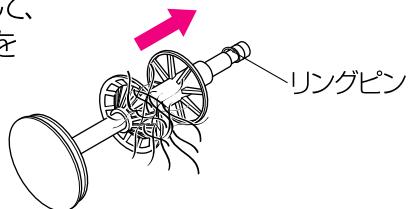


- ③ゴミを取り除く。

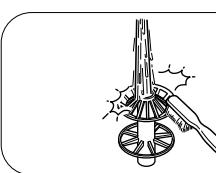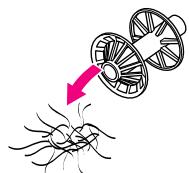


※定期的にハブラシなどで清掃してください。

- ④ヘアキャッチャーを排水栓に差し込んで、リングピンを元に戻す。

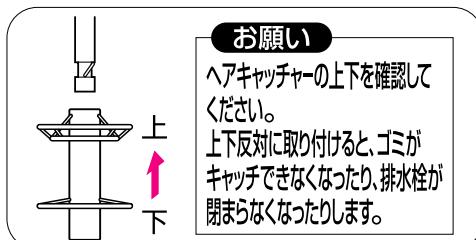


#### お願い


ヘアキャッチャーの上下を確認してください。  
上下反対に取り付けると、ゴミがキャッチできなくなったり、排水栓が閉まらなくなったりします。

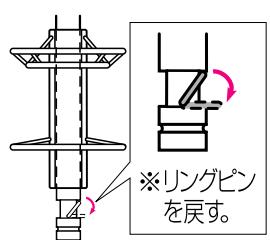

- ⑤排水栓を排水口に差し込む。

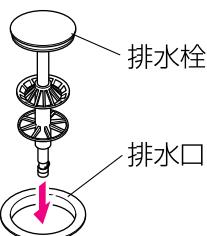


※ヘアキャッチャーだけが排水口に落ちた場合、排水栓の軸をヘアキャッチャー中心の穴に合わせて差し込み取り上げてください。

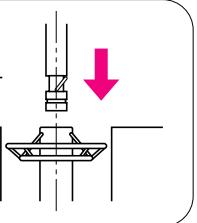

(ヘアキャッチャーのゴミを取り除いても流れが悪い場合)

### A2 USトラップのゴミを取り除く

- ①袋ナットを外す。  
②USトラップからゴミを取り除く。

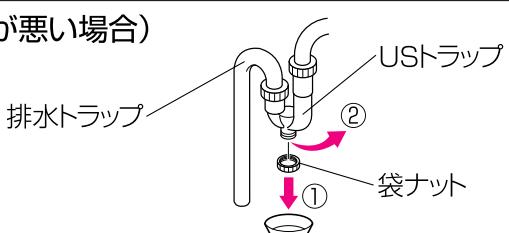


## 注意




必ず守る  
清掃後、袋ナットを確実に締める。(袋ナットは手締めする。)取り付け後、水漏れがないか確認する。  
水漏れ、拡大損害の原因となります。

## Q 水の出が悪い※貯湯式給湯器の場合は、圧力が低いために湯の出が悪くなることがあります。


シングルレバーシャワー混合水栓(シャワーヘッド引出しあり)

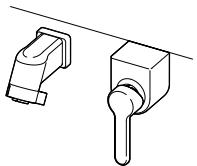


シングルレバーシャワー混合水栓(シャワーヘッド引出しなし)

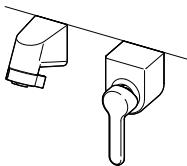

### A1 止水栓を開く

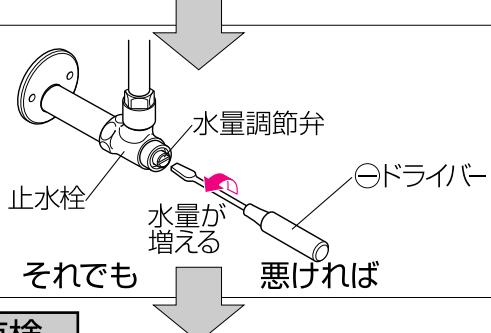

### A2 ストレーナー・散水板の点検

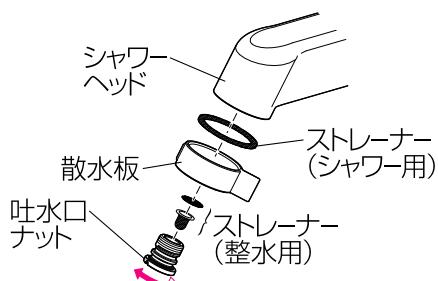

※詳細は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。


- 吐水口ナットを取り外してストレーナー・散水板を水洗いしてください。

#### お願い

- 分解するときは、部品をなくさないように注意してください。
- パッキンの入れ忘れに注意してください。
- 取付後、水を出し接続部から水漏れがないか確認してください。

## Q 排水栓が締まらない。


### A1 ヘアキャッチャーが上下逆さまになつてないか確認する

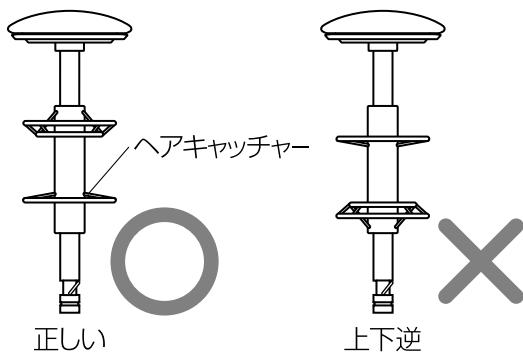

# お手入れのしかた

## ■日常のお手入れ

スポンジ、やわらかいきれいな布に中性洗剤をしみ込ませて拭きとる。

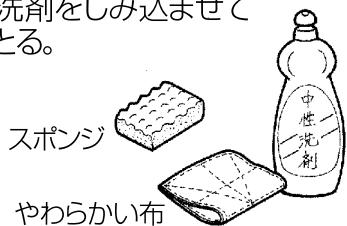

### お願ひ

- 表面がおかされたり、変色するおそれがありますので、清掃するとき、シンナー等の有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ用洗剤を使用しないでください。
- 表面を傷つけますので、研磨剤入り洗剤やナイロンたわし等は使用しないでください。

## 洗面ボール

汚れが取れにくい場合は、浴室用合成洗剤(中性タイプ)やハンドソープ等をつけたスポンジで、汚れを拭き取ってください。

※使用環境や汚れの種類、洗剤やハンドソープの種類によっては、汚れが落ちにくい場合があります。

## くもりシャット(鏡表面)

## ■日常のお手入れ

- ミラー表面にガラス用洗剤をふきつけ、やわらかいきれいな布で軽く拭きとる。

※鏡表面に傷がついたり、変色(着色)した場合は、補修できません。  
有料修理による、部品の交換となります。



### お願ひ

鏡表面に傷がつくおそれがありますので、クレンザーや研磨剤入の洗剤、歯ミガキ粉などは使用しないでください。また、硬い布やナイロンたわし・メラミンフォームなどで鏡表面を強くこすらないでください。



- 「自分でできるメンテナンス」については、ホームページで詳しくご紹介しています。

<http://panasonic.jp/sumai/>

# 仕様

## ■本体キャビネット

部位	仕様
洗面ボール	有機ガラス系樹脂 容量=26L
キャビネット	木製(化粧パーチクルボード)
扉	木製(化粧パーチクルボード)
給水栓	シングルレバーシャワー混合水栓(シャワーヘッド引出しあり) シングルレバーシャワー混合水栓(シャワーヘッド引出しなし)
排水装置	レリーズ式ポップアップ排水栓(ヘアーキャッチャー付)
排水管	直管USトラップ(封臭栓付)
キャスター	金属製、合成樹脂製 ※ステップストッカータイプのみ
ストップバープロック	金属製、合成樹脂製 ※ステップストッカータイプのみ

## ■ミラーキャビネット

部位	仕様
本体	合成樹脂製
照明	20Wパルック蛍光灯(FL20SS・ENW/18X A) 高輝度白色LED3.3W ※手元LED照明付タイプのみ
照明スイッチ	プッシュ式スイッチ
コンセント	3個口、合計1200Wまで
電源コード	2m(直結配線可能、横型プラグ)
鏡	フロート板硝子5mm厚(センターミラーのみ防曇膜処理) センターミラーサイズ:330×704(mm) サイドミラーサイズ:193.5×704(mm)
その他	エチケットケース(1個)、可変トレイ(5個)

## ■サイドキャビネット・天袋

部位	仕様
キャビネット	木製(化粧パーチクルボード)
扉	木製(化粧パーチクルボード)

## ■サイドカウンター

部位	仕様
カウンター本体	アルミニウム製

## ■タオルバー・スライドタオルバー

部位	仕様
本体部	合成樹脂製、アルミニウム製

## ■ランドリーラック

部位	仕様
ラック本体部	アルミニウム製
レール部	金属製

## 洗面化粧台 保証について

この商品には保証書を別途添付しております。

保証内容は、保証期間中事故が発生した場合に無料修理をお約束するものです。詳しくは、下記保証規定をご参照ください。なお、保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### 保証規定

#### 保証内容

取扱説明書・添付ラベル等の注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

#### 保証期間

お引き渡し日を起点として、下記期間保証いたします。

**本体 2年** 〔ただし、電気機器 1年〕

#### 免責事項

保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- 1) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- 2) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキン等)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まり等による故障および損傷
- 3) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、などによる故障及び損傷
- 5) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- 6) 仕上げのキズ等で、引き渡し時に申し出がなかったもの
- 7) 瑕疵によらない自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
- 8) 指定外の燃料・電源(電圧、周波数)の使用および異常水質による故障および損傷
- 9) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管の詰まりなどの不具合
- 10) 一般家庭用以外(例えは業務用など)に使用された場合の故障および損傷
- 11) タバコの火、商品をいためる薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤等)の使用により発生した損傷
- 12) 設置工事説明書に記載された方法以外の設置工事内容に起因する損傷や故障
- 13) 契約時、実用化されていた技術では予防するが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
- 14) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- 15) 商品添付の保証書のご提示がない場合
- 16) 保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 17) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

# MEMO

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は  
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

相談先がなく、お困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談センター」へ!
- その他は、「お客様ご相談センター」へ!

## 修理を依頼されるとき

まず、  
お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

- ①品名
- ②品番
- ③お引渡し日
- ④異常の状況(できるだけ具体的に)

### ■保証書(別添付)

お引渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店から受け取り、保存してください。

保証期間:お引渡し日から本体2年間  
(但し、電気器具は1年間)

### ■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、この洗面化粧台本体の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

## パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

当社製品のお取扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は

### パナソニックお客様ご相談センター

●受付時間…365日／9:00～20:00

パナは 365日  
**0120-878-365**  
フリーダイヤル

FAX **0120-878-236**

●携帯電話・PHS等のご利用は…  
**06-6907-1187**

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パート・ショップ

**0570-081-802**  
ハイ パーツ  
ナビダイヤル

全国どこからでも市内通話料金で  
ご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…

大阪 **06-6906-1224** 東京 **03-5392-7189** (転)

●受付時間…月～金:9:00～19:00 土・日・祝:9:00～17:00

(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

●ホームページ <http://www.sumu2.com/shop/parts/>

修理のご用命は **修理ご相談センター**

**0570-081-365**  
ハイ 365日  
ナビダイヤル

全国どこからでも市内通話料金で  
ご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…

大阪 **06-6906-1090** 東京 **03-5392-7190** (転)

札幌 **011-261-6401** (転)

名古屋 **052-551-7900** (転)

福岡 **092-622-0531** (転)

●受付時間…365日 9:00～20:00

(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 愛情点検

### 長年ご使用の電気器具の点検を!



こんな症状は  
ありませんか?

- 照明スイッチの操作が不確実。
- 照明を点灯中にこげ臭いにおいかする。
- 触ると電気(ビリビリ)を感じる。
- スイッチやコンセント部がさわれないほど熱くなっている。
- その他の異常や故障がある。



このような症状のときは、故障や事故防止のため、照明スイッチを切り、コンセントから使用中の電気器具のプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

## パナソニック電工株式会社 ドレッシング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

C1108-0