
码表检查指南-R1

1. 检查电路板是否正常平稳安装在主板上,**电路板上白点与主板白线对齐**。

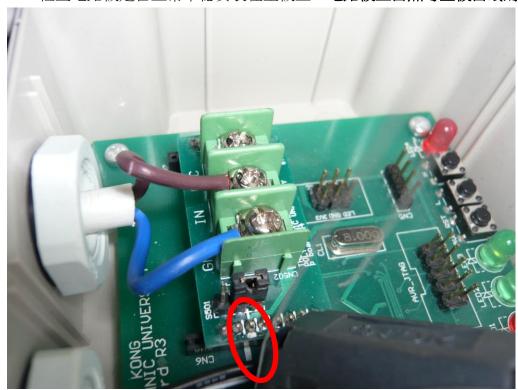

2. 检查电线是否紧附电路板。(电路板上白点与主板白线对齐)



3. 检查码表转跳时,主板 LED4 指示灯是否一起转跳。

