拍卡器设定指南 -R1

1. 刷入职员卡 (任何一张即可)



2. 在选项列下长按 C 键六秒, 然后放手, 系统会进入 [设置]模式.



3. 输入密码 [04D4], 按 # 键确定. (若输入错误可按*键取消, 然后重新输入)




4. 在 [设置]项目列中,输入 [6]选 [6:下页]



5. 在 [设置]项目列中,输入 [1]选 [1: QTY]



6. [设置 QTY] 项目的默认会显示为[5], 输入[0], 按 # 键确定.

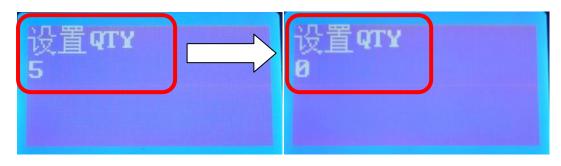

7. 显示会返回 [设置]项目列,按*键离开.

