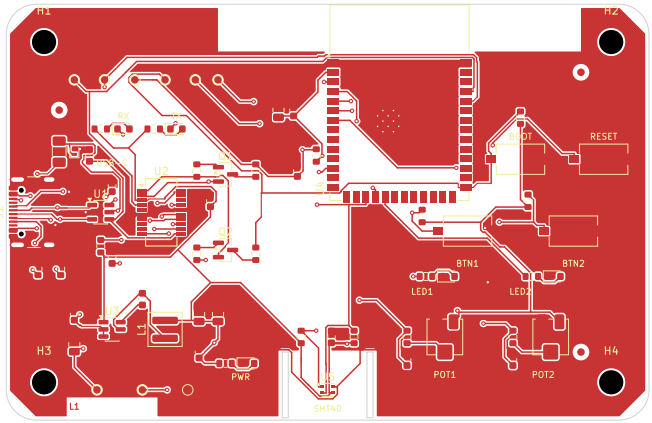
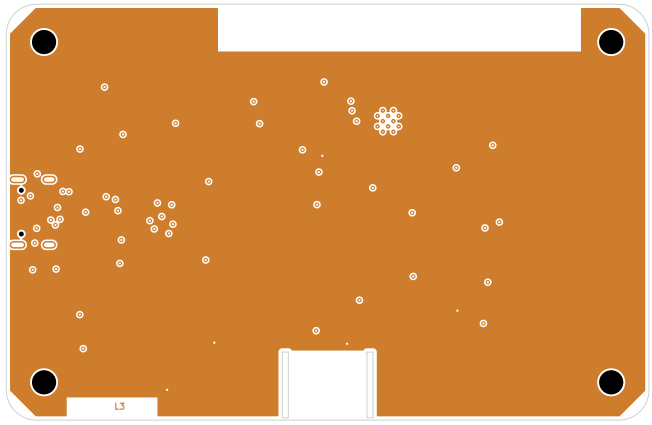
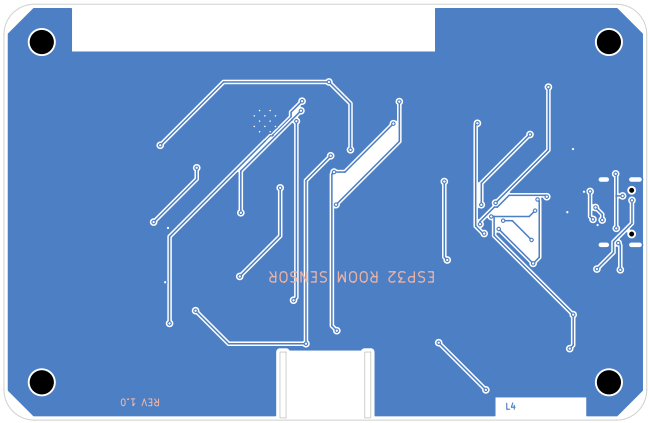

H1
H2
H3
H4
RX
TX
U2
U3
RESET
BOOT
BTN1
BTN2
LED1
LED2
POT1
POT2
PWR
L1
SHT40


L2


L3


ESP32 ROOM SENSOR
REV 1.0
L4