


初めてまして *mini*
サウス
Portable Power Hub
です。

取扱説明書

型番:STPP-80A(-CW/-LB) 重要

もくじ

- ・ 同梱品と各部名称と説明 ----- 1
- ・ ご使用方法 ----- 3
- ・ よくあるご質問
トラブルシューティング ----- 6

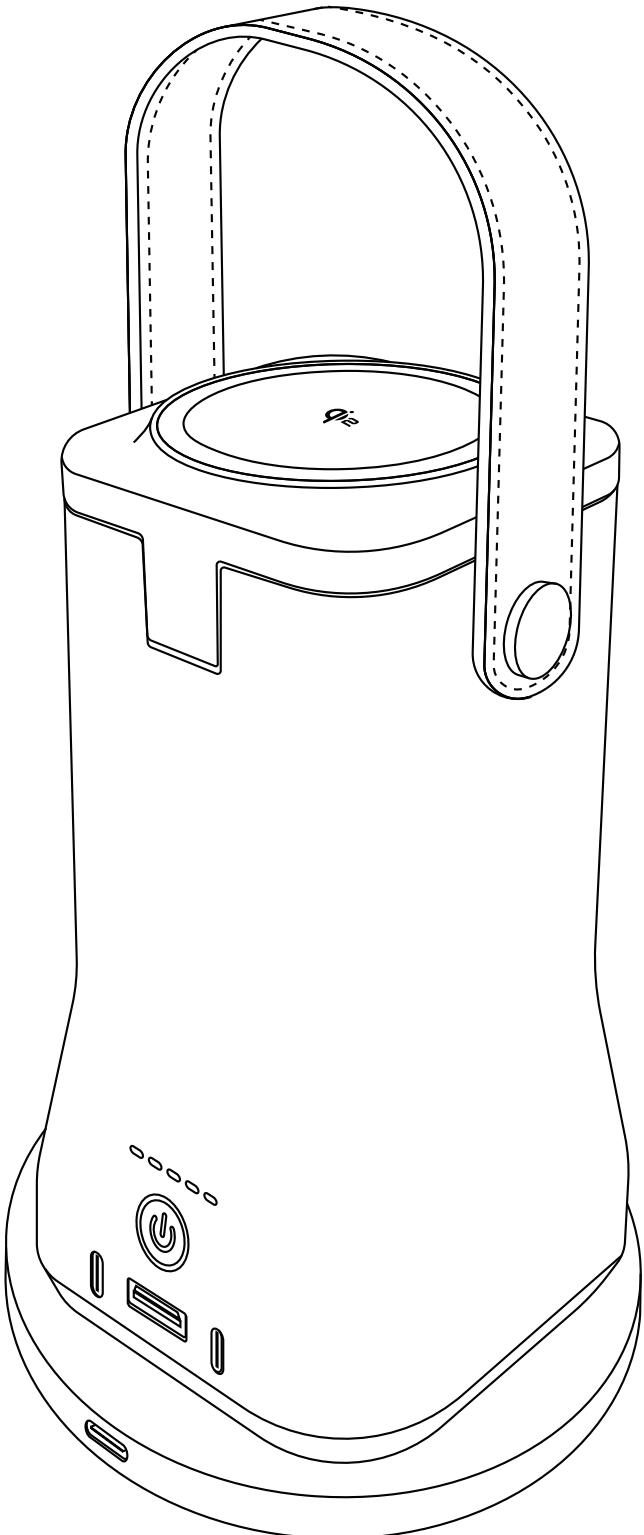

ver.1.0

シーテック株式会社 本社

シーテックサポートセンター



〒104-0033 東京都中央区新川 1-14-5 金盃第 3 ビル 7 階

ホームページ <https://www.swiftechie.com/>

WEB からのお問い合わせ

https://www.swiftechie.com/product_inquiry/

メール support@swiftechie.com


電話 0120-284-612 (通話料無料)

受付時間 午前 10:00 ~ 12:00 午後 1:00 ~ 5:00 (土曜・日曜・祝日等除く)


同梱品と各部名称と説明

同林品


①本体

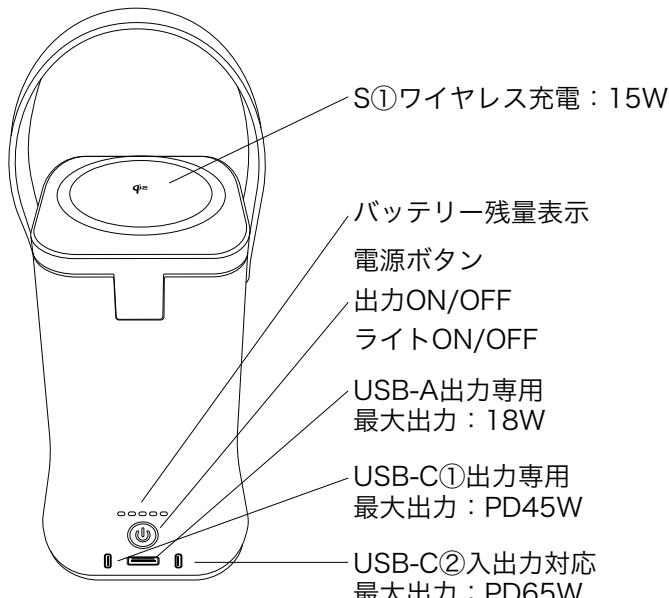


②リール式タイプCケーブル

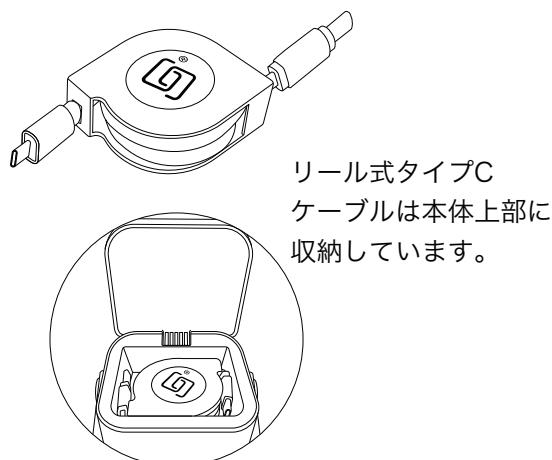


③チャージトレイ

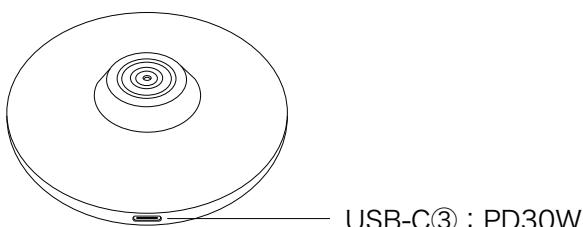

本体底面

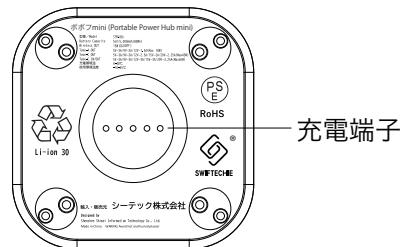

LED表示灯とボタンの操作

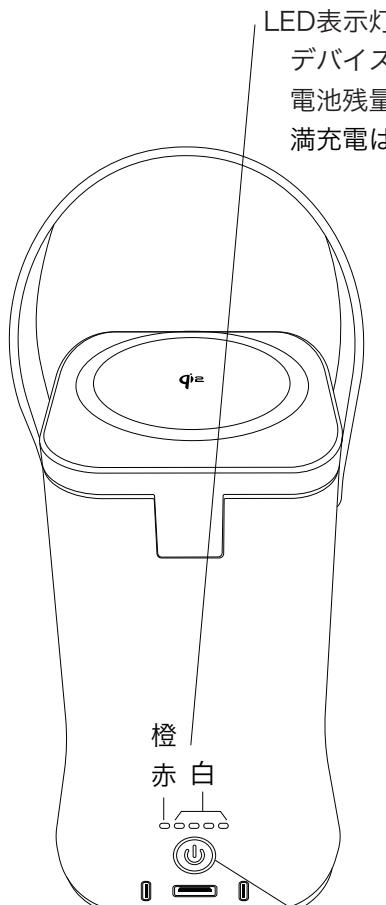

LED表示灯

デバイスを充電すると橙の動作表示灯が常に点灯します。白の電量表示灯が常に点灯して残りの電池残量を示します。デバイス充電を中止すると出力検出がOFF、デバイスは待機状態(OFF)。満充電は全点灯します。

白・・・リアルタイムの電量を表示し、充電中は対応する電量表示灯が点滅

橙・・・動作表示灯

赤・・・電池残量が少ない時に点滅します

電量100~61% ----- 全てのライトが点灯

電量 60~31% ----- 橙+白3点灯

電量 30~11% ----- 橙+白2点灯

電量 10~3% ----- 低電量になると橙点灯、左2番目点滅

電量 2~0% ----- 本体の電力が完全になくなると、OFF状態になり、赤のライトが早く点滅し、3秒後に消灯。白消灯。

電源ボタン


- ・無負荷・無充電の状態で1回押す▶電量表示灯が点灯し、橙のライトが常に点灯
出力開始、10秒後に表示等が消え、24時間後に出力検出がOFF、デバイスは待機状態。
(24時間経過後にワイヤレス充電を行う場合は、電源ボタンを1回
押して出力をONにしてください。)

ご使用方法

本機を充電する


1 チャージトレイで充電する

- ①チャージトレイに本機をのせます。
- ②チャージトレイにある USB-C③ポートに USB-C 充電器を接続すると充電が開始されます。(本機に接続したら、電量表示灯が点灯します。)

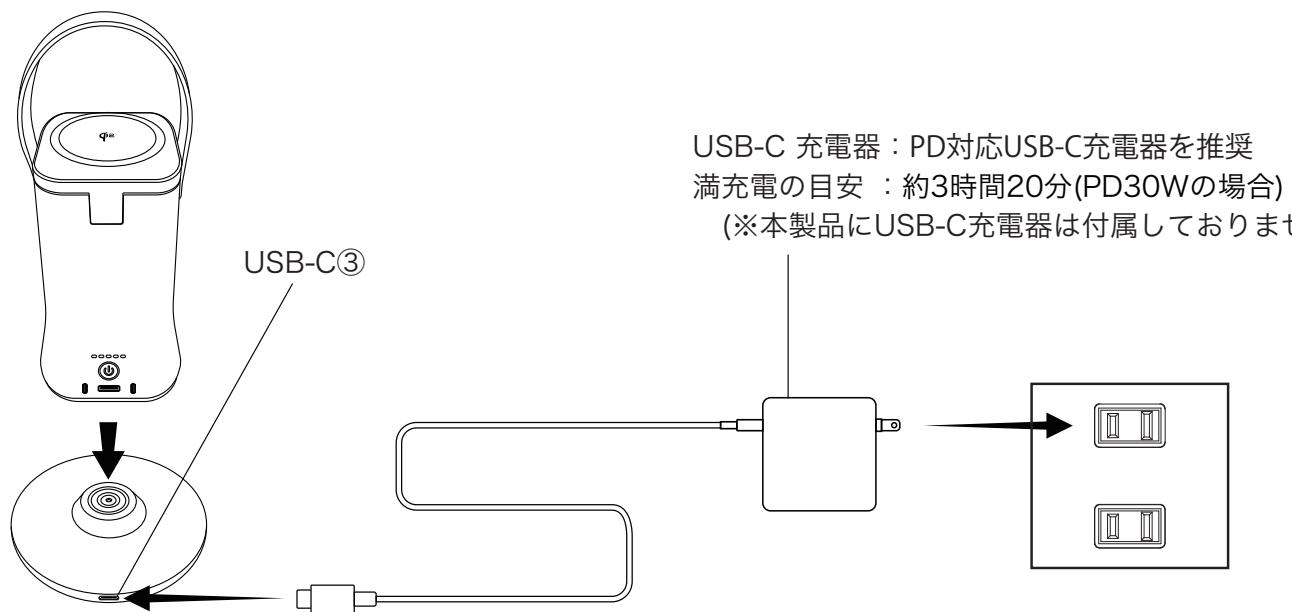

2 本機に直接充電する

- ①本機正面の USB-C②に USB-C 充電器を接続すると充電が開始されます。
(注意 USB-C①、USB-A では充電できません。)

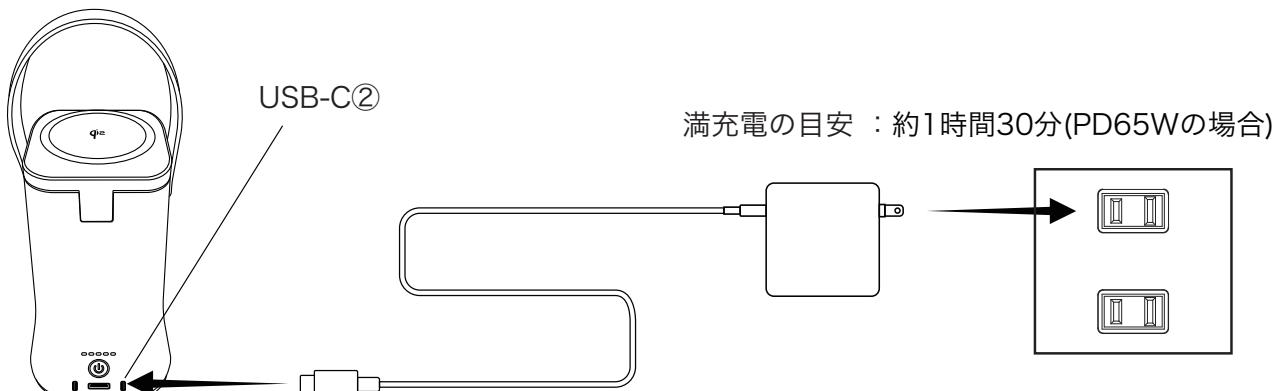


本機から給電する

1 デバイスへ給電する（有線）

①ポータブルバッテリーに給電したいデバイスを接続します。


※給電する機器の充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。

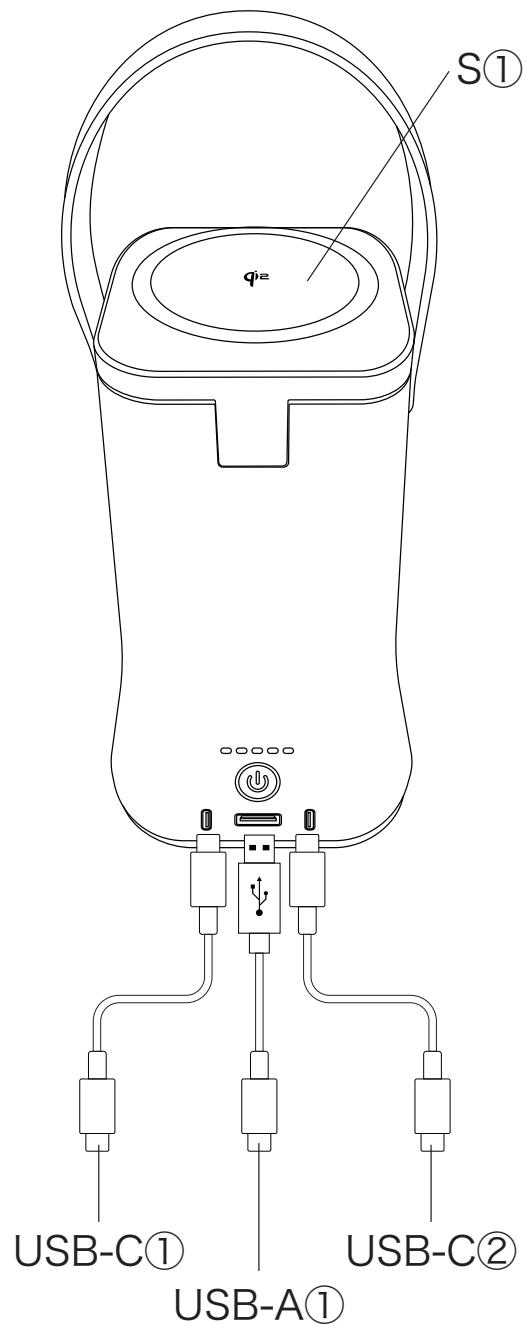

2 デバイスへ給電する（無線）

①ポータブルバッテリーに給電したいデバイスを接続します。

※S①は、ワイヤレス充電が可能なデバイスでのみご利用いただけます。

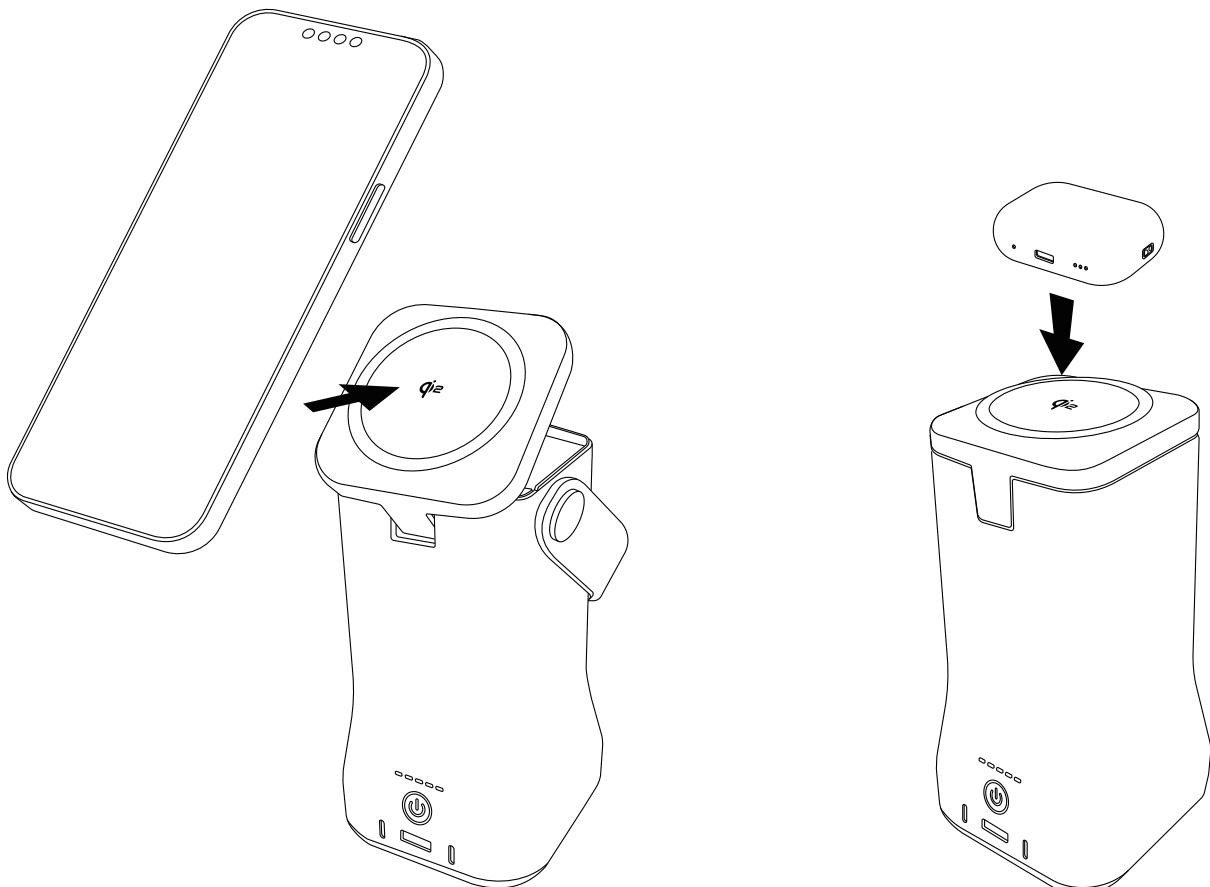

よくあるご質問/トラブルシューティング

●よくあるご質問

Q1. 紙電の目安はどれぐらいですか？

→ノートPC約1.5回、スマホ約7回、タブレット約3回となります。
(※PC50Wh、スマートフォン12Wh、タブレット28Whの容量を想定しています。)

Q2. 長期間保管していたためか、動作しなくなりました。

→長期間使わずに放置すると、リチウムイオンバッテリーが自然放電して過放電となり、劣化や導電不良によって使用できなくなることがあります。

Q3. パススルー充電対応ですか？

→パススルー充電対応です。

●トラブルシューティング

○デバイスに給電できない

- ・ケーブルが断線していませんか？
→別のケーブルや充電器を使用してください。また、付属のケーブル以外を使用する場合、仕様に適したケーブルをご使用ください。
- ・USBポートにゴミや埃がたまっていますか？
→ゴミや埃を取り除いてください。
- ・バッテリーの充電環境温度で使用していますか？
→0°C~40°Cの環境で使用してください。また、長時間の使用で本機の温度が上がった場合、一度時間を空けて使用してください。

○本機に充電できない

- ・チャージトレイまたはUSB-C充電器は正しく接続されていますか？
→チャージトレイまたはUSB-C充電器を正しく接続してください。
- ・USB-C①、USB-Aから充電していますか？
→USB-C①、USB-Aでは充電できません。
- ・USB-C充電器はPD対応のものを使用してください。それ以下の出力のUSB-C充電器では充電時間が長くなる場合があります。

※異常が発生した場合、接続された機器を取り外し、使用を中止してください。故障の原因となる機器を取り除くか、製品の温度が下がった後に再度使用しても異常が発生する場合は安全のため使用を中止し、メーカーまたは販売店にご相談ください。