Instrukcja obsługi drukarki HP Photosmart 7400 series

Polski





Informacje o prawach autorskich

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione, z wyjątkiem działań uwzględniających prawa autorskie.

Uwaga

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi firmy HP są te, które zostały wyrażone jawnie w oświadczeniach gwarancyjnych towarzyszących tym produktom i usługom. Żadnych informacji zawartych w tym dokumencie nie należy traktować jako dodatkowego zobowiązania gwarancyjnego ze strony firmy HP. Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne oraz ominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.

Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub pośrednie szkody wynikające z dostarczenia, funkcjonowania lub użytkowania tego dokumentu oraz opisanego w nim materiału.

Znaki towarowe

HP, logo HP i Photosmart stanowią własność firmy Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital jest znakiem towarowym stowarzyszenia SD Association.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF i logo CF są znakami towarowymi stowarzyszenia CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO i Memory Stick PRO Duo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. MultiMediaCard jest znakiem towarowym firmy Infineon Technologies AG w Niemczech oraz prawo jego używania ma stowarzyszenie MMCA

(MultiMediaCard Association).

Microdrive jest znakiem towarowym firmy Hitachi Global Storage

Technologies. SmartMedia jest znakiem towarowym firmy Toshiba Corporation. xD-Picture Card jest znakiem towarowym firmy Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation oraz firmy Olympus Optical Co., Ltd. Mac. logo Mac i Macintosh sa zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Inne marki i ich produkty są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Oprogramowanie wbudowane drukarki jest częściowo dziełem firmy Independent JPEG Group. Prawa autorskie do niektórvch fotografii umieszczonych w niniejszym dokumencie należą do ich

Kontrolny numer identyfikacyjny modelu SDGOA-0401

pierwotnych właścicieli.

Dla kontrolnych celów identyfikacyjnych produkt został oznaczony kontrolnym numerem modelu. Kontrolny numer modelu dla tego produktu to SDGOA-0406. Nie należy mylić tego numeru z nazwą rynkową (drukarka HP Photosmart 7400 series) lub numerem produktu (Q3414A).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia prądem elektrycznym.



Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać tego produktu na działanie deszczu i wilgoci.

- Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje zawarte w Instrukcji instalacji drukarki HP Photosmart 7400 series.
- Urządzenie należy podłączać tylko do uziemionego gniazda prądu elektrycznego. Jeśli nie wiadomo, czy gniazdo jest

- uziemione, należy zapytać wykwalifikowanego elektryka.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia produktu należy go odłączyć od gniazda ściennego.
- Nie należy instalować ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w przypadku, gdy użytkownik jest mokry.
- Produkt należy zainstalować bezpiecznie na stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu bezpiecznym, gdzie nikt nie nadepnie na kabel zasilający, nie potknie się o niego ani go nie uszkodzi.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy sprawdzić informacje na temat rozwiązywania problemów znajdujące się w ekranowej Pomocy drukarki HP Photosmart.
- Wewnątrz urządzenia nie ma elementów możliwych do naprawy przez użytkownika.
 Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.
- Urządzenia należy używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Spis treści

1	Witamy	2
	Uzyskiwanie dodatkowych informacji	2
	Zawartość opakowania	3
	Elementy drukarki	
	Informacje o papierze	6
	Informacje o wkładach drukujących	
	Korzystanie z kart pamięci	12
	Obsługiwane formaty plików	12
	Wkładanie kart pamięci	
	Wyświetlanie fotografii na ekranie komputera	
2	Drukowanie za pomocą nowej drukarki	15
	Drukowanie bez użycia komputera	
	Początek pracy	
	Wybieranie fotografii do wydruku	
	Drukowanie fotografii	
	Komunikacja drukarki	
	Podłączanie do komputera	
	Zapisywanie fotografii w pamięci komputera	
	Komunikacja z innymi ludźmi za pośrednictwem oprogramowania HP	
	Instant Share	20
	Drukowanie z komputera	20
	Aby zaktualizować oprogramowanie drukarki	23
3	Instalacja oprogramowania	24
4	Wsparcie techniczne i gwarancja	26
	Centrum obsługi klientów HP	26
	Oświadczenie o ograniczonej gwarancji	28
5	Dane techniczne	29
	Wymagania systemowe	29
	Dane techniczne drukarki	29
	W trosce o środowisko naturalne	32
	Ochrona środowiska	32
	Wytwarzanie ozonu	32
	Pobór mocy	33
	Zużycie papieru	
	Części plastikowe	
	Karty danych bezpieczeństwa materiałów	
	Program wykorzystania materiałów odpadowych	

1 Witamy

Dziękujemy za zakup drukarki HP Photosmart 7400 series! Dzięki nowej drukarce można drukować atrakcyjne fotografie oraz zapisywać je w pamięci komputera.

Niniejsza instrukcja zawiera głównie wskazówki dotyczące drukowania bez połączenia z komputerem. Aby uzyskać instrukcje dotyczące drukowania z komputera, należy zainstalować oprogramowanie drukarki i wyświetlić Pomoc ekranową. Informacje ogólne na temat korzystania z drukarki w połączeniu z komputerem można uzyskać w sekcji Drukowanie z komputera.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Razem z nową drukarką dostarczana jest następująca dokumentacja:

- Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji drukarki HP Photosmart 7400 series zawiera wytyczne umożliwiające szybkie i łatwe skonfigurowanie drukarki.
- Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart 7400 series zawiera omówienie podstawowych funkcji drukarki, sposobu korzystania z drukarki bez podłączania jej do komputera oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów sprzętowych. Podręcznik ten jest dostępny w wersji elektronicznej na płycie CD Podręcznik użytkownika.
- Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi drukarki HP Photosmart 7400 series to niniejszy dokument. Zawiera ona podstawowe informacje dotyczące drukarki, obejmujące jej instalację i eksploatację, wsparcie techniczne oraz gwarancję. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.
- Pomoc drukarki HP Photosmart Ekranowa Pomoc drukarki HP Photosmart zawiera opis sposobów korzystania z drukarki podłączonej do komputera oraz informacje na temat rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem.

Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania drukarki można wyświetlić Pomoc ekranową:


- Komputery PC z systemem Windows: Z menu Start wybierz kolejno polecenia Programy (w systemie Windows XP wybierz polecenie Wszystkie programy) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help (Pomoc drukarki Photosmart).
- Komputery Macintosh: W aplikacji Finder wybierz kolejno polecenia Help > Mac Help, a następnie polecenia Library > HP Photosmart Printer Help for Macintosh.

Zawartość opakowania

- Drukarka HP Photosmart 7400 series
- Instrukcja instalacji drukarki HP Photosmart 7400 series
- Instrukcja obsługi drukarki HP Photosmart 7400 series
- płyta CD z oprogramowaniem drukarki HP Photosmart 7400 series (w niektórych krajach/regionach może zostać dostarczona więcej niż jedna płyta CD)
- płyta CD Podręcznik użytkownika
- kaseta fotograficzna
- ochraniacz wkładu drukującego
- torba do przechowywania papieru fotograficznego
- próbki papieru
- wkłady drukujące: trójkolorowy i fotograficzny
- zasilacz


Uwaga Zawartość może się różnić w zależności od kraju/regionu.

Elementy drukarki

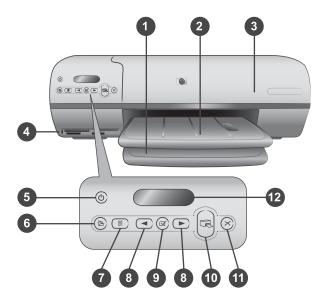


- 1. Podajnik Miejsce ładowania papieru.
- 2. **Taca wyjściowa** Służy do odbierania wydrukowanych fotografii lub dokumentów. Aby zastosować papier o większym formacie, wyciągnij przedłużenie tacy wyjściowej.
- 3. **Pokrywa górna** Uniesienie pokrywy głównej zapewnia dostęp do kasety fotograficznej, wkładów drukujących oraz prowadnicy szerokości papieru.
- 4. **Gniazda karty pamięci** Służą do instalacji kart pamięci. Aby uzyskać więcej informacji na temat gniazd kart pamięci, patrz sekcja Korzystanie z kart pamięci.
- 5. **Wskaźnik Włączony** Naciśnij przycisk wskaźnika, aby włączyć lub wyłączyć drukarkę. Wskaźnik Włączony pełni funkcje informacyjne: zielony (drukarka jest włączona), zielony/migający (drukarka jest zajęta), czerwony/migający (drukarka wymaga interwencji operatora).
- 6. **Przycisk Zapisz** Naciśnij, aby zapisać fotografie w pamięci komputera podłaczonego do drukarki.
- 7. **Przycisk Indeks fotografii** Naciśnij, aby wydrukować indeks wszystkich fotografii znajdujących się na karcie pamięci. Patrz sekcja Początek pracy.

- 10. Przycisk Drukuj Umożliwia wydrukowanie wybranych fotografii.
- 11. Przycisk Anuluj Umożliwia anulowanie bieżącego zadania drukowania.
- 12. **Ekran drukarki** Umożliwia wyświetlanie numerów indeksu fotografii, stanu wyboru fotografii, stanu papieru oraz stanu wkładów drukujących.

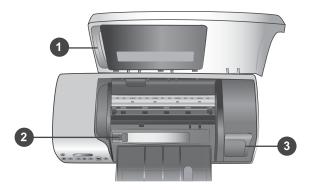

- 1. **Kaseta fotograficzna** Służy do ładowania papieru fotograficznego z zakładką 10 x 15 cm (4 x 6,5 cala z zakładką 0,5 cala), papieru fotograficznego bez zakładki 10 x 15 cm (4 x 6 cali) oraz innych obsługiwanych nośników o małym formacie. Po załadowaniu nośników do kasety fotograficznej należy włożyć ja do podajnika.
- 2. Prowadnica szerokości papieru Dostosuj tę prowadnicę do szerokości papieru.
- 3. **Miejsce przechowywania wkładów drukujących** Włóż nieużywany wkład drukujący do ochraniacza, który jest dostarczany razem z drukarką, a następnie umieść go tutaj, aby zapobiec wysychaniu wkładu.

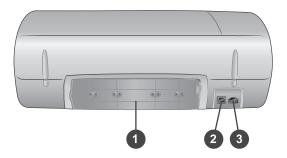

- 1. **Tylna pokrywa** Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięcie papieru.
- 2. Port USB Umożliwia podłączenie drukarki do komputera.
- 3. Gniazdo zasilania Umożliwia podłączenie kabla zasilającego do drukarki.

Informacje o papierze

Aby uzyskać najlepsze efekty drukowania, należy wybrać jeden z następujących typów papieru fotograficznego HP o wysokiej jakości:

Aby drukować	Użyj tego papieru
Trwałe wydruki i powiększenia wysokiej jakości	HP Premium Plus Photo Paper (papier fotograficzny HP Premium Plus) (w niektórych krajach/regionach znany również jako Colorfast Photo Paper — papier fotograficzny HP Colorfast)
Obrazy o rozdzielczości od średniej do wysokiej ze skanerów lub aparatów cyfrowych	HP Premium Photo Paper (papier fotograficzny HP Premium)
Fotografie o zastosowaniach codziennych i biznesowych	HP Photo Paper (papier fotograficzny HP) HP Everyday Photo Paper (papier fotograficzny HP Everyday)
Dokumenty tekstowe, wydruki robocze, strony wyrównania i strony testowe	HP Premium Inkjet Paper (papier HP Premium do drukarek atramentowych)

Wskazówki dotyczące ładowania papieru:

- Dokumenty i fotografie można drukować, korzystając z szerokiej gamy rodzajów i formatów papieru, od formatu 76 x 127 mm (3 x 5 cali) do formatu 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali), jak również na papierze ciągłym składanym o szerokości 216 mm (8,5 cala). Informacje o poszczególnych formatach i rodzajach papieru można znaleźć w sekcji Dane techniczne.
- Przed załadowaniem papieru należy wysunąć prowadnicę szerokości papieru, aby przygotować odpowiednie miejsce.
- Jednocześnie należy ładować papier tylko jednego typu i formatu. Nie należy mieszać typów lub rozmiarów papieru w kasecie fotograficznej.
- Nie należy wkładać zbyt dużo ani zbyt mało papieru, aby drukarka nie miała trudności z pobieraniem arkuszy. Więcej informacji o ilości papieru, którą można załadować do podajnika, można znaleźć w sekcji Dane techniczne.
- Jeśli używany jest papier o większym formacie, po załadowaniu go do podajnika należy wysunąć przedłużenie tacy wyjściowej w celu zapewnienia odpowiedniego odbioru drukowanych stron.

Przy ładowaniu do drukarki najczęściej używanych formatów papieru należy postępować według wskazówek zamieszczonych w poniższej tabeli.

Rodzaj papieru	Sposób ładowania	Miejsce ładowania
 Letter lub A4 Transparencies (Folie) 20 x 25 cm (8 x 10) inch 	 Unieś pokrywę górną drukarki. Unieś całkowicie tacę wyjściową. 	Podajnik — większe formaty papieru

(ciąg dalszy)			
Rodzaj papieru	Sposób ładowania	Miejsce ładowania	
photo paper (papier fotograficzny o formacie 20 x 25 cm (8 x 10 cali)) 13 x 18 cm (5 x 7 inch) photo paper (papier fotograficzny o formacie 13 x 18 cm (5 x 7 cali)) Envelopes (Koperty)	Załaduj do podajnika zwykły papier, papier fotograficzny lub folie stroną do drukowania skierowaną w dół. Koperty należy umieścić w taki sposób, aby strona adresowa była skierowana do dołu, a skrzydełko znajdowało się z lewej strony. Włóż skrzydełko każdej koperty do środka, aby uniknąć zacięcia papieru. Opuść tacę odbiorczą. Dopasuj ściśle prowadnicę szerokości papieru do krawędzi papieru, uważając przy tym, aby go nie zgiąć. Opuść pokrywę górną drukarki.	1) Pokrywa górna 2) Taca wyjściowa Podajnik — koperty 1) Prowadnica szerokości papieru	
 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper (with or without tab) (papier fotograficzny o formacie 	 Wyjmij papier znajdujący się w podajniku. Unieś pokrywę górną drukarki i wyjmij kasetę fotograficzną z uchwytu. 	Kaseta fotograficzna wkładana do podajnika	

Rodzaj papieru	Sposób ładowania	Miejsce ładowania
10 x 15 cm (4 x 6 cali) (z zakładką lub bez)) Index cards (karty indeksowe) Hagaki cards (karty Hagaki) L-size cards (karty rozmiaru L)	3 Załaduj maksymalnie 20 arkuszy papieru do kasety fotograficznej, stroną do druku skierowaną w dół. Jeśli używany jest papier z zakładką, załaduj go w taki sposób, aby najpierw podawany był koniec z zakładką. 4 Podnieś tacę odbiorczą. 5 Wyrównaj kasetę fotograficzną do prawej strony podajnika, a następnie wsuń ją do drukarki, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu. 6 Opuść tacę odbiorczą. 7 Opuść pokrywę górną drukarki. 8 Po zakończeniu drukowania wyjmij kasetę fotograficzną i umieścić ją w uchwycie znajdującym się po wewnętrznej stronie pokrywy górnej.	

Informacje o wkładach drukujących

Drukarka HP Photosmart 7400 series umożliwia drukowanie fotografii kolorowych oraz czarno-białych. Firma HP oferuje różne rodzaje wkładów drukujących, tak aby dla każdego typu zadania można było wybrać najlepszy wkład.

Wskazówka Listę numerów produktów, którymi oznaczone są wkłady przeznaczone dla tej drukarki można znaleźć na tylnej stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi.

W celu zapewnienia optymalnych wyników drukowania firma HP zaleca korzystanie wyłącznie z wkładów drukujących HP. Zainstalowanie wkładu drukującego, który nie został wymieniony w poniższej tabeli, może spowodować unieważnienie gwarancji.

Używanie odpowiednich wkładów drukujących

Aby drukować	Umieść ten wkład drukujący w LEWEJ przegrodzie	Umieść ten wkład drukujący w PRAWEJ przegrodzie
Fotografie w pełnych kolorach	Trójkolorowy HP nr 57	Fotograficzny HP nr 58
Fotografie czarno-białe	Trójkolorowy HP nr 57	Fotograficzny HP nr 58
Fotografie w kolorze sepii lub postarzone	Trójkolorowy HP nr 57	Fotograficzny HP nr 58
Tekst i kolorową grafikę liniową	Trójkolorowy HP nr 57	Czarny HP nr 56



Przestroga Należy sprawdzić, czy używane są prawidłowe wkłady drukujące. Na tylnej stronie okładki znajduje się spis wkładów drukujących, z których można korzystać w tej drukarce. Należy również pamiętać, że firma HP nie zaleca modyfikowania ani ponownego napełniania wkładów drukujących HP. Uszkodzenie powstałe w wyniku modyfikacji lub powtórnego napełnienia wkładów drukujących HP nie jest objete gwarancja firmy HP.

W celu uzyskania najlepszej jakości wydruku firma HP zaleca instalowanie zakupionych wkładów drukujących przed upływem daty wybitej na opakowaniu.

Instalowanie i wymiana wkładów drukujących




Przygotowanie drukarki i wkładów drukujących

- Upewnij się, że zasilanie jest włączone, a z wnętrza urządzenia usunięto tekturę.
- 2 Unieś pokrywę górną drukarki.
- 3 Usuń z wkładów drukujących jasnoróżową taśmę.





Nie dotykaj dysz głowicy drukującej ani miedzianych styków oraz nie zaklejaj wkładów ponownie taśmą.

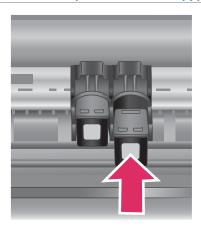

Instalowanie wkładów drukujących

- W przypadku wymiany czarnego lub fotograficznego wkładu drukującego naciśnij i pociągnij do siebie wkład znajdujący się w prawej przegrodzie.
- Uchwyć nowy wkład (czarny lub fotograficzny) etykietą skierowaną do góry. Wsuń go do prawej przegrody pionowo pod niewielkim kątem tak, aby najpierw osadzić w niej miedziane styki. Naciskaj wkład drukujący, aż zablokuje się na swoim miejscu.

Przestroga Aby uniknąć zacinania się wkładu drukującego, należy upewnić się, że podczas wkładania zatrzasnął się w odpowiednim miejscu.


- 3 Powtórz powyższe czynności, aby zainstalować wkład trójkolorowy w lewej przegrodzie.
- 4 Opuść pokrywę górną drukarki.

Aby zapewnić prawidłową pracę drukarki, należy zainstalować oba wkłady drukujące.

Wskazówka Tryb drukowania na

rezerwowym zapasie atramentu umożliwia kontynuowanie drukowania, nawet jeśli jeden z wkładów drukujących jest uszkodzony lub wyczerpany. Aby przejść do trybu drukowania na rezerwowym zapasie atramentu, należy wyjąć wkład i zamknąć pokrywę górna. Drukowanie będzie kontynuowane w wolniejszym tempie i przy obniżonej jakości wydruku. Pusty wkład drukujący należy wymienić możliwie szybko.

Instalowanie i wymiana wkładów drukujących (ciąg dalszy)

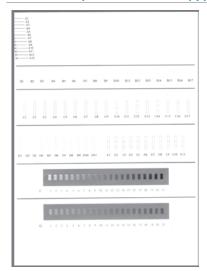

Aby umożliwić uzyskanie optymalnej szybkości oraz jakości wydruku, po instalacji nowych wkładów drukujących należy niezwłocznie przeprowadzić ich wyrównanie. Należy upewnić się, że drukarka jest włączona i podłączona do komputera.

Wyrównywanie wkładów drukujących

1 Załaduj zwykły papier do podajnika.

Jeśli używany jest komputer z systemem Windows:

- A Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki HP Photosmart na pasku zadań systemu Windows.
- b Wybierz polecenie Open HP
 Photosmart 7400 Series
 Toolbox (Otwórz zestaw
 narzędzi HP Photosmart 7400
 series).
- c Na karcie **Device Services**(Obsługa urządzenia) kliknij
 opcję **Align the Printer**(Wyrównaj drukarkę).

Jeśli używany jest komputer Macintosh:

- a Z menu rozwijanego programu
 HP Inkjet Utility wybierz
 polecenie Calibrate. Aby
 uzyskać informacje na temat
 wyświetlania Pomocy drukarki
 HP Photosmart, patrz
 Uzyskiwanie dodatkowych
 informacii.
- b Kliknij przycisk Wyrównaj.
- Aby wyrównać wkład drukujący, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.


Kiedy wkład drukujący nie jest używany



Wyjęty z drukarki, częściowo napełniony (niewyczerpany) wkład drukujący powinien być zawsze przechowywany w specjalnym ochraniaczu. Ochraniacz wkładu drukującego służy do

zabezpieczenia atramentu przed wysychaniem, gdy wkład nie jest używany. Nieprawidłowe przechowywanie wkładu drukującego może spowodować jego wadliwe działanie.

→ Aby włożyć wkład drukujący do ochraniacza, należy wsunąć go do ochraniacza pod niewielkim kątem, aż zablokuje się na swoim miejscu.

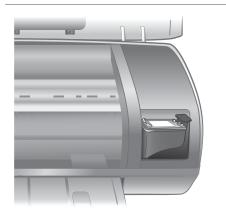

Po włożeniu wkładu drukującego do ochraniacza należy go przechowywać w przeznaczonym do tego celu miejscu w drukarce.

Korzystanie z kart pamięci

Po zrobieniu zdjęć aparatem cyfrowym można wyjąć kartę pamięci z aparatu i włożyć ją do drukarki, aby przejrzeć i wydrukować fotografie. Drukarka może odczytywać następujące rodzaje kart pamięci: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ i xD-Picture Card™.



Przestroga Używanie innego rodzaju karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i drukarki.

Obsługiwane formaty plików


Bezpośrednio z karty pamięci drukarka może rozpoznawać i drukować fotografie z plików graficznych JPEG i nieskompresowanych plików TIFF. Jeśli aparat cyfrowy obsługuje zapis w innych formatach plików, należy zapisać pliki na komputerze i wydrukować je za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart.

Wkładanie kart pamięci

Po wykonaniu zdjęć aparatem cyfrowym należy wyjąć kartę pamięci z aparatu i włożyć ją do drukarki.



Przestroga Nie należy wyjmować karty pamięci, gdy miga wskaźnik Karta pamieci.

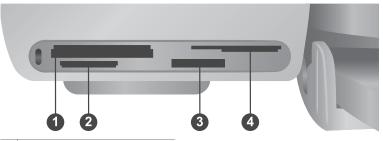


- 1 CompactFlash, Microdrive
- 2 MultiMediaCard, Secure Digital
- 3 Memory Stick
- 4 SmartMedia, xD-Picture Card
- 1 Wyjmij pozostałe karty pamięci umieszczone wcześniej w gniazdach karty pamięci. W danym momencie w urządzeniu można używać tylko jednej karty.
- 2 Znajdź właściwe gniazdo dla danej karty pamięci.
- 3 Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda tak, aby miedziane styki były skierowane w dół lub aby metalowe otwory końcówek były skierowane w stronę drukarki.
- 4 Delikatnie wepchnij kartę pamięci do drukarki, aż do wyczucia oporu.

Zawartość karty pamięci zostanie odczytana przez drukarkę, po czym na ekranie drukarki zostanie wyświetlony numer indeksu pierwszej fotografii. Jeśli do wyboru fotografii z karty pamięci użyto aparatu cyfrowego, na ekranie drukarki zostanie najpierw wyświetlony komunikat dPF. Więcej informacji na temat dokonywania wyboru i drukowania fotografii można znaleźć w sekcji Wybieranie fotografii do wydruku oraz Drukowanie fotografii.

Wyświetlanie fotografii na ekranie komputera

Gdy drukarka jest podłączona do komputera, można umieścić kartę pamięci w drukarce i przeglądać fotografie na ekranie komputera. Funkcja Photo Viewer włącza się automatycznie po włożeniu przez użytkownika karty pamięci do drukarki i nie wymaga dodatkowej obsługi. Informacje na temat sposobu podłączania drukarki do komputera można znaleźć w sekcji Instalacja oprogramowania. Informacje na temat wybierania fotografii do wydruku można znaleźć w sekcji Wybieranie fotografii do wydruku.

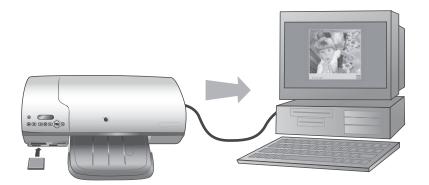

2 Drukowanie za pomocą nowej drukarki

Drukarka HP Photosmart 7400 series umożliwia drukowanie fotografii o wysokiej jakości zarówno za pomocą komputera, jak i bez niego. Ta sekcja zawiera instrukcje umożliwiające szybkie rozpoczęcie drukowania bez komputera, drukowanie za pomocą komputera oraz komunikowanie się z innymi ludźmi za pośrednictwem programu HP Instant Share.

Drukowanie bez użycia komputera

Zawarte tutaj proste instrukcje pozwolą na szybkie rozpoczęcie drukowania.

Początek pracy

Po skonfigurowaniu drukarki zgodnie z instrukcjami dostępnymi w *Instrukcji instalacji drukarki HP Photosmart 7400 series* można skorzystać z opisanej poniżej kompletnej procedury drukowania.

Poniższa procedura umożliwia wydrukowanie fotografii w ciągu kilku minut!

Krok 1

Włóż kartę pamięci z zapisanymi fotografiami.

Patrz sekcja Korzystanie z kart pamięci.



Wkładanie karty pamięci

Krok 2

Naciśnij przycisk Indeks fotografii i zdecyduj, które fotografie mają zostać wydrukowane.



Wybieranie fotografii do wydruku


Poniższa procedura umożliwia wydrukowanie fotografii w ciągu kilku minut!

Krok 3

Wybierz układ i załaduj odpowiedni rodzaj papieru dla wykonywanego zadania:

- Aby wydrukować po trzy fotografie o formacie
 10 x 15 cm (4 x 6 cali) na arkuszu, załaduj do podajnika papier formatu Letter lub A4 LUB
- Aby drukować po jednej fotografii formatu 10 x 15 cm (4 x 6 cali) na arkuszu, załaduj do kasety fotograficznej papier fotograficzny z zakładka o formacie 10 x 15 cm (4 x 6,5 cali z zakładką 0,5 cala) lub papier fotograficzny bez zakładki o formacie 10 x 15 cm (4 x 6 cali). Użycie papieru z zakładką pozwoli wydrukować fotografię bez marginesów, natomiast użycie papieru bez zakładki spowoduje wydruk marginesu na jednej krawędzi.

Patrz sekcja Informacje o papierze.

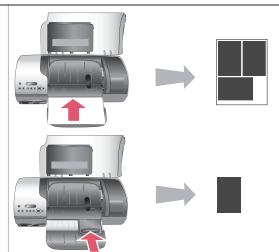


Wybieranie układu i ładowanie papieru

Poniższa procedura umożliwia wydrukowanie fotografii w ciągu kilku minut!

Krok 4

Zainstaluj optymalne wkłady drukujące dla danego zadania.

Patrz sekcja Informacje o wkładach drukujących.

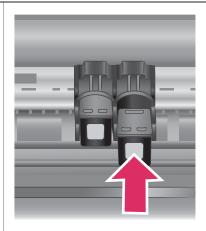


Wkładanie wkładów drukujących.

Krok 5

- Naciskaj przyciski ze strzałkami Wybierz fotografię ◀ lub ▶, dopóki na ekranie drukarki nie zostanie wyświetlony numer indeksu fotografii, którą chcesz wydrukować.
- 2 Naciśnij przycisk

 Wybierz fotografię ✓,
 aby wybrać daną
 fotografię do
 wydrukowania. Na
 ekranie drukarki obok
 numeru wybranej
 fotografii pojawi się
 wskaźnik wyboru.

Aby uzyskać więcej informacji o wybieraniu fotografii do wydruku, patrz sekcja Wybieranie fotografii do wydruku.

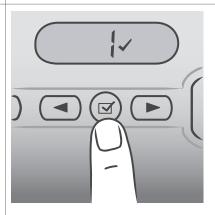

Wybieranie fotografii do wydruku

Poniższa procedura umożliwia wydrukowanie fotografii w ciągu kilku minut!

Krok 6

Naciśnij przycisk **Drukuj**, aby wydrukować wybrane fotografie.



Drukowanie fotografii

Wybieranie fotografii do wydruku

Jeśli chcesz	Wykonaj następujące czynności	
Wybrać jedną lub kilka fotografii	 Upewnij się, że karta pamięci cały czas znajduje się w drukarce. Na podstawie wydrukowanego indeksu fotografii zdecyduj, które z nich mają zostać wydrukowane. Zanotuj odpowiadające im numery indeksu. Naciskaj przyciski ze strzałkami Wybierz fotografię lub , dopóki na ekranie drukarki nie zostanie wyświetlony numer indeksu pierwszej fotografii, którą chcesz wydrukować. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przeglądać numery fotografii. Naciśnij przycisk Wybierz fotografię , aby wybrać daną fotografię do wydrukowania. Na ekranie drukarki obok numeru wybranej fotografii pojawi się wskaźnik wyboru. Powtarzaj czynności 2 i 3 do momentu wybrania wszystkich fotografii, które chcesz wydrukować. Uwaga Aby usunąć zaznaczenie danej fotografii, ponownie naciśnij przycisk Wybierz fotografię w celu usunięcia wskaźnika wyboru. 	
Wybrać wszystkie fotografie zapisane na karcie pamięci	 Upewnij się, że karta pamięci cały czas znajduje się w drukarce. Naciśnij przycisk Wybierz fotografię i przytrzymaj go przez trzy sekundy. Na ekranie drukarki zostanie na krótko wyświetlonych dziewięć myślników, a następnie obok każdego numeru indeksu pojawi się wskaźnik wyboru. Uwaga Aby usunąć zaznaczenie wszystkich fotografii, naciśnij przycisk Wybierz fotografię i przytrzymaj go przez trzy sekundy. 	

Drukowanie fotografii

Aby wydrukować fotografie z karty pamięci:

- Włóż kartę pamięci.
- 2 Wybierz jedną lub kilka fotografii w opisany wcześniej sposób.
- 3 Naciśnij przycisk Drukuj.

Uwaga Niektóre aparaty cyfrowe mają funkcję menu umożliwiającą wybieranie fotografii przeznaczonych do wydruku bezpośrednio z karty pamięci. Fotografie wybrane bezpośrednio z aparatu są również określane jako fotografie w formacie DPOF (Digital Print Order Format). Jeśli fotografie zostały wybrane przy użyciu funkcji DPOF, po włożeniu karty pamięci do drukarki na ekranie drukarki pojawi się komunikat dPF. Naciśnij przycisk Drukuj, aby wydrukować te fotografie wybrane z aparatu, lub naciśnij przycisk Anuluj w celu usunięcia ich zaznaczenia.

Komunikacja drukarki

Drukarka umożliwia komunikację z innymi urządzeniami oraz ludźmi.

Podłaczanie do komputera

Aby wykonać następującą czynność:	Potrzebne będą następujące elementy:
Wysyłanie zadań do drukarki z komputera.	Kabel zgodny ze standardem USB (Universal Serial Bus) 2.0 zapewniający maksymalną szybkość transmisji, o długości nie większej niż 3 metry (10 stóp). Aby uzyskać instrukcje dotyczące podłączania drukarki do komputera przy użyciu kabla USB, patrz Instrukcja instalacji.
Zapisywanie fotografii z umieszczonej w drukarce karty pamięci do pamięci komputera. (Dzięki oprogramowaniu HP Image Zone można uporządkować fotografie i poprawić ich jakość. Patrz sekcja Zapisywanie fotografii w pamięci komputera).	Kabel USB zgodny z opisem powyżej.
Udostępnianie fotografii za pomocą funkcji HP Instant Share.	 Kabel USB zgodny z opisem powyżej. Komputer z dostępem do Internetu.

Zapisywanie fotografii w pamięci komputera

Kiedy drukarka jest podłączona do komputera z systemem Windows lub komputera Macintosh, fotografie można zapisać w ich pamięci, używając przycisku Zapisz dostępnego na panelu sterowania drukarki.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera przy użyciu portu USB znajdującego się z tyłu drukarki i że z płyty CD drukarki HP Photosmart 7400 series zostało zainstalowane oprogramowanie drukarki.
- 2 Włóż kartę pamięci do drukarki.
- 3 Naciśnij przycisk Zapisz.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać fotografie w odpowiednim folderze w pamięci komputera.

Uwaga Aby przerwać zapisywanie fotografii, naciśnij przycisk Anuluj.

Komunikacja z innymi ludźmi za pośrednictwem oprogramowania HP Instant Share

Oprogramowanie HP Instant Share umożliwia udostępnianie fotografii przyjaciołom i krewnym za pośrednictwem poczty e-mail, elektronicznych albumów lub usług w zakresie edycji końcowej fotografii dostępnych w trybie online. Drukarka musi być podłączona do komputera za pomocą kabla USB. Dodatkowo musi to być komputer z dostępem do Internetu oraz z zainstalowanym pełnym oprogramowaniem HP. Podczas próby użycia funkcji HP Instant Share, gdy nie jest zainstalowane lub skonfigurowane wymagane oprogramowanie, wyświetlony zostanie monit o wykonanie wymaganych czynności.

Aby użyć funkcji HP Instant Share w celu wysłania fotografii:

- Włóż kartę pamięci i wybierz fotografie.
- 2 Naciśnij przycisk **Zapisz** w celu zapisania fotografii w pamieci komputera.
- 3 Skorzystaj z funkcji HP Instant Share oprogramowania HP Image Zone, aby udostępnić fotografie innym.
 - Informacje na temat korzystania z oprogramowania HP Instant Share można znaleźć w Pomocy ekranowej do tego oprogramowania.

Drukowanie z komputera

Wszystkie drukarki fotograficzne firmy HP są dostarczane z oprogramowaniem HP Image Zone, oferującym użytkownikom niespotykane dotąd możliwości zastosowania fotografii. Umożliwia ono twórcze wykorzystanie obrazów: edycję oraz ich udostępnianie, a także tworzenie projektów dla rozrywki, takich jak opracowywanie stron albumu.

Należy również zapoznać się z oprogramowaniem sterownika drukarki. Jest to interfejs wyświetlany podczas drukowania. Sterownik drukarki zarządza rozdzielczością i kolorem wydruku, zwykle wybierając te ustawienia automatycznie, co daje zadawalające efekty przy drukowaniu na zwykłym papierze. Jednak jeśli drukowana jest fotografia cyfrowa, w celu uzyskania najlepszej jakości niezbędne jest ręczne dostosowanie szeregu ustawień sterownika drukarki.

Informacje dotyczące instalacji oprogramowania HP Image Zone oraz sterownika drukarki można znaleźć w sekcji Instalacja oprogramowania.

Funkcja oprogramowania

Gdzie znaleźć informacje

HP Instant Share



Program HP Instant Share umożliwia udostępnianie fotografii rodzinie i znajomym. Program HP Instant Share umożliwia łatwe:

- wysyłanie wiadomości e-mail bez potrzeby tworzenia dużych plików załącznika,
- tworzenie albumów fotograficznych dostępnych w trybie online, umożliwiających udostępnianie, porządkowanie i przechowywanie fotografii,
- zamawianie w trybie online profesjonalnie opracowanych wydruków (dostępne opcje zależą od kraju/regionu).

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania HP Instant Share w połączeniu z konkretnym modelem drukarki, patrz sekcja Komunikacja z innymi ludźmi za pośrednictwem oprogramowania HP Instant Share.

W Pomocy ekranowej kliknij opcję Use the HP Image Zone (Korzystanie z programu HP Image Zone), a następnie kliknij opcję Share your images using HP Instant Share (Udostępnianie obrazów za pomocą programu HP Instant Share).

Twórcze projekty



Wyjdź poza album fotograficzny. Program HP Image Zone umożliwia zastosowanie fotografii cyfrowych w twórczych projektach, takich jak:

- nadruki na koszulki
- transparenty
- kalendarze

W Pomocy ekranowej kliknij opcję **Use the HP Image Zone** (Korzystanie z programu HP Image Zone), a następnie kliknij opcję **Create projects** (Tworzenie projektów).

Porządkowanie fotografii



W Pomocy ekranowej kliknij opcję **Use the HP Image Zone** (Korzystanie z programu HP Image Zone), a następnie kliknij opcję **Manage your images** (Zarządzanie obrazami).

(ciąg dalszy)

(Ciąg uaiszy)		
Funkcja oprogramowania	Gdzie znaleźć informacje	
Program HP Image Zone pomaga sprawować kontrolę nad fotografiami cyfrowymi i klipami wideo, umożliwiając: porządkowanie fotografii w postaci albumów, przeszukiwanie zbioru fotografii według daty, słów kluczowych i innych kryteriów, automatyczne indeksowanie obrazów.		
Edycja i poprawianie fotografii	W Pomocy ekranowej kliknij opcję Use the HP Image Zone (Korzystanie z programu HP Image Zone), a następnie kliknij opcję Edit your images (Edytowanie obrazów).	
 Program HP Image Zone umożliwia: przeprowadzenie ręcznej korekcji koloru oraz dostosowanie innych ustawień w celu poprawienia jakości fotografii przed wydrukiem, dodanie tekstu oraz innej grafiki, dokonanie zmiany rozmiaru 		
fotografii cyfrowych. Przejmowanie kontroli nad	W Pomocy ekranowej kliknij opcję HP	
drukowaniem Skorzystaj z możliwości sterownika drukarki HP Photosmart. To oprogramowanie zapewnia pełną kontrolę nad sposobem drukowania fotografii. Można:	Photosmart Printer Help (Pomoc drukarki HP Photosmart).	
 używać zaawansowanych ustawień kolorów w celu uzyskania wydruków o najlepszej jakości, drukować w trybie roboczym w celu zaoszczędzenia atramentu oraz nośnika fotograficznego, nauczyć się optymalnie korzystać z możliwości drukarki oraz walorów fotografii cyfrowych. 		

Aby mieć stały dostęp do najnowszych funkcji i ulepszeń, należy co kilka miesięcy pobierać najnowsze aktualizacje oprogramowania drukarki.

Aby zaktualizować oprogramowanie drukarki

Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania drukarki można znaleźć w sekcji **Drukowanie z komputera** na płycie CD *Podręcznik użytkownika*.

3 Instalacja oprogramowania

Razem z drukarką dostarczane jest opcjonalne oprogramowanie, które można zainstalować na komputerze. Po dokonaniu instalacji sprzętu drukarki przy użyciu poleceń zawartych w *Instrukcji instalacji* należy zastosować się do instrukcji przedstawionych w niniejszej sekcji w celu dokonania instalacji oprogramowania. W skład tego oprogramowania wchodzą następujące składniki:

W skład oprogramowania wchodzą następujące składniki:

Oprogramowanie	Zastosowanie
Sterownik drukarki HP Photosmart	Umożliwia wysyłanie zadań z aplikacji zainstalowanych na komputerze do drukarki HP Photosmart 7400 series. Do oprogramowania dołączona jest Pomoc ekranowa.
Oprogramowanie HP Image Zone	Umożliwia edycję, poprawę jakości, porządkowanie oraz udostępnianie fotografii przed wydrukowaniem. Do oprogramowania dołączona jest Pomoc ekranowa.

Aby zainstalować oprogramowanie:

Użytkownicy systemu Windows	Użytkownicy systemu Macintosh
Ważne: Dopóki nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit, nie należy podłączać kabla USB.	Ważne: Dopóki nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit, nie należy podłączać kabla USB.
Po wybraniu instalacji typowej oprogramowania HP automatycznie zostanie zainstalowane oprogramowania HP Image Zone oraz wszystkie funkcje drukarki. 1 Włóż płytę CD HP Photosmart do napędu CD-ROM komputera. 2 Kliknij przycisk Dalej , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli instrukcje nie zostaną wyświetlone, znajdź i dwukrotnie kliknij plik setup.exe znajdujący się na dysku CD-ROM. Odczekaj kilka minut potrzebnych na załadowanie się plików.	 Włóż płytę CD HP Photosmart do napędu CD-ROM komputera. Dwukrotnie kliknij ikonę HP Photosmart CD. Dwukrotnie kliknij ikonę Instalacja HP Photosmart. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie drukarki. Po wyświetleniu monitu podłącz jedną końcówkę kabla USB do portu USB z tyłu drukarki, a drugą do portu USB na komputerze. Wybierz drukarkę w oknie dialogowym Drukuj. Jeśli drukarki nie ma na liście, kliknij przycisk

Uż	ytkownicy systemu Windows	Użytkownicy systemu Macintosh
	Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony ekran Znaleziono nowy sprzęt, kliknij przycisk Anuluj, odłącz kabel USB i ponownie rozpocznij instalację.	Edytuj listę drukarek, aby dodać drukarkę.
3	Po wyświetleniu monitu podłącz jedną końcówkę kabla USB do portu USB z tyłu drukarki, a drugą do portu USB na komputerze.	
4	Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia komputera. Po wyświetleniu ekranu z tekstem gratulacyjnym kliknij opcję Drukuj stronę pokazową .	

4 Wsparcie techniczne i gwarancja

Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące wsparcia technicznego oraz gwarancji na drukarkę.

Centrum obsługi klientów HP

W razie wystąpienia problemów należy wykonać następujące czynności:

- 1 Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z drukarką.
 - Instrukcja instalacji: Instrukcja instalacji drukarki HP Photosmart 7400 series zawiera opis sposobu konfigurowania drukarki.
 - Podręcznik użytkownika: Podręcznik użytkownika drukarki HP Photosmart 7400
 series zawiera opis podstawowych funkcji drukarki, omówienie sposobu korzystania z
 drukarki bez podłączania komputera, a także informacje dotyczące rozwiązywania
 problemów sprzętowych. Podręcznik ten jest dostępny w wersji elektronicznej na
 płycie CD Podręcznik użytkownika.
 - Pomoc drukarki HP Photosmart: Pomoc ekranowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące używania oprogramowania dostarczonego z drukarką. Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu Pomocy ekranowej drukarki, patrz sekcja Uzyskiwanie dodatkowych informacji.
- Jeśli nie możesz rozwiązać problemu na podstawie informacji zawartych w Pomocy ekranowej lub *Podręczniku użytkownika*, odwiedź witrynę sieci Web pod adresem www.hp.com/support w celu wykonania następujących czynności:
 - uzyskania dostępu w trybie online do stron dotyczących wsparcia technicznego,
 - wysłania wiadomości e-mail do firmy HP, aby uzyskać odpowiedzi na pytania,
 - połączenia się z technikiem firmy HP za pomocą usługi czat w trybie online,
 - uzyskania aktualizacji oprogramowania.

Opcje wsparcia technicznego oraz ich dostępność mogą być zróżnicowane w zależności od produktu, kraju/regionu i języka.

- Tylko w Europie skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży. Jeśli drukarka ulegnie awarii sprzętowej, to użytkownik powinien dostarczyć ją do miejsca, w którym została zakupiona. Serwis jest bezpłatny w okresie trwania ograniczonej gwarancji drukarki. Po upłynięciu okresu gwarancji użytkownik będzie zobowiązany wnieść opłatę serwisową.
- Jeśli problemu nie można rozwiązać przy użyciu Pomocy ekranowej drukarki lub witryn sieci Web firmy HP, należy zadzwonić do Centrum obsługi klientów HP pod numer przypisany do danego kraju/regionu. Listę numerów telefonów dla poszczególnych krajów/regionów można znaleźć poniżej.

Telefoniczny kontakt z Centrum obsługi klientów HP

W okresie obowiązywania gwarancji na drukarkę użytkownik może korzystać z bezpłatnego telefonicznego wsparcia technicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat czasu trwania bezpłatnego dostępu do wsparcia telefonicznego, patrz Oświadczenie o ograniczonej gwarancji lub odwiedź witrynę sieci Web pod adresem www.hp.com/support.

Po zakończeniu okresu bezpłatnego telefonicznego wsparcia technicznego pomoc od firmy HP można uzyskać odpłatnie. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji wsparcia technicznego, należy skontaktować się z dystrybutorem firmy HP lub zadzwonić pod numer telefonu wsparcia technicznego właściwy dla danego kraju/regionu.

Aby przez telefon otrzymać wsparcie od firmy HP, należy zadzwonić pod odpowiedni numer zależnie od miejsca zamieszkania. Użytkownik ponosi koszty połączenia telefonicznego zgodnie z cennikiem operatora.

Ameryka Północna: Zadzwoń pod numer 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Usługa telefonicznego wsparcia technicznego w USA jest dostępna w języku angielskim oraz hiszpańskim 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (dni i godziny świadczenia usługi mogą ulec

zmianie bez uprzedniego powiadomienia). Usługa jest bezpłatna w okresie gwarancji. Po upływie okresu gwarancyjnego może być naliczana opłata za usługę.

Europa Zachodnia: Klienci z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii mogą uzyskać informacje na temat numerów telefonów dla swojego kraju/regionu w witrynie www.hp.com/support.



www.hp.com/support

61 56 45 43	الجز ائر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	(11) 3747-7799 0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	لإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Uzyskiwanie pomocy przez telefon

Do Centrum obsługi klientów HP należy zadzwonić wtedy, gdy jest możliwość skorzystania z aparatu telefonicznego znajdującego się blisko komputera i drukarki. Należy być przygotowanym na udzielenie następujących informacji:

- Numer modelu drukarki (umieszczony z przodu drukarki);
- Numer seryjny drukarki (umieszczony z tyłu drukarki);
- System operacyjny zainstalowany na używanym komputerze;
- Wersja sterownika drukarki:
 - Komputery PC z systemem Windows: Aby sprawdzić wersję sterownika drukarki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci na pasku zadań w systemie Windows i wybrać polecenie Informacje.
 - Komputery Macintosh: Aby sprawdzić wersję sterownika drukarki, należy skorzystać z okna dialogowego Drukuj.
- Komunikaty wyświetlane na ekranie drukarki lub monitorze komputera;
- Odpowiedzi na następujące pytania:
 - Czy problem, z którym dzwonisz, wystąpił już wcześniej? Czy jesteś w stanie odtworzyć daną sytuację?
 - Czy niedługo przed wystąpieniem problemu na danym komputerze zostały zainstalowane nowe programy lub urządzenia?

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji zostało dostarczone oddzielnie w pudełku.

5 Dane techniczne

W tej sekcji przedstawiono listę minimalnych wymagań systemowych związanych z instalacją oprogramowania drukarki oraz wybrane dane techniczne drukarki. Na końcu niniejszej sekcji są również podane informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych drukarki i wymagań systemowych można znaleźć w Pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart. Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu Pomocy ekranowej, patrz Witamy.

Wymagania systemowe

Składnik	Minimalne wymagania dla komputerów PC z systemem Windows	Minimalne wymagania dla komputerów Macintosh
System operacyjny	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional	Mac® OS X 10.1 do 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (lub równoważny) lub szybszy	G3 lub szybszy
Pamięć RAM	Zalecane 128 MB	Mac OS 10.1 do 10.3: 128 MB
Wolne miejsce na dysku	500 MB	500 MB
Wyświetlanie wideo	800 x 600, kolor 16-bitowy lub lepszy	800 x 600, kolor 16-bitowy lub lepszy
Napęd CD-ROM	4x	4x
Interfejsy komunikacyjne	PictBridge: używający przedniego portu aparatu Bluetooth: używający opcjonalnej karty bezprzewodowej HP Bluetooth	USB: Mac OS X 10.1 do 10.3 PictBridge: używający przedniego portu aparatu Bluetooth: używający opcjonalnej karty bezprzewodowej HP Bluetooth
Przeglądarka	Microsoft Internet Explorer 5.5 lub nowsza wersja	_

Dane techniczne drukarki

Kategoria	Dane techniczne
Interfejsy komunikacyjne	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional; Mac OS X wersja od 10.1 do 10.3
Formaty plików obrazów	JPEG format podstawowy TIFF 24-bity RGB nieskompresowany z przeplotem TIFF 24-bity YCbCr nieskompresowany z przeplotem

(ciąg dalszy)

Kategoria	Dane techniczne
	TIFF spakowane porcje 24-bitowe RGB z przeplotem
	TIFF nieskompresowane/spakowane porcje 8-bitowe w odcieniach szarości
	TIFF nieskompresowane/spakowane porcje 8-bitowe w kolorach palety
	TIFF 1-bitowe nieskompresowane/spakowane/1D Huffman
Rozmiary nośników	Photo paper (papier fotograficzny), 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
	Photo paper with tab (papier fotograficzny z zakładką), 10 x 15 cm z zakładką 1,25 cm (4 x 6 cali z zakładką 0,5 cala)
	Index cards, 10 x 15 cm (4 x 6 inches) (karty indeksowe, 10 x 15 cm (4 x 6 cali))
	Hagaki cards (karty Hagaki), 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 cala)
	A6 cards (karty formatu A6), 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala)
	L-size cards (karty rozmiaru L), 90 x 127 mm (3,5 x 5 cali)
	L-size cards with tab (karty rozmiaru L z zakładką), 90 x 127 mm z zakładką 12,5 mm (3,5 x 5 cali z zakładką 0,5 cala)
Dane techniczne nośników	Zalecana maksymalna długość: 356 mm (14 cali)
	Zalecana maksymalna grubość: 292 µm (11,5 milicala)
Formaty nośników	Papier fotograficzny
(standardowe)	Od 76 x 76 mm do 216 x 356 mm (od 3 x 3 cale do 8,5 x 14 cali)
	Papier zwykły
	Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 cali)
	Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)
	Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 cali)
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 cala)
	A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 cala)
	B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 cala)
	Karty
	Karty Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 cala) L-size (karty formatu L), 90 x 127 mm (3,5 x 5 cali)
	L-size with tab (karty formatu L z zakładką), 90 x 127 mm z zakładką 12,5 mm (3,5 x 5 cali z zakładką 0,5 cala)
	Index (karty indeksowe), 76 x 127 mm, 10 x 15 cm i 127 x 203 mm (3 x 5 cali, 4 x 6 cali i 5 x 8 cali)
	A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 cala)
	Koperty
	Nr 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 cala)

Kategoria	Dane techniczne
	Nr 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 cala) A2 Invitation, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 cala) DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 cala) C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 cala) Niestandardowe Od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali) Arkusze folii i etykiet Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 cali) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 cala)
Rodzaje nośników	Paper (papier) (plain (zwykły), inkjet (do drukarek atramentowych), photo (fotograficzny) i banner (ciągły składany)) Envelopes (koperty) Transparencies (folie) Labels (Etykiety) Cards (karty) (index (indeksowe), greeting (pocztowe), Hagaki, A6, L-size (o rozmiarze L)) Iron-on transfers (nadruki na koszulki)
Karty pamięci	CompactFlash Typ I i II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
Formaty plików obsługiwane przez karty pamięci	Drukowanie: patrz lista obsługiwanych formatów plików zamieszczona wcześniej w tej tabeli. Zapisywanie: Wszystkie formaty plików
Podajniki papieru	Podajnik Od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali) Kaseta fotograficzna 10 x 15 cm (4 x 6 cali) oraz Hagaki Taca wyjściowa Wszystkie obsługiwane formaty
Pojemność podajnika papieru	Podajnik 100 arkuszy zwykłego papieru 15 kopert 20–40 kart (zależnie od grubości)

(ciąg dalszy)

Kategoria	Dane techniczne
	20 arkuszy papieru ciągłego składanego lub etykiet
	25 arkuszy folii, nadruków na koszulki lub papieru fotograficznego
	Kaseta fotograficzna
	24 arkusze papieru fotograficznego
	Taca wyjściowa
	50 arkuszy zwykłego papieru
	20 arkuszy papieru fotograficznego, papieru ciągłego składanego lub folii
	10 kart lub kopert
	25 arkuszy etykiet lub nadruków na koszulki
Pobór mocy	Drukowanie: 15 W (prąd przemienny) Stan bezczynności: 6,5 W (prąd przemienny) Off (Przy wyłączonym urządzeniu): 6,5 W (prąd przemienny)
Wkłady drukujące	1 czarny HP (C6656A) 1 trójkolorowy HP (C6657A) 1 fotograficzny HP (C6658A)
USB 2.0 o maksymalnej szybkości	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional
	Mac OS X 10.1 do 10.3
	Firma HP zaleca, aby długość kabla USB nie przekraczała 3 metrów (10 stóp).

W trosce o środowisko naturalne

Firma Hewlett-Packard Company dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były przyjazne dla środowiska.

Ochrona środowiska

Ta drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby jej wpływ na środowisko był minimalny. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę sieci Web pod adresem www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ poświęconą zaangażowaniu firmy HP w ochronę środowiska.

Wytwarzanie ozonu

Niniejszy wyrób wytwarza nieznaczne ilości ozonu (O₃).

Pobór mocy

Zużycie energii elektrycznej znacznie spada, gdy urządzenie pracuje w trybie ENERGY STAR®. Dzięki temu możemy chronić środowisko naturalne i zaoszczędzić pieniądze, nie obniżając wysokiego standardu pracy urządzenia. Niniejszy produkt kwalifikuje się do oznaczenia symbolem ENERGY STAR, który symbolizuje dobrowolne uczestnictwo w programie rozwoju urządzeń biurowych o niskim stopniu energochłonności.



ENERGY STAR jest znakiem zastrzeżonym EPA zarejestrowanym w USA. Jako partner programu ENERGY STAR firma Hewlett-Packard Company uznała, że niniejszy produkt spełnia normy ENERGY STAR — programu zwiększania efektywności wykorzystania energii. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.energystar.gov.

Zużycie papieru

Niniejszy wyrób jest przystosowany do użycia z papierem makulaturowym wg normy DIN 19309.

Części plastikowe

Wykonane z tworzyw sztucznych części ważące więcej niż 24 gramy (0,88 uncji) są oznaczone zgodnie z międzynarodowymi standardami, co umożliwia zidentyfikowanie tych tworzyw w celu przeprowadzenia ich utylizacji.

Karty danych bezpieczeństwa materiałów

Karty danych bezpieczeństwa materiałów (MSDS — Material Safety Data Sheets) można pobrać z witryny sieci Web firmy HP pod adresem www.hp.com/go/msds. Klienci, którzy nie mają dostępu do Internetu powinni skontaktować się z działem obsługi klientów.

Program wykorzystania materiałów odpadowych

Firma HP podejmuje w wielu krajach coraz więcej inicjatyw dotyczących zwrotu oraz wykorzystania materiałów odpadowych, a także współpracuje z największymi na świecie ośrodkami przetwarzającymi urządzenia elektroniczne. Firma HP oszczędza zasoby naturalne, ponownie sprzedając niektóre swoje najbardziej popularne produkty.

Ten produkt firmy HP zawiera ołów w połączeniach lutowanych. Fakt ten wiąże się z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia produktu po zakończeniu okresu użytkowania.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0401
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 7400 series (Q3409A)
Model number(s):	Photosmart 7450 (Q3409A)
Power adapters:	HP Part # 0950-4404 (domestic)
	HP Part # 0950-4401 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999
	EN 60950:2000
	UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00
	NOM 019-SFCI-1993
	GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
	CNS13438: 1998, VCCI-2
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)