









THERMASGARD® RTM 1- Modbus

D Bedienungs- und Montageanleitung

Raumbedien-Temperaturfühler (±3%), Aufputz, für Temperatur, relative Feuchte, Taupunkt, kalibrierfähig, mit Modbus-Anschluss

GB Operating Instructions, Mounting & Installation

Room operating temperature sensor $(\pm 3\%)$, on-wall, for temperature, relative humidity, dew point, calibratable, with Modbus connection

(F) Notice d'instruction

Sonde de température ambiante (±3%), en saillie, pour température, humidité relative, point de rosée, étalonnable, avec raccordement Modbus

(RU) Руководство по монтажу и обслуживанию

Датчик температуры в помещении (±3%), для открытой установки, для температуры, относительной влажности, точки росы, калибруемый, с возможностью подключения к шине Modbus







S+S REGELTECHNIK

S+S REGELTECHNIK GMBH PIRNAER STRASSE 20 90411 NÜRNBERG / GERMANY

FON +49(0)911/51947-0 FAX +49(0)911/51947-70

mail@SplusS.de www.SplusS.de



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait l'acquisition d'un produit allemand de qualité.


Примите наши поздравления!

Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.



THERMASGARD® RTM 1-Modbus



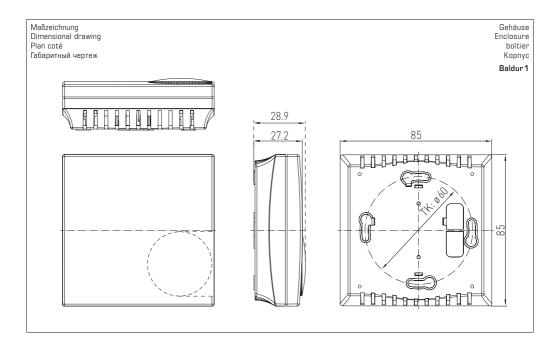

RTM 1-Modbus

mit Potentiometer with potentiometer avec potentiomètre с потенциометр





RTM 1-Modbus

Stecker

Display

 \bigcirc

 \circ

Kalibrierfähiger Raumtemperaturmessumformer THERMASGARD® RTM1-Modbus mit Modbus-Anschluss, wahlweise mit /ohne Display zur Anzeige der Ist-Temperatur, in formschönen Gehäuse aus Kunststoff, mit Schnappdeckel, Unterteil mit 4-Lochbefestigung, für Montage auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen, mit Sollbruchstelle für Aufputzanschluss.

Der kalibrierfähige Raumbedienfühler misst Temperatur nicht aggressiver Gase, insbesondere Luft. Hierbei ist wahlweise als Bedienelement ein Sollwertpotentiometer verfügbar. Für die Temperatur/Feuchte/Taupunkt oder Sollwertausgabe sind optional Geräte mit LCD-Anzeige für die Messwertdarstellung erhältlich. Die Ansteuerung der Anzeigen (LCD), sowie die Abfrage der Mess- und Bedienwerte erfolgt über die Bus-Schnittstelle Modbus.

	für die Messwertdarstellung erhältlich. Die Ansteuerung e die Abfrage der Mess- und Bedienwerte erfolgt über die	24V AC/L
TECHNISCHE DATE	EN	ON DIPA
Spannungsversorgung:	24 V AC (±20%) und 1536 V DC (±10%)	12345678 12345678 ON DIPBI
Leistungsaufnahme:	< 1,0 VA / 24 V DC; < 2,2 VA / 24 V AC) OF ON DIPE
Sensor:	digitaler Feuchtesensor mit integriertem Temperatur- sensor, kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilität	
Datenpunkte:	Temperatur, relative Feuchte, Taupunkt, Sollwerpotentiometer	RSS SS
Messbereich:	0+50°C	
Abweichung Temperatur:	±0,5 K bei +20°C	400 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Nullpunkt-Offset:	± 10 °C, über Potentiometer einstellbar	S S 1 S 2 1 S 2 1 S 2 1 S 3 2
Umgebungstemperatur:	Lagerung -35+85°C; Betrieb 0+50°C	DIP A: Busadresse
Medium:	saubere Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Gase	DIP B: Busparameter (Baudrate, Parity)
Busparameter:	ohne Bestromung (im spannungslosem Zustand) über DIP-Schalter konfigurier- und adressierbar!	Telegramm-Anzeige. Empfang (LED grün)
Busschnittstelle:	RS 485, galvanisch getrennt, Busabschluss über DIP-Schalter aktivierbar. Bis zu 32 Geräte auf einem Segment möglich. Bei größerer Anzahl von Geräten	Fehler (LED rot) LED (interner Status)
Busprotokoll:	müssen RS 485-Transceiver eingesetzt werden. Modbus (RTU-Mode), Adressbereich O 247 einstellbar	Offset-Korrektur
Baudrate:	9600, 19200, 38400 Baud	Temperatur: ± 10°C
Statusanzeige:	LED grün = Telegramm gültig	Stecker für Display
	LED rot = Telegrammfehler	Kontaktseite:
Signalfilterung:	4s/32s	
Prozessanschluss:	mittels Schrauben	No. Harrachetta Charica com
Gehäuse:	Kunststoff, Werkstoff ABS, Farbe Reinweiß (ähnlich RAL 9010)	Nullpunktkalibrierung Die Fühler sind werkseitig eingestellt und abgeglichen.
Abmaße:	85x85x27mm (Baldur1)	Eine Justage ist über das Offset-Potentiometer
Montage:	Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen für Kabeleinführung hinten, mit Sollbruchstelle für Kabeleinführung oben /unten bei AP	möglich. Der Einstellbereich beträgt ca. ±10°C.
zulässige Luftfeuchte:	<95 % r. H., nicht kondensierende Luft	
Schutzklasse:	III (nach EN 60 730)	
Schutzart:	IP 30 (nach EN 60529)	
Normen:	CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit nach Ef nach EMV-Richtlinie 2004/108/EC	N 61326,
Optional:	Display mit Beleuchtung, zweizeilig, programmierbar, Auss zur Anzeige der Ist-Temperatur oder eines individuell progra (Über die Modbusschnittstelle kann das Display sowohl im 7 als auch im Dot-Matrix-Bereich individuell beschrieben werc	ammierbaren Anzeigewertes 7-Segment-Bereich,

Schaltbild

 \bigcirc

THERM ASGARD® RTM 1 - Modbus – Raumbedien-Temperaturfühler							
Typ/WG01	Sensor	Ausgang	Ausstattung	Display	ArtNr.		
RTM 1 - Modbus					IP30		
RTM1-MODBUS	digital	Modbus	_		1101-42A6-0000-000		
RTM1-MODBUS DISPLAY	digital	Modbus	-		1101-42A6-2000-000		
RTM 1-P-Modbus	RTM 1 - P - Modbus IP30						
RTM1-MODBUS P	digital	Modbus	Potentiometer		1101-42A6-0001-005		
RTM1-MODBUS P DISPLAY	digital	Modbus	Potentiometer		1101-42A6-2001-005		



BUSADRESSE

Busadresse (binärcodiert, Wertigkeit 1 bis 247 einstellbar)								
DIP 1	DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6 DIP 7 DIP 8							
128	64	32	16	8	4	2	1	
ON	ON ON OFF OFF OFF OFF ON							
Beispiel	Beispiel zeigt 128+64+1 = 193 als Modbus-Adresse.							



Die Geräteadresse im Bereich von 1 bis 247 (Binärformat) wird über den DIP-Schalter [A] eingestellt. Schalterstellung Pos. 1 bis 8 - siehe Tabelle auf Rückseite!

Die Adresse O ist für Broadcast-Meldungen reserviert, die Adressen größer 247 dürfen nicht belegt werden und werden vom Gerät ignoriert. Die DIP-Schalter sind binärcodiert mit folgender Wertigkeit:

 $\mathsf{DIP}\ 1=\ \textbf{128}......\,\mathsf{DIP}\ 1=\textbf{ON}$ DIP 2 = **64**..... DIP 2 = **ON** DIP 3 = 32..... DIP 3 = OFF DIP 4 = 16..... DIP 4 = OFF DIP 5 = 8..... DIP 5 = OFF DIP 6 = 4..... DIP 6 = OFF DIP 7 = 2..... DIP 7 = OFF DIP 8 = 1..... DIP 8 = **ON**

folgt die Modbus-Adresse 128 + 64 + 1 = 193

BUSPARAMETER

Baudrate (einstellbar)	DIP 1	DIP 2
9600 Baud	ON	OFF
19200 Baud	ON	ON
38400 Baud	OFF	ON
reserviert	OFF	OFF



(einstellbar)	
EVEN (gerade)	ON
ODD (ungerade)	OFF

Parity-Sicherung (mit/ohne einstellbar)	DIP 4
aktiv (1 Stoppbit)	ON
inaktiv (2 Stoppbits)	OFF

Busabschluss (mit/ohne einstellbar)	DIP 6
aktiv	ON
inaktiv	OFF

Die Baudrate (Übertragungsgeschwindigkeit) wird über Pos. 1 und 2 des DIP-Schalters [B] eingestellt. Einstellbar sind 9600 Baud, 19200 Baud oder 38400 Baud - siehe Tabelle!

Die Parity wird über Pos. 3 des DIP-Schalters [B] eingestellt.

Einstellbar sind EVEN (gerade) oder ODD (ungerade) - siehe Tabelle!

Die Parity-Sicherung wird über Pos. 4 des DIP-Schalters [B] aktiviert.

Einstellbar ist Parity-Sicherung aktiv (1 Stoppbit) oder inaktiv (2 Stoppbits), d.h. keine Parity-Sicherung - siehe Tabelle!

Pos. 5 des DIP-Schalters [B] ist nicht belegt!

Der Busabschluss wird über Pos. 6 des DIP-Schalters [B] aktiviert.

Einstellbar ist aktiv (Busabschlusswiderstand von 120 Ohm) oder inaktiv (ohne Busabschluss) – siehe Tabelle!

Bei Änderung der Busparameter und Busadresse werden bei Geräten mit Displayanzeige die entsprechenden Einstellungen im Display für ca. 30 Sekunden angezeigt

KOMMUNIKATIONSANZEIGE

Die Kommunikation wird über 2 LED-Anzeigen signalisiert. Fehlerfrei empfangene Telgramme werden unabhängig von der Geräteadresse durch Aufleuchten der grünen Anzeige signalisiert. Fehlerhafte Telegramme oder ausgelöste Modbus Exception-Telegramme werden durch das Aufleuchten der roten Anzeige dargestellt.

DIAGNOSE

Fehlerdiagnosefunktion mitintegriert

ANZEIGE IM DISPLAY



Im Display wird in der ersten Zeile die Ist-Temperatur angezeigt. Die Auflösung beträgt 1/10°C.

Eine statische Anzeige von Taupunkt, Sollwert Potentiometer, relative Feuchte und Temperatur kann über den MODBUS eingestellt werden. Hierbei wird in der erste Zeile der Wert und in der zweiten Zeile die entsprechende Einheit angezeigt. Der Index kennzeichnet den Anzeigetyp, z.B. Taupunkttemperatur (siehe Tabelle "Function O6 Write Single Register").




Anzeigewert: 13.8 Index: 1 °C Einheit:

Über die Modbusschnittstelle kann das Display sowohl im 7-Segment-Bereich, als auch im Dot-Matrix-Bereich individuell beschrieben werden. Für die individuelle Anzeige muss das Register 4x0001 (physikalischer Anzeigewert) den Wert 10 enthalten. Die Register 4x0002 bis 4x0012 enthalten Informationen über die darzustellenden Zeichen und Segmente.

Der Dot-Matrix-Bereich ist ebenfalls in der Defaulteinstellung (Register 4x0001 enthält den Wert 0) programmierbar, Im 7-Segment-Bereich wird dabei automatisch der aktuelle Messwert angezeigt


Aufbau Segment-Muster (Register 4x0005)




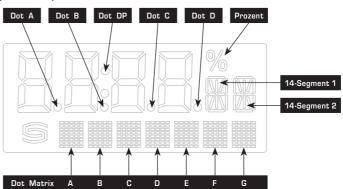

Aufbau 14-Segment-Muster (Register 4x0003 und 4x0004)



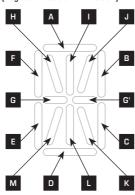

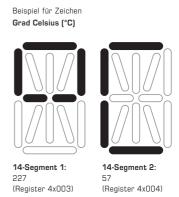

ASCII-Code-Tabelle für Dot Matrix Anzeigebereich

ASCII	Sign	ASCII	Sign
32	Leer	53	5
33	!	54	6
34	"	55	7
35	#	56	8
36	\$	57	9
37	%	58	:
38	&	59	;
40	(60	<
41)	61	=
42	*	62	>
43	+	63	?
44	,	64	@
45	-	65	Α
46		66	В
47	/	67	С
48	0	68	D
49	1	69	Е
50	2	70	F
51	3	71	G
52	4	72	Н

Sign	ASCII
1	73
J	74
К	75
L	76
M	77
N	78
0	79
P	80
Q	81
R	82
S	83
T	84
U	85
V	86
W	87
Х	88
Υ	89
Z	90
[91
]	93

-	ASCII	Sign		
	94	^		
	95	_		
	96	\		
	97	а		
	98	b		
	99	С		
	100	d		
	101	е		
	102	f		
	103	g		
	104	h		
	105	i		
	106	j		
	107	k		
	108	I		
	109	m		
	110	n		
	111	0		
	112	р		
	113	q		
er.	rzeichen dargestellt			

Sign	ASCII
r	114
S	115
t	116
u	117
v	118
w	119
х	120
у	121
z	122
{	123
I	124
}	125
ü	129
ä	132
Ä	142
Ö	148
Ö	153
Ü	154
٥	223

Nicht in der Tabelle aufgeführte ASCII-Zeichen bzw. Steuerzeichen werden als Leerzeichen dargestellt.

TELEGRAMME

Function 06 Write Single Register & Function 16 Write Multiple Register

Register	Paramete	r	Data Type	Value	Range
4x0001	physikalischer Anzeigewert	Index im Display	Unsigned 8 Bit	010	010
	Temperatur	-		0	Defaulteinstellung
	Temperatur in °C	1		1	
	Sollwert Potentiometer in %	2		2	
	Taupunkt in °C	3		3	
	Relative Feuchte in % r.H.	4		4	
	frei konfigurierbare Anzeige			10	
4x0002	7-Segment Wert		Signed 16 Bit	-9999999	-9999999
4x0003	14-Segment Muster 1	siehe Grafik	Unsigned 16 Bit		siehe Bitmuster
4x0004	14-Segment Muster 2	siehe Grafik	Unsigned 16 Bit		siehe Bitmuster
4x0005	Segment Muster		Unsigned 16 Bit		siehe Bitmuster
4x0006	Dot Matrix Zeichen A		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII-Zeichen
4x0007	Dot Matrix Zeichen B		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII-Zeichen
4x0008	Dot Matrix Zeichen C		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII-Zeichen
4x0009	Dot Matrix Zeichen D		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII-Zeichen
4x0010	Dot Matrix Zeichen E		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII-Zeichen
4x0011	Dot Matrix Zeichen F		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII-Zeichen
4x0012	Dot Matrix Zeichen G		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII-Zeichen

Function O4 Read Input Register

Register	Parameter		Data Type	Value	Range
3x0001	Temperatur	4 s Abtastung	Signed 16 Bit	-350+800	-35.0 +80.0 °C
3x0002	Temperatur	Filterung	Signed 16 Bit	-350+800	-35.0 +80.0 °C
3x0003	Sollwert Potentiometer		Signed 16 Bit	01000	0100.0%
3x0004	Taupunkt	Berechneter Wert	Signed 16 Bit	0 500	0+50.0 °C
3x0005	Relative Feuchte	Filterung	Signed 16 Bit	01000	0100.0% r.H.

Function O8 Diagnostics

Folgende Sub Function Codes werden unterstützt


Sub Function Code	Parameter	Data Type	Antwort	
00	Echo der Sendedaten (Loopback)		Echodaten	
01	Neustart Modbus (Reset Listen Only Mode)		Echo Telegramm	
04	Aktivierung Listen Only Mode		Keine Antwort	
10	Lösche Zähler		Echo Telegramm	
11	Zähler Bustelegramme	Unsigned 16 Bit	alle gültigen Bustelegramme	
12	Zähler Kommunikationsfehler (Parity, CRC, Framefehler, etc.)	Unsigned 16 Bit	fehlerhafte Bustelegramme	
13	Zähler Exception-Meldungen	Unsigned 16 Bit	Fehlerzähler	
14	Zähler Slave-Telegramme	Unsigned 16 Bit	Slave-Telegramme	
15	Zähler Telegramme ohne Antwort	Unsigned 16 Bit	Broadcastmeldungen (Adresse 0)	


Function 17 Report Slave ID

Aufbau Antworttelegramm

Byte Nr.	Parameter	Data Type	Antwort
00	Byteanzahl	Unsigned 8 Bit	6
01	Slave ID (Device Typ)	Unsigned 8 Bit	4 = THERMASGARD® MODBUS
02	Slave ID (Device Class)	Unsigned 8 Bit	10 = THERMASGARD® / THERMASREG®
03	Status	Unsigned 8 Bit	255 = RUN, 0 = STOP
04	Versionsnummer (Release)	Unsigned 8 Bit	19
05	Versionsnummer (Version)	Unsigned 8 Bit	199
06	Versionsnummer (Index)	Unsigned 8 Bit	1



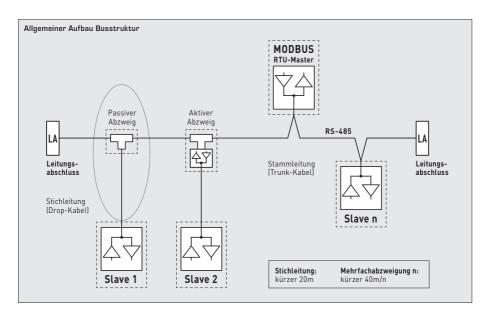

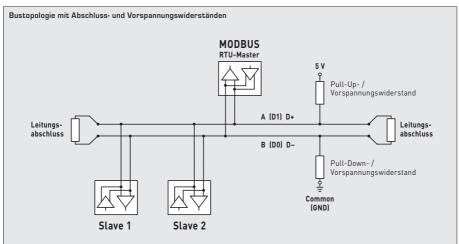

Abschlusswiderstände dürfen nur an den Enden der Busleitung angebracht werden.

In Netzen ohne Repeater sind nicht mehr als 2 Leitungsabschlüsse erlaubt.

Über DIP 6 kann der Leitungsabschluss am Gerät aktiviert werden. Die Vorspannungswiderstände zur Buspegeldefinition im Ruhezustand werden üblicherweise am Modbus-Master / Repeater aktiviert.

Die maximale Teilnehmerzahl pro Modbussegment beträgt 32 Geräte.

Bei größerer Teilnehmerzahl ist der Bus in mehrere über Repeater getrennte Segmente aufzuteilen.

Die Teilnehmeradresse kann von 1 bis 247 eingestellt werden.

Für die Busleitung ist ein Kabel mit paarverseilter Datenleitung / Spannungsversorgung und Kupferabschirmgeflecht verwendet werden. Der Kapazitätsbelag der Leitung sollte dabei kleiner 100 pF/m betragen (z.B. Profibusleitung).

(D) Montage und Installation

Die Geräte sind im spannungslosen Zustand anzuschließen. Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung erfolgen. Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen. Die Installation der Geräte darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Geräteetikettdaten, der Montage- und Bedienungsanleitung. Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich. Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche. Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen. Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als NOT-AUS-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden. Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu

den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Bei Reklamationen werden nur vollständige Geräte in Originalverpackung angenommen.

Hinweise zum mechanischen Ein- und Anbau:

Der Einbau hat unter Berücksichtigung der einschlägigen, für den Messort gültigen Vorschriften und Standards (wie z.B. Schweißvorschriften usw.) zu erfolgen. Insbesondere sind zu berücksichtigen:

- VDE / VDI Technische Temperaturmessungen, Richtlinie,
 Messanordnungen für Temperaturmessungen
- die EMV-Richtlinien, diese sind einzuhalten
- eine Parallelverlegung mit stromführenden Leitungen ist unbedingt zu vermeiden
- es wird empfohlen abgeschirmte Leitungen zu verwenden, dabei ist der Schirm einseitig an der DDC/SPS aufzulegen.

Der Einbau hat unter Beachtung der Übereinstimmung der vorliegenden technischen Parameter der Thermometer mit den realen Einsatzbedinqungen zu erfolgen, insbesondere:

- Messbereich
- zulässiger maximaler Druck, Strömungsgeschwindigkeit
- Einbaulänge, Rohrmaße
- Schwingungen, Vibrationen, Stöße sind zu vermeiden (< 0,5 g)

Achtung! Berücksichtigen Sie in jedem Fall die mechanischen und thermischen Belastungsgrenzen der Schutzrohre nach DIN 43763 bzw. nach speziellen S+S-Standards!

Wichtige Hinweise

Als AGB gelten ausschließlich unsere sowie die gültigen "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie" (ZVEI Bedingungen) zuzüglich der Ergänzungsklausel "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

Außerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schäden und Fehler am Gerät
 (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.
- Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU zu beachten.
 - Der Käufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewährleisten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden.
- Für M\u00e4ngel und Sch\u00e4den, die durch unsachgem\u00e48e Verwendung dieses Ger\u00e4tes entstehen, werden keinerlei Gew\u00e4hrleistungen und Haftungen \u00fcbernommen.
- Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung,
 Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich.
- Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Gerät darf nicht in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen (z.B. Heizk\u00f6rpern) oder deren W\u00e4rmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung oder W\u00e4rmeeinstrahlung durch \u00e4hnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
- Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen.
- Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
- Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
- Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
- Reklamationen werden nur vollständig in Originalverpackung angenommen.

Plug for

display

 \bigcirc

 \circ

Schematic diagram

0

Calibratable room temperature measuring transducer THERMASGARD® RTM1-Modbus with Modbus connection, with /without optional display for displaying the actual temperature, in an elegant enclosure made of plastic, with snap-on lid, base with 4-hole attachment, for installation on vertically or horizontally installed in-wall flush boxes, with predetermined breaking point for on-wall cable entry.

The calibrateable room operating sensor measures the temperature of nonaggressive gases, particularly air. In this case, a setpoint potentiometer is available as an operating element. For temperature/humidity/dew point or setpoint readings, optional devices with LCD displays for displaying readings are available. The displays

	displays for displaying readings are available. The displays eval of measurement and control values, are triggered via	24V AC/
TECHNICAL DATA		
Voltage supply:	24 V AC (±20%) and 1536 V DC (±10%)	12345678 L
Power consumption:	< 1.0 VA / 24 V DC; < 2.2 VA / 24 V AC	O E ON DIPB
Sensor:	digital humidity sensor with integrated temperature sensor, low hysteresis, high long-term stability	
Data points:	temperature, relative humidity, dew point, setpoint potentiometer	Dm 4 Potentio-
Measuring range:	0+50 °C	Shieldin Modbus I
Temperature deviation:	±0.5K at +20°C	N N N
Zero point offset:	± 10 °C, adjustable by potentiometer	85.1
Ambient temperature:	storage -35+85°C; operation 0+50°C	SS AS DIP A: Bus address
Medium:	clean air and non-aggressive, non-combustible gases	DIP B: Bus parameters
Bus parameters:	can be configured and addressed via DIP switches in the absence of current delivery (under currentless conditions)	(Baud rate, parity) Telegram indicator
Bus interface:	RS 485, galvanically isolated, Bus termination	Reception (LED green)
240 11101 1400.	activatable via DIP switches. Up to 32 devices possible in one segment. In case of a greater number of devices,	Error (LED red) Error (LED (internal status)
	RS485 transceivers must be used.	Offset correction
Bus protocol:	Modbus (RTU mode), address range 0247 selectable	Uffset correction temperature: ±10°C
Baud rate:	9600, 19200, 38400 Baud	Plug for display
Status indicator:	LED green = Telegram valid LED red = Telegram error	contact is on the right side
Signal filtering:	4s/32s	
Process connection:	by screws	
Enclosure:	plastic, material ABS, colour pure white (similar to RAL 9010)	Zero point calibration The sensors are preset and calibrated at the factor
Dimensions:	85x85x27mm (Baldur1)	Adjustment is possible using the two offset potention
Installation:	wall mounting or on in-wall flush box, Ø 55 mm, base with 4 holes, for attachment to vertically or horizontally installed in-wall flush boxes for rear cable entry, with predetermined breaking point for cable entry from top/bottom in case of plain on-wall installation	meters. Range of adjustment: approx. ±10°C.
Permissible air humidity:	< 95 % r. H., non-precipitating air	
Protection class:	III (according to EN 60730)	
Protection type:	IP 30 (according to EN 60529)	
Standards:	CE conformity, electromagnetic compatibility according to Eacording to EMC Directive 2004/108/EC	EN 61326,
Optional:	two-line display with illumination, programmable, cutout ap for displaying the actual temperature or an individually prog (The Modbus interface allows the display to be individually of and in the dot-matrix area.)	grammable display value

THERMASGARD® RTM 1-Modbus — Room operating temperature sensor						
Type/WG01	Sensor	Output	Equipment	Display	Art. no.	
RTM1-Modbus IP30						
RTM1-MODBUS	digital	Modbus	-		1101-42A6-0000-000	
RTM1-MODBUS DISPLAY	digital	Modbus	-		1101-42A6-2000-000	
RTM 1 - P-Modbus IP30						
RTM1-MODBUS P	digital	Modbus	potentiometer		1101-42A6-0001-005	
RTM1-MODBUS P DISPLAY	digital	Modbus	potentiometer		1101-42A6-2001-005	



BUS ADDRESS

	Bus address (binary coded, value selectable from 1 to 247)							
DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8	
128	64	32	16	8	4	2	1	
ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	
Example	Example shows 128+64+1 = 193 as Modbus address.							



The device address in the range of 1 to 247 is set at DIP switch [A].

For switch positions 1 to 8 see the table on the back!

Address O is reserved for broadcast messages.

Addresses greater than 247 must not be assigned and are ignored by the device.

The DIP switches are binary-coded with the following values: DID 4 ON

DIP 1 = '	128	DIP 1 = ON
DIP 2 =	64	DIP 2 = ON
DIP $3 =$	32	DIP 3 = OFF
DIP 4 =	16	DIP 4 = OFF
DIP 5 =	8	DIP 5 = OFF
DIP $6 =$	4	DIP 6 = OFF
DIP 7 =	2	DIP 7 = OFF
DIP 8 =	1	DIP $8 = 0N$

The switch positions shown here results in the Modbus address 128 + 64 + 1 = 193

BUS PARAMETERS

Baud rate (selectable)	DIP 1	DIP 2
9600 baud	ON	OFF
19200 baud	ON	ON
38400 baud	OFF	ON
Reserved	OFF	OFF



EVEN-numbered	ON
ODD-numbered	OFF

Parity check (selectable with/without)	DIP 4
Active (1 stop bit)	ON
Inactive (no parity) (2 stop bit)	OFF

Bus termination (selectable with/without)	DIP 6
Active	ON
Inactive	OFF

Baud rate (speed of transmission) is set at DIP switches 1 and 2 of DIP switch block [B].

Selectable are 9600 baud, 19200 baud, or 38400 baud - see table!

Parity is set at DIP switch 3 of DIP switch block [B].

Selectable are EVEN or ODD - see table!

Parity check is activated via DIP switch 4 of DIP switch block [B].

Selectable are active (1 stop bit), or inactive (2 stop bits), i.e. no parity check - see table!

DIP switch 5 of DIP switch block [B] is not assigned.

Bus termination is activated via DIP switch 6 of DIP switch block [B].

Selectable are active (bus termination resistance of 120 Ohm), or inactive (no bus termination) - see table!

When bus parameters and bus address are changed at devices with display, the respective settings are shown on the display for approx. 30 seconds.

COMMUNICATION INDICATOR

Communication is indicated via two LEDs.

Error-free received telegrams are signalized by the green LED lighting up, regardless of the device address. Faulty telegrams or triggered Modbus exception telegrams are depicted by the red LED lighting up.

DIAGNOSTICS

An error diagnostic function is integrated




READOUT IN THE DISPLAY



In the first line of the display, the ACTUAL temperature is displayed. Resolution: 1/10°C.

A static display of dew point, setpoint potentiometer, relative humidity, and temperature can be preset via MODBUS. In the first line of the display the measured value and in the second line the corresponding unit is displayed. The index indicates the display type, e.g. dew-point temperature (see the table "Function 06 Write Single Register").

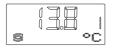

Reading: 13.8 Index: °C Unit:


The Modbus interface allows the display to be individually configured in the 7-segment area and in the dot-matrix area. For the individual display, the register 4x0001 (physical value displayed) must contain the value 10.

The registers 4x0002 to 4x0012 contain information about the characters and segments to be displayed.

The dot-matrix area is also programmable in the default setting (register 4x0001 contains the value 0). In this case, the current measured value is automatically displayed in the 7-segment area


Composition of Segment Pattern (Register 4x0005)




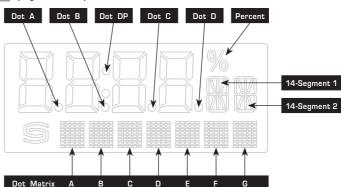

Composition of 14-Segment Pattern (Register 4x0003 And 4x0004)



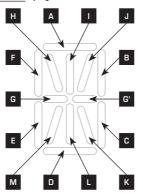

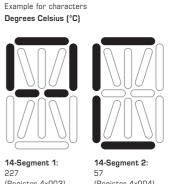



ASCII Code Table for Dot Matrix Display Area

SCII	Sign	ļ A	ASCII	Sign
	Blank		53	5
Γ	!		54	6
Г	11		55	7
	#		56	8
\$			57	9
%			58	:
.8			59	;
	(60	<
)		61	=
*			62	>
+			63	?
,			64	@
-			65	Α
			66	В
/			67	С
0			68	D
1			69	Е
2			70	F
3			71	G
4			72	Н

ASCII	Sign
73	- 1
74	J
75	K
76	L
77	М
78	N
79	0
80	Р
81	Q
82	R
83	S
84	T
85	U
86	V
87	W
88	Х
89	Y
90	Z
91]
93]

ASCII	Sign
94	^
95	_
96	\
97	а
98	b
99	С
100	d
101	е
102	f
103	g
104	h
105	i
106	j
107	k
108	I
109	m
110	n
111	0
112	р
113	q

ASCII	Sign
114	r
115	s
116	t
117	u
118	V
119	w
120	х
121	у
122	Z
123	{
124	
125	}
129	ü
132	ä
142	Ä
148	Ö
153	Ö
154	Ü
223	٥

ASCII characters or control characters are displayed as spaces.

TELEGRAMS

Function 06 Write Single Register & Function 16 Write Multiple Register

Register	Paramete	r	Data Type	Value	Range
4x0001	Physical parameter displayed	Index on display	Unsigned 8 Bit	010	010
	Temperature	-		0	Default setting
	Temperature in °C	1		1	
	Setpoint potentiometer in %	2		2	
	Dew point in °C	3		3	
	Relative humidity in % r.H.	4		4	
	Freely configurable display			10	
4x0002	7-Segment Value		Signed 16 Bit	-9999999	-9999999
4x0003	14-Segment Pattern 1	See Graphic	Unsigned 16 Bit		See Binary Pattern
4x0004	14-Segment Pattern 2	See Graphic	Unsigned 16 Bit		See Binary Pattern
4x0005	Segment Pattern		Unsigned 16 Bit		See Binary Pattern
4x0006	Dot Matrix Character A		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII character
4x0007	Dot Matrix Character B		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII character
4x0008	Dot Matrix Character C		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII character
4x0009	Dot Matrix Character D		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII character
4x0010	Dot Matrix Character E		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII character
4x0011	Dot Matrix Character F		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII character
4x0012	Dot Matrix Character G		Unsigned 8 Bit	0255	ASCII character



Function O4 Read Input Register


Register	Parameter		Data Type	Value	Range
3x0001	Temperature	4s sampling	Signed 16 Bit	-350+800	−35.0 +80.0 °C
3x0002	Temperature	Filtering	Signed 16 Bit	-350+800	-35.0 +80.0 °C
3x0003	Sollwert Potentiometer		Signed 16 Bit	01000	0100.0%
3x0004	Dew point	Computed value	Signed 16 Bit	0 500	0+50.0 °C
3x0005	Relative humidity	Filtering	Signed 16 Bit	01000	0100.0% r.H.


Function 08 Diagnostics
The following sub function codes are supported

Sub Function Code	Parameter	Data Type	Answer
00	Echo of transmission data (Loopback)		Echo data
01	Restart Modbus (Reset listen-only mode)		Echo telegram
04	Activation listen-only mode		No answer
10	Delete counter		Echo telegram
11	Counter bus telegrams	Unsigned 16 Bit	All valid bus telegrams
12	Counter communication errors (Parity, CRC, frame errors, etc.)	Unsigned 16 Bit	Faulty bus telegrams
13	Counter exception telegrams	Unsigned 16 Bit	Error counter
14	Counter slave telegrams	Unsigned 16 Bit	Slave telegrams
15	Counter telegrams without answer	Unsigned 16 Bit	Broadcast messages (address 0)

Function 17 Report Slave ID Composition of answer telegram

Byte No.	Parameter	Data Type	Answer
00	Number of bytes	Unsigned 8 Bit	6
01	Slave ID (device type)	Unsigned 8 Bit	4 = THERMASGARD® MODBUS
02	Slave ID (device class)	Unsigned 8 Bit	10 = THERMASGARD® / THERMASREG®
03	Status	Unsigned 8 Bit	255 = RUN, 0 = STOP
04	Version number (release)	Unsigned 8 Bit	19
05	Version number (version)	Unsigned 8 Bit	199
06	Version number (index)	Unsigned 8 Bit	1

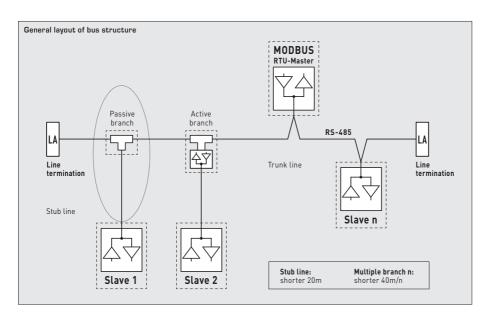

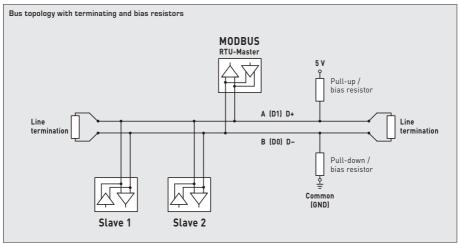

Terminating resistor may only be installed at the ends of the bus line.

In networks with repeaters not more than two line terminations are allowed.

Line termination at the device can be activated via DIP switch 6.

The bias resistors for bus level definition in the resting state are usually activated at the Modbus master / repeater.

The maximum number of subscribers per Modbus segment is 32 devices.

When the number of subscribers is greater, the bus must be subdivided into several segments separated by repeaters. The subscriber address can be set from 1 to 247.

For the bus line, a twisted-pair cable data line / power supply line and copper mesh wire shield must be used. Therefore, the line capacitance should be less than 100 pF/m (e.g. Profibus cable).



(GB) Mounting and Installation

Devices are to be connected under dead-voltage condition. Devices must only be connected to safety extra-low voltage. Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability. Installation of these devices must only be realized by authorized qualified personnel. The technical data and connecting conditions shown on the device labels and in the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products. In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited. Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality. This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Modifications of these records are not permitted

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes regarding mechanical mounting and attachment:

Mounting shall take place while observing all relevant regulations and standards applicable for the place of measurement (e.g. such as welding instructions, etc.). Particularly the following shall be regarded:

- VDE/VDI directive technical temperature measurements, measurement set-up for temperature measurements.
- The EMC directives must be adhered to.
- It is imperative to avoid parallel laying of current-carrying lines.
- We recommend to use shielded cables with the shielding being attached at one side to the DDC/PLC.

Before mounting, make sure that the existing thermometer's technical parameters comply with the actual conditions at the place of utilization, in particular in respect of:

- Measuring range
- Permissible maximum pressure, flow velocity
- Installation length, tube dimensions
- Oscillations, vibrations, shocks are to be avoided (< 0.5 g)

Attention! In any case, please observe the mechanical and thermal load limits of protective tubes according to DIN 43763 respectively according to specific S+S standards!



(B) Important notes

Our "General Terms and Conditions for Business" together with the "General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry" (ZVEI conditions) including supplementary clause "Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors at the device (e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to he observed
- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TÜV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.
- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.
- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
- These devices must be installed by authorised specialists only.
- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.
- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.
- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.
- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.
- This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.
- Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.
- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

Convertisseur de température ambiante étalonnable THERMASGARD® RTM1-Modbus avec raccordement Modbus, au choix avec ou sans écran pour l'affichage de la température réelle, dans un boîtier élégant en matière plastique, avec couvercle emboîté, partie inférieure avec 4 trous pour fixation sur boîtes d'encastrement montées verticalement ou horizontalement et équipée d'un point de rupture pour raccordement en saillie.

La sonde de température ambiante étalonnable sert à mesurer la température des gaz non agressifs, en particulier de l'air. Un potentiomètre de consigne est disponible au choix comme élément de commande. Pour la sortie des données de température, d'humidité, de point de rosée ou de valeur de consigne, des appareils équipés d'un écran LCD sont disponibles en option pour la représentation des valeurs mesurées. La commande de ces afficheurs (LCD), ainsi que la requête des valeurs de mesure et de contrôle se fait via l'interface bus Modbus.

CARACTÉRISTIQUE	S TECHNIQUES
Alimentation en tension :	24 V ca (± 20%) et 1536 V cc (± 10%)
Puissance absorbée :	< 1,0 VA / 24 V cc; < 2,2 VA / 24 V ca
Capteur:	capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré, petite hystérésis, stabilité à long terme
Données :	température, humidité relative, point de rosée, potentiomètre de consigne
Plage de mesure :	0+50 °C
Incertitude de mesure température :	+0,5K à +20°C
Point zéro offset :	±10°C, réglable par potentiomètre
Température ambiante :	stockage -35+85°C; fonctionnement 0+50°C
Milieu :	air propre et gaz non agressifs, non inflammables
Paramètres du bus :	sans alimentation (hors tension), configurable et adressable via interrupteur DIP !
Interface bus :	RS 485, séparation galvanique , terminaison de bus activable par interrupteur DIP. Jusqu'à 32 appareils possibles sur un segment. Pour un nombre supérieur d'appareils, on devra utiliser un transceiver RS 485.
Protocole de bus :	Modbus (mode RTU), Plage d'adresses réglable 0247
Taux de transfert :	9600, 19200, 38400 Baud
Affichage de l'état :	DEL verte = télégramme valide DEL rouge = erreur de télégramme
Filtrage des signaux :	4 s / 32 s
Raccord process :	au moyen de vis
Boîtier :	matière plastique, matériau ABS, couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)
Dimensions :	85x85x27mm (Baldur1)
Montage :	partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes d'encastrement montées verticalement ou horizontalement pour passage de câble par l'arrière, avec point de rupture pour passage de câble par le haut/bas pour montage en s
Humidité d'air admissible :	< 95% h.r., sans condensation de l'air
Classe de protection :	III (selon EN 60730)

Schéma de raccordement RTM 1-Modbus 0 0 Plug for display 24V AC/DC GND 0 +UB S 3 offset | | | | Potentio-Shielding Modbus B RS485 Modbus A meter 35485 Modbus DIP A: Bus address DIP B: Bus parameters (Baud rate, parity ...) Telegram indicator Reception (LED green) Error (LED red) LED (internal status) Offset correction temperature: ± 10°C Plug for display contact is on the right side Étalonnage du point zéro Les sondes sont réglées et étalonnées en usine. Un ajustage est possible via les deux potentiomètres offset. La plage de réglage est d'env. ±10°C. aillie

Directive « CEM » 2004/108/CE

conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61326,

IP 30 (selon EN 60529)

Indice de protection : Normes :

En option :


Désignation/WG01	capteur	sortie	caractéristiques	écran	référence
RTM 1 - Modbus					IP30
RTM1-MODBUS	numérique	Modbus	-		1101-42A6-0000-000
RTM1-MODBUS DISPLAY	numérique	Modbus	-		1101-42A6-2000-000
RTM 1-P-Modbus					IP30
RTM1-MODBUS P	numérique	Modbus	potentiomètre		1101-42A6-0001-005
RTM1-MODBUS P DISPLAY	numérique	Modbus	potentiomètre		1101-42A6-2001-005

écran avec rétro-éclairage à deux lignes, programmable, découpe env. 36 x 15 mm (lxh), pour l'affichage de la température réelle ou d'une valeur d'affichage librement programmable (Saisie de texte possible sur l'écran avec affichage 7 segments ou aussi affichage à matrice de points via l'interface Modbus)



ADRESSE DU BUS

	Adresse du bus (code binaire, valance réglable de 1 à 247)							
DIP 1	DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6 DIP 7 DIP 8							
128	128 64 32 16 8 4 2 1							
ON ON OFF OFF OFF OFF ON								
suit l'ad	suit l'adresse Modhus 128+64+1 = 193							

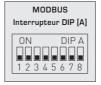

L'adresse de l'appareil dans une plage de 1 à 247 (format binaire) est réglée via l'interrupteur DIP [A]. Position interrupteur 1 à 8 - voir tableau au verso!


L'adresse O est réservée pour des messages de broadcast. les adresses dépassant 247 ne doivent pas être occupées et sont ignorées par l'appareil. Les interrupteurs DIP sont codés en binaire avec les valences suivantes :

DIP 1 =	128	DIP 1 = ON
DIP 2 =	64	DIP 2 = ON
DIP 3 =	32	DIP 3 = OFF
DIP 4 =	16	DIP 4 = OFF
DIP 5 =	8	DIP 5 = OFF
DIP 6 =	4	DIP 6 = OFF
DIP 7 =	2	DIP 7 = OFF
DIP 8 =	1	DIP 8 = ON

suit l'adresse Modbus 128 + 64 + 1 = 193

PARAMÈTRES DU BUS

Taux de transfert (réglable)	DIP 1	DIP 2
9600 Baud	ON	OFF
19200 Baud	ON	ON
38400 Baud	OFF	ON
réservé	OFF	OFF

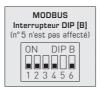

Parité (réglable)	DIP 3
EVEN (pair)	ON
ODD (impair)	OFF

DIP 4
ON
OFF

Fin de bus (réglage avec/sans)	DIP 6
actif	ON
inactif	OFF

Le taux de Baud (vitesse de transfert) est réglé via les pos. 1 et 2 de l'interrupteur DIP [B].

On peut régler 9600 Baud, 19200 Baud ou 38400 Baud - voir tableau!

La parité est réglée via la pos. 3 de l'interrupteur DIP [B].

On peut régler EVEN (paire) ou ODD (impaire) - voir tableau !

La correction d'erreur (sécurité par parité) est activée via la pos. 4 de l'interrupteur DIP [B].

On peut régler une correction d'erreur (sécurisation par parité) active (1 bit d'arrêt) ou inactive (2 bits d'arrêt),

c.-à.-d. aucune sécurisation par parité - voir tableau!

La pos. 5 de l'interrupteur DIP [B] n'est pas occupée !

La terminaison du bus est activée par la pos. 6 de l'interrupteur DIP [B].

On peut régler active (résistance de terminaison de bus de 120 Ohm) ou inactive (pas de terminaison de bus) - voir tableau!

En cas de modification des paramètres du bus et de l'adresse du bus, les appareils avec affichage sur écran affichent les paramètres correspondants à l'écran pour env. 30 secondes.

AFFICHAGE DE COMMUNICATION

La communication est signalée par deux voyants LED. Les télégrammes dont la réception est bonne sont signalés indépendamment de l'adresse de l'appareil par l'allumage du voyant vert. Les télégrammes erronés ou les télégrammes d'exception Modbus déclenchés sont représentés par l'allumage du voyant rouge.

DIAGNOSTIC

La fonction de diagnostic de défauts est intégrée

AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN



La température effective s'affiche dans la première ligne de l'écran. Format d'affichage au 1/10°C près.

Via le MODBUS, il est possible de régler l'affichage statique du point de rosée, du potentiomètre de consigne, de l'humidité relative et de la température. La valeur s'affiche ainsi dans la première ligne et l'unité correspondante dans la deuxième ligne L'indice caractérise le type d'affichage, p. ex. température de point de rosée (voir le tableau « Function 06 Write Single Register »).




Valeur d'affichage: 13.8 Indice: °C Unité :

Via l'interface Modbus, il est possible de saisir librement du texte sur l'écran avec affichage 7 segments ou aussi l'affichage avec matrice de points. Pour l'affichage librement programmable, le registre 4x0001 (valeur d'affichage physique) doit contenir la valeur 10. Les registres 4x0002 à 4x0012 contiennent des informations sur les caractères et segments à afficher.

La zone de matrice de points est également programmable dans le réglage par défaut (le registre 4x0001 contient la valeur 0). Dans la zone à 7 segments, la valeur de mesure actuelle s'affiche automatiquement.

Structure du modèle du segment (registre 4x0005)

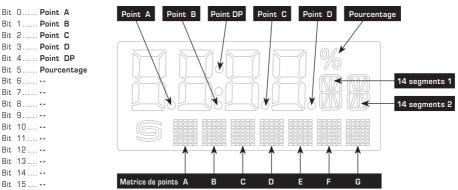

Structure du modèle à 14 segments (registres 4x0003 et 4x0004)

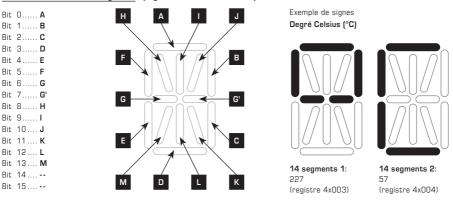


Tableau des codes ASCII pour la zone d'affichage de la matrice de points

ASCII	Sign		ASCII	Sign
32	Espace		53	5
33	!		54	6
34	"		55	7
35	#		56	8
36	\$		57	9
37	%		58	:
38	.8		59	;
40	(60	<
41)		61	=
42	*		62	>
43	+		63	?
44	,		64	@
45	-		65	Α
46			66	В
47	/		67	С
48	0		68	D
49	1		69	Е
50	2		70	F
51	3		71	G

ASCII	Sign
73	1
74	J
75	К
76	L
77	M
78	N
79	0
80	Р
81	Q
82	R
83	S
84	Т
85	U
86	V
87	W
88	Х
89	Υ
90	Z
91]
93]

^
_
\
а
b
С
d
е
f
g
h
i
j
k
- 1
m
n
0
р
q

Sign	ASCII
r	114
s	115
t	116
u	117
v	118
w	119
х	120
у	121
z	122
{	123
I	124
}	125
ü	129
ä	132
Ä	142
Ö	148
Ö	153
Ü	154
۰	223

Les caractères ASCII ou de contrôle qui ne figurent pas dans le tableau sont présentés par des espaces.

TÉLÉGRAMMES

4

72

52

Function 06 Write Single Register & Function 16 Write Multiple Register

Registre	Paramètre		Data Type	Value	Range
4x0001	Valeur d'affichage physique	Indice à l'écran	Unsigned 8 bits	010	010
	Température	-		0	Réglage par défaut
	Témpérature en °C	1		1	
	Potentiomètre de consigne en %	2		2	
	Point de rosée en °C	3		3	
	Humidité relative en % h.r.	4		4	
	Affichage librement configurable			10	
4x0002	Valeur 7 segments		Signed 16 Bit	-9999999	-9999999
4x0003	14 segments modèle 1	voir le graphique	Unsigned 16 Bit		voir le modèle binaire
4x0004	14 segments modèle 2	voir le graphique	Unsigned 16 Bit		voir le modèle binaire
4x0005	Modèle du segment		Unsigned 16 Bit		voir le modèle binaire
4x0006	Matrice de points caractère A		Unsigned 8 Bit	0255	Caractères ASCII
4x0007	Matrice de points caractère B		Unsigned 8 Bit	0255	Caractères ASCII
4x0008	Matrice de points caractère C		Unsigned 8 Bit	0255	Caractères ASCII
4x0009	Matrice de points caractère D		Unsigned 8 Bit	0255	Caractères ASCII
4x0010	Matrice de points caractère E	·	Unsigned 8 Bit	0255	Caractères ASCII
4x0011	Matrice de points caractère F		Unsigned 8 Bit	0255	Caractères ASCII
4x0012	Matrice de points caractère G		Unsigned 8 Bit	0255	Caractères ASCII

Function O4 Read Input Register


Registre	Paramètre		Data Type	Value	Range
3x0001	Température	4s balayage	Signed 16 Bit	-350+800	−35.0 +80.0°C
3x0002	Température	Filtrage	Signed 16 Bit	-350+800	-35.0 +80.0°C
3x0003	Potentiomètre de consigne		Signed 16 Bit	01000	0100.0%
3x0004	Point de rosée	Valeur calculée	Signed 16 Bit	0 500	0+50.0 °C
3x0005	Humidité relative	Filtrage	Signed 16 Bit	01000	0100.0% h.r.


Functionn O8 Diagnostics Les codes sous-fonction suivants sont pris en charge

Code sous-	Paramètre	Data Type	Réponse
00	Écho des données d'émission (loopback-rebouclage)		Données d'écho
01	Redémarrage Modbus (Reset Listen Only Mode – Réinit Mode Écoute Seule)		Télégramme d'écho
04	Activation Listen Only Mode (mode Écoute seule)		Pas de réponse
10	Efface compteur		Télégramme d'écho
11	Compteur Télégrammes de bus	Unsigned 16 Bit	Tous les télégrammes de bus valides
12	Compteur Erreur de communication (Parité, CRC, erreur Frame, etc.)	Unsigned 16 Bit	Télégrammes de bus erronés
13	Compteur Messages d'exception	Unsigned 16 Bit	Compteur d'erreurs
14	Compteur Télégrammes esclaves	Unsigned 16 Bit	Télégrammes esclaves
15	Compteur Télégrammes sans réponse	Unsigned 16 Bit	Message de Broadcast (adresse A)

Function 17 Report Slave ID Structure du télégramme de réponse

n° de byte	Paramètre	Data Type	Réponse
00	Nombre de bytes	Unsigned 8 Bit	6
01	ID esclave (Device Type)	Unsigned 8 Bit	4 = THERMASGARD® MODBUS
02	ID esclave (Device Class)	Unsigned 8 Bit	10 = THERMASGARD® / THERMASREG®
03	Statut	Unsigned 8 Bit	255 = RUN, 0 = STOP
04	Numéro de version (release)	Unsigned 8 Bit	19
05	Numéro de version (version)	Unsigned 8 Bit	199
06	Numéro de version (index)	Unsigned 8 Bit	1

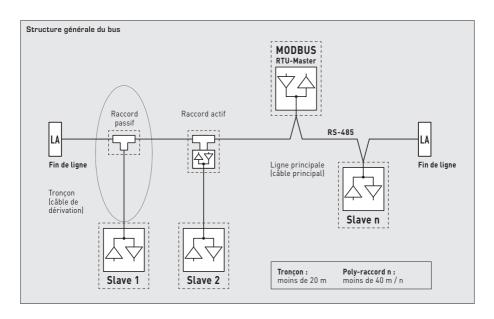

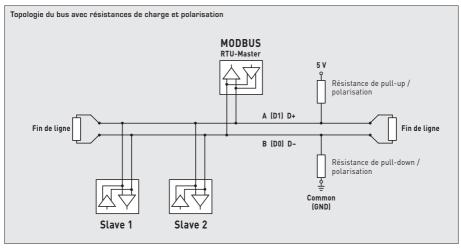

Les résistances de charges ne doivent être placées qu'aux extrémités de la ligne de bus.

Dans les réseaux sans repeater, un maximum de 2 terminaisons de ligne est autorisé.

La terminaison de ligne peut être activée sur l'appareil via le DIP 6. Les résistances de polarisation pour la définition du niveau du bus au repos sont généralement activées au maître Modbus / repeater.

Le nombre maximum de correspondants par segment Modbus est de 32 appareils.

Pour des grands nombres de correspondants, le bus doit être réparti en plusieurs segments par l'intermédiaire de repeaters. L'adresse des correspondants peut être fixée de 1 à 247.

Pour la ligne de bus, on peut utiliser un câble avec ligne de données / alimentation tension câblées par paire et treillis de blindage en cuivre. La capacité linéique de la ligne doit rester inférieure à 100 pF/m (p.ex. ligne Profibus).

(F) Montage et installation

Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Veillez à ne brancher l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil. L'installation des appareils ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et autorisé. Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil ainsi que la notice d'instruction sont applicables. Des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits. En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus. L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM » pourra nuire à son mode de fonctionnement. Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent uniquement à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et que si tous les éléments de l'appareil sont complets.

Consignes pour l'installation mécanique:

Effectuer le montage en tenant compte des dispositions et règles standards à ce titre applicables pour le lieu de mesure (par ex. des règles de soudage, etc.) Sont notamment à considérer:

- Mesure technique de températures selon VDE / VDI, directives, ordonnances sur les instruments de mesure pour la mesure de températures
- Les directives « CEM », celles-ci sont à respecter.
- Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles de puissance.
- Il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ce faisant raccorder l'une des extrémités du blindage sur le DDC/API.

Effectuer l'installation en respectant la conformité des paramètres techniques correspondants des thermomètres aux conditions d'utilisation réelles, notamment:

- Plage de mesure
- Pression maximale admissible, vitesse d'écoulement
- Longueur de montage, dimensions des tubes
- Éviter les oscillations, vibrations, chocs (< 0,5 g)

Attention! Il faut impérativement tenir compte des limites de sollicitation mécaniques et thermiques des tubes de protection suivant DIN 43763 et/ou suivant les standards spécifiques de S+S!

F Généralités

Seules les CGV de la société S+S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de l'industrie électronique » ainsi que la clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent à toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Ne branchez l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité.
 Pour éviter des endommagements / erreurs sur l'appareil (par ex. dus à une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ne pas poser les câbles de sondes en parallèle avec des câbles de puissance, les directives CEM sont à respecter.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage qui est indiqué en respectant les règles de sécurité correspondantes de la VDE, des L\u00e4nders, de leurs organes de surveillance, du T\u00fcV et des entreprises d'approvisionnement en \u00e9nement en \u00
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
- L'installation des appareils doit être effectuée uniquement par un spécialiste qualifié.
- Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant l'appareil sont applicables, des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits.
- En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
- un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes très puissantes, projecteurs à halogène).
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives «CEM» pourra nuire à son mode de fonctionnement.
- Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent uniquement à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.
- Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.
- Il est interdit de modifier la présente documentation.
- En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de l'appareil sont complets.

Avant de procéder à toute installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées!

(RU) THERMASGARD® RTM 1-Modbus

Калибруемый измерительный преобразователь температуры в помещении THERMASGARD® RTM1-Modbus с возможностью подключения к шине Modbus. на выбор с дисплеем для отображения измеренной температуры или без него, в элегантном корпусе из пластика, с защелкивающейся крышкой, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления на вертикально или горизонтально установленных коробках, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля.

. Калибруемый датчик для помещений измеряет температуру неагрессивных газов, особенно воздуха. В качестве элемента управления можно выбрать потенциометр заданных значений. В качестве опции для вывода значений температуры / влажности / точки росы или заданных значений доступны приборы с ЖК-дисплеем для отображения измеренного значения. Управление средством индикации (ЖК-дисплеем), а также считывание измеренных и рабочих значений осуществляется посредством шинного интерфейса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДА	nnoic		
Напряжение питания:	24 В перем. тока (±20%) и 1536 В пост. тока (±10%)		
Потребляемая мощность:	< 1,0 В·A / 24 В пост. тока < 2,2 В·A / 24 В перем. тока		
Чувствительный элемент:	цифровой датчик влажности со встроенным датчиком температуры, маленький гистерезис, высокая долговременная стабильность		
Параметры:	температура, относительная влажность, точка росы, потенциометр заданных значений		
Диапазон измерения:	0+50 °C		
Погрешность			
измерения температуры:	± 0,5 К при +20°C		
Смещение нулевой точки:	± 10 °C, настраивается с помощью потенциометра		
Температура окружающей среды:	хранение: -35+85°C; эксплуатация: О+50°C		
Среда:	чистый воздух и неагрессивные, негорючие газы		
Параметры шины:	без подачи напряжения (в обесточенном состоянии) посредством DIP-переключателей настраиваемый и адресуемый!		
Шинный интерфейс:	RS 485, с гальванической развязкой , оконечная нагрузка шины активируется DIP-переключателем Возможно до 32 приборов на одном сегменте. При большем количестве приборов следует использовать RS485-трансивер.		
Шинный протокол:	Modbus (RTU), диапазон адресов О 247 , с возможностью настройки		
Скорость передачи:	9600, 19 200, 38 400 бод		
Индикация состояния:	Светодиод зеленый = телеграмма действительна Светодиод красный = ошибка телеграммы		
Фильтрация сигналов:	4 c / 32 c		
Монтаж /подключение:	при помощи винтов		
Корпус:	пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвет - чистый белый (аналогичен RAL 9010)		
Размеры:	85x85x27мм (Baldur1)		
Монтаж:	настенный монтаж или на монтажной коробке, Ø 55 мм, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля сверху или снизу		

Схема подключения	RTM 1- Modbus
24v AC/DC	Plug for display
Shielding GO	ON DIPA 12345678 ON DIPB 123456 Potentio- meter
R548 R548	DIP A: Bus address DIP B: Bus parameters (Baud rate, parity) Telegram indicator Reception (LED green) Error (LED red) LED (internal status)
	Offset correction temperature: ±10°C Plug for display contact is on the right side
Возможна корректиро смещения.	согласованы на заводе.
	составляет прим. ±10 °C.


Допустимая относитель влажность воздуха:	ная < 95 %, без конденсата
Класс защиты:	III (согласно EN 60 730)
Степень защиты:	IP 30 (согласно EN 60529)
Нормы:	соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, директива 2004/108/EC «Электромагнитная совместимость»
Опционально:	дисплей с подсветкой, двухстрочный, программируемый, вырез ок. 36 x 15 мм (ширина хвысота), для отображения измеренной температуры или индивидуально программируемого значения (Посредством шинного интерфейса дисплей может выполнять индикацию как в 7-сегментном поле,

THERMASGARD® RTM 1-Modbus — Датчик температуры в помещении					
Тип/WG01	Чувств. элемент	Выход	Комплектация	Дисплей	Арт. №
RTM 1 - Modbus					IP30
RTM1-MODBUS	цифровой	Modbus	_		1101-42A6-0000-000
RTM1-MODBUS DISPLAY	цифровой	Modbus	-		1101-42A6-2000-000
RTM 1-P-Modbus					IP30
RTM1-MODBUS P	цифровой	Modbus	потенциометр		1101-42A6-0001-005
RTM1-MODBUS P DISPLAY	цифровой	Modbus	потенциометр		1101-42A6-2001-005



АДРЕС ШИНЫ

Адрес шины (двоичный, настраиваемая значимость от 1 до 247)							
DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8
128	128 64 32 16 8 4 2 1						
ON ON OFF OFF OFF OFF ON							
Данный пример показывает, что 128 + 64 + 1 = 193 — это адрес шины Modbus.							

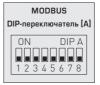

Адрес прибора в диапазоне от 1 до 247 (двоичный формат) настраивается с помощью DIP-переключателя [A].

Положение переключателей, поз. от 1 до 8 — см. таблицу на обратной стороне!


Адрес О зарезервирован для сообщений сети; запрещается определять адреса больше 247; прибор будет игнорировать их. DIP-переключатели имеют двоичное кодирование со следующей значимостью:

 $\mathsf{DIP}\ 1 = \ \textbf{128}..... \mathsf{DIP}\ 1 = \ \textbf{ON}$ DIP 2 = 64..... DIP 2 = ON DIP 3 = 32..... DIP 3 = OFF DIP 4 = 16..... DIP 4 = OFF DIP 5 = 8..... DIP 5 = OFF DIP 6 = 4..... DIP 6 = OFF DIP 7 = 2..... DIP 7 = OFF DIP 8 = 1..... DIP 8 = **ON**

Данный пример показывает, что 128 + 64 + 1 = 193 — это адрес шины Modbus.

ПАРАМЕТРЫ ШИНЫ

Скорость передачи (настраиваемая)	DIP 1	DIP 2
9600 бод	ON	OFF
19200 бод	ON	ON
38400 бод	OFF	ON
зарезервировано	OFF	OFF

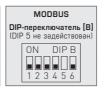

Чётность (настраиваемая)	DIP 3
EVEN (чётные)	ON
ODD (нечётные)	OFF

Контроль чётности (с/без, настраиваемый)		DIP 4
активный (1 стоповый бит)		ON
неактивный (без чётности)	(2 стоповых бита)	OFF

Оконечная нагрузка шины (с/без, настраиваемый)	DIP 6	
активная	ON	
неактивная	OFF	

Скорость передачи данных (в бодах) настраивается с помощью поз. 1 и 2 DIP-переключателя [B].

Можно настроить 9600 бод, 19200 бод или 38400 бод — см. таблицу!

Чётность настраивается с помощью поз. З DIP-переключателя [B]

Можно настроить EVEN (чётные) или ODD (нечётные) — см. таблицу!

Контроль чётности включается с помощью поз. 4 DIP-переключателя [B]. Можно настроить: контроль чётности — активный (1 стоповый бит) или неактивный (2 стоповых бита),

т. е. контроль чётности отсутствует — см. таблицу!

Поз. 5 DIP-переключателя [В] не задействована!

Оконечная нагрузка шины включается с помощью поз. 6 DIP-переключателя [B].

Можно настроить: активная (нагрузочный резистор шины 120 Ом) или неактивная (без оконечной нагрузки шины) — см. таблицу!

В случае приборов с дисплеем при изменении параметров шины и ее адреса соответствующие настройки отображаются на дисплее на протяжении прим. 30 секунд.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СВЯЗИ

Индикация состояния связи осуществляется с помощью 2 светодиодных индикаторов.

Индикация успешного получения телеграммы производится путем загорания зеленого индикатора независимо от адреса прибора. Индикация телеграмм с ошибками или вызванных исключительных телеграмм Modbus производится путем загорания красного индикатора.

ДИАГНОСТИКА

Функция диагностики неисправностей встроена




ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ



В первой строке дисплея показана фактическая температура. Разрешение показаний составляет 1/10 °C.

Постоянную индикацию точки росы, заданного значения потенциометра, относительной влажности и температуры можно задать через MODBUS. При этом в первой строке будет показано значение, а во второй — соответствующая единица измерения.

Индекс обозначает тип индикации, напр. температура точки росы (см. таблицу «Функция Об — Запись значения в один регистр хранения (Write Single Register)»).

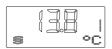

Значение: 13.8 Индекс: Единица измерения: °C


Посредством шинного интерфейса дисплей может выполнять индикацию как в 7-сегментном поле, так и в поле с точечной матрицей. Для индивидуальной индикации регистр 4х0001 (физическое значение) должен содержать значение 10. Регистры от 4х0002 до 4х0012 содержат сведения об отображаемых символах и сегментах.

При настройке по умолчанию (регистр 4х0001 содержит значение 0) можно также запрограммировать поле с точечной матрицей. При этом в 7-сегментном поле будут отображаться текущие измеренные значения.

Пример структуры сегментного поля (регистр 4х0005)



Бит 15 ... --

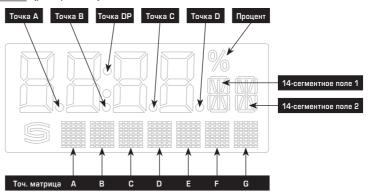

Пример структуры 14-сегментного поля (регистр 4х0003 и 4х0004)



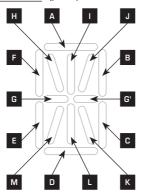




Таблица кодов ASCII для полей с точечной матрицей

ASCII	Символ
32	Пробел
33	!
34	"
35	#
36	\$
37	%
38	.8
40	(
41)
42	*
43	+
44	,
45	-
46	
47	/
48	0
49	1
50	2
51	3
52	4

ASCII	Символ
73	I
74	J
75	К
76	L
77	M
78	N
79	0
80	Р
81	Q
82	R
83	S
84	T
85	U
86	V
87	W
88	Х
89	Y
90	Z
91	[
93]

	ASCII	Символ		
	94	^		
	95	_		
	96	\		
	97	а		
	98	b		
	99	С		
	100	d		
	101	е		
	102	f		
	103	g		
	104	h		
	105	i		
	106	j		
	107	k		
	108	I		
	109	m		
	110	n		
	111	0		
	112	р		
	113	q		
ся в виде пробела.				

ASCII	Символ
114	r
115	s
116	t
117	u
118	v
119	w
120	х
121	у
122	z
123	{
124	- 1
125	}
129	ü
132	ä
142	Ä
148	Ö
153	Ö
154	Ü
223	۰

Неуказанные в таблице символы ASCII или управляющие символы отображаются

ТЕЛЕГРАММЫ

Функция 06 — Запись значения в один регистр хранения (Write Single Register) и функция 16 — Запись значений в несколько регистров хранения (Write Multiple Register)

Регистр	Параметр	Тип данных	Значение	Диапазон		
4x0001	Физическое значение	Индекс на дисплее	Без знака 8 бит	010	010	
	Температура	-		0	Настройка по умолчанию	
	Температура, °С	1		1		
	Заданное значение потенциометра, %	2		2		
	Точка росы, °С	3		3		
	Относительная влажность, %	4		4		
	Настраиваемая индикация			10		
4x0002	7-сегментное значение		Со знаком 16 бит	-9999999	-9999999	
4x0003	Пример 14-сегментного поля 1	см. рисунок	Без знака 16 бит		см. битовую комбинацию	
4x0004	Пример 14-сегментного поля 2	см. рисунок	Без знака 16 бит		см. битовую комбинацию	
4x0005	Пример сегментного поля		Без знака 16 бит		см. битовую комбинацию	
4x0006	Точечная матрица, символ А		Без знака 8 бит	0255	Символ ASCII	
4x0007	Точечная матрица, символ В		Без знака 8 бит	0255	Символ ASCII	
4x0008	Точечная матрица, символ С		Без знака 8 бит	0255	Символ ASCII	
4x0009	Точечная матрица, символ D		Без знака 8 бит	0255	Символ ASCII	
4x0010	Точечная матрица, символ Е		Без знака 8 бит	0255	Символ ASCII	
4x0011	Точечная матрица, символ F		Без знака 8 бит	0255	Символ ASCII	
4x0012	Точечная матрица, символ G		Без знака 8 бит	0255	Символ ASCII	

Функция 04 — Чтение регистров ввода (Read Input Register)


Регистр	Параме	Тип данных	Значение	Диапазон		
3x0001	Температура Считывание 4 с		Со знаком 16 бит	-350+800	-35.0 +80.0°C	
3x0002	Температура	Фильтрация	Со знаком 16 бит	-350+800	-35.0 +80.0°C	
3x0003	Заданное значение потенциом	Со знаком 16 бит	01000	0100.0%		
3x0004	Точка росы	Расчетное значение	Со знаком 16 бит	0 500	0+50.0 °C	
3x0005	Относительная влажность Фильтрация		Со знаком 16 бит	01000	0100.0% отн. вл.	


Функция 08 — Диагностика (Diagnostics) Поддерживаются следующие коды подфункции

Код подфункции	Параметр	Тип данных	Ответ
00	Эхо отправленных данных (Loopback)		Данные эхо
01	Перезапуск Modbus (Reset Listen Only Mode)		Телеграмма эхо
04	Активация Listen Only Mode		Без ответа
10	Сброс счетчиков		Телеграмма эхо
11	Счетчик телеграмм шины	Без знака 16 бит	Все действительные телеграммы шины
12	Счетчик ошибок связи (четность, циклическая проверка четность с избыточностью (СРС), ошибка фрейма и т. д.)	Без знака 16 бит	Телеграммы шины с ошибками
13	Счетчик исключительных сообщений	Без знака 16 бит	Счетчик ошибок
14	Счетчик телеграмм ведомого устройства	Без знака 16 бит	Телеграммы ведомого устройства
15	Счетчик телеграмм без ответа	Без знака 16 бит	Сообщения сети (адрес О)

Функция 17 — Чтение информации об устройстве (Report Slave ID) Структура телеграммы ответа

Бит №	Параметр	Тип данных	Ответ
00	Количество байт	Без знака 8 бит	6
01	Идентификатор ведомого устройства (тип устройства)	Без знака 8 бит	4 = THERMASGARD® MODBUS
02	Идентификатор ведомого устройства (класс устройства)	Без знака 8 бит	10 = THERMAS GARD® / THERMAS REG®
03	Состояние	Без знака 8 бит	255 = RUN, 0 = STOP
04	Номер версии (выпуск)	Без знака 8 бит	19
05	Номер версии (версия)	Без знака 8 бит	199
06	Номер версии (индекс)	Без знака 8 бит	1

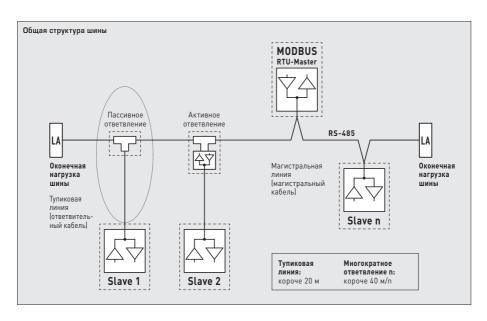

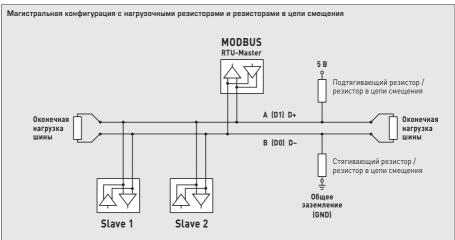

Нагрузочные резисторы должны устанавливаться только на концах шины.

- В сетях без повторителей разрешается использовать не больше двух оконечных нагрузок шины.
- С помощью DIP-переключателя 6 можно активировать оконечную нагрузку шины на приборе. Резисторы в цепи смещения для определения уровня шины в состоянии покоя обычно активируются на главном устройстве Modbus/повторителе.

Максимальное количество абонентов на один сегмент Modbus составляет 32 прибора.

В случае большего количества абонентов следует разделить шину с помощью повторителей на несколько сегментов. Адреса абонентов можно настраивать от 1 до 247.

Для линии шины следует использовать кабель с парной скруткой/электропитанием и медным экраном. Емкость линии на единицу длины должна составлять при этом меньше 100 пФ/м (напр., линия Profibus).

(RU) Монтаж и подключение

Приборы следует устанавливать в обесточенном состоянии. Подключение должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению. Повреждения приборов вследствие несоблюдения упомянутых требований не подлежат устранению по гарантии: ответственность производителя исключается. Установка приборов должна осуществляться только авторизованным персоналом. Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные на поставляемых с приборами этикетках/табличках и в руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции. В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу. Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов. Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля/наблюдения, служащего исключительно для защиты людей от травм и угрозы для здоровья/жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.

Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определённых пределах отличаться от указанных в данном руководстве. Изменение документации не допускается.

В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

Указания к механическому монтажу:

Монтаж должен осуществляться с учетом соответствующих, действительных для места измерения предписаний и стандартов (напр., предписаний для сварочных работ). В особенности следует принимать во внимание:

- указания VDE/VDI (союз немецких электротехников / союз немецких инженеров) к техническим измерениям температуры, директивы по устройствам измерения температуры
- директивы по электромагнитной совместимости (их следует придерживаться)
- непременно следует избегать параллельной прокладки токоведущих линий
- рекомендуется применять экранированную проводку; экран следует при этом с одной стороны монтировать к DDC/PLC.

Монтаж следует осуществлять с учетом соответствия прилагаемых технических параметров термометра реальным условиям эксплуатации, в особенности:

- диапазона измерения
- максимально допустимого давления и скорости потока
- установочной длины, размера трубки
- допустимых колебаний, вибраций, ударов (д.б. < 0,5 g).

Внимание! В обязательном порядке следует учитывать предельные допустимые механические и термические нагрузки для защитных трубок согл. DIN 43763 либо специальных стандартов S+S!

® Указания к продуктам

В качестве Общих Коммерческих Условий имеют силу исключительно наши Условия, а также действительные «Общие условия поставки продукции и услуг для электрической промышленности» [ZVEI] включая дополнительную статью «Расширенное сохранение прав собственности».

Помимо этого, следует учитывать следующие положения:


- Подключение прибора должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению и в обесточенном состоянии.
 Во избежание повреждений и отказов (например, вследствие наводок) следует использовать экранированную проводку, избегать параллельной прокладки токоведущих линий и учитывать предписания по электромагнитной совместимости.
- Данный прибор следует применять только по прямому назначению, учитывая при этом соответствующие предписания VDE (союза немецких электротехников), требования, действующие в Вашей стране, инструкции органов технического надзора и местных органов энергоснабжения. Надлежит придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода.
- Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств.
- Ущерб, возникший вследствие неправильной работы прибора, не подлежит устранению по гарантии.
- Установка приборов должна осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные в поставляемых с приборами руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции.
- В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу.
- Не разрешается использование прибора в непосредственной близости от источников тепла (например, радиаторов отопления)
 или создаваемых ими тепловых потоков; следует в обязательном порядке избегать попадания прямых солнечных лучей или теплового излучения от аналогичных источников (мощные осветительные приборы, галогенные излучатели).
- Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (ЭМС), может влиять на работу приборов.
- Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля/наблюдения, служащего исключительно для защиты людей от травм и угрозы для здоровья/жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.
- Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определённых пределах отличаться от указанных в данном руководстве.
- Изменение документации не допускается.
- В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!



THERMASGARD® RTM 1-Modbus



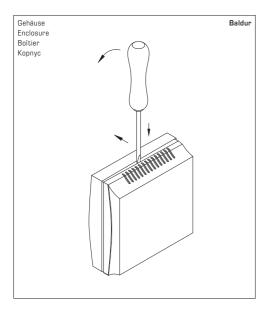

Zum Öffnen des Gehäuses einen Schraubendreher (2,0) in die Nut mittig ansetzen, nach unten drücken und den Bodenrahmen etwas anheben. Den Deckel nach vorne ziehen und halten.

To open the enclosure, set a screwdriver (2.0) in the groove at centre, press down, and lift up the bottom frame slightly. Pull top cover forward and hold it.

Pour ouvrir le boîtier placer le tournevis (2,0) au centre de l'encoche, pousser vers le bas et soulever légèrement le cadre inférieur. Tirer le couvercle vers l'avant et le maintenir.

Чтобы открыть корпус, вставьте жало отвертки (2,0) в паз по центру, надавите вниз и слегка приподнимите основание корпуса. Крышку сдвигайте вперед, аккуратно удерживая ее.

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von S+S Regeltechnik GmbH gestattet.
Reprints, in part or in total, are only permitted with the approval of S+S Regeltechnik GmbH.
La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
Перепечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Errors and technical changes excepted.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Возможны ошибки и технические изменения.



Busadresse, binärcodiert Bus address, binary coded Adresse du bus, code binaire Адресс шины, двоичный



1	0000000	51	DONNOONN	101		151	0000000	201	nnoonoon
2		52		102		152		202	
3		53		103		153		203	
4		54		104		154		204	
5		55		105		155		205	nnaannan
6		56		106		156	noonnnoo	206	nnoonno
7		57		107		157		207	0000000
8		58		108		158	nggnnnng	208	
9		59		109		159		209	
10		60		110		160		210	
11		61		111		161		211	
12		62		112		162		212	
13		63		113		163		212	
14		64		114		164		214	0000000
15		65	nooooon	115		165		215	00000000
16		66		116		166		216	
17		67		117		167		217	
18		68		118		168		217	0000000
19		69	nonochor	119		169		219	00900900
20		70		120		170		220	
21		71		121		171	nonononn	221	nnannnan
22		72		122		172		222	
23		73		123	00000000	173		223	0000000
24		74		124		174		224	
25		75	nnononn	125		175	nanannn	225	nnnagaan
26		76		126		176		226	
27		77		127	90000000	177		227	
28		78		128	M0000000	178		228	
29		79		129		179		229	
30		80		130		180		230	
31		81		131		181		231	0000000
32		82		132	noooonoo	182		232	
33		83		133		183		233	
34		84		134		184		234	
35		85	nononon	135	naaaannn	185		235	00000000
36		86		136		186		236	
37		87		137		187		237	
38		88		138	napanana	188		238	00000000
39		89		139	naganann	189		239	
40		90		140	noconnoc	190		240	
41		91		141	nonnnon	191		241	nnnnapan
42		92		142		192		242	
43		93		143	napannnn	193	nnaaaaan	243	
44		94		144		194		244	
45		95		145		195		245	
46		96		146		196		246	
47		97		147		197		247	00000000
48		98		148	noononoo	198		2-17	
49		99		149	nonnonon	199			
50		100		150		200			
30				.50		230			