
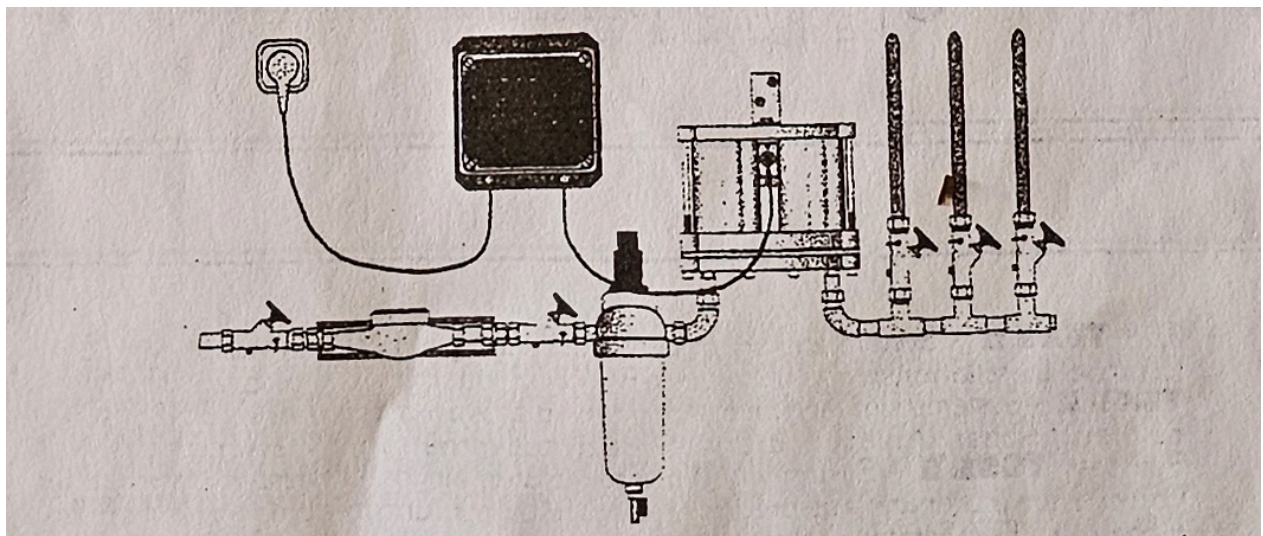


TESL II Einbau- und Bedienungsanleitung

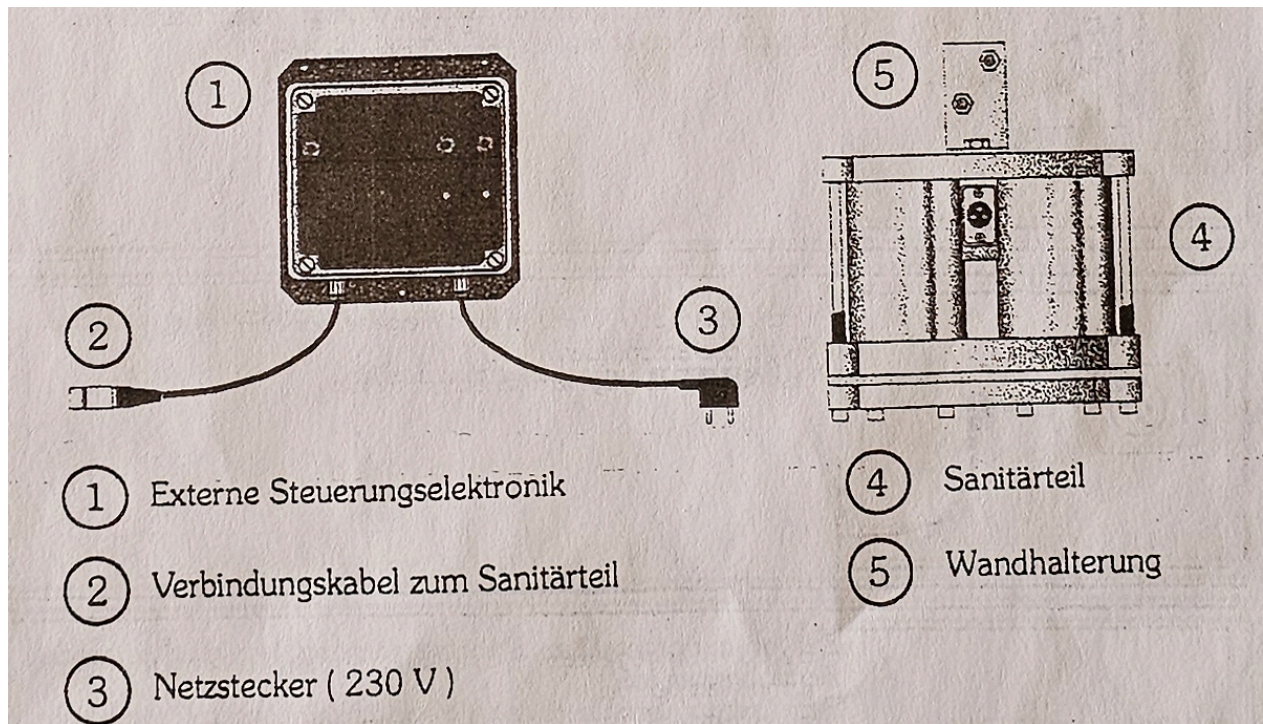


Das TESL II Sanitärteil wird nach der Wasseruhr und dem Feinfilter eingebaut. Ein Druckminderer kann vor- oder nachgeschaltet werden.

Beim Einbau sind folgende Dinge zu beachten:

Die Niederspannungsbuchse am Sanitärteil darf nicht zur Wand zeigen. Die Elektronik muss mindestens einen Meter vom Boden und oberhalb der Wasserleitung an einer trockenen Stelle der Wand montiert sein. Die Umgebungstemperatur darf 40° C nicht überschreiten.


Arbeiten an Wasserleitungen, sowie der Einbau des TESL II müssen grundsätzlich von einem Fachinstallateur durchgeführt werden.

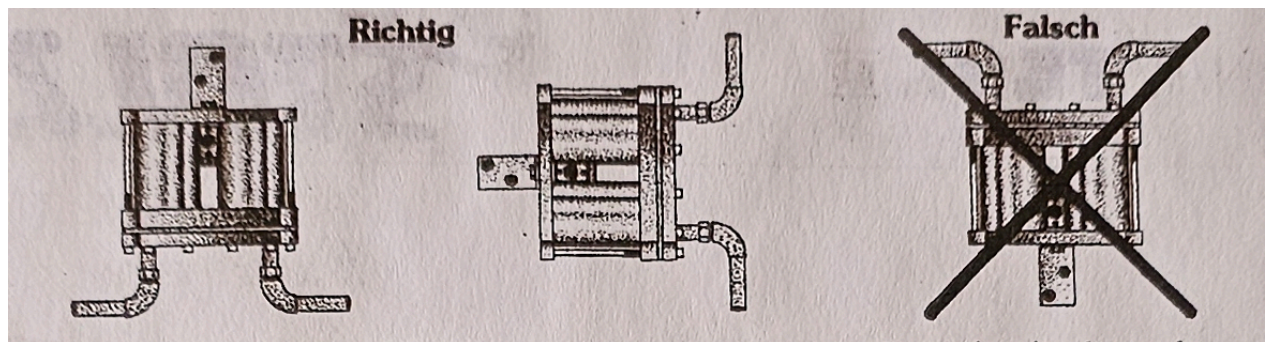

Die Installation des TESL II Sanitärteils kann waagrecht oder senkrecht, aber nicht am Kopf stehend ausgeführt werden.

Die Befestigung des Sanitärteils ist durch die beige packte Wandhalterung problemlos möglich.


Das Sanitärteil kann mit Trink- oder Brauchwasser bis 90°C beaufschlagt werden. Bei Parallelschaltung mehrerer Geräte ist eine Fachberatung erforderlich.

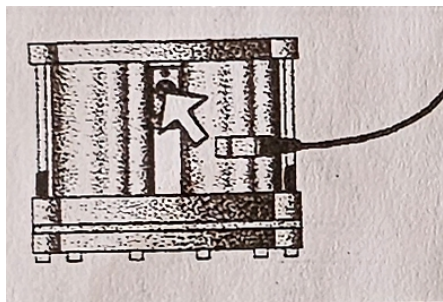


Nachdem die Elektronik und das Sanitärteil montiert sind, verbinden Sie den Niederspannungsstecker mit dem Sanitärteil. Beim Eindrücken ist ein leichtes Klicken zu hören.

ECO STOLZ

Weißgattererstraße 12
A – 6020 Innsbruck
Tel: +43 664 300 20 26
office@eco-stolz.com
www.eco-stolz.com

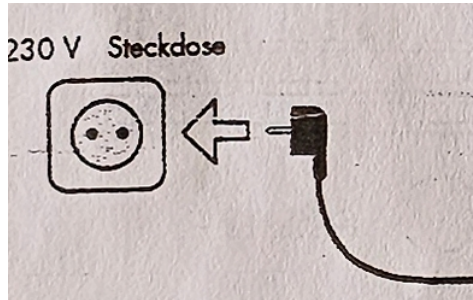

Netzstecker (230 V) dann an die eigene, vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. TESL II ist nun in Betrieb.

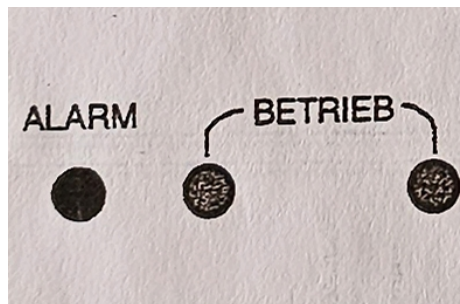

Bei ordnungsgemäßer Stromversorgung leuchten folgende Kontrolllampen auf: Rote Lampe (Alarm) leuchtet bei Inbetriebnahme kurz auf und erlischt dann wieder. In einem vorgegebenen Zeitabstand wechselt die Polarisierung des Systems. Dies wird durch wechselndes Aufleuchten der grünen Betriebslampen angezeigt.

TESL II entspricht den Anforderungen der AVB Wasser V §12,4. Örtliche Installationsvorschriften (zum Beispiel WVU oder EVU) sind zu beachten. TESL II Geräte sind nicht einsetzbar bei einer Wasserhärte kleiner 3° KH, sowie bei technischen Anlagen, die voll- oder teilenthärtetes Wasser benötigen. Soll das TESL II bei Wasserqualitäten eingesetzt werden, die nicht der Trinkwasserverordnung entsprechen oder aus Eigenbrunnen stammen, ist vor dem Einbau eine Fachberatung erforderlich.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Sollte im Steuersystem eine Störung auftreten, leuchtet die rote Kontrolllampe „Alarm“ dauernd. Ziehen Sie bitte den Netzstecker und kontaktieren Sie uns.