


MANUEL D'UTILISATION - SIMULATEUR DE LA CHALEUR

1. Ouvrir le fichier nommé *main.py* et exécuter (run) le code.
2. La fenêtre de l'interface s'ouvre. Mettre en grand écran pour voir tous les graphiques et fonctionnalités disponibles.

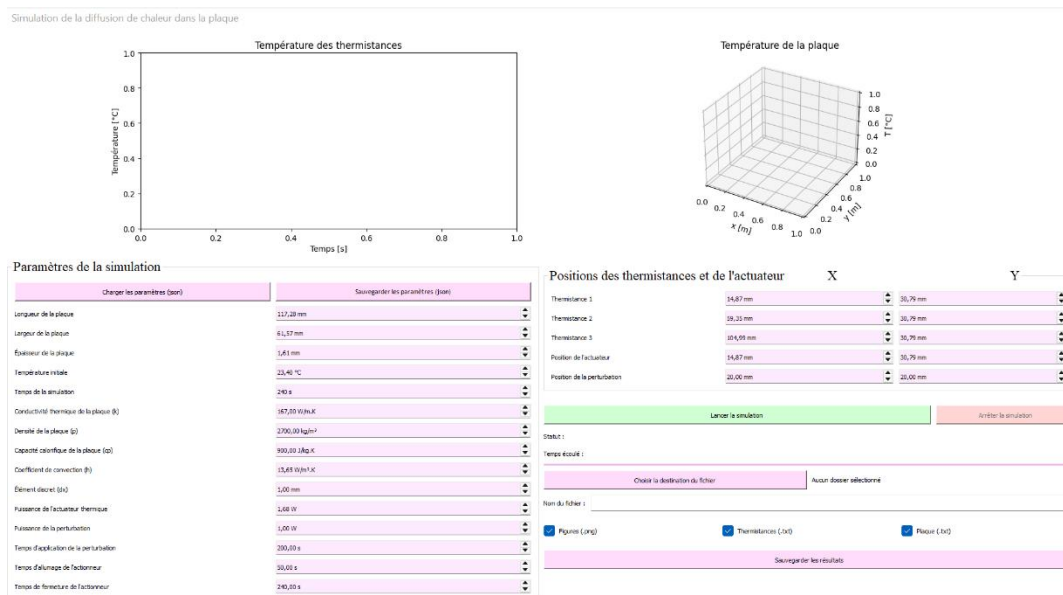

3. Pour débiter une simulation, choisir ou charger les paramètres de la simulation dans les champs de texte. Pour charger les paramètres par défaut contenus dans le fichier *params_sim.json*, il suffit de cliquer sur le bouton *Charger les paramètres (json)*.

Paramètres de la simulation

Charger les paramètres (json)	Sauvegarder les paramètres (json)
Longueur de la plaque	0,00 mm
Largeur de la plaque	0,00 mm
Épaisseur de la plaque	0,00 mm

A red arrow points to the 'Charger les paramètres (json)' button.

4. Il est également possible de modifier l'emplacement des thermistances, de l'actuateur et de la perturbation dans la section *Position des thermistances et de l'actuateur*.
5. Cliquer sur *Lancer la simulation*. Il est normal que cela prenne quelques secondes avant de démarrer lors de la première exécution de la simulation.

6. Une fois que le statut de la simulation est *Simulation terminée*, il est possible de sauvegarder les figures ainsi que les données utilisées pour les générer (.txt) en choisissant la destination sur l'ordinateur, en spécifiant le nom du fichier et en cliquant sur *Sauvegarder les fichiers*.

Lancer la simulation		Arrêter la simulation
Statut : Simulation terminée		
Temps écoulé : 8 secondes		
Choisir la destination du fichier	Aucun dossier sélectionné	
Nom du fichier :		
☒ Figures (.png)	☒ Thermistances (.txt)	☒ Plaque (.txt)
Sauvegarder les résultats		

7. Le bouton *Arrêter la simulation* permet de arrêter la simulation. Il est également possible de sauvegarder les fichiers dans ce cas. Il n'est pas possible de continuer la simulation arrêter.