
Seilspannungs-Kontrollgerät

Rope performance measurement device Appareil de contrôle pour tension de câble Comprobador de la tensión de cables



Bedienungsanleitung · Manual · Mode d'emploi · Instrucciones de servicio

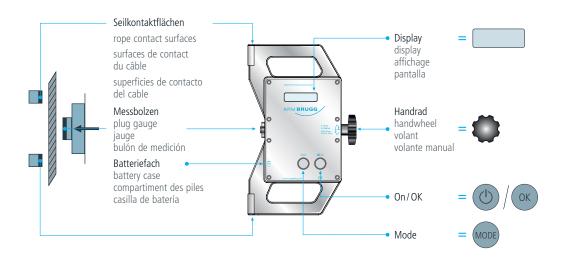


1. Einschalten

turn on mettre en marche conectar

2. Messung ø


measurement ø mesurer ø medición ø

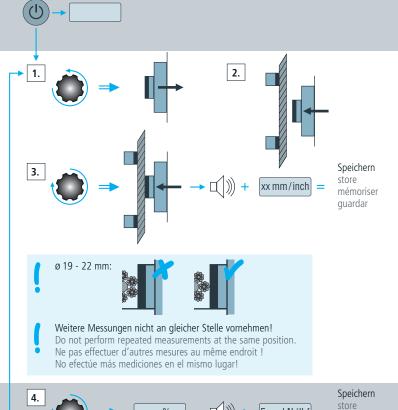

3. Messung Seilspannung measurement rope tension

mesure tension de câble medición tensión del cable

4. Messung beenden end measurement terminer mesure terminar medición

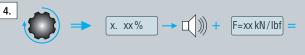




Gerät vom Seil entfernen remove RPM from rope retirer l'appareil du câble retirar el aparato del cable

mémoriser

quardar

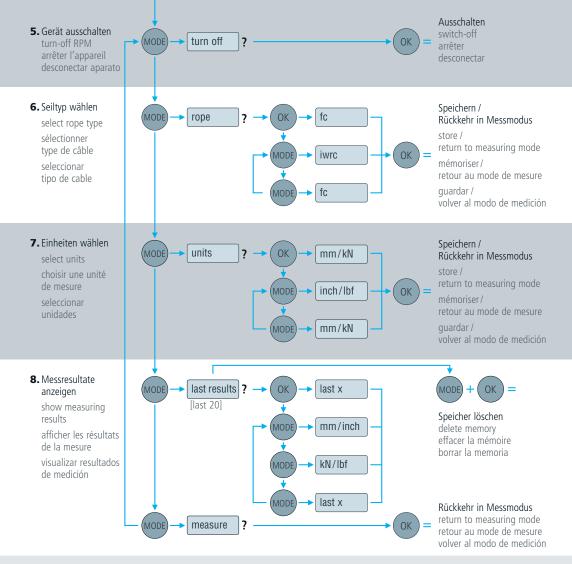

Messungen nur an stillstehenden Seilen/Anlagen durchführen, die gegen Inbetriebnahme gesichert sind. Messungen nur durch Sachkundige vornehmen, die gegen Absturz gesichert und mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet sind.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen sowie unsachgemässem Gebrauch lehnen wir jegliche Haftung ab.

Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.

Measuring must only be carried out at ropes/installations being at a standstill and secured against operation. Measuring must only be carried out by experts secured against plunge and equipped with personal safety gear.

We assume no liability for claims arising from disregard of security provisions or improper use.

Failure to follow operating instructions voids product warranty.

Ne procéder à des mesures que lorsque les câbles/installations sont à l'arrêt et protégés contre une mise en marche accidentelle. Les mesures ne doivent être effectuées que par du personnel compétent qui est protégé contre les chutes et porte un équipement de protection personnelle.

Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de non respect des consignes de sécurité ou d'une utilisation non conforme.

Le non respect du mode d'emploi rend la garantie caduque.

Sólo efectuar mediciones en cables/instalaciones parados que están asegurados contra la puesta en servicio. Sólo técnicos que están asegurados contra caídas y que están equipados con equipos de protección personales deben efectuar mediciones.

Declinamos toda clase de garantía en caso de no observancia de las disposiciones de seguridad y de uso inadecuado.

La no observancia de las instrucciones de servicio anula los derechos de garantía.

BRUGG LIFTING

Wydenstrasse 36 5242 Birr Schweiz

T +41 (0)56 464 42 42 F +41 (0)56 464 42 84

info.lifting@brugg.com www.brugglifting.com

BRUGG WIRE ROPE, LLC

1801 Parrish Drive P.O. Box 551 US - Rome, GA 30162 - 0551

T +1 706 235 63 15 F +1 706 235 60 35

lifting.usa@brugg.com www.brugglifting.com

