
# Documentation Utilisateur Station Météo T.H.S

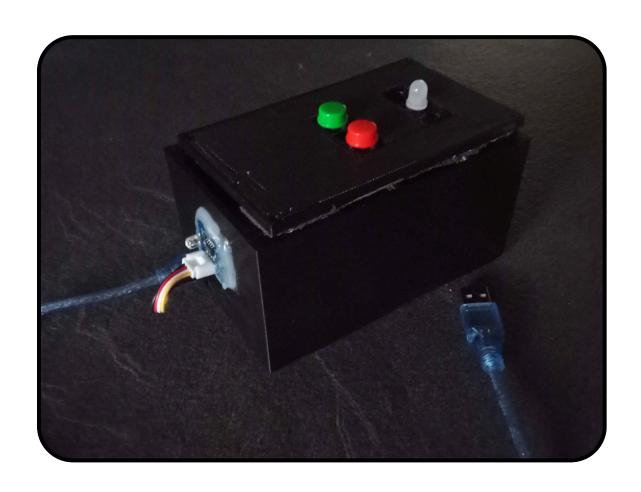

# Modes de fonctionnement

Mettez sous tension le système et attendez l'initialisation des LEDs puis l'allumage de la LED en vert.

> Si le système ne s'allume pas ou que la LED n'est pas verte, **veuillez contacter votre administrateur.** 



LE RETRAIT DE LA CARTE SD HORS DU MODE MAINTENANCE CORROMPRA VOS DONNÉES

### Mode Standard :



- Automatiquement activé au démarrage
  - Acquisition des données des capteurs à intervalles réguliers (par défaut toutes les 10 minutes). Données enregistrées sur la carte SD installée sur le système.

### Mode Configuration :



- Permet de configurer les paramètres via l'interface.
  - Accès au démarrage en maintenant le bouton rouge jusqu'au changement de couleur.
    - Si le système est déjà sous tension, veuillez le débrancher et le rebrancher.
    - Pour sortir de ce mode, veuillez patienter 30 minutes ou le débrancher et le rebrancher.

- Mode Maintenance :
  - Permet de consulter les données via l'interface et de retirer la carte SD en toute sécurité.
    - Accessible depuis le mode standard ou économique en maintenant le bouton rouge pendant 5 secondes.
      - Pour sortir de ce mode, veuillez presser 5 secondes le bouton rouge.

# • Mode Économique :

- Permet de réduire la consommation en désactivant certains capteurs et en diminuant la fréquence d'acquisition par deux.
  - Accessible depuis le mode standard en maintenant le bouton vert pendant 5 secondes.
  - Pour sortir de ce mode, veuillez presser 5 secondes le bouton vert.

# Codes erreurs de la LED

## **Erreurs:**

- ( même durée ) Carte SD pleine
- ( blanc plus long ) Erreur d'accès ou d'écriture sur la carte SD
- Erreur d'accès à l'horloge
- Erreur d'accès au GPS
- ( même durée ) Erreur d'accès à un capteur
- (vert plus long) Données reçues d'un capteur incohérentes



Si une erreur s'affiche, veuillez informer un administrateur dans les plus brefs délais.