




Quick Reference Guide

English EN Español ES Français FR Nederlands NL

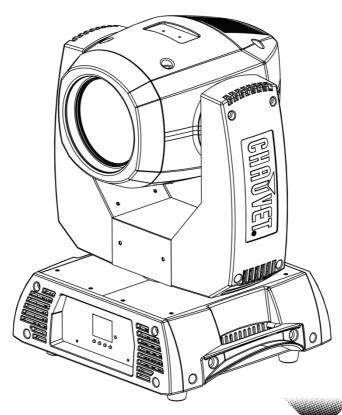



About This Guide The Rogue™ R1 Beam Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes ·

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the mounting brackets or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in Contact Us at the end of this QRG.

What Is .

RogueTM R1 Beam

Warranty Card

Neutrik® powerCON® power cord Included 1

Quick Reference Guide

2 Omega brackets with mounting hardware

AC Power This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100-240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	AC Live Black		Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	AC Ground Green/Yellow		Green

Replacing The 1.


- Disconnect this product from power.
- Fuse 2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
 - 3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
 - Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

Lamp 1.

- Turn the fixture off and disconnect it from power.
- Replacement 2. Wait at least 15 minutes for the lamp to cool down.
 - Remove both head covers by removing 8 Phillips-head \(\frac{1}{4}\)-turn screws.
 - 4. Orient the rear of the product so that the fan is facing upward.
 - Remove the 2 Phillips-head screws on the sides of the fan assembly.
 - Roll the fan assembly to the right to expose the lamp.
 - Using the lamp base, push the lamp down against the spring clips located on the bottom, then roll the lamp out the top.
 - Unscrew the 2 wires connected to the lamp by the spade terminals.
 - 9. Reverse the steps above to install the new lamp.




Please refer to the User Manual for more detailed instructions with images.

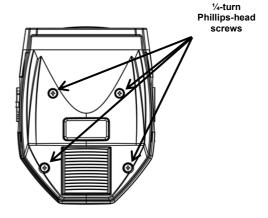

DMX Linking The Rogue™ R1 Beam will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX data connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com

DMX Connection The RogueTM R1 Beam uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: 15CH and 19CH. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Mounting Before mounting this product, read the Safety Notes. Use at least two mounting points per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our CHAUVET® line of mounting clamps, go to trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

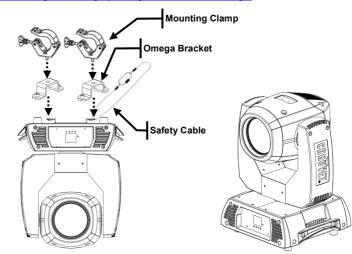

Product Mounting Diagram

Control Panel

Description

Button Function <MENU> Exits from the current menu or function Enables the currently displayed menu or sets the currently <ENTER> selected value into the selected function Navigates upwards through the menu list or increases the <UP> numeric value when in a function Navigates downwards through the menu list or decreases the <DOWN> numeric value when in a function

Floor Mounting

Overhead Mounting

Menu Map

Main Level	Prog	Programming Levels			Description
Address		001–512			Sets the DMX starting address
	DMX	x		15CH 19CH	Selects the DMX mode
	Auto Test			Runs the product's test sequence	
			Pan n Fine		
			Tilt		
		Til	t Fine		
		P/T	Speed		
		Dir	mmer		
			mmer ine		
		Sh	utter		
Run Mode		С	olor		
	Manual Test	G	iobo	000-255	Allows manual control of all settings from the control panel
			rism1		the control panel
			Prism1		
			rism2		
			Prism ine		
		F	ocus		
		P/T	Macro		
			P/T Speed		
			ecial nction		

Menu Map (Cont.)

Main Level	Program	ming Levels		Description	
	B B	YES	3	Reverse pan operation	
	Pan Reverse	NO		Normal pan operation	
	Till Davena	YES		Reverse tilt operation	
	Tilt Reverse	NO		Normal tilt operation	
	Screen Reverse	YES	3	Rotates control screen view 180°	
	Screen Reverse	NO		Normal control screen view	
		540		Selects the 540° pan angle range	
	Pan Angle	360		Selects the 360° pan angle range	
		180		Selects the 180° pan angle range	
		270		Selects the 270° tilt angle range	
	Tilt Angle	180		Selects the 180° tilt angle range	
		90		Selects the 90° tilt angle range	
	BL.O.P/T Move	YES		Defines the pan/tilt mayo in black delay	
	BL.O.F/T MOVE	NO		Defines the pan/tilt move-in-black delay	
	BL.O.ColorMove	YES		Defines the color change move-in-black	
	BL.O.COIOTWOVE	NO		delay	
Catum	BL.O.GoboMove Y		;	Defines the gobo change move-in-black	
Setup	BL.O.GODOWIOVE	NO		delay	
		On/Off	ON	Turns lamp on/off	
		On/On	OFF	Turno lamp on on	
		State/Power	ON	Defines the status of lamp when powerir	
		on	OFF	up product	
		Off Via Dmx	YES	Turns off the unit via DMX controller	
		On via bilix	NO	Turns on the drift via Bivix controller	
		On If Dmx	YES	Turns lamp on when DMX signal is	
	Lamp Settings	On	NO	detected	
	Lamp Gettings	Off If Dmx Off	YES NO	Turns lamp off when DMX signal is lost	
		Ignition Delay	000–255	Selects duration of delay between produpower on and lamp power on	
		Low Power Delay	000–255	Selects the duration of delay when shutt is closed and lamp enters lower power state	
		Reset Lamp	YES	Resets lamp timer to 0	
		Time .	NO	Leaves lamp time unchanged	

Menu Map (Cont.)

Main Level	Progra	mming Level	ls	Description
		Interval	10-250	Defines amount of hours between maintenance
	Maintenance Timer	Remaining Time	NO	Shows amount of time remaining in maintenance cycle
		Time	RESET	Resets the time back to the beginning
		Pan/Tilt	YES	Resets pan/tilt functions to the home
		raii/iiit	NO	position
		Prism	YES	Resets all prism functions to the home
		FIISIII	NO	position
Setup		Color	YES	Resets all color functions to the home
(Cont.)	Reset Function	00101	NO	position
	Neset i unction	Gobo	YES	Resets all gobo functions to the home
			NO	position
		Shutter/ Focus	YES	Resets the shutter and focus functions to
			NO	the home position
			YES	Resets all functions to the home position
			NO	Treeste di l'allocione te une nome position
	Factory Settings Y		'ES	Reverts the product back to the original
	, NO			factory settings
		Ver:		Displays the software version
		ning Mode:		Displays the current running mode
	Dm	x Address:		Displays the current DMX address
Sys Info	Ten	nperature:		Displays the product's temperature in Celsius
•	Lam	p On Time:		Displays the amount of time the lamp has been on (provided the counter has been reset upon installation of new lamp)
	Remain Time:			Shows amount of time remaining in maintenance cycle

DMX Values

19CH

Н	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000ó 255	0–100%
	3	Tilt	000ó 255	0–100%
•	4	Fine Tilt	0006 255	0–100%
•	5	Pan/Tilt Speed	0006 255	0–100%
	6	Dimmer	000෮ 255	0–100%
	7	Fine Dimmer	000෮ 255	0–100%
	8	Shutter	132ó 167 168ó 203 204ó 239	Open Slow to fast Fast close, slow open (slow to fast) Slow close, fast open (slow to fast) Pulse effect from slow to fast Random effect from slow to fast
_	9	Color Wheel	013 d 016 017 d 020 021 d 024 025 d 028 029 d 032 033 d 036 037 d 040 041 d 044 045 d 048 049 d 052 053 d 056 057 d 060 061 d 127 128 d 189 190 d 193	Red Deep yellow Turquoise Green Light green Light purple Pink Light yellow Magenta Blue CTO 3200 K CTO 5600 K CTO 6500 K UV Split colors Clockwise color scroll, fast to slow

X values (cont.)				
	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(Cont.)	10	Gobo Wheel	128ó 189 190ó 193	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 11 Gobo 12 Gobo 13 Gobo 14 Gobo 15 Gobo 16 Gobo 17 Gobo 15 Gobo 17 Gobo 16 Gobo 17 Gobo 17 Open Gobo shake 1–17, slow to fast Clockwise gobo scroll, fast to slow
	11	Prism 1		No function Prism insert
	12	Prism 1 Rotate	128ó 189 190ó 193	Prism index Counter-clockwise rotation, fast to slow Stop Clockwise rotation, slow to fast
	13	Prism 2		No function Prism insert
	14	Prism 2 Rotate	128ó 189 190ó 193	Prism index Counter-clockwise rotation, fast to slow Stop Clockwise rotation, slow to fast
	15	Fine Prism Rotate	000ó 255	0–100%
	16	Focus	000ó 255	0–100%

	Channel	Function	Value		Percent/Setting
(Cont.)	17	Movement Macros	0006 007 0086 015 0166 023 0246 031 0326 039 0406 047 0486 055 0566 063 0646 071 0726 079 0806 103 1046 111 1126 119 1206 127 1286 135 1366 143 1446 151 1526 159 1606 167 1686 175 1766 183 1846 191 1926 199 2006 207 2086 215 2166 223 2246 231 2326 239 2406 247 2486 255	Effect 2 Effect 3 Effect 4 Effect 5 Effect 6 Effect 6 Effect 7 Effect 8 Effect 10 Effect 11 Effect 12 Effect 13 Effect 14 Effect 15 Effect 15 Effect 16 Effect 17 Effect 16 Effect 17 Effect 18 Effect 19 Effect 20 Effect 21 Effect 22 Effect 23 Effect 24 Effect 25 Effect 26 Effect 27 Effect 28 Effect 29 Effect 30	

19CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(Cont.)	18	Movement Macro Speed	000ó 255	0–100%
	19	Control	030 d 039 040 d 049 050 d 059 060 d 069 070 d 079 080 d 089 090 d 099 100 d 109 110 d 119 120 d 129 130 d 139 140 d 149 150 d 159 160 d 169 170 d 179 180 d 189 190 d 219 200 d 229 230 d 239 240 d 247	Pan/Tilt reset Color wheel reset Gobo wheel reset No function Shutter/Focus reset All reset Blackout all function during pan/tilt Disable blackout all functions during pan/tilt

15CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000ó 255	0–100%
3 Tilt		Tilt	000ó 255	0–100%
	4 Fine Tilt		000ó 255	0–100%
5 Pan/Tilt Speed		Pan/Tilt Speed	000ó 255	0–100%
	6	Dimmer	000ó 255	0–100%
	7	Shutter	132ó 167 168ó 203 204ó 239	Open Slow to fast Fast close, slow open (slow to fast) Slow close, fast open (slow to fast) Pulse effect from slow to fast Random effect from slow to fast

-	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(Cont.)	8	Color Wheel	013 d 016 017 d 020 021 d 024 025 d 028 029 d 032 033 d 036 037 d 040 041 d 044 045 d 048 049 d 052 053 d 056 057 d 060 061 d 127 128 d 189 190 d 193	Red Deep yellow Turquoise Green Light green Light purple Pink Light yellow Magenta Blue CTO 3200 K CTO 5600 K CTO 6500 K UV Split colors Clockwise color scroll, fast to slow
	9	Gobo Wheel	0006 003 0046 006 0076 009 0106 012 0136 015 0166 018 0196 021 0226 024 0256 027 0286 030 0316 033 0376 039 0406 042 0436 045 0466 048 0496 051 0526 055 0566 059 0606 127 1286 189 1906 193	Open Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 11 Gobo 12 Gobo 13 Gobo 14 Gobo 15 Gobo 15 Gobo 16 Gobo 17 Open Gobo shake 1–17, slow to fast Clockwise gobo scroll, fast to slow
_	10	Prism 1	000෮ 004	No function Prism insert
	11	Prism 1 Rotate	128ó 189 190ó 193	Prism index Counter-clockwise rotation, fast to slow Stop Clockwise rotation, slow to fast

15CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting	
(Cont.)	12	Prism 2		No function Prism insert	
	13	13 Prism 2 Rotate 1286 2 1906 2 1946 2		Prism index Counter-clockwise rotation, fast to slow Stop Clockwise rotation, slow to fast	
	14	Focus	000ó 255	0–100%	
	15	Control	030 d 039 040 d 049 050 d 059 060 d 069 070 d 079 080 d 089 090 d 099 100 d 109 110 d 119 120 d 129 130 d 139 140 d 149 150 d 159 160 d 169 170 d 179 180 d 189 190 d 219 200 d 229 230 d 239 240 d 247	Pan/Tilt reset Color wheel reset Gobo wheel reset No function Shutter/Focus reset All reset Blackout all function during pan/tilt Disable blackout all functions during pan/tilt	

Acerca de esta La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Rogue™ R1 Beam contiene información Guía básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Responsabilidad sin previo aviso.

Exención de La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio

Notas de · Seguridad ·

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
 - Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
 - Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
 - CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
 - Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
 - NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
 - USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
 - NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
 - NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
 - NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
 - Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
 - Use SOLAMENTE los soportes de montaje o las asas para mover este producto. NO lo transporte agarrando por la cabeza móvil.
 - En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
 - La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto Fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Desde dentro de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, utilice la información de Contact Us del final de esta GRR.

Qué va · Incluido 1

RogueTM R1 Beam

2 soportes Omega con material de montaje

Cable de alimentación Neutrik® powerCON®

Tarjeta de garantía Guía de Referencia Rápida

Corriente alterna Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100-240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Sustitución del 1. Fusible 2.

- 1. Desconecte este producto de la alimentación.
- **Fusible** 2. Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
 - Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
 - Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.


Sustitución de la 1.

- 1. Apague el dispositivo y desconéctelo de la toma de alimentación.
- **Lámpara** 2. Espere al menos 15 minutos a que la lámpara se enfríe.
 - Quite las dos cubiertas de la cabeza quitando los 8 tornillos de estrella con un ¼
 de vuelta.
 - Oriente la parte trasera del producto de forma que el ventilador mire hacia arriba.
 - 5. Quite los 2 tornillos de estrella de los laterales del conjunto del ventilador.
 - Gire el conjunto del ventilador hacia la derecha para dejar la lámpara al descubierto.
 - Usando la base de la lámpara, empuje la lámpara hacia abajo contra los clips de muelle situados en la parte inferior; luego saque rodando la lámpara.
 - Quite los dos cables conectados a la lámpara mediante los conectores de horquilla.
 - 9. Repita a la inversa los pasos anteriores para instalar la lámpara nueva.



Consulte por favor el Manual de Usuario para instrucciones más detalladas con imágenes.

Tornillos de estrella de ¼ de vuelta

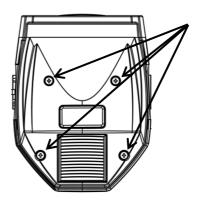

Enlace DMX El Rogue™ R1 Beam funcionará con un controlador DMX usando una conexión de datos DMX de 3 o 5 pines. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com

Conexión DMX El Rogue™ R1 Beam usa una conexión de datos DMX de 3 o 5 pines para sus personalidades DMX: 15CH y 19CH. Consulte el Manual de Usuario para más información sobre cómo conectar y configurar el producto para el funcionamiento DMX.

Montaje Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad. Utilice al menos dos puntos de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea CHAUVET® de abrazaderas de montaje, visite trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

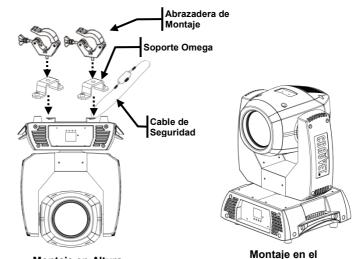


Diagrama de Montaje del Producto

Descripción del Panel de Control

Botón	Función			
<menu></menu>	Sale del menú o función actual			
<enter></enter>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada			
<up></up>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función			
<down></down>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función			

Suelo

Montaje en Altura

Mapa de Menú

Nivel Principal	Nivele	s de Programación			Descripción		
Address		001–512			Configura la dirección inicial DMX		
	DMX					15CH 19CH	Selecciona la personalidad DMX
	Auto Test			Inicia la secuencia de prueba del dispositivo			
			Pan				
		Pa	n Fine				
			Tilt				
		Til	t Fine				
		P/T	Speed				
	Manual Test	Di	mmer	000–255			
			mmer Fine				
Run Mode		SI	nutter				
		C	olor				
		G	obo		Permite control manual de toda la configuración desde el panel de control		
		Pi	rism1				
		R-I	Prism1				
		Pi	rism2				
			Prism Fine				
		F	ocus				
		P/T	Macro				
			P/T .Speed				
			pecial nction				

Mapa de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
	YES			Invierte el funcionamiento del desplazamiento lateral
	Pan Reverse	NO		Funcionamiento de desplazamiento latera normal
	Tilt Reverse	YES		Invierte el funcionamiento de la inclinación
	THE Neverse	NO		Funcionamiento inclinación normal
	Screen Reverse	YES		Gira la pantalla de control 180°
	Octeen Neverse	NO		Vista normal de la pantalla de control
Setup		540		Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°
	Pan Angle	360		Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°
		180		Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°
		270		Selecciona el rango de inclinación de 270°
	Tilt Angle	180		Selecciona el rango de inclinación de 180°
		90		Selecciona el rango de inclinación de 90°
	BL.O.P/T Move	YES NO		Define el retardo de move-in-black para el desplazamiento lateral/inclinación
	BL.O.ColorMove	YES NO		Define el retardo de move-in-black para el cambio de color
		YES		
	BL.O.GoboMove	NO NO		Define el retardo de move-in-black para el cambio de gobo
		On/Off	ON OFF	Apaga/Enciende la lámpara
		State/Power	OFF	Define el estado de la lámpara cuando se
		on	OFF	da alimentación al producto
	Lamp Settings	Off Via Dmx	YES NO	Apaga la unidad a través del controlador DMX
		On If Dmx	YES	Enciende la lámpara cuando detecta la
		On	NO	señal DMX
		Off If Dmx Off	YES	Apaga la lámpara cuando pierde la señal DMX

Mapa de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles d	e Programac	ión	Descripción	
		Ignition Delay	000–255	Selecciona la duración del retardo entre el encendido del producto y el encendido de la lámpara	
	Lamp Settings (cont.)	Low Power Delay	000–255	Selecciona la duración del retardo cuando el obturador se cierra y la lámpara entra en estado de bajo consumo	
		Reset Lamp Time	YES	Reinicia la cuenta de tiempo de la lámpara a 0	
		Lamp Time	NO	Deja sin cambiar el tiempo de la lámpara	
		Interval	10–250	Define la cantidad de horas entre operaciones de mantenimiento	
	Maintenance Timer	Remaining Time	NO	Muestra en pantalla el tiempo restante del ciclo de mantenimiento	
Setup		rime	RESET	Reinicia el tiempo al principio	
	Reset Function	Dow/Til4	YES	Reinicia las funciones de desplazamiento	
(cont.)		Pan/Tilt	NO	lateral/inclinación a la posición de inicio	
			YES	Reinicia las funciones de prisma a la	
		Prism	NO	posición de inicio	
		Color	YES	Reinicia todas las funciones de color a la posición de inicio	
		Gobo -	YES	Reinicia todas las funciones de gobo a la	
			NO	posición de inicio	
		Shutter/ Focus	YES NO	Reinicia las funciones de obturador y foco a la posición de inicio	
		All	YES	Reinicia todas las funciones a la posición de inicio	
	Factory Setting	YES		Devuelve el producto a su configuración de fábrica original	
	Ver:			Muestra en pantalla la versión de software	
	Run	ning Mode:		Muestra el modo de ejecución actual	
Sys Info	Dm	x Address:		Muestra la dirección DMX actual	
	Temperature:			Muestra la temperatura del producto en Celsius	
	Lam	p On Time:		Muestra la cantidad de tiempo que ha estado encendida la lámpara (siempre que el contador se haya reiniciado tras la instalación de una lámpara nueva)	
	Remain Time:			Muestra en pantalla el tiempo restante del ciclo de mantenimiento	

Valores DMX

40			
пu		н.	
	•		

•	^			
1	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
_	1	Desplazamiento Lateral	000ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000ó 255	0–100%
_	3	Inclinación	000ర 255	0–100%
_	4	Inclinación Fina	000ర 255	0–100%
_	5	Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación	000ó 255	0–100%
	6	Atenuador	000ර 255	0–100%
	7	Atenuador Fino	000ර 255	0–100%
	8	Obturador (Shutter)	132ó 167 168ó 203 204ó 239	Abierto Lento a rápido Cerrar rápido, abrir lento (lento a rápido) Cerrar lento, abrir rápido (lento a rápido) Efecto pulso de lento a rápido Efecto aleatorio de lento a rápido
	9	Rueda de Color	013 d 016 017 d 020 021 d 024 025 d 028 029 d 032 033 d 036 037 d 040 041 d 044 045 d 048 049 d 052 053 d 056 057 d 060 061 d 127 128 d 189 190 d 193	Rojo Amarillo intenso Turquesa Verde Verde claro Morado claro Rosa Amarillo claro Magenta Azul CTO 3200 K CTO 5600 K CTO 6500 K UV Colores divididos Desplazamiento de color dextrógiro, rápido a lento

19CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(cont.)	10	Rueda de Gobo	128ó 189 190ó 193	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 10 Gobo 12 Gobo 12 Gobo 13 Gobo 14 Gobo 15 Gobo 15 Gobo 16 Gobo 17 Abierto Vibración de gobo, 1–17, lento a rápido Desplazamiento de gobo dextrógiro, rápido a lento
_	11	Prisma 1		Sin función Insertar prisma
	12	Girar Prisma 1	128ó 189 190ó 193	Indexado prisma Giro levógiro, rápido a lento Parada Giro dextrógiro, lento a rápido
	13	Prisma 2		Sin función Insertar prisma
	14	Girar Prisma 2	128ó 189 190ó 193	Indexado prisma Giro levógiro, rápido a lento Parada Giro dextrógiro, lento a rápido
_	15	Girar Prisma Fino	000ó 255	0–100%
_	16	Foco	000ó 255	0–100%

19CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(cont.)	17	Macros de Movimiento	0006 007 0086 015 0166 023 0246 031 0326 039 0406 047 0486 055 0566 063 0646 071 0726 079 0806 087 0886 095 0966 103 1046 111 11206 127 1286 135 1366 143 1446 151 152 159 1606 167 1686 175 1766 183	Sin función Efecto 1 Efecto 2 Efecto 3 Efecto 4 Efecto 5 Efecto 6 Efecto 7 Efecto 8 Efecto 9 Efecto 10 Efecto 11 Efecto 12 Efecto 13 Efecto 14 Efecto 15 Efecto 14 Efecto 15 Efecto 16 Efecto 17 Efecto 18 Efecto 19 Efecto 20 Efecto 20 Efecto 21 Efecto 20 Efecto 21 Efecto 22 Efecto 23 Efecto 24 Efecto 25 Efecto 26 Efecto 27 Efecto 28 Efecto 29
	18	Velocidad de Macro de Movimiento	0006 255	0–100%
	19	Control	030 \(039 \) 040 \(049 \) 050 \(059 \) 060 \(069 \) 070 \(079 \) 080 \(089 \) 090 \(099 \) 110 \(019 \) 110 \(019 \)	Sin función Modo atenuador convencional Modo atenuador lineal Modo rápido desplazamiento lateral/inclinación Modo normal desplazamiento lateral/inclinación Modo normal desplazamiento lateral/inclinación Blackout durante desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de color (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de color (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de gobo (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s)

19CH (cont.) Canal Función Valor Porcentaje/Configuración 1306 139 Lámpara encendida 1406 149 Reiniciar desplazamiento lateral/inclinación 1506 159 Reiniciar rueda de color 1606 169 Reiniciar rueda de gobo 1706 179 Sin función 1806 189 Reiniciar obturador/foco 1906 199 Reiniciar todo 2006 219 Blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación 2206 229 Deshabilitar blackout de todas las funciones			,		
140ó 149 Reiniciar desplazamiento lateral/inclinación 150ó 159 Reiniciar rueda de color 160ó 169 Reiniciar rueda de gobo 170ó 179 Sin función 180ó 189 Reiniciar obturador/foco 190ó 199 Reiniciar todo 200ó 219 Blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación		Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
durante desplazamiento lateral/inclinación 230ó 239 Lámpara apagada 240ó 247 Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento encendido 248ó 255 Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento apagado	(cont.)	19	Control	140 \(149 \) 150 \(159 \) 160 \(169 \) 170 \(179 \) 180 \(189 \) 190 \(199 \) 200 \(219 \) 220 \(229 \) 230 \(239 \) 240 \(247 \) 248 \(255 \)	Reiniciar desplazamiento lateral/inclinación Reiniciar rueda de color Reiniciar rueda de gobo Sin función Reiniciar obturador/foco Reiniciar todo Blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación Deshabilitar blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación Lámpara apagada Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento encendido Velocidad progresiva de desplazamiento

		:		
15CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Desplazamiento Lateral	0006 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000ර 255	0–100%
	3	Inclinación	000ර 255	0–100%
_	4	Inclinación Fina	000ර 255	0–100%
_	5	Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación	0006 255	0–100%
_	6	Atenuador	000෮ 255	0–100%
	7	Obturador (Shutter)	132ó 167 168ó 203 204ó 239	Abierto Lento a rápido Cerrar rápido, abrir lento (lento a rápido) Cerrar lento, abrir rápido (lento a rápido) Efecto pulso de lento a rápido Efecto aleatorio de lento a rápido

15CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(cont.)	8	Rueda de Color	013 d 016 017 d 020 021 d 024 025 d 028 029 d 032 033 d 036 037 d 040 041 d 044 045 d 048 049 d 052 053 d 056 057 d 060 061 d 127 128 d 189 190 d 193	Rojo Amarillo intenso Turquesa Verde Verde claro Morado claro Rosa Amarillo claro Magenta Azul CTO 3200 K CTO 5600 K CTO 6500 K UV Colores divididos Desplazamiento de color dextrógiro, rápido a lento
	9	Rueda de Gobo	128ó 189 190ó 193	Abierto Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 11 Gobo 12 Gobo 13 Gobo 14 Gobo 15 Gobo 15 Gobo 15 Gobo 16 Gobo 17 Abierto Vibración de gobo, 1–17, lento a rápido Desplazamiento de gobo dextrógiro, rápido a lento

ores DM	IX (con	t.)		
15CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(cont.)	10	Prisma 1		Sin función Insertar prisma
	11	Girar Prisma 1	128ó 189 190ó 193	Indexado prisma Giro levógiro, rápido a lento Parada Giro dextrógiro, lento a rápido
	12	Prisma 2		Sin función Insertar prisma
	13	Girar Prisma 2	128ó 189 190ó 193	Indexado prisma Giro levógiro, rápido a lento Parada Giro dextrógiro, lento a rápido
•	14	Foco	000෮ 255	0–100%
	15	Control	030 \(039 \) 040 \(049 \) 050 \(069 \) 060 \(069 \) 070 \(079 \) 080 \(099 \) 100 \(109 \) 110 \(119 \) 120 \(129 \) 130 \(139 \) 140 \(149 \) 150 \(159 \) 160 \(169 \) 170 \(179 \) 180 \(189 \) 190 \(219 \) 220 \(229 \) 230 \(239 \) 240 \(247 \) 248 \(255 \)	Sin función Modo atenuador convencional Modo atenuador lineal Modo rápido desplazamiento lateral/inclinación Modo normal desplazamiento lateral/inclinación Blackout durante desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de color (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de color (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de gobo (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s) Lámpara encendida Reiniciar desplazamiento lateral/inclinación Reiniciar rueda de gobo Sin función Reiniciar robturador/foco Reiniciar todo Blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación Deshabilitar blackout de todas las funciones durante desplazamiento lateral/inclinación Lámpara apagada Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento encendido Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento apagado

A Propos de ce Le manuel de référence (MR) du RogueTM R1 Beam reprend des informations de Manuel base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de valeurs DMX. Téléchargez le Manuel d'Utilisation www.chauvetprofessional.com for pour de plus amples informations.

Clause de Non- Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à Responsabilité changement sans préavis.

Consignes de -Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique et du Benelux, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Mexique, et au Benelux consultez la rubrique Contact Us en fin de MR pour plus d'informations.

Ce Qui est · Compris '

- Un RogueTM R1 Beam
- Un cordon d'alimentation powerCON® de Neutrik®
- 2 fixations Omega sans matériel de montage
- Une fiche de garantie
- Un manuel de référence

Alimentation Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension CA d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Terre CA Vert/Jaune		Vert

Remplacement du 1.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation.
- À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du Fusible 2.
 - 3. Retirez le fusil obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
 - Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX Le RogueTM R1 Beam fonctionnera conjointement avec un jeu d'orgues DMX doté d'une connexion de donnée DMX à 3 ou 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.


Connexion DMX Le RogueTM R1 Beam utilise une connexion de donnée DMX à 3 ou 5 broches pour ses personnalités DMX : 15CH et 19CH. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX dans le manuel d'utilisation.

Remplacement de la 1.

- 1. Éteignez l'unité et déconnectez-la de la prise.
- Lampe 2. Attendez au moins 15 minutes afin que l'unité refroidisse.
 3. Retirez les deux couvercles de la lyre en dévissant les vis
 - Retirez les deux couvercles de la lyre en dévissant les vis Philipps n°8 d'un quart de tour.
 - Positionnez l'arrière de l'unité de manière à ce que le ventilateur soit dirigé vers le haut.
 - 5. Retirez les 2 vis Philipps sur le côté du système de ventilation.
 - Faites rouler le ventilateur le système de ventilation sur la droite pour mettre la lampe en évidence.
 - 7. En utilisant la base de la lampe, poussez cette dernière contre les clips à ressort situés sur la partie inférieure puis faites-la sortir par le haut.
 - 8. Retirez les deux fils connectés à la lampe par les connecteurs débrochables.
 - 9. Répétez les étapes susmentionnées pour installer une nouvelle lampe.



Veuillez consulter le Manuel d'Utilisation pour de plus amples instructions accompagnées d'images.

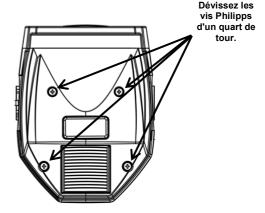

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité. Utilisez au moins deux points de montage pour cet appareil. Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations CHAUVET® sur trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

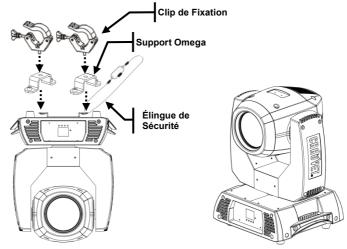


Diagramme de Montage de l'Appareil

Montage en Hauteur

Montage au Sol

Description	du
Tableau	de
Command	les

Bouton	Fonction		
<me> <menu> Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours</menu></me>			
<enter></enter>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée		
<up></up>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques.		
<down></down>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques.		

Tableu de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			mation	Description	
Address		001–512			Configure l'adresse DMX de départ	
	DMX	15CH 19CH Auto Test		-	Sélectionne le mode DMX	
					Lance la séquence de test de l'appareil	
			Pan			
		Par	n Fine			
			Tilt			
		Tilt Fine				
		P/T	Speed	000–255		
		Dir	nmer			
			nmer ine			
		Sh	utter		Permet de commander manuellement tous les paramètres du panneau de	
Run Mode		С	olor			
	Manual Test	G	obo			
		Pr	ism1		commande	
		R-P	Prism1			
		Pr	ism2			
			Prism ine			
		Fo	ocus			
		P/T	Macro			
			P/T Speed			
			ecial action			

Tableu de Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de	Programmati	on	Description
		YES		Fonctionnement inversé du pan
	Pan Reverse	NO		Fonctionnement normal du pan
	T'' D	YES		Fonctionnement inversé du tilt
	Tilt Reverse	NO		Fonctionnement normal du tilt
	Screen Reverse	YES		Fait pivoter l'écran de commandes de 180°
		NO		Vue normale de l'écran de commandes
		540		Sélectionne une plage d'angle de pan à 540°
	Pan Angle	360		Sélectionne une plage d'angle de pan à 360°
		180		Sélectionne une plage d'angle de pan à 180°
	Tilt Angle	270		Sélectionne une plage d'angle de tilt à 270°
		180		Sélectionne une plage d'angle de tilt à 180°
Setup		90		Sélectionne une plage d'angle de tilt à 90°
Ootup	BL.O.P/T Move	YES NO		Définit la temporisation de la mise en noir général du pan ou tilt
	DI 0 0 1 11	YES		Définit la temporisation de la mise en noir
	BL.O.ColorMove	NO		général du changement de couleur
	BL.O.GoboMove	YES NO		Définit la temporisation de la mise en noir général du changement de gobo
		On/Off	ON OFF	Allume ou éteint l'unité
		State/Power on	ON OFF	Définit le statut de la lampe lors de la mise sous tension de l'unité
	Lamp Settings	Off Via Dmx	YES	Éteint l'unité via le jeu d'orgues DMX
		On If Dmx	YES	La lampe s'allume quand le signal DMX
		On	NO	est détecté
		Off If Dmx Off	YES NO	La lampe s'éteint quand le signal DMX est perdu

Tableu de Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
	Lamp Settings (suite)	lgnition Delay	000–255	Sélectionne la durée de la temporisation entre le moment où l'appareil s'allume et où la lampe s'allume
		Low Power Delay	000–255	Sélectionne la durée de la temporisation entre le moment où l'obturateur se ferme et la lampe se met en mode veille.
		Reset Lamp Time	YES	Réinitialise la minuterie de la lampe
			NO	Conserve la configuration de la minuterie de la lampe
		Interval	10-250	Définit le nombre d'heures entre deux maintenances
	Maintenance Timer	Remaining Time	NO	Indique le temps restant lors du cycle de maintenance
		Time	RESET	Réinitialise le temps
Setup		Pan/Tilt YES	Réinitialise les fonctions pan et tilt à leurs	
(suite)	Reset Function	1 WII/ 1110	NO	positions de départ
		Prism	YES	Réinitialise toutes les fonctions de prisme
			NO	à leurs positions de départ
		Color	YES NO	Réinitialise toutes les fonctions de couleurs à leurs positions de départ
		Gobo	YES NO	Réinitialise toutes les fonctions de gobos à leurs positions de départ
		Shutter/ Focus	YES NO	Réinitialise les fonctions obturateur et mise au point à leurs positions de départ
		All	YES NO	Réinitialise toutes les fonctions à leurs positions de départ
	Factory Settings YES NO			Réinitialise l'unité à sa configuration d'usine
		Ver:		Affiche la version logicielle
	Runi	ning Mode:		Affiche le mode actuel de fonctionnement
	Dmx Address:			Affiche l'adresse DMX actuelle
0.16	Temperature:			Affiche la température de l'unité en Celsius
Sys Info	Lamp On Time:			Affiche le temps de fonctionne de la lampe depuis son installation (si le compteur a été remis à zéro quand la lampe a été changée)
	Remain Time:			Indique le temps restant lors du cycle de maintenance

Valeurs DMX

19CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
•	1	Pan	000ó 255	0–100%
•	2	Pan Précis	000෮ 255	0–100%
•	3	Tilt	000ó 255	0–100%
•	4	Tilt Précis	000ó 255	0–100%
•	5	Vitesse Pan/Tilt	000ó 255	0–100%
•	6	Gradateur	000ó 255	0–100%
	7	Gradateur Fin	000ó 255	0–100%
	8	Obturateur	1326 167 1686 203 2046 239	Ouvert Lent à rapide Fermeture rapide, ouverture lente (lent à rapide) Fermeture lente, ouverture rapide (lent à rapide) Effet de pulsation de lent à rapide Effet aléatoire de lent à rapide
	9	Roue de Couleurs	013 d 016 017 d 020 021 d 024 025 d 028 029 d 032 033 d 036 037 d 040 041 d 044 045 d 048 049 d 052 053 d 056 057 d 060 061 d 127 128 d 189	Rouge Jaune intense Turquoise Vert Vert clair Violet clair Rose Jaune clair Magenta Bleu CTO 3 200 K CTO 5 600 K CTO 6 500 K UV Demi couleurs Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, rapide à lent

Valeurs DMX (suite)

19CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
(suite)	10	Roue de Gobo	128ó 189 190ó 193 194ó 255	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 10 Gobo 12 Gobo 12 Gobo 13 Gobo 14 Gobo 15 Gobo 16 Gobo 17 Ouvert Oscillation de gobos 1 à 17, lent à rapide Défilement de gobo dans le sens des aiguilles d'une montre, rapide à lent Arrêt Défilement de gobo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide
_	11	Prisme 1		Pas de fonction Insertion de prisme
	12	Rotation de Prisme 1	1286 189 1906 193	Indexation de prisme Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent Arrêt Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
_	13	Prisme 2		Pas de fonction Insertion de prisme
	14	Rotation de Prisme 2	1286 189 1906 193	Indexation de prisme Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent Arrêt Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
_	15	Rotation Précise de Prisme	000ර 255	0–100%
_	16	Effet Dépoli	000ó 255	0–100%

Valeurs DMX (suite)

19CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
(suite)	17	Macros de Mouvements		Pas de fonction Effet 1 Effet 2 Effet 3 Effet 4 Effet 5 Effet 6 Effet 7 Effet 8 Effet 9 Effet 10 Effet 11 Effet 12 Effet 13 Effet 14 Effet 15 Effet 15 Effet 15 Effet 21 Effet 17 Effet 20 Effet 20 Effet 20 Effet 21 Effet 22 Effet 23 Effet 24 Effet 25 Effet 26 Effet 27 Effet 27 Effet 28 Effet 29 Effet 30

Valeurs DMX (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
18	Vitesse Macros de Mouvements	000ó 255	0–100%
19	Commande	0006 029 0306 039 0406 049 0506 059 0606 069 0706 079 0806 089 0906 099 1006 109 1106 119 1206 129 1306 139 1406 149 1506 159 1606 169 1706 179 1806 189 1906 219 2206 229 2306 239 2406 247	Pas de fonction Mode conventionnel de gradation Mode linéaire de gradation Mode rapide pan/tilt Mode normal pan/tilt Noir général en pan/tilt (3 s pause) Désactivation du noir général en pan/tilt (3 s pause) Noir général quand roue de couleurs en mouvement (3 s pause) Désactivation du noir général de la roue de couleurs (3 s pause) Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause) Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause) Désactivation du noir général du gobo (3 s pause) Lampe allumée Réinitialisation de pan/tilt Réinitialisation de la roue de couleurs Réinitialisation de la roue de gobo Pas de fonction Réinitialisation de la mise au point/de l'obturateur Tout réinitialiser Noir général de toutes les fonctions quand pan/tilt Désactivation du noir général de toutes les fonctions quand pan/tilt Lampe éteinte Vitesse des mouvement pan/tilt, accélération activée Vitesse des mouvement pan/tilt, accélération désactivée
	18	18 Vitesse Macros de Mouvements	18 Vitesse Macros de Mouvements 0000 255 0000 029 0300 039 0400 049 0500 059 0600 069 0700 079 0800 089 1000 129 1200 129 19 Commande 1300 139 1400 149 1500 159 1600 169 1700 179 1800 189 1900 229 2200 229 2300 239 2400 247

Valeurs DMX (suite)

	•	,					
15CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration			
_	1	Pan	000෮ 255	0–100%			
_	2	Pan Précis	000෮ 255	0–100%			
_	3	Tilt	000෮ 255	0–100%			
_	4	Tilt Précis	000෮ 255	0–100%			
_	5	Vitesse Pan/Tilt	000෮ 255	0–100%			
_	6	Gradateur	000෮ 255	0–100%			
-	7	Obturateur	1326 167 1686 203 2046 239	Ouvert Lent à rapide Fermeture rapide, ouverture lente (lent à rapide) Fermeture lente, ouverture rapide (lent à rapide) Effet de pulsation de lent à rapide Effet aléatoire de lent à rapide			

Valeurs DMX (suite)

15CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
(suite)	8	Roue de Couleurs	0136 016 0176 020 0216 024 0256 028 0296 032 0336 036 0376 040 0416 044 0456 048 0496 052 0536 056 0576 060 0616 127 1286 189	Rouge Jaune intense Turquoise Vert Vert clair Violet clair Rose Jaune clair Magenta Bleu CTO 3 200 K CTO 5 600 K CTO 6 500 K UV Demi couleurs Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, rapide à lent
	9	Roue de Gobo	128ó 189 190ó 193	Ouvert Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 10 Gobo 11 Gobo 12 Gobo 13 Gobo 14 Gobo 15 Gobo 16 Gobo 17 Ouvert Oscillation de gobos 1 à 17, rapide à lent Défilement de gobo dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
•	10	Prisme 1		Pas de fonction Insertion de prisme

Valeurs DMX (suite)

	ix (Suite	1	1	
15CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
(suite)	11	Rotation de Prisme 1	128ó 189 190ó 193	Indexation de prisme Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent Arrêt Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
_	12	Prisme 2		Pas de fonction Insertion de prisme
	13	Rotation de Prisme 2	1286 189 1906 193	Indexation de prisme Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent Arrêt Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
-	14	Effet Dépoli	000ó 255	0–100%
	15	Commande	030 \(039 \) 040 \(049 \) 050 \(069 \) 060 \(069 \) 080 \(089 \) 090 \(099 \) 110 \(019 \) 110 \(019 \) 130 \(0139 \) 140 \(0149 \) 150 \(0169 \) 170 \(0179 \) 180 \(0189 \) 190 \(0199 \) 200 \(0229 \) 230 \(0239 \) 240 \(0247 \)	Pas de fonction Mode conventionnel de gradation Mode linéaire de gradation Mode rapide pan/tilt Mode normal pan/tilt Noir général en pan/tilt (3 s pause) Désactivation du noir général en pan/tilt (3 s pause) Noir général quand roue de couleurs en mouvement (3 s pause) Désactivation du noir général de la roue de couleurs (3 s pause) Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause) Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause) Désactivation du noir général du gobo (3 s pause) Lampe allumée Réinitialisation de pan/tilt Réinitialisation de la roue de couleurs Réinitialisation de la roue de gobo Pas de fonction Réinitialisation de la mise au point/de l'obturateur Tout réinitialiser Noir général de toutes les fonctions quand pan/tilt Désactivation du noir général de toutes les fonctions quand pan/tilt Lampe éteinte Vitesse des mouvement pan/tilt, accélération activée Vitesse des mouvement pan/tilt, accélération désactivée

Over deze De Rogue™ R1 Beam Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het handleiding product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies -

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetprofessional.com contactinformatie.

Wat is ·

RogueTM R1 Beam

Garantiekaart

inbegrepen i

Neutrik® powerCON® stroomsnoer

Beknopte handleiding

2 Omegabeugels met bevestigingsapparatuur

AC-stroom Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100-240 VAC, 50/60 Hz.



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

De zekering 1. vervangen 2.


- Ontkoppel dit product van de stroom.
- vervangen 2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
 - Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
 - 4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Lampvervanging 1.

- 1. Schakel de armatuur uit en ontkoppel het van de stroom.
- Wacht ten minste 15 minuten om de lamp af te laten koelen.
- 3. Verwijden beide kappen door 8 kruiskopschroeven te verwijderen.
- 4. Plaats de achterzijde van het product zo dat de ventilator bovenwaarts is gericht.
- 5. Verwijder de 2 kruiskopschroeven op de zijden van de ventilator.
- 6. Rol de ventilator naar rechts om de lamp vrij te maken.
- Duw de lamp met het lamponderstek tegen de veerklemmen op de onderzijde en rol de lamp daarna uit de bovenzijde.
- 8. Schroef de 2 draden los die aan de lamp zijn gekoppeld bij de aansluitklemmen.
- 9. Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de nieuwe lamp te installeren.




Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer uitgebreide instructies met afbeeldingen.

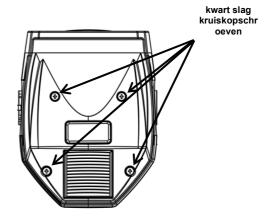

DMX-koppeling De RogueTM R1 Beam kan met een DMX-controller werken met een 3-pins of 5pins DMX-gegevensverbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMXbasishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting De RogueTM R1 Beam gebruikt een 3- of 5-pins normale DMXgegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: 15CH en 19CH. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor DMX-werking.

Montage Lees alvorens dit product te monteren alle Veiligheidsvoorschriften. Gebruik ten minste twee montagepunten per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze CHAUVET®-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

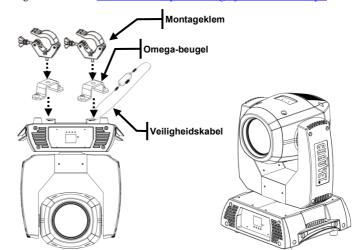

Montagediagram van het product

Montage boven het hoofd

Plaatsing op de vloer

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Toets Functie					
<menu></menu>	Sluit het huidige menu of functie af					
<enter></enter> Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie						
<up></up>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie					
<down></down>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie					

Menu map

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		aus	Beschrijving	
Address		001–512			Stelt het DMX-startadres in
	DMX	DMX		15CH 19CH	Selecteert de DMX-modus
	Auto Te				Voert de testprocedure van het product uit
			Pan n Fine		
			Tilt		
			t Fine		
	Manual Test		Speed		
			mmer	000–255	
			mmer ine		
		Sh	utter		
Run Mode		С	olor		
		G	iobo		Maakt handmatige bediening mogelijk van alle instellingen van het bedieningspaneel
		Pr	ism1		alle instellingen van het bedieningspaneer
			Prism1		
			ism2		
			Prism ine		
		Fo	ocus		
		P/T	Macro		
			P/T Speed		
			ecial nction		

Menumap (vervolg)

Menumap (ver	1			
Hoofdniveau	Program	meerniveaus		Beschrijving
	Pan Reverse	YES	3	Omgekeerde zwenkbediening
	1 all Neverse	NO		Normale zwenkbediening
	Tilt Reverse	YES	3	Omgekeerde kantelbediening
	The reverse	NO		Normale kantelbediening
	Screen Reverse	YES	3	Roteert de weergave van het bedieningsscherm met 180°
	ocicen Reverse	NO		Normale weergave van het bedieningsscherm
		540	ı	Selecteert het 540° zwenkhoekbereik
	Pan Angle	360		Selecteert het 360° zwenkhoekbereik
		180		Selecteert het 180° zwenkhoekbereik
		270		Selecteert het 270° kantelhoekbereik
	Tilt Angle	180		Selecteert het 180° kantelhoekbereik
		90		Selecteert het 90° kantelhoekbereik
	BL.O.P/T Move	YES	3	Definieert de zwenking/kanteling van de
	22.071010	NO		move-in-black vertraging
	BL.O.ColorMove		3	Definieert de kleurverandering van de
		NO		move-in-black vertraging
Setup	BL.O.GoboMove	YES		Definieert de goboverandering van de move-in-black vertraging
		On/Off	ON OFF	Schakelt de lamp aan/uit
		State/Power on	ON OFF	Definieert de lampstatus bij het inschakelen van het product
		Off Via Dmx	YES NO	Schakelt het apparaat uit via de DMX-controller
		On If Dmx On	YES NO	Schakelt de lamp aan wanneer het DMX signaal is gedetecteerd
	Lamp Settings	Off If Dmx Off	YES NO	Schakelt de lamp uit wanneer het DMX- signaal is verbroken
		Ignition Delay	000–255	Kiest de vertragingsduur tussen inschakeling van het product en inschakeling van de lamp
		Low Power Delay	000–255	Kiest de vertragingsduur wanneer de sluiter is gesloten en de lamp naar een toestand van laag vermogen gaar
		Reset Lamp	YES	Reset de lamptijd naar 0
		Time	NO	Laat de lamptijd ongewijzigd

Menumap (vervolg)

Hoofdniveau	Prograr	nmeerniveau	ıs	Beschrijving
		Interval	10-250	Definieert aantal uren tussen onderhoud
	Maintenance Timer	Remaining Time	NO	Toont hoeveelheid tijd die nog overblijft in de onderhoudscyclus
		Time	RESET	Reset de tijd naar het begin
		Pan/Tilt	YES	Reset de zwenk-/kantelfuncties naar de
		raii/iiii	NO	startpositie
		Prism	YES	Reset alle prismafuncties naar de
		Prism	NO	startpositie
Setup		Color	YES	Reset alle kleurfuncties naar de
(vervolg)	Reset Function	Color	NO	startpositie
		Caha	YES	Reset alle gobofuncties naar de
		Gobo	NO	startpositie
		Shutter/	YES	Reset de sluiter- en de focusfuncties na de startpositie
		Focus	NO	
		All	YES	Described for the second second section of the
		All	NO	Reset alle functies naar de startpositie
	Factory Settings YES NO			Zet het product terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen
		Ver:		Toont de softwareversie
	Runi	ning Mode:		Toont de huidige bedrijfsmodus
	Dmx	x Address:		Toont het huidige DMX-adres
Sys Info	Ten	nperature:		Toont de producttemperatuur in graden Celsius
- , •	Lam	p On Time:		Toont hoe lang de lamp al aan is (onder de voorwaarde dat de teller is gereset na installatie van de nieuwe lamp)
	Ren	nain Time:		Toont hoeveelheid tijd die nog overblijft in de onderhoudscyclus

DMX-waarden

19CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Zwenken	000ó 255	0–100%
2	Fijn zwenken	000ó 255	0–100%
3	Kantelen	000ó 255	0–100%
4	Fijn kantelen	000ó 255	0–100%
5	Zwenk- /kantelsnelheid	000ර 255	0–100%
6	Dimmer	000ó 255	0–100%
7	Fijne dimmer	000ó 255	0–100%
8	Sluiter	1326 167 1686 203 2046 239	Open Langzaam tot snel Snel sluiten, langzaam open (langzaam tot snel) Langzaam sluiten, snel open (langzaam tot snel) Pulseffect van langzaam tot snel Willekeurig effect van langzaam tot snel
9	Kleurenwiel	017 Ó 020 021 Ó 024 025 Ó 028 029 Ó 032 033 Ó 036 037 Ó 040 041 Ó 044 045 Ó 048 049 Ó 052 053 Ó 056 057 Ó 060 061 Ó 127 128 Ó 189 190 Ó 193	Rood Diep geel Turquoise Groen Lichtgroen Lichtpaars Roze Lichtgeel Magenta Blauw CTO 3200 K CTO 5600 K CTO 6500 K

10CH	Kanaal	Functie	Waarde	Porcentage/installing
	Kanaai	Functie		Percentage/instelling
(vervolg)	10	Gobo-wiel	128ó 189 190ó 193	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 11 Gobo 12 Gobo 13 Gobo 14 Gobo 15 Gobo 16 Gobo 17 Gobo 15 Gobo 16 Gobo 17 Open Gobo schudden 1-17, langzaam tot snel Gobowijziging met de klok mee, snel tot langzaam
_	11	Prisma 1		Geen functie Inzetstuk van het prisma
	12	Prisma 1 roteren	128ó 189 190ó 193	Prisma-index Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	13	Prisma 2		Geen functie Inzetstuk van het prisma
	14	Prisma 2 roteren	128ó 189 190ó 193	Prisma-index Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
- -	15	Fijne prisma roteren	0006 255	0–100%
-	16	Focus	000ó 255	0–100%

	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(vervolg)			000ó 007	Geen functie
			008ó 015	Effect 1
			0166 023	
			0246 031	
			0326 039	
			040ó 047	
			048Ó 055	
			0566 063	
			0646 071	
			072Ó 079	
			080ó 087 088ó 095	
			096ó 103	
	17		104ó 111	
			1126 119	
		Bewegingsmacro's	120ó 127	
			128ó 135	Effect 16
			1366 143	Effect 17
			144ó 151	
			152ó 159	
			160ó 167	
			1686 175	
			1766 183	
			184ó 191 192ó 199	
			200ó 207	
			2000 207 208ó 215	
			216ó 223	
			2246 231	
			2326 239	
			240ó 247	
			248ó 255	Effect 31
-	18	Beweging	000ó 255	0_100%
	10	macrosnelheid	0000 255	U-10070

19CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(vervolg)	- turiuul	T dilotto		J J
(vervoig)				Geen functie
				Conventionele modus van de dimmer
				Lineaire modus van de dimmer
				Zwenken/kantelen snelle modus
				Zwenken/kantelen normale modus
			0706 079	Verduistering tijdens zwenken/kantelen
				(3 sec vasthouden)
			080ó 089	Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering
				(3 sec vasthouden)
			0906 099	Verduistering van kleurwielbeweging
				(3 sec vasthouden)
				Uitschakelen kleurwielverduistering
				(3 sec vasthouden)
			1100 119	Verduistering van beweging van gobowielen
			400 (400	(3 sec vasthouden)
	40		1200 129	Uitschakelen gobowielverduistering
	19	Regeling	100 (100	(3 sec vasthouden)
			1300 139	Lamp aan
			440 ± 440	Resetten zwenken/kantelen
				Kleurwiel reset
				Gobowiel reset
				Geen functie
				Sluiter-/focusreset
				Reset alle
				Alle functies verduisteren tijdens zwenken/kantelen
			2200 229	Alle functies verduisteren uitschakelen tijdens zwenken/kantelen
			230ó 239	
				Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging,
			2400 247	verhogen aan
			2486 255	Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging,
			2400 200	verhogen uit
				Vernogen dit

15CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
·-	1	Zwenken	000෮ 255	0–100%
·-	2	Fijn zwenken	000෮ 255	0–100%
·-	3	Kantelen	000෮ 255	0–100%
·-	4	Fijn kantelen	000෮ 255	0–100%
	5	Zwenk- /kantelsnelheid	0006 255	0–100%
	6	Dimmer	000ó 255	0–100%
	7	Sluiter	132ó 167 168ó 203 204ó 239	Open Langzaam tot snel Snel sluiten, langzaam open (langzaam tot snel) Langzaam sluiten, snel open (langzaam tot snel) Pulseffect van langzaam tot snel Willekeurig effect van langzaam tot snel

	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(vervolg)			000ó 004	
(1011019)			0005 004 005 008	
				Diep geel
				Turquoise
			0176 020	
				Lichtgroen
				Lichtpaars
			029ó 032	
			0336 036	Lichtgeel
			037ó 040	
	8	Kleurenwiel	041ó 044	
				CTO 3200 K
				CTO 5600 K
				CTO 6500 K
			057Ó 060	
				Gespleten kleuren
			1280 189	Kleurwijziging met de klok mee, snel tot
			190ó 193	langzaam
				Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot
			1340 233	Isnel
-			222 (222	
			0006 003	
			0046 006	
			007ó 009 010ó 012	
			0136 015	
		016ර 018 Gobo 5 019ර 021 Gobo 6		
			019ර 021 Gobo 6 022ර 024 Gobo 7 025ර 027 Gobo 8	
			0286 030	
		Gobo-wiel 031 6 0 034 6 0 037 6 0 040 6 0 043 6 0 046 6 0	0316 033	Gobo 10
	9		0346 036	Gobo 11
			0376 039	
			040ó 042	
			0436 045	
			049Ó 051	
			052Ó 055 056Ó 059	
				Gobo schudden 1-17, langzaam tot snel
				Gobowijziging met de klok mee, snel tot
			1200 100	langzaam
			190ó 193	
				Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot
				snel
-	4.0	n ·	0006 004	Geen functie
	10	Prisma 1		Inzetstuk van het prisma
-		Prisma 1 roteren		Prisma-index
	11			Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel
			190ó 193	
				Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
		1	1	· •

waarden (vervolg)						
	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling		
olg)	12	Prisma 2		Geen functie		
		i iioiiia E	005ó 255	Inzetstuk van het prisma		
				Prisma-index		
	13	Prisma 2 roteren		Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel		
			1906 193			
-		_		Rotatie met de klok mee, langzaam tot sne		
-	14	Focus	000ó 255	1 1111		
				Geen functie		
				Conventionele modus van de dimmer		
				Lineaire modus van de dimmer		
				Zwenken/kantelen snelle modus		
				Zwenken/kantelen normale modus		
			0700 079	Verduistering tijdens zwenken/kantelen		
				(3 sec vasthouden)		
			0800 089	Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering		
			000 ± 000	(3 sec vasthouden)		
			0900 099	Verduistering van kleurwielbeweging		
			100 6 100	(3 sec vasthouden)		
			1000 109	Uitschakelen kleurwielverduistering		
			1106 110	(3 sec vasthouden) Verduistering van beweging van gobowiele		
			1100 119	(3 sec vasthouden)		
			1206 120	Uitschakelen gobowielverduistering		
	15	Regeling	1200 123	(3 sec vasthouden)		
		regening	1306 139	Lamp aan		
				Resetten zwenken/kantelen		
				Kleurwiel reset		
				Gobowiel reset		
				Geen functie		
			180ó 189	Sluiter-/focusreset		
			190ó 199	Reset alle		
			200ó 219	Alle functies verduisteren tijdens		
				zwenken/kantelen		
			220ó 229	Alle functies verduisteren uitschakelen tijde		
				zwenken/kantelen		
			230ó 239			
			240ó 247	Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging,		
				verhogen aan		
			2486 255	Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging,		
				verhogen uit		

Contact Us WORLD HEADQUARTERS - Chauvet

General Information

Address:5200 NW 108th Avenue Sunrise, FL 33351

Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560

Toll free:(800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4) Fax: (954) 756-8015

Email: tech@chauvetlighting.com

Email: uktech@chauvetlighting.com

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web www.chauvet.com.mx

World Wide Web

Technical Support

World Wide Web

Technical Support

www.chauvetlighting.com

www.chauvetlighting.co.uk

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information

Address:Unit 1C

Brookhill Road Industrial Estate

Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115

Fax: +44 (0)1773 511110 **MEXICO** - Chauvet Mexico

General Information

Address: Av. Santa Ana 30

Parque Industrial Lerma

Lerma, Mexico C.P. 52000

Voice: +52 (728) 285-5000

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA

General Information Technical Support

Address: Stokstraat 18 Email: <u>Eutech@chauvetlighting.eu</u> 9770 Kruishoutem

Belgium World Wide Web

/oice: +32 9 388 93 97 <u>www.chauvetlighting.eu</u>

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

