







### **Quick Start Owner's Manual**

#### **BOX CONTENTS**

- MIXING CONSOLE
- POWER SUPPLY

### Manual de inicio rápido para el usuario (ESPAÑOL)

#### CONTENIDOS DE LA CAJA

- MIXING CONSOLE
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN

## Bedienungsanleitung (DEUTSCH)

### SCHACHTELINHALT

- MIXING BEDIENPULT
- STROMKABEL

### Guide d'utilisation du propriétaire (FRANÇAIS)

### CONTENU DE LA BOÎTE

- CONSOLE DE MIXAGE
- BLOC D'ALIMENTATION

# Manuale rapido di utilizzazione (ITALIANO)

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- MIXING CONSOLE
- CAVI DI ALIMENTAZIONE









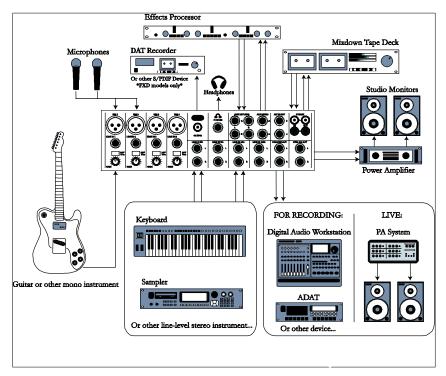


# MULTIMIX QUICK START OWNERS MANUAL (ENGLISH)

- 1. Make sure all items listed on the front of this guide are included in the box.
- 2. READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT
- 3. Study this setup diagram.
- 4. Place the MultiMix in an appropriate position for operation.
- 5. Make sure all devices are turned off and all volumes are at "zero"
- 6. Connect all input sources as indicated in the diagram.
- 7. Connect the outputs to the power amplifier(s), tape decks, and/or audio sources.
- 8. Plug your MultiMix and other devices into AC power.
- 9. Switch everything on in the following order:
  - Audio input sources
  - External effects, recording devises or equalizers
  - The MultiMix
  - Last, any amplifiers
- 10. When turning off, always reverse this operation by:
  - · Turning off amplifiers
  - The MultiMix
  - External effects, recording devises or equalizers
  - · Last, any input devices
- 11. Go to <a href="http://www.alesis.com/">http://www.alesis.com/</a> for product registration.



## **MULTIMIX**

### CHANNEL FEATURES

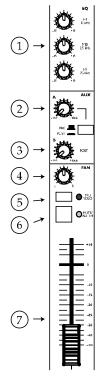


Channel Strip

- EQ: Boosts or cuts the respective frequencies for each channel.
- AUX A: Routes channel signal to an external device like an effects processor. (PRE or POST fader depending on switch position.
- AUX B: Controls level routed to internal effects processor or routes channel signal to an external device like an effects processor.
- PAN/BALANCE: Assigns the channel signal to any spot in the mono or stereo spectrum.
- PFL/SOLO: Allows the channel signal to be heard before being affected by the fader.
- MUTE/ALT 3/4: Mutes the channel signal heard in the MAIN OUTPUT and routes the signal to the ALT 3/4 OUTPUT.
- CHANNEL FADER: Controls the signal level of the MIC or LINE inputs.

**S/PDIF CABLE:** We recommend that you use a cable that is specifically designed to carry a digital signal and <u>does not</u> exceed 5 meters (16.4 ft) in length.

\* Use only high quality cables for digital transfers\*

### MASTER FEATURES

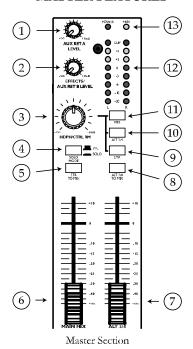


Note: It is recommended that the MULTIMIX be

turned off before connecting and disconnecting any sources to the inputs of the unit.

- AUX RET A: Controls the signal level that returns from AUX A.
- EFFECTS/AUX RET B: Controls the signal level of the internal effects or the level returning from AUX B if in use.
- HDPH/CTRL RM: Controls the level that is sent to the PHONES or CTRL RM outputs.
- SOLO MODE: Switches the solo'd channel signals from pre-fader to post-fader listen.
- 2TK TO MIX: Routes the 2TK input to the MAIN faders.
- MAIN MIX: Controls the level of the MAIN OUTPUTS.
- ALT 3/4: Controls the level of the ALT 3/4 OUTPUTS.
- 8. ALT 3/4 TO MIX: Routes the ALT 3/4 signal to the MAIN MIX output.
- 2TK SWITCH: Routes the 2TK input signal to the HDPH /CTRL RM output.
- 10. **ALT 3/4 SWITCH:** Routes the ALT 3/4 signal to the HDPH/CTRL RM output.
- 11. MIX SWITCH: Routes the MAIN MIX signal to the HDPH/CTRL RM output.
- LED METERS: Monitors the audio signal level.
- +48V LED: Indicates that the PHANTOM POWER is enabled for the MIC inputs.





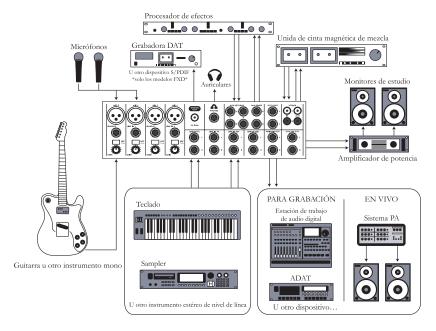


# MANUAL DE INICIO RÁPIDO PARA EL USUARIO (ESPAÑOL)

- Asegúrese de que todos los artículos incluidos al inicio de este manual están incluidos en la caja.
- 2. LEA LAS INSTRUCCIONES DEL FOLLETO DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
- 3. Estudie este diagrama de instalación.
- 4. Coloque la estación de mezclas en una posición adecuada para su funcionamiento.
- Asegúrese de que todos los dispositivos están apagados y de que todos los volúmenes están en posición "cero"
- 6. Conecte todas las fuentes de entrada como se indica en el diagrama.
- Conecte las salidas al/los amplificador(es) de alimentación, unidades de cinta magnética y/o
  otras fuentes de audio.
- 8. Enchufe su MultiMix y demás dispositivos al suministro de corriente alterna.
- Prenda todo en el siguiente orden:
  - Fuentes de entrada de audio
  - Efectos externos, dispositivos de grabación o ecualizadores
  - El MultiMix
  - Por último, cualquier amplificador
- 10. Al apagar, realice siempre esta operación al contrario:
  - Apague los amplificadores
  - El MultiMix
  - Efectos externos, dispositivos de grabación o ecualizadores
  - Por último, cualquier dispositivo de entrada
- 11. Visite <a href="http://www.alesis.com/">http://www.alesis.com/</a> para registrar el producto.

### ALESIS

### CARACTERÍSTICAS DEL CANAL

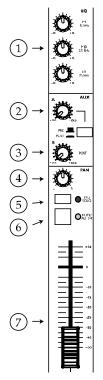


### BANDA DEL CANAL

- EQ: Amplifica o atenúa las respectivas frecuencias para cada canal.
- AUX A: Routes channel signal to an external device like an effects processor. (PRE or POST fader depending on switch position.
- AUX B: Dirige la señal del canal a un dispositivo externo como, por ejemplo, un procesador de efectos. (Pre o post fader dependiendo de la posición del interruptor)..
- PAN/BALANCE: Asigna la señal del canal a cualquier punto en el espectro mono o estéreo.
- PFL/SOLO: Permite que la señal del canal pueda oírse antes de ser afectada por el fader.
- MUTE/ALT 3/4: Silencia la señal del canal oída en la SALIDA MAIN y dirige la señal a la SALIDA ALT 3/4.
- FADER DE CANAL: Controla el nivel de la señal de las salidas de MIC (micro) y LINE (línea).

CABLE S/PDIF: Es recomendable que utilice un cable que esté específicamente diseñado para transmitir una señal digital y que no sobrepase los 5 metros (16,4 pies) de longitud. \*Utilice solo cables de alta calidad para transferencias digitales\*

## **MULTIMIX**

### CARACTERÍSTICAS DEL MASTER

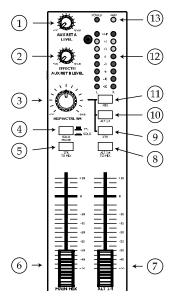


SECCIÓN DEL MASTER

Nota: Es recomendable apagar el MULTIMIX antes de conectar y desconectar alguna fuente a las entradas de la unidad.

- AUX RET A: Controla el nivel de la señal que vuelve de AUX A..
- EFFECTS/AUX RET B: Controla el nivel de señal de los efectos internos o el nivel que vuelve de AUX B en caso de que esté en uso.
- HDPH/CTRL RM: Controla el nivel enviado a las salidas de AURICULARES o de CONTROL RM.
- SOLO MODE: Alterna las señales del canal de solo a escucha de pre-fader a pos-fader.
- 2TK TO MIX: Dirige la salida de 2TK hacia el fader MAIN.
- MAIN MIX: Controla el nivel de las MAIN OUTPUTS
- ALT 3/4: Controla el nivel de las ALT 3/4 OUTPUTS.
- ALT 3/4 TO MIX: Dirige la señal de ALT 3/4 hacia la salida de MAIN MIX.
- INTERRUPTOR DE 2TK: Dirige la señal de la 2TK hacia la salida de HDPH/CTRL RM.
- INTERRUPTOR DE ALT 3/4: Dirige la señal de la ALT 3/4 hacia la salida de HDPH/CTRL RM.
- INTERRUPTOR DE MIX: Dirige la señal de la MAIN MIX hacia la salida de HDPH/CTRL RM.
- MEDIADORES LED: Monitorea el nivel de la señal de audio.
- LED DE +48V: Indica que la ALIMENTACIÓN PHANTOM está activada para las salidas de micro (MIC).





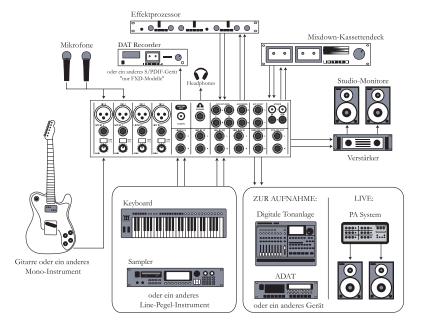


## SCHNELLBEDIENUNGSANLEITUNG (DEUTSCH)

- Versichern Sie sich, daß sich alle auf der Vorderseite dieser Anleitung aufgeführten Gegenstände in der Schachtel befinden..
- 2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS
- 3. Sehen Sie sich dieses Aufbaudiagramm sorgfältig an.
- 4. Stellen Sie den MultiMix an eine für den Betrieb geeignete Stelle.
- 5. Stellen Sie sicher, daß alle Geräte ausgeschaltet sind und alle Lautstärkenregler auf "null" stehen.
- 6. Schliessen Sie alle Eingabequellen wie im Diagramm gezeigt an.
- 7. Schliessen Sie die Ausgänge an den/die Verstärker, Kassettendecks und/oder Tonquellen an.
- 8. Schliessen Sie Ihren MultiMix und die anderen Geräte an den Wechselstromkreis an.
- 9. Schalten Sie alles in der folgenden Reihenfolge ein:
  - Toneingabequellen
  - Externe Effekte, Aufnahmegeräte oder Equalizers
  - Den MultiMix
  - Zuletzt, Jegliche Verstärker
- 10. Beim Ausschalten, kehren Sie diese Reihenfolge um, indem Sie:
  - Die Verstärker ausschalten
  - Dann den MultiMix
  - Externe Effekte, Aufnahmegeräte oder Equalizers
  - Zuletzt, Jegliche Eingabequellen
- 11. Besuchen Sie die Webseite http://www.alesis.com, um das Produkt zu registrieren.

### ALESIS

### BEDIENELEMENTE KANÄLE

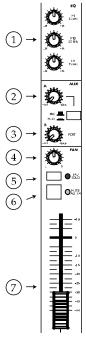


Channel Strip

- EQ: Verstärkt oder vermindert die jeweiligen Frequenzen für jeden Kanal.
- AUX A: Leitet das Signal des Kanals zu einem externen Gerät wie z.B. einen Effektprozessor. (VOR- oder NACH-Fader, hängt von der Schalterposition ab.)
- AUX B: Steuert den Pegel, welcher an den internen Effektprozessor geleitet wird oder leitet das Signal des Kanals an ein externes Gerät, wie z.B. einen Effektprozessor, weiter.
- PAN/BALANCE: Weist das Signal des Kanals jeglichem Punkt im Mono- oder Stereospektrum zu.
- PFL/SOLO: Ermöglicht ein Abhören des Signals vom Kanal, bevor es vom Fader beeinflusst wird.
- MUTE/ALT 3/4: Unterdrückt das Signal des Kanals, welches in der MAIN AUSGABE gehört wird und und leitet das Signal zur ALT 3/4-AUSGABE um.
- KANAL FADER: den Signalpegel der Eingaben MIC und LINE.

S/PDIF KABEL: Wir empfehlen die Verwendung eines Kabels, welches speziell für die Weiterleitung eines digitalen Signals entworfen ist und nicht länger als 5 m (16.4 ft) ist. \*Verwenden Sie für digitale Übermittlung nur Hochoualitätskabel\*

## **MULTIMIX**

### BEDIENELEMENTE MASTER

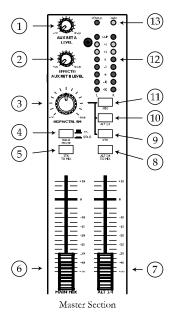

Hinweis: Es wird empfohlen, den MULTIMIX vor dem Einstecken und Ausstecken jeglicher


 AUX RET A: Steuert den Signalpegel, welcher von AUX A zurückkehrt.

Eingabequellen am Gerät, auszuschalten:

- EFFECTS/AUX RET B: Steuert den Signalpegel der internen Effekte oder den Pegel, welcher von AUX B zurückkehrt, falls dieser verwendet wird.
- HDPH/CTRL RM: Steuert das Signal, welches zum Kopfhörer oder zur CTRL RM-Ausgabe geleitet wird.
- 4. **SOLO MODE:** Schaltet das Signal des Solo-Kanals vom Vor-Fader auf den Nach-Fader um.
- 2TK TO MIX: Leitet die 2TK-Eingabe zu den MAIN-Faders.
- MAIN MIX: Steuert den Pegel der MAIN AUSGABE.
- ALT 3/4: Steuert den Pegel der ALT 3/4-AUSGABE.
- ALT 3/4 TO MIX: Leitet das Signal von ALT 3/4 zur HAUPTMIX Ausgabe.
- 2TK SCHALTER: Leitet das 2TK-Eingabesignal an die HDPH/CTRL RM-Ausgabe.
- ALT 3/4 SCHALTER: Leitet das ALT 3/4-Signal an die HDPH/CTRL RM-Ausgabe.
- MIX SCHALTER: Leitet das HAUPTMIX-Signal an die HDPH/CTRL RM-Ausgabe.
- 12. LED ANZEIGEN: Dienen zur Kontrolle des Pegels des Tonsignals.
- +48V LED: Zeigt an, daß PHANTOM POWER für die Mikrofoneingaben aktiviert ist..





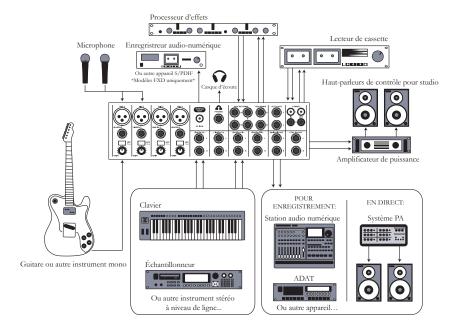


# GUIDE D'UTILISATION DU PROPRIÉTAIRE (FRANÇAIS)

- 1. Vous assurer que tous les articles énumérés au début de ce guide sont inclus dans la boîte.
- 2. LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
- Examiner bien le schéma d'installation.
- 4. Placer le MultiMix dans une position appropriée pour l'utilisation.
- Vous assurer que tous les appareils sont hors tension et que tous les réglages d'intensités sonores sont à « zéro ».
- Connecter toutes les sources d'entrées tel qu'indiqué sur le schéma.
- Brancher toutes les sources de sortie à l'amplificateur(s) de puissance, lecteur de cassette et/ou source(s) d'audio.
- 8. Branchez le MultiMix et autres appareils à une prise de courant alternatif (AC).
- 9. Mettre tous les appareils sous tension dans l'ordre suivant:
  - Sources d'entrées audio
  - Effets externes, appareils d'enregistrement ou égaliseur
  - Le MultiMix
  - En dernier, tout amplificateur
- 10. Pour mettre hors tension, toujours inverser l'opération:
  - Éteindre les amplificateurs
  - Le MultiMix
  - Effets externes, appareils d'enregistrement ou égaliseur
  - En dernier, tous appareils d'entrée
- 11. Allez à http://www.alesis.com/ pour enregistrer le produit.



## ULTIAAI)

### CARACTÉRISTIQUES DES CANAUX

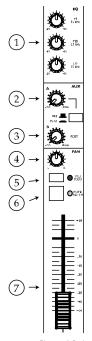


Channel Strip

- 1. EQ: Augmente ou coupe les fréquences respectives de chaque canal..
- 2. AUX A: Achemine le signal du canal vers un appareil externe tel un processeur d'effets. (PRÉ ou POST-atténuateur selon la position sélectionnée de l'interrupteur.).
- 3. AUX B: Contrôle le niveau du signal acheminé à un processeur d'effets interne ou achemine le signal du canal vers un appareil externe tel un processeur d'effets.
- 4. PAN/BALANCE: Affecte le signal du canal à tout endroit du spectre mono ou stéréo.
- 5. PFL/SOLO: Permet de faire l'écoute du signal du canal avant effet de l'atténuateur.
- 6. MUTE/ALT 3/4: Met en sourdine le signal du canal de la sortie principale (MAIN OUTPUT) et achemine le signal à la sortie ALT 3/4.
- 7. CHANNEL FADER: Contrôle le niveau du signal des entrées MIC ou LINE..

CÂBLE S/PDIF: Nous recommandons l'utilisation d'un câble conçu spécialement pour la transmission d'un signal numérique et il ne doit pas excéder une longueur de 5 mètres (16,4 pi). \*Utilisez uniquement des câbles de qualités pour les transferts numériques.

### CARACTÉRISTIQUES DE LA SECTION PRINCIPALE

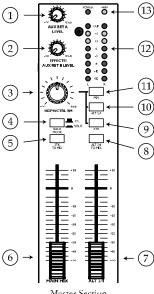


Master Section

Note: Il est recommandé de mettre le MULTIMIX hors tension avant de brancher ou de débrancher toutes sources d'entrée de l'appareil.

- AUX RET A: Contrôle le niveau du signal de retour de l'AUX A.
- 2. EFFECTS/AUX RET B: Contrôle le niveau du signal des effets interne ou de celui qui provient de l'AUX B, si utilisé.
- 3. HDPH/CTRL RM: Contrôle le niveau du signal acheminé aux sorties PHONES ou CTRL RM.
- 4. SOLO MODE: Modifie les signaux des canaux mis en solo pour la pré-écoute de préatténuateur à post atténuateur.
- 5. 2TK TO MIX: Achemine l'entrée TK aux atténuateurs principaux (MAIN).
- 6. MAIN MIX: Contrôle le niveau du signal des entrées principales (MAIN OUTPUTS).
- 7. ALT 3/4: Contrôle le niveau du signal des sorties ALT 3/4.
- 8. ALT 3/4 TO MIX: Achemine le signal ALT 3/4 à la sortie MAIN MIX.
- 9. 2TK SWITCH: Achemine l'entrée 2TK à la sortie HDPH/CTRL RM.
- 10. ALT 3/4 SWITCH: Achemine le signal ALT 3/4 à la sortie HDPH/CTRL RM.
- 11. MIX SWITCH: Achemine le signal MAIN MIX à la sortie HDPH/CTRL RM.
- LED METERS: Contrôle le niveau du signal
- 13. **+48V LED:** Indique que le PHANTOM POWER est activé pour les entrées microphones (MIC).





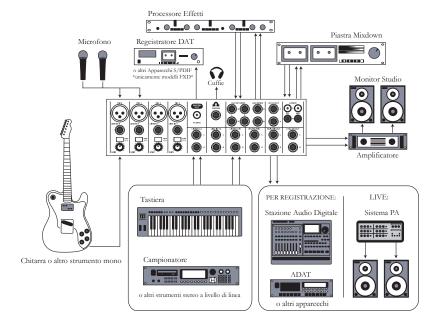


# MANUALE RAPIDO DI UTILIZZAZIONE (ITALIANO)

- Verificare che tutti gli elementi elencati sul frontespizio di questo manuale siano inclusi nella confezione.
- 2. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA
- 3. Esaminare attentamente lo schema di montaggio.
- 4. Posizionare il Multimix in modo adeguato all'operazione.
- 5. Assicurarsi che tutti i dispositivi siano spenti e che tutti i volumi siano a "zero".
- Collegare tutte le sorgenti di ingresso come indicato nello schema.
- 7. Collegare le uscite all'amplificatore(i), alle piastre di registrazione e/o altre sorgenti audio.
- 8. Collegare il Multimix e gli altri apparecchi alla corrente C.A.
- 9. Accendere tutto nel seguente ordine:
  - Sorgenti di ingresso audio
  - Effetti esterni, apparecchi di registrazione o equalizzatori
  - Il MultiMix
  - Per ultimi, tutti gli amplificatori.
- 0. Al momento dello spegnimento, invertire sempre questa operazione:
  - Spegnendo gli amplificatori,
  - Il Multimix
  - Gli effetti esterni, apparecchi di registrazione o equalizzatori
  - Per ultimi, tutti i dispositivi di ingresso
- 11. Andare sul sito http://www.alesis.com/ per la registrazione del prodotto.



## **MULTIMIX**

#### CARATTERISTICHE CANALE

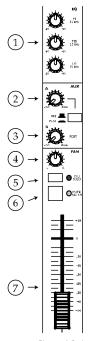


Channel Strip

- EQ: Aumenta o taglia le rispettive frequenze di ciascun canale.
- AUX A: Convoglia il segnale di canale ad un apparecchio esterno quale un processore di effetti. (PRE o POST fader a seconda della posizione dell'interruttore.)
- AUX B: Controlla i livelli convogliati al processore di effetti interno o convoglia il segnale di canale ad un apparecchio esterno quale un processore di effetti.
- PAN/BALANCE: Assegna il segnale di canale ad un punto qualsiasi dello spettro mono o stereo.
- PFL/SOLO: Consente l'ascolto del segnale di canale prima che sia influenzato dal fader.
- MUTE/ALT 3/4: Silenzia il segnale di canale ascoltato all'USCITA PRINCIPALE (MAIN) e convoglia il segnale all'USCITA ALT 3/4.
- CHANNEL FADER: Controlla il livello di segnale degli ingressi MIC o LINE.

CAVO S/PDIF: Si deve utilizzare un cavo inteso specificamente per il trasporto di un segnale digitale che non superi i 5 metri di lunghezza. \* Per i trasferimenti digitali utilizzare unicamente cavi di alta qualità \*

#### CARATTERISTICHE MASTER

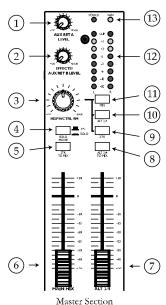

Nota: Il MULTIMIX deve essere spento prima di connettere o disconnettere qualsiasi sorgente agli ingressi dell'apparecchio.

- AUX RET A: Controlla il livello di segnale che ritorna da AUX A
- EFFECTS/AUX RET B: Controlla il livello di segnale degli effetti interni o il livello che ritorna da AUX B, se in uso.
- HDPH/CTRL RM: Controlla il livello inviato alle uscite PHONES o CTRL RM.
- SOLO MODE: Fa passare i segnali di canale in solo dall'ascolto pre-fader a quello post-fader..
- 2TK TO MIX: Convoglia l'ingresso 2TK ai fader principali (MAIN).
- MAIN MIX: Controlla il livello delle USCITE PRINCIPALI (MAIN OUTPUTS).
- ALT 3/4: Controlla il livello delle USCITE ALT 3/4
- ALT 3/4 TO MIX: Convoglia il segnale ALT 3/4 all'uscita MAIN MIX.
- INTERRUTTORE 2TK: Convoglia il segnale d'ingresso 2TK all'uscita HDPH / CTRL RM.
- INTERRUTTORE ALT 3/4: Convoglia il segnale ALT 3/4 all'uscita HDPH/CTRL RM.
- INTERRUTTORE MIX: Convoglia il segnale MAIN MIX all'uscita HDPH/CTRL RM.
- LED METERS: Monitora il livello di segnale audio.
- 13. **+48V LED:** Indica che il PHANTOM POWER è abilitato per gli ingressi MIC.