

Sambruk MedborgarPC

Installationsguide

Ubuntu 22.04 LTS

*Teknisk guide för installation och konfiguration av Sambruk
MedborgarPC*

Införandet	5
Förkonfiguration av NUC PC	6
UEFI säker start	6
Begränsning av BIOS	8
Installera en Sambruk MedborgarPC	9
Krav för installation	9
Förberedelse av USB-minne	10
Installationen	10
Registrering i administrationssystemet	21
Registrering från Sambruk MedborgarPC	21
Fullständig registrering i administrationssystemet	22
Inställning av brandvägg	24
Dokumentation av lösning	25
Kontakta Magenta	25

Införandet

Sambruk MedborgarPC är en publik PC-lösning för bibliotek, medborgartjänster, och där det är vettigt att göra en dator tillgänglig för medborgarna. Med Sambruk MedborgarPC kan medborgarna också få tillgång till tjänster som kommuner och bibliotek ger tillgång till, till exempel internet, utskrift och skanning.

Sambruk MedborgarPC är utformad för att göra en dator som vänder sig till medborgarna tillgänglig och säker för medborgaren och lätt att administrera för den myndighet som tillhandahåller tjänsten.

Sambruk MedborgarPC är baserad på skrivbordsversionen av Linux-distributionen Ubuntu 22.04.

Den här guiden beskriver hur du installerar en Sambruk MedborgarPC (klient) och hur du registrerar den med administrationssystemet (servern).

Observera att Sambruk MedborgarPC Kiosk har sin egen installationsguide. Den hittar du via https://os2borgerpc-server-image.readthedocs.io/en/latest/technical_documentation.html

De flesta användare av Sambruk MedborgarPC använder Intel NUC-datorer, vilket Magenta också rekommenderar för Sambruk MedborgarPC. Guiden är specifikt baserad på installation av Sambruk MedborgarPC på en:

Intel NUC i3 (sjunde generationen), 4 GB RAM, produktkod: NUC7i3BNHFX¹

Observera att en viss dator ska följa Canonicals hårdvararekommendationer för Ubuntu 22.04.

Källa: <https://ubuntu.com/download/desktop>

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ✓ 2 GHz dual core processor or better | ✓ Internet access is helpful |
| ✓ 4 GB system memory | ✓ Either a DVD drive or a USB port for the installer media |
| ✓ 25 GB of free hard drive space | |

Vissa skärmbilder i guiden är tagna från en installation av en virtuell maskin men proceduren är densamma.

¹ <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/boards-kits/nuc/mini-pcs/nuc7i3bnhxf.html>

Förkonfiguration av NUC PC

Magenas supportavtal inkluderar inte hårdvarusupport. Vi har dock valt att inkludera detta avsnitt där vi förklarar hur BIOS konfigurerades före testinstallationen.

Om du har förslag på korrigeringar och/eller förbättringar vill vi gärna höra från dig.

UEFI säker start

När du startar datorn: Tryck på F2² upprepade gånger tills du är inne i BIOS.


Se *Boot Order* till vänster.

För att använda UEFI Boot, välj respektive flik och markera *UEFI Boot*.

När BIOS konfigurerades för den här testinstallationen valdes *UEFI*.




Om du vill använda Legacy Boot väljer du lämplig flik och ställer in alternativet *Legacy Boot*.

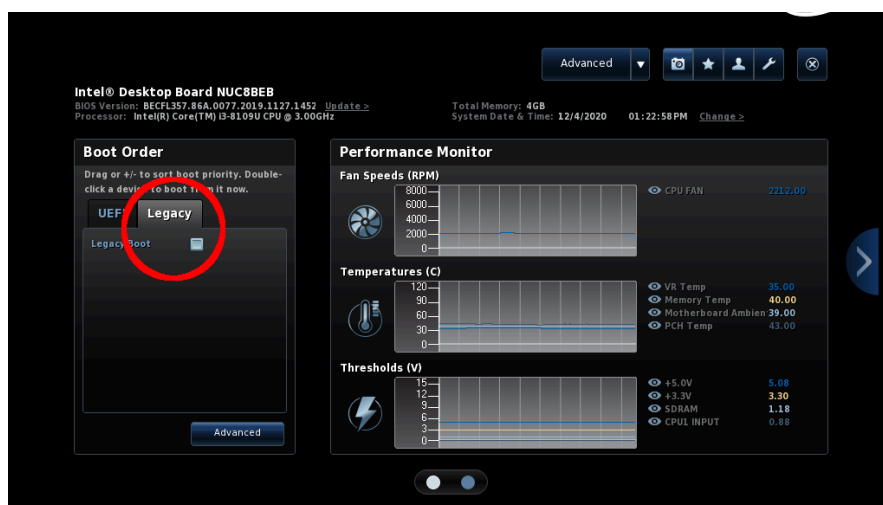


² Tänk på att på icke-NUC-datorer kan det vara en annan nyckel.

Funktionen *Secure Boot* blockerar installation och användning av Sambruk MedborgarPC. För att se till att den här funktionen är avstängd, tryck på *Advanced* till höger från mitten av skärmen.

Under *Advanced* väljer du fliken *Boot*.

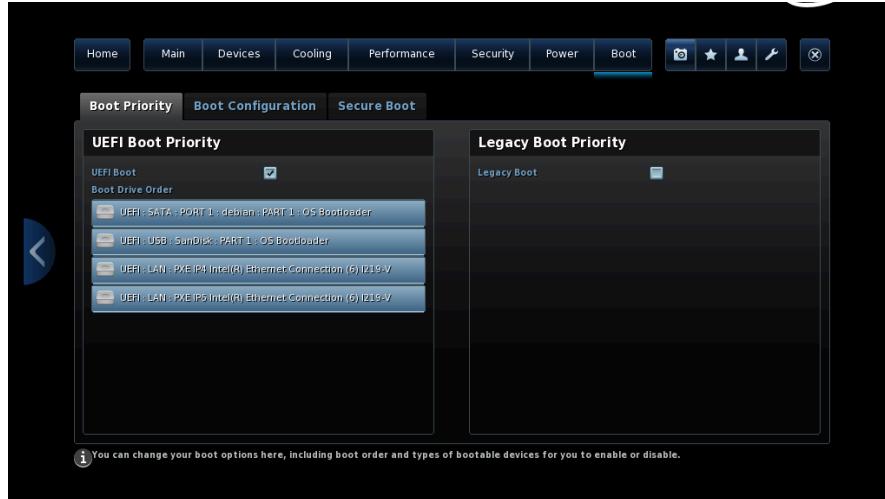


Välj sedan fliken *Secure Boot* och ta bort kryssrutan för Secure Boot om det behövs.

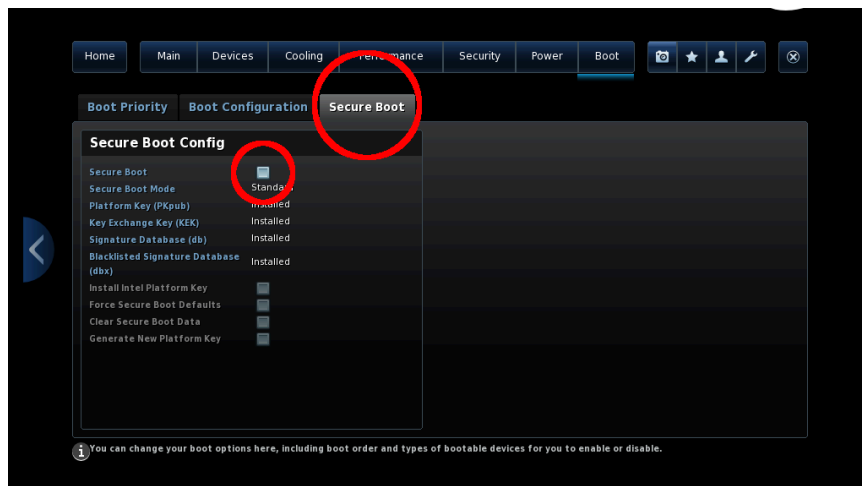


Begränsning av BIOS

Om ingen annan än administratörer ska ha tillgång till en viss dators BIOS eller kunna starta datorn från en USB så måste åtkomsten till BIOS begränsas. Gå till *Advanced* och välj fliken *Security*.

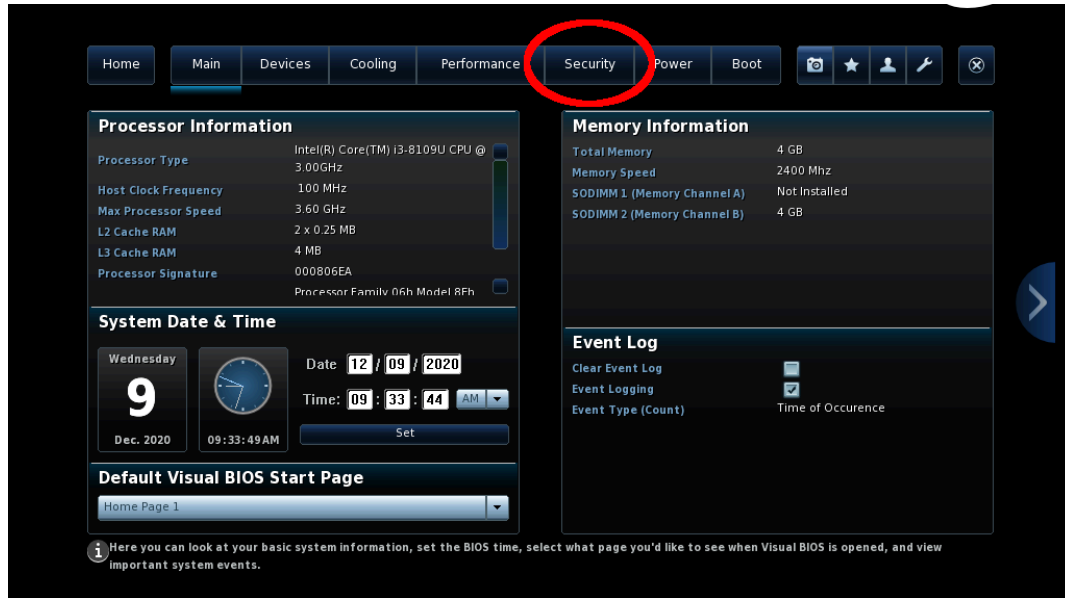

Välj *Set Supervisor Password*.

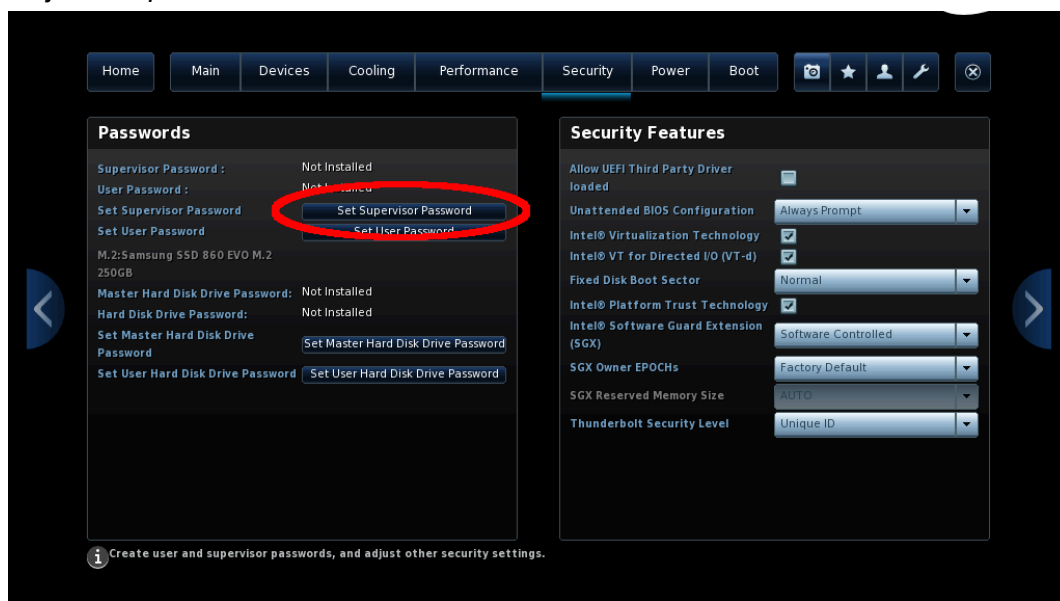

Det kommer inte längre att finnas full tillgång till BIOS eller startmenyn utan *Supervisor Password*.

Viktigt! Om inget operativsystem är installerat på datorn så medför det automatiskt start från USB.


Se till att du skapar förnuftiga och långa lösenord och förvara dessa på ett säkert ställe där de inte kan försvinna. Det är en bra idé att ge mer än enanställd åtkomst till dessa lösenord.

Kom ihåg att spara ändringar när du lämnar BIOS - annars kommer ändringarna inte att genomföras.

Installera en Sambruk MedborgarPC

Krav för installation

1. Enheten på vilken Sambruk MedborgarPC ska installeras bör ha fri tillgång till Internet under installationen. Om den finns bakom en begränsad brandvägg måste minst os2borgerpc-admin.magenta.dk vara tillgänglig på port 443. Det är möjligt att installera datorn utan denna åtkomst, men inte att ansluta den till det centrala administrationssystemet. Om särskilda brandväggsregler krävs för Sambruk MedborgarPC-datorer dikteras detta vanligtvis på nätverksnivå - till exempel i routern som Sambruk MedborgarPC-datorerna är anslutna till.
2. När MedborgarPC:erna är installerade måste brandväggsinstallationen uppfylla kraven som anges i avsnittet "Inställning av Brandvägg" i slutet av denna guide om Sambruk MedborgarPC ska fungera korrekt
3. USB-enhetens minsta storlek måste vara 8 GB.
4. Hårddisken som Sambruk MedborgarPC ska installeras på måste ha en minsta kapacitet på 25 GB.
5. ISO-filen som kommer att användas för att installera Sambruk MedborgarPC kan laddas ner inuti administrationssystemet under menyalternativet 'Images'.

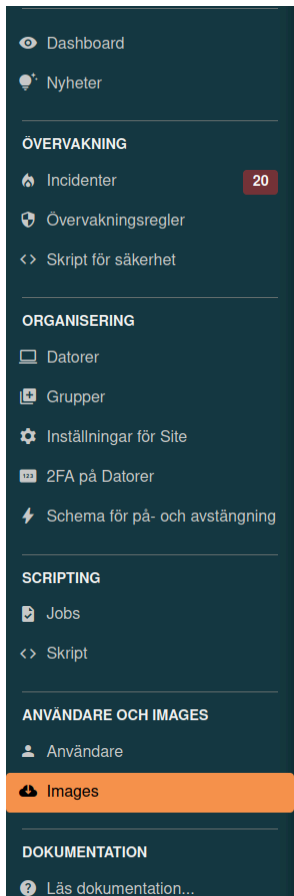


Förberedelse av USB-minne

Installationsfilen finns som ISO, som kan installeras på ett USB-minne. För detta kommer ett verktyg att behövas för att göra USB-enheten startbar. Det finns flera verktyg för detta. Här är några rekommendationer, beroende på vilket operativsystem du använder:

- **Windows:** [Rufus](#)
- **Linux:** Startup Disk Creator (usb-creator-gtk)


Installationen

1. Se till att PC att installera på är avstängd.
2. Placera USB-kontakten i en USB-port och starta enheten.
3. NUC:s startskärm visar alternativ i det nedre högra hörnet (kan skilja sig från andra HW-enheter).

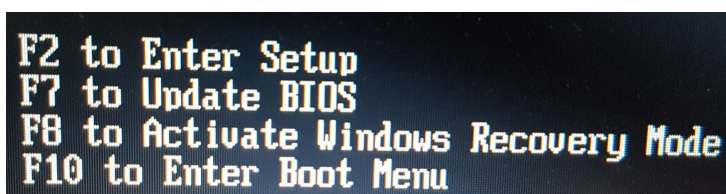


Hitta alternativet som heter Boot Menu som är F10. Tryck på knappen upprepade gånger tills startmenyn visas.


Obs! Om ett *Supervisor Password* har ställts in kommer du först att bli ombedd att ange detta för att komma åt startmenyn.

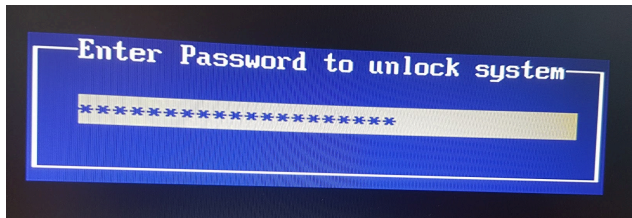

4. I startmenyn väljer du att starta från USB-kontakten som har placerats i datorns USB-port. Det kan finnas flera partitioner på USB-minnet - du väljer bara en av dem.

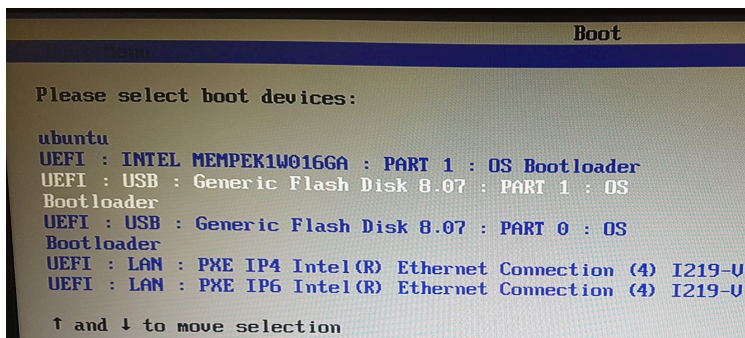


5. Menyn nedan visas då och du kan antingen trycka på "Enter" eller vänta 5 sekunder.

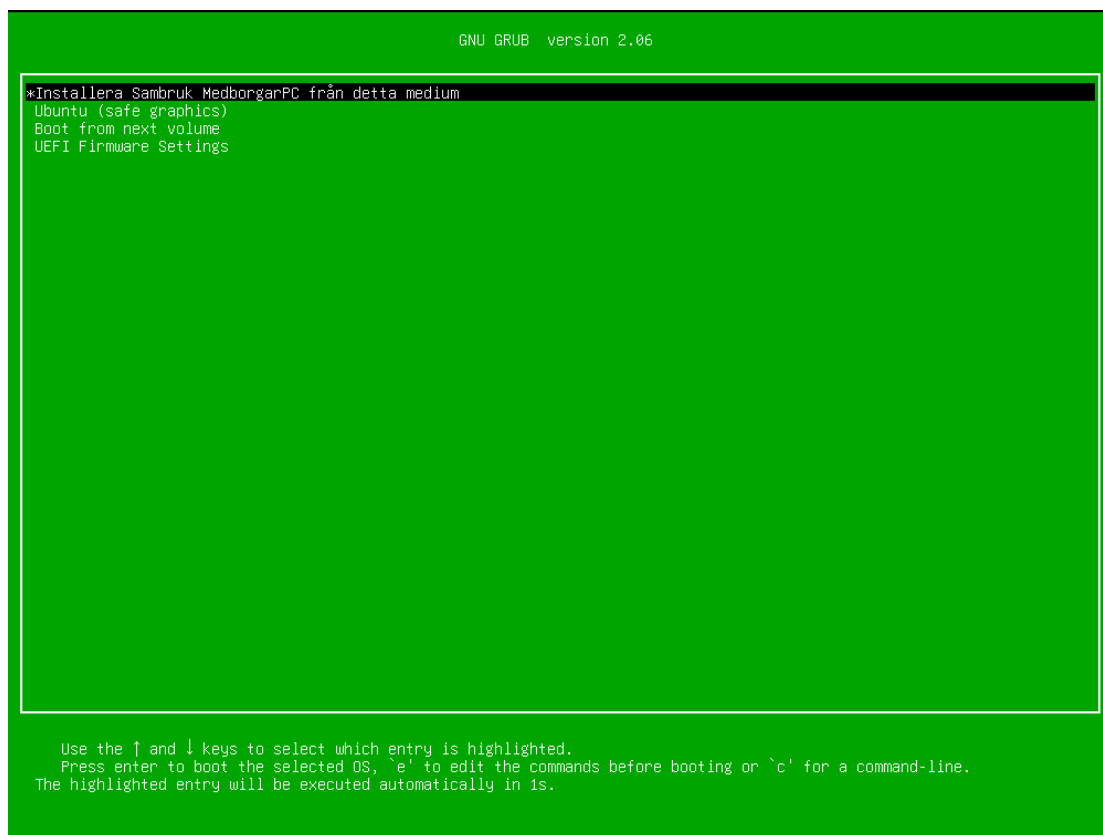


Obs! På modernare datorer kan du uppleva ett något annorlunda utseende på menyn men det fungerar på samma sätt.
På vissa datorer kan du uppleva olika varningar under det här installationssteget. Så länge dessa bara är varningar och installationen fortsätter enligt beskrivningen nedan så kan dessa varningar ignoreras.


6. Datorn kommer nu att fungera en kort stund innan den här skärmen visas och ber dig välja ett språk. Scrolla ner och välj svenska.

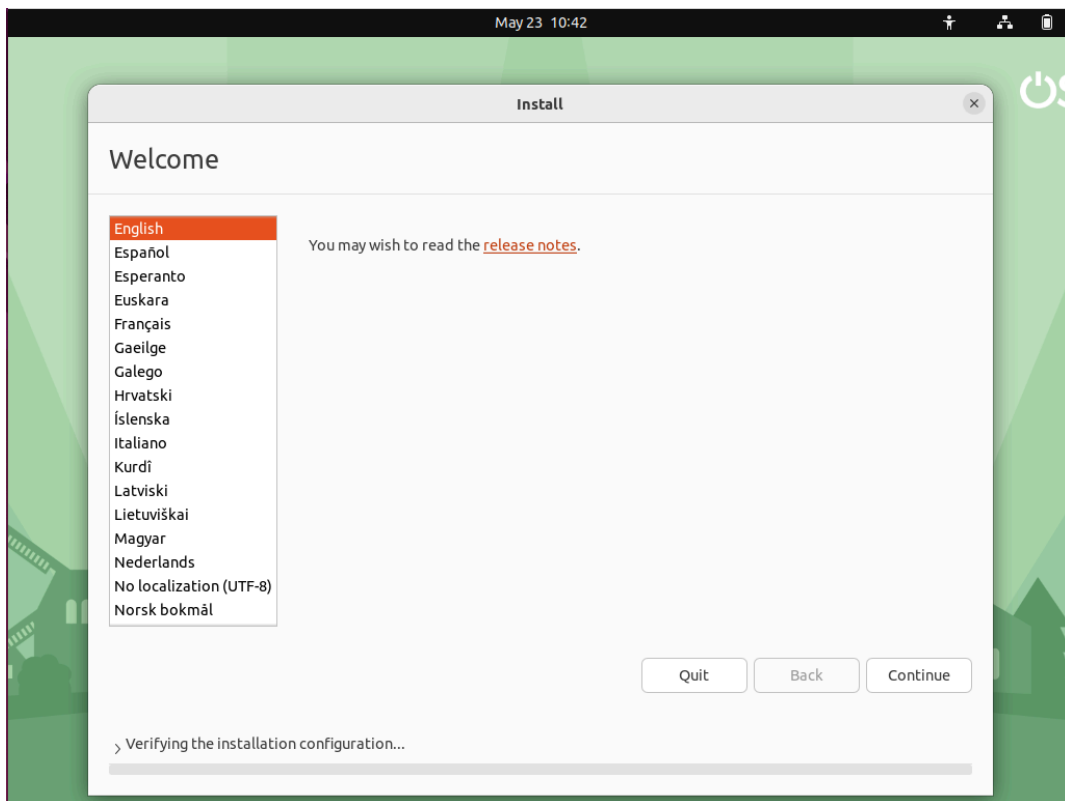

Installationen går sedan över till svenska. Tryck på fortsätt.

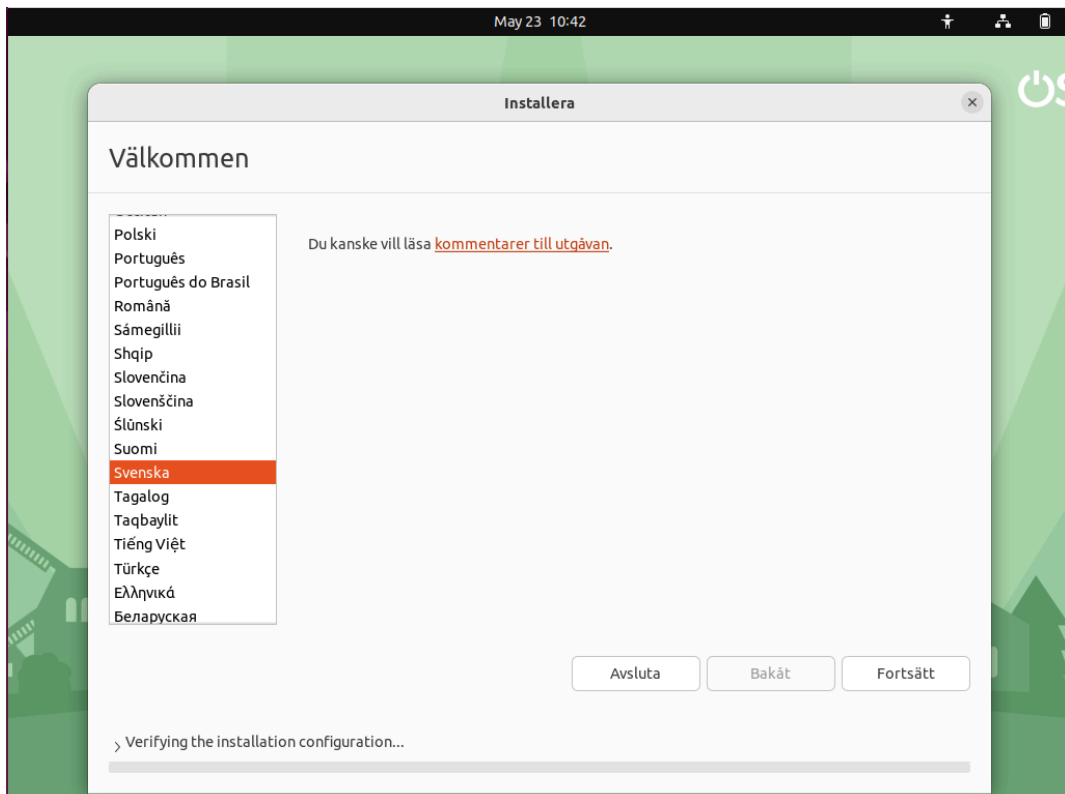


7. Välj sedan tangentbordslayouten. Svenskt tangentbord bör vara förvalt så det är bara att trycka på "Fortsätt".

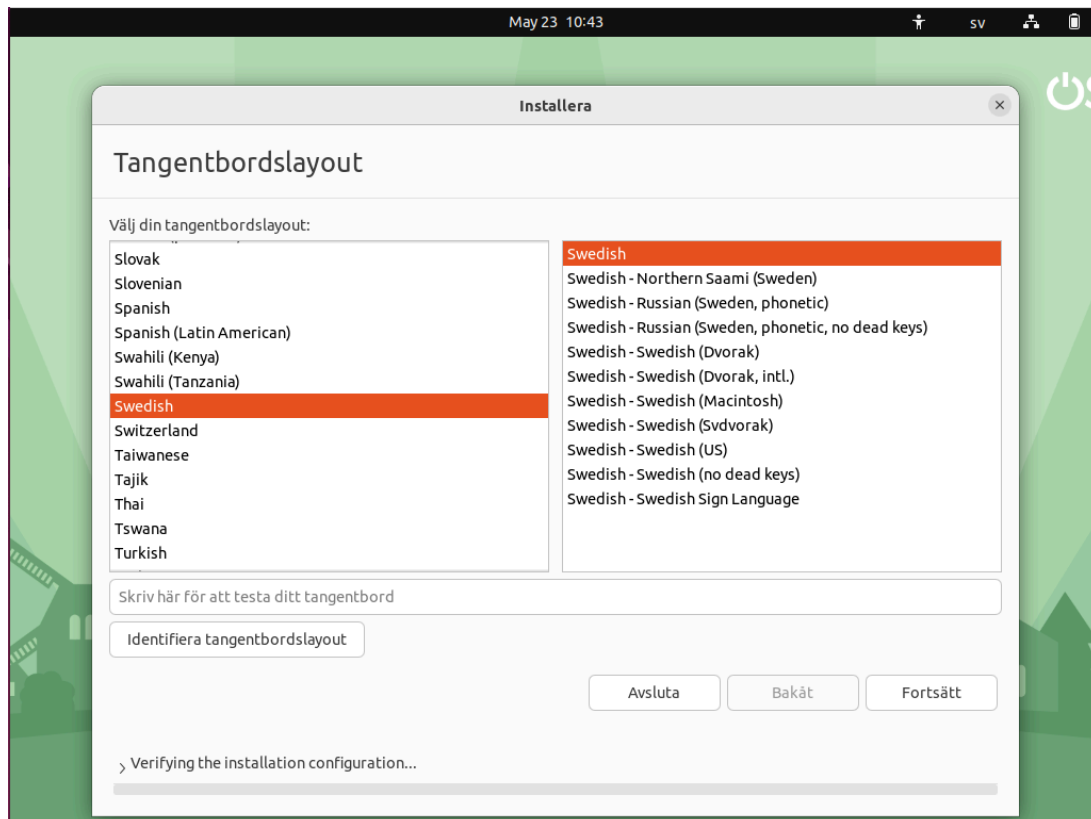


8. Den här bilden kan se lite annorlunda ut. Om det finns ett tidigare installerat operativsystem kommer det att finnas flera alternativ på listan.

Välj "Radera disken och installera Ubuntu" och tryck sedan på antingen "Installera nu" eller "Fortsätt". Om du har flera hårddiskar kommer det nu att finnas ett extra steg där du måste välja vilken hårddisk du vill installera på.

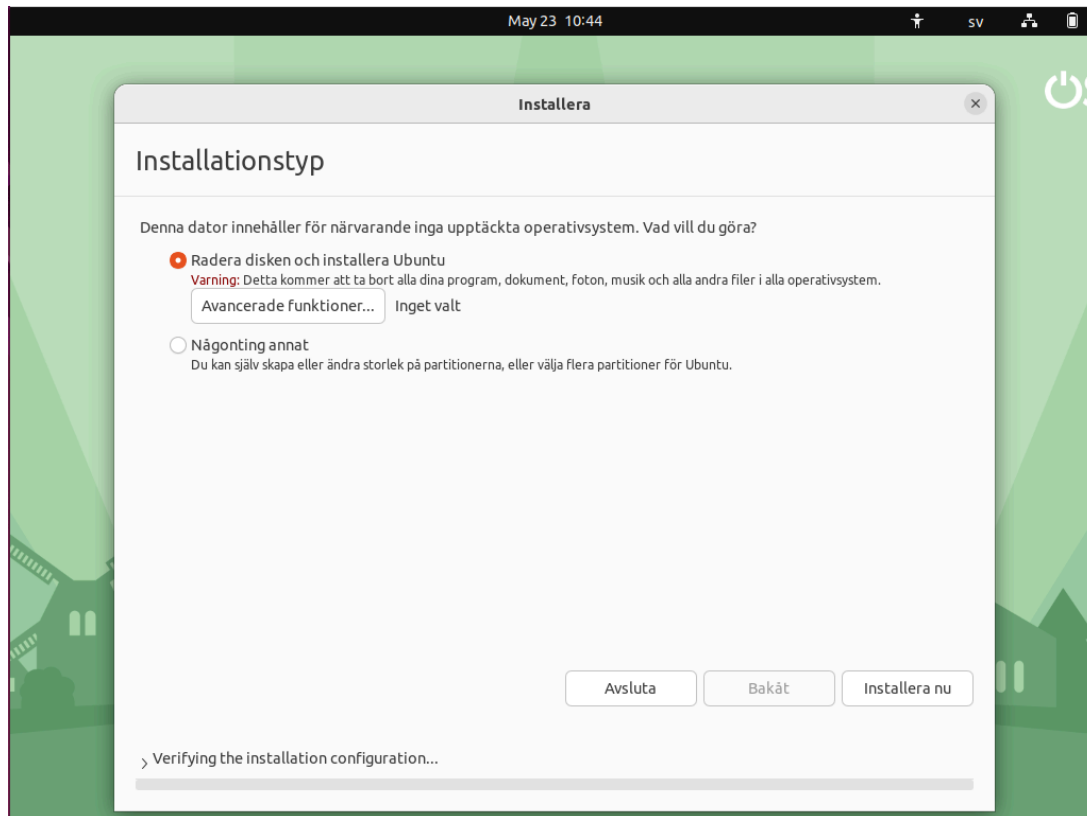


Obs: Om det redan finns ett operativsystem kan det finnas ett alternativ som heter något i stil med "Radera NAMN-PÅ-OPERATIVSYSTEM och installera Ubuntu". Om detta alternativ väljs kommer datorn att behålla eventuella befintliga partitioner, vilket kan leda till att andra partitioner visas som externa hårddiskar i menyn när användaren är inloggad. Vi rekommenderar därför att man alltid väljer "Radera disk och installera Ubuntu".


9. Därefter dyker den här bilden upp, och här trycker du bara på "Fortsätt":

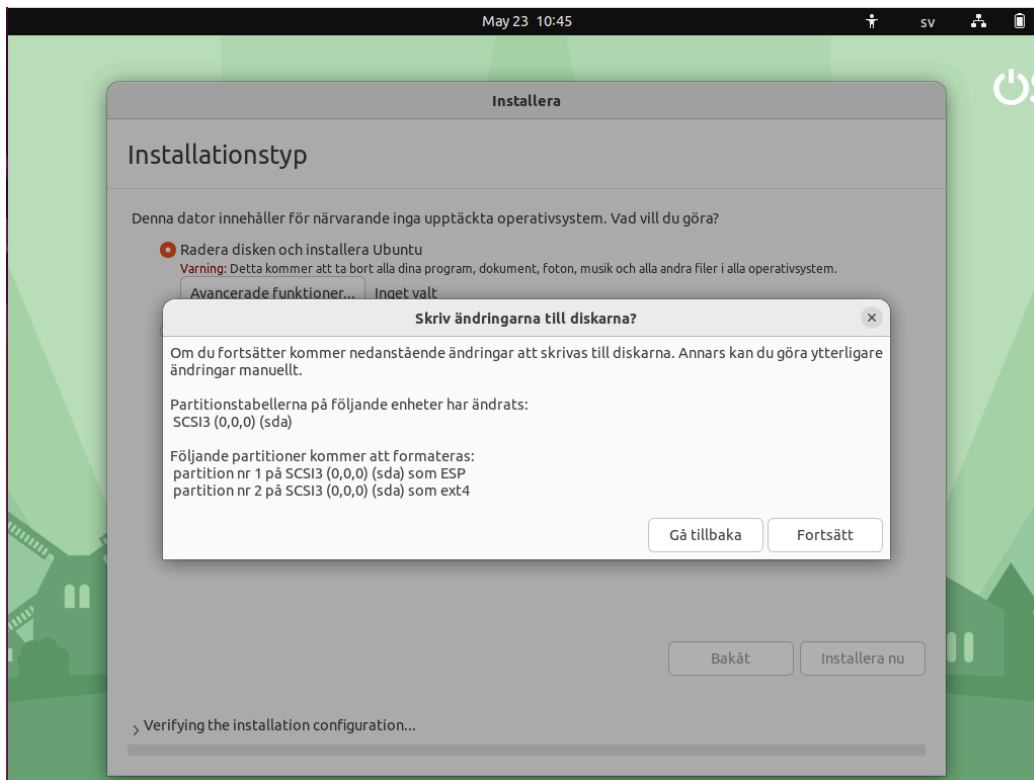


10. Därefter visas den här bilden där du kan välja plats/tidszon. Stockholm bör vara förvalt så det är bara att trycka på "Fortsätt".

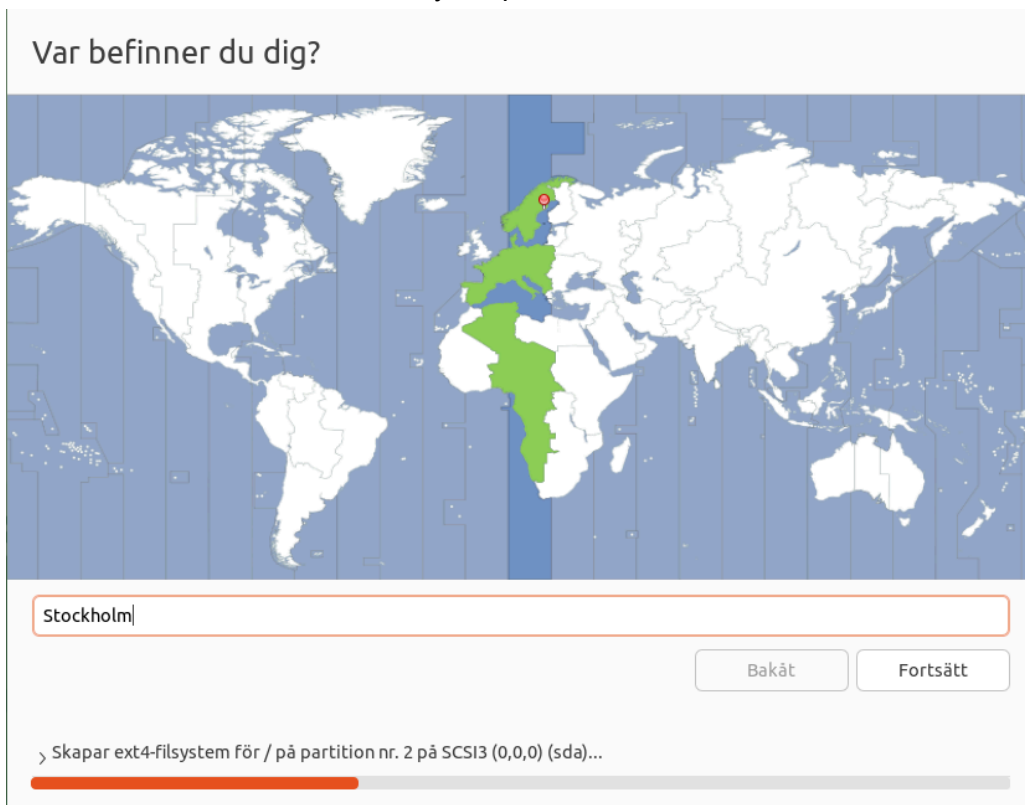

11. Nu börjar installationen. Den kan ta en stund att genomföra:

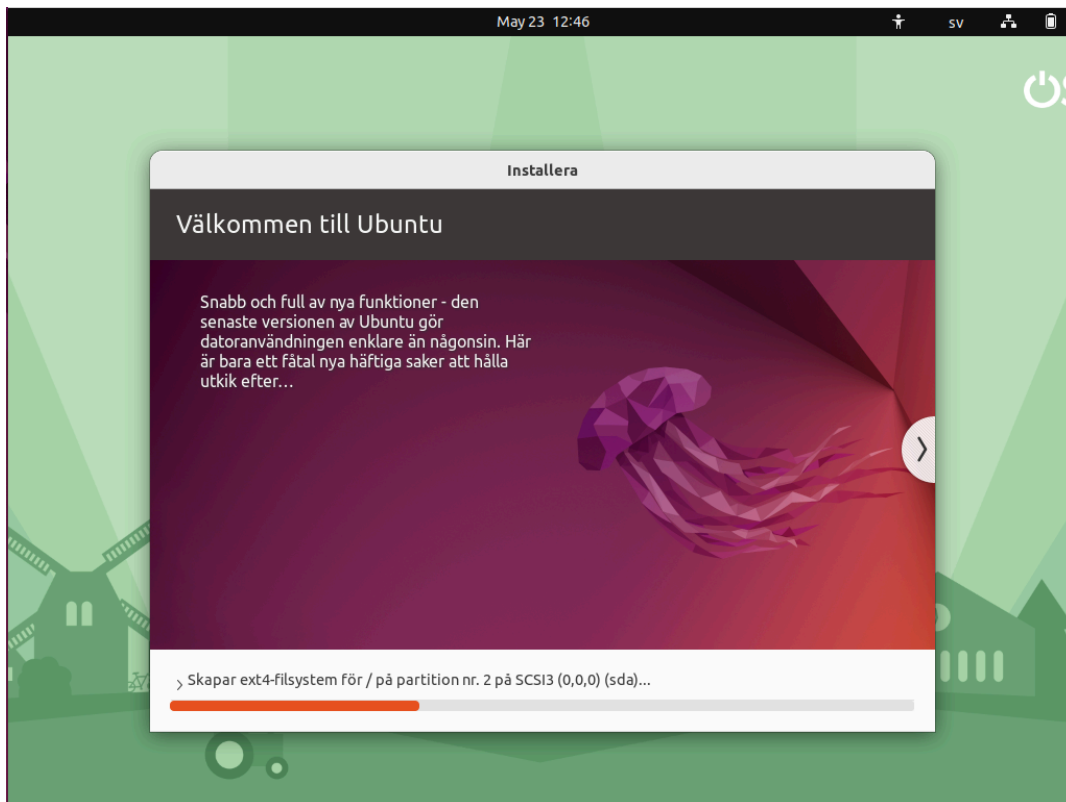

12. Installationen är nu klar. Klicka på "Starta om nu":

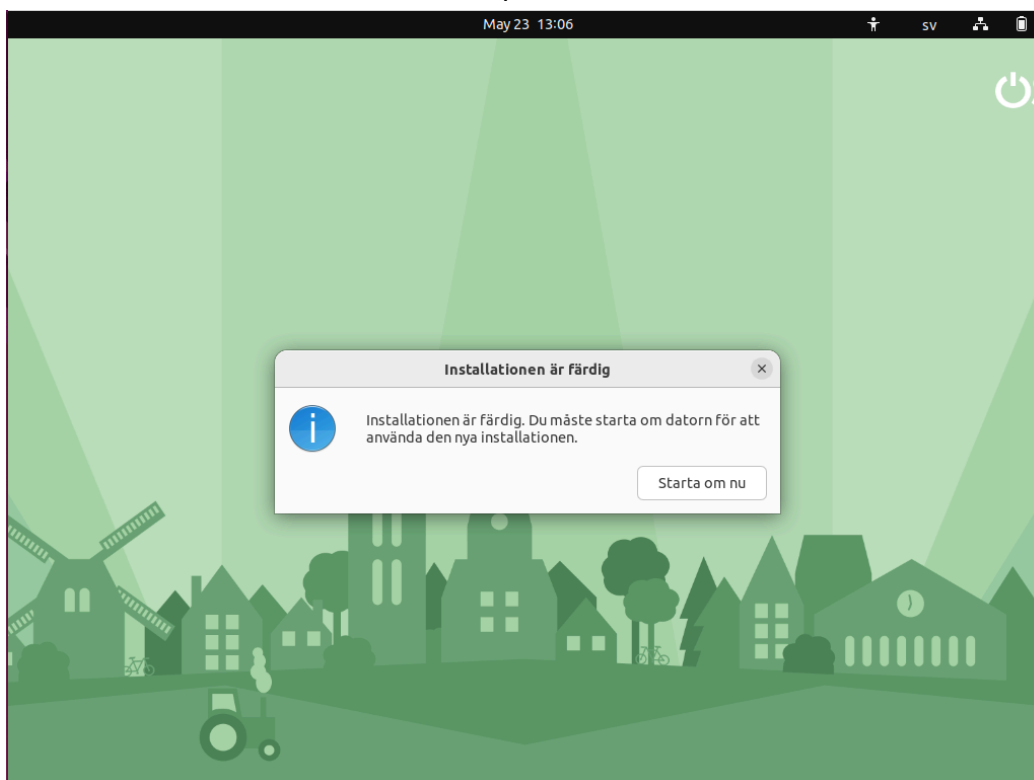


Kom ihåg att förbjuda uppstart från USB i BIOS³ efter att installationen är klar och att BIOS är skyddad med ett bra lösenord. Detta blockerar människor från att kringgå Sambruk MedborgarPC-miljön genom att starta från sitt eget USB-minne.

13. När operativsystemet har laddats kommer du att presenteras med Ubuntu inloggningssida. Här kan du (inom 30 sekunder) trycka på superuser under Medborgare och ange superuser-lösenordet, som som standard är "superuser" (utan citationstecken).


KOM IHÅG ATT ÄNDRA DETTA LÖSENORD! Det finns ett skript för detta i administrationssystemet.

Notera: Det är inte längre möjligt att välja Wi-Fi från inloggningssidan efter installationen av säkerhetsskäl, eftersom Medborgare inte ska kunna ändra nätverksinställningar. Ändringar i nätverksinställningarna kan göras efter inloggning som superuser.

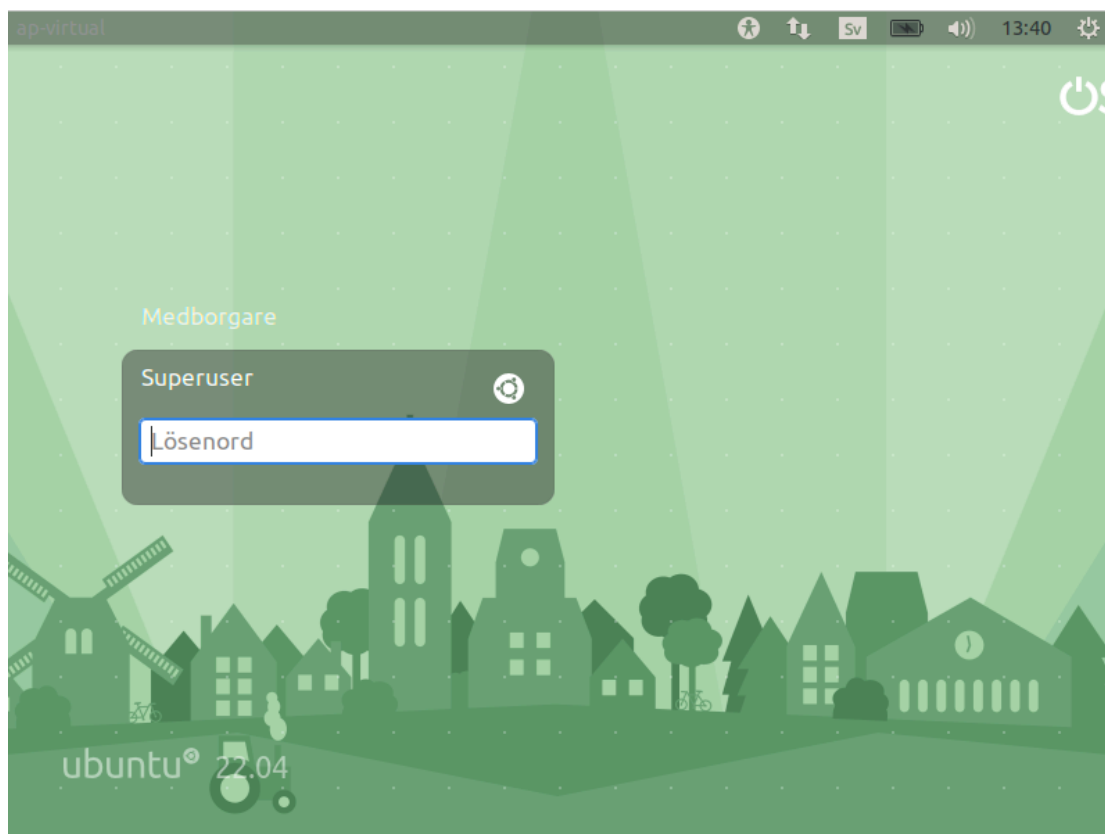


³ Se avsnittet "Pre-configuration av NUC PC", underavsnitt "Avgränsning av BIOS".

14. Om du inte lyckas logga in som superuser (administratör) kommer du automatiskt att loggas in som användare (medborgare). Om detta inte var avsikten kan du välja "Logga ut" i övre högra hörnet under menyalternativet Stäng av/logga ut och istället logga in som superuser.

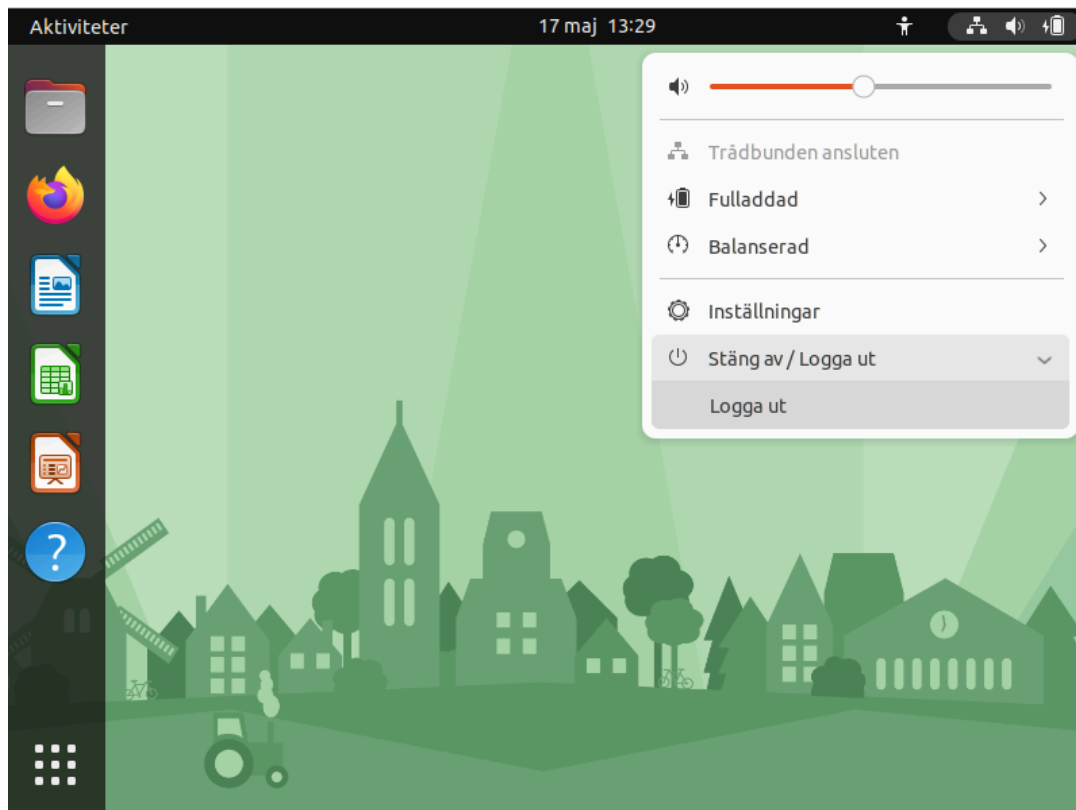

15. Därefter kan du välja att logga in som superuser, men kom ihåg att göra det omedelbart.


16. När du är inloggad som superuser ser skrivbordet ut så här:

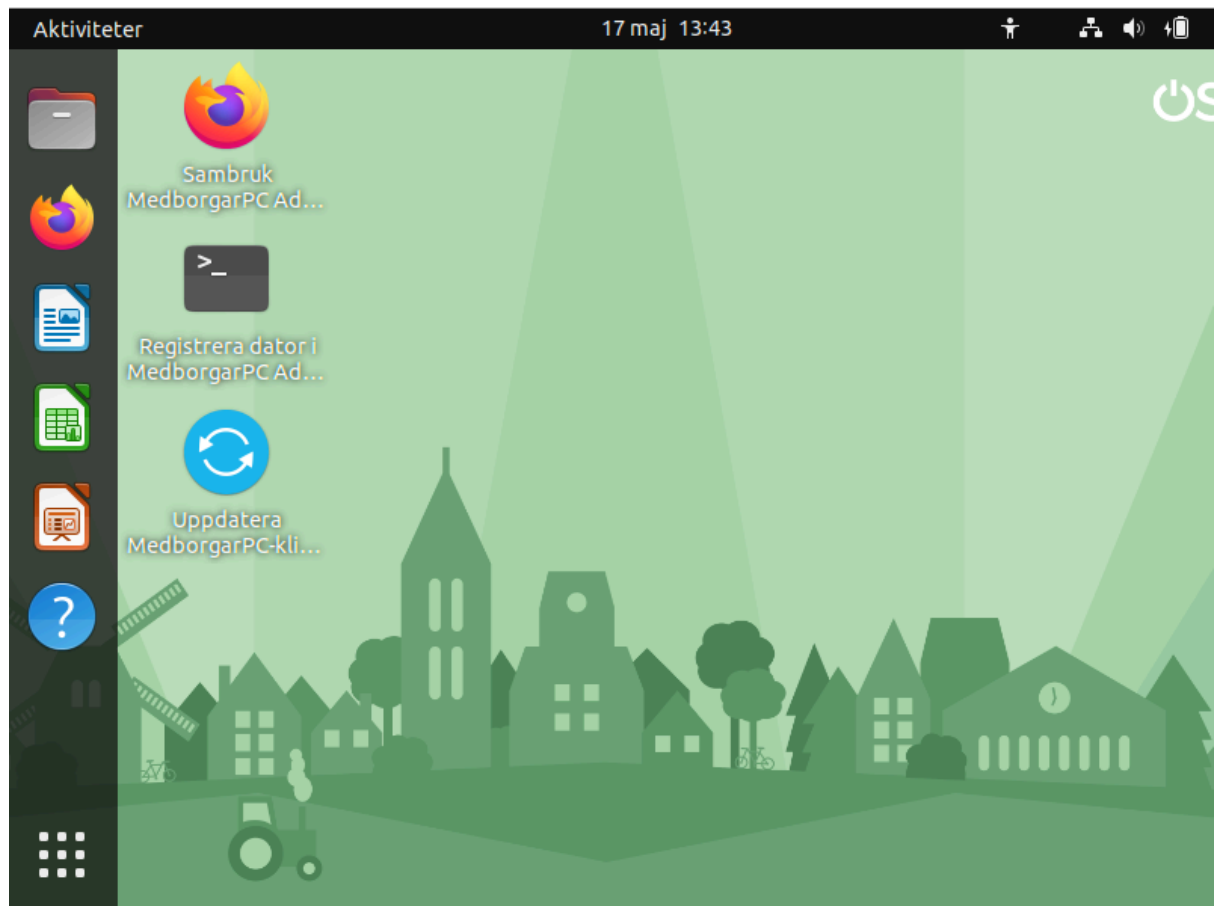

Registrering i administrationssystemet


Registrering från Sambruk MedborgarPC

1. För att registrera datorn i administrationssystemet för Sambruk MedborgarPC så klicka på "Registrera dator i MedborgarPC Ad...". Naturligtvis är en anslutning till Internet nödvändig för att kunna registrera datorn. Om du behöver ansluta till Wi-Fi kan det göras från menyn uppe till höger när du är inloggad som superuser.
2. Du kommer då att uppmanas att ange superuserlösenordet. Lösenordet är fortfarande "superuser".

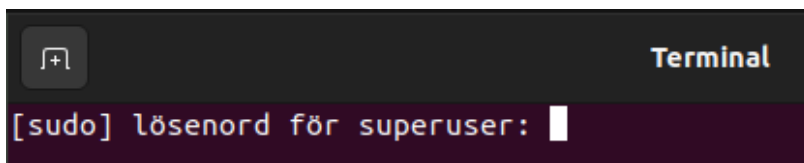A terminal window with a dark background. The title bar says "Terminal". The prompt is "[sudo] lösenord för superuser:" followed by a white cursor.


Programmet kommer nu att ställa ett antal frågor.

3. Här trycker du bara på "Enter" när gateway-funktionaliteten fasas ut.

A terminal window with a dark background. The text displayed is "Press <ENTER> for no gateway or automatic setup. Alternatively, enter a gateway adress:" followed by a white cursor.

4. Ge sedan datorn i fråga ett namn. Denna namngivning följer vanligtvis en konvention som bestäms av systemhanteraren. Du kanske till exempel vill ge den ett namn som anger enhetens plats (område, adress, våning, rum etc.).

PC:n kan inte namnges med de svenska bokstäverna, (å,ä,ö), utan bara engelska bokstäver och siffror. På samma sätt kan blanksteg eller specialtecken inte användas (" " och " _ " undantagna).

A terminal window with a dark background. The text displayed is "Please enter a new name for this computer: The name must have a length of 1-63 characters, and valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and hyphen (-)." followed by "pc-1" and a white cursor.

5. Skriv sedan UID på den Site som datorn ska registreras på.

A terminal window with a dark background. The text displayed is "Enter your site UID:" followed by "magenta" and a white cursor.

Obs! Site-UID visas på sidan Inställningar för Site i hanteringssystemet. I exemplet ovan är detta "magenta". Site UID är alltid i gemener hela vägen.

Inställningar och preferenser

Konfigurationer

Namn*

Magenta

UID*

magenta

- Slutligen, fråga vilken server Sambruk MedborgarPC ska ansluta sig till, och tryck på "Enter" för att gå med i Sambruk MedborgarPC administrationssystemet.

```
Press <ENTER> to register with the following admin portal: https://os2borgerpc-admin.magenta.dk.  
Alternatively, type in your URL to another instance of the admin portal here:
```

Fullständig registrering i administrationssystemet

Du kan då se den nya enheten under sedan *Datorer* i administrationssystemet.

← Sites

Dashboard

Nyheter

ÖVERVAKNING

Incidenter

Övervakningsregler

<> Skript för säkerhet

ORGANISERING

Datorer

Redigering

Demo: Datorer

Aktiverade: 2 / 3

Online: 0 / 3

Sambruk MedborgarPC: 0

Namn	Produkt	Aktiverad	Beskrivning
bib-01	Kiosk	Inte aktiverad	Biblioteket - Ved skranken
borgerservice-01	Kiosk	Aktiverad	Borgerservice, 2. sal
bib-kiosk-01	Kiosk	Aktiverad	Biblioteket - Ved entréen

Alla registrerade datorer finns också på undersidan *Redigering* under *Datorer*.
Om det behövs, bläddra ner för att hitta enheten - listan är ordnad alfabetisk.

← Sites

Dashboard

Nyheter

ÖVERVAKNING

Incidenter

Övervakningsregler

<> Skript för säkerhet

ORGANISERING

Datorer

Redigering

Demo: Datorer

bib-01
Inte aktiverad

bib-kiosk-01

borgerservice-01

Detaljer om bib-01 (Kiosk)

Registrerad: 4 mars 2024 09:36 Senaste incheckning: 1

Detaljer Jobbhistorik Konfigurationer

MAC

52:54:00:53:fe:e7

UID*

demo01

Namn*

bib-01

När enheten har hittats trycker du på den och längst ner på informationssidan markerar du "Aktiverad" och trycker sedan på "Spara ändringar".

Tänk på att det är en bra idé att ange en beskrivning och plats.

Detaljer om Thomas PC

Registrerad: 15 februari 2023 21:05 Senaste incheckning: 17 timmar, 28 minuter sedan

Detaljer Jobbhistorik Konfigurationer

UID*

62ae60615518fa0ad70211

Namn*

Thomas PC

Beskrivning

En gammal Dell Inspiron

Placering

Skrivbordet

☒ Aktiverad

Spara ändringar Avbryt

När administrationssystemet har aktiverat enheten är registreringen klar och du kan till exempel börja skicka ny funktionalitet till den i form av skript, gå med i grupper och liknande.

Inställning av brandvägg

Den utgående brandväggen måste nås av klienten för följande domännamn:

Domännamn/IP	Port	Protokoll	Kommentar
os2borgerpc-admin.magenta.dk	443	TCP	Används för att maskinen ska checka in med den administrativa webbplatsen, köra skript och liknande
os2borgerpc-media.magenta.dk	443	TCP	Skripten som involverar filer, till exempel skriptet för att ställa in bakgrundsbild, laddar ner filer härifrån.
pypi.org	443	TCP	Används för installation och uppdatering av klienten.
files.pythonhosted.org	443	TCP	Används av PyPI för installation och uppdatering av klienten.

Dessutom rekommenderar vi att du öppnar följande, inklusive i den utgående brandväggen, men det krävs inte:

Domännamn/IP	Port	Protokoll	Kommentar
*	123	UDP	Detta öppnar Network Time Protocol (NTP). NTP används av flera operativsystem för tidssynkronisering. Om NTP är blockerad kan maskinen långsamt komma ur synkronisering med den faktiska tiden. Felaktig tid påverkar bland annat på/av-scheman och start-/avstängningsskript.

Dokumentation av lösning

Dokumentation av lösningen finns nedan

https://os2borgerpc-admin.magenta.dk/documentation/om_os2borgerpc_admin/

Kontakta Magenta

Mail

info@magenta.dk

Webbplats

www.magenta.dk