JOKER / SPARROW 连WIFI教程

客户端模式会更稳定，
建议改成客户端模式(只支持2.4G)

提要：
ESP32的wifi对信号比较挑剔，信号不好系统会重启，可以尝试多连几次，但也可能中途重启，建议换手机或电脑尝试。
（如何判断wifi稳不稳定：看连上后重不重启）

之前在测试时针对重启问题折腾了一个月，换各版ESP32，换过乐鑫原厂的，换各版marlin，换过进口falsh，最后发现同事的苹果SE连wifi怎么折腾都不会重启，我的努比亚Z20和电脑的USBwifi连就必重启，后面用华为P40测试也不会重启，电脑换了PCI的无线网卡，也没再重启，结论就是ESP32对wifi信号质量和稳定性要求高。
然而改成客户端模式，基本没有重启过。

如果遇到连wifi重启的，改成客户端模式。

首先刷好marlin2.0固件，
一般会出厂刷好，没固件的看刷固件教程

ESP32的初始wifi密码是12345678,不建议更改

JOKER用的ESP32-S模组，双天线

外接天线用ipex 1代

一般出厂是默认的板载电阻，换电阻需要点技术，
建议直接用烙铁，吹风可能直接吹没了
（这是个0R电阻，也可以直接飞线）

信号够就不建议改天线

SPARROW

默认用的板载天线，也可以接外置天线，需要切换后面的跳线。切断板载天线的天线，再点锡连上上面这个。

外接天线用ipex 1代

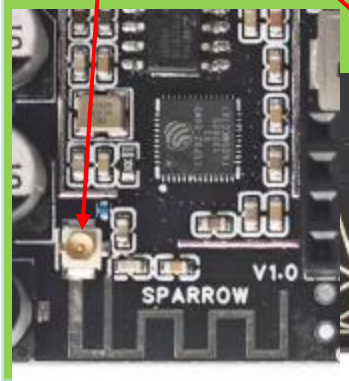

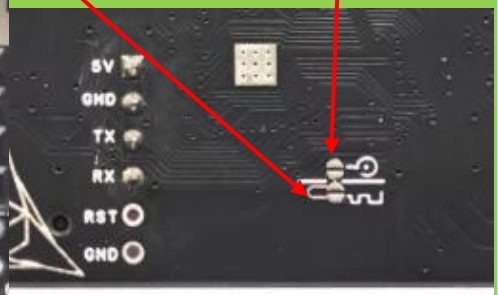

magicmaker

下面步骤手机和电脑都是同样的

先在手机或电脑上下载索引文件（群文件或网盘根目录）
index.html.gz

仔细看文件名，
不要在这上传.bin文件

然后主板上电，
打开电脑或手机wifi，
找到MARLIN-ESP

连上后打开浏览器输入IP地址192.168.0.1

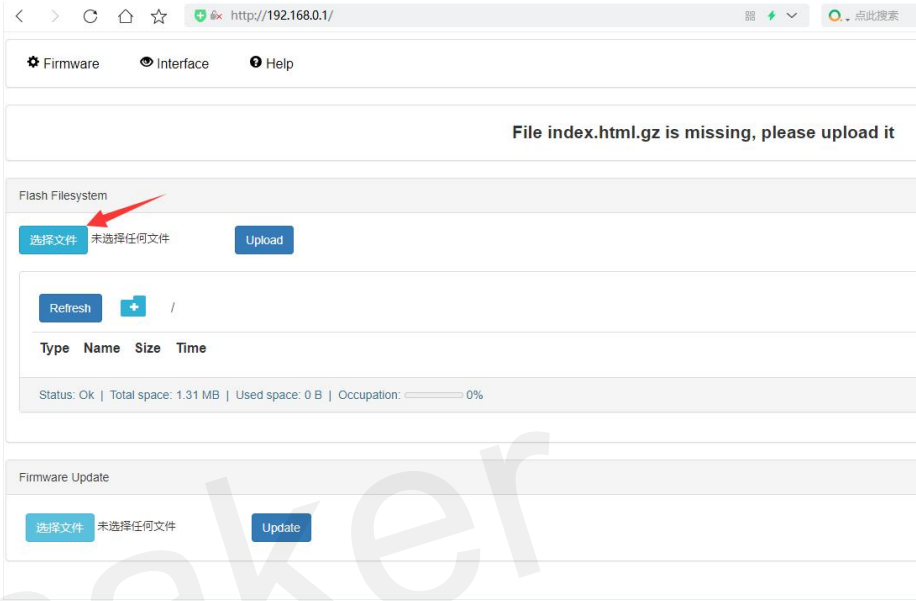

选择下载的索引文件，不要改名和解压

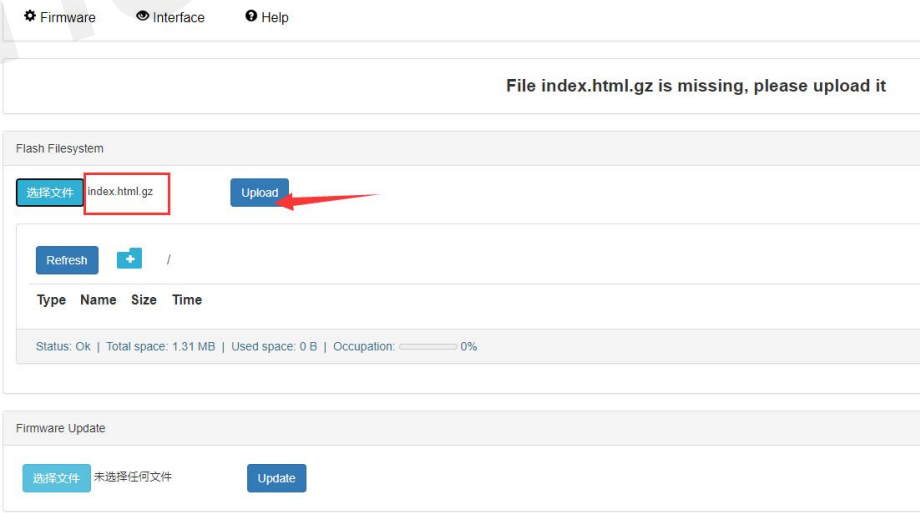

然后点Upload上传

magicmaker

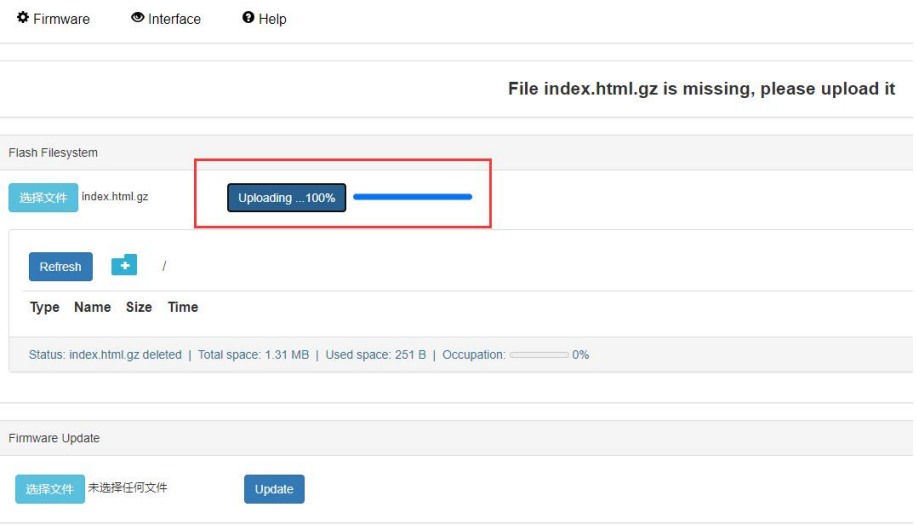

100%后，点Refresh刷新，下面有了文件后，点Go to ESP3D interface

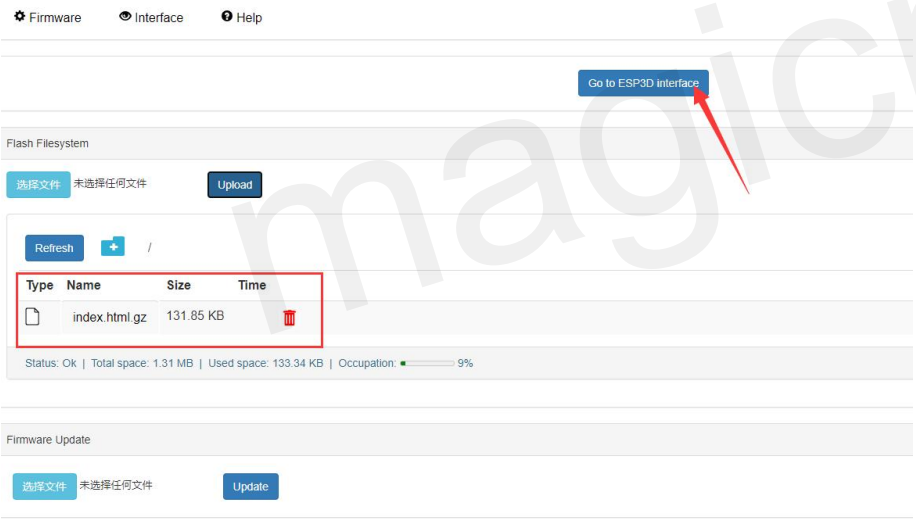

先设置语言

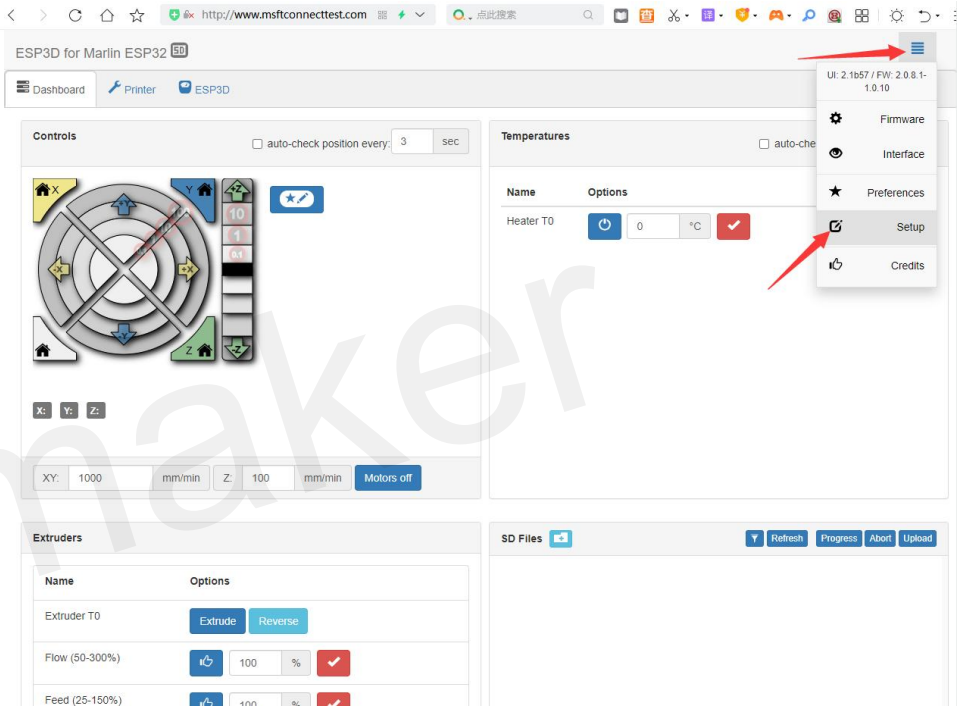

magicmaker

选择语言

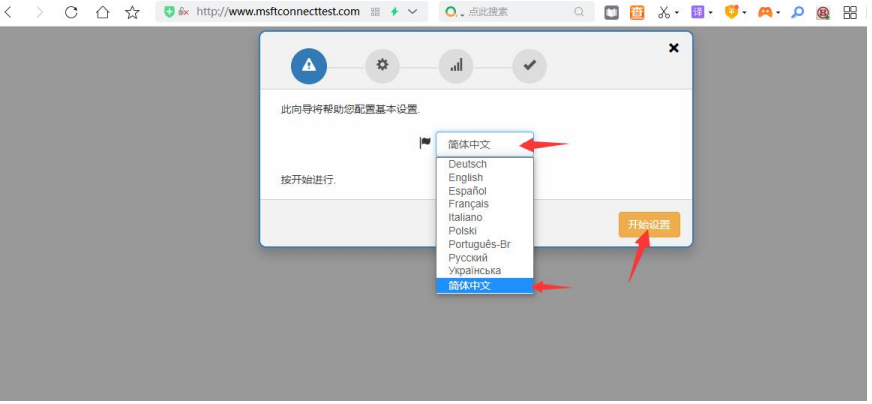

wifi设置，这里也建议先别改，后面再改

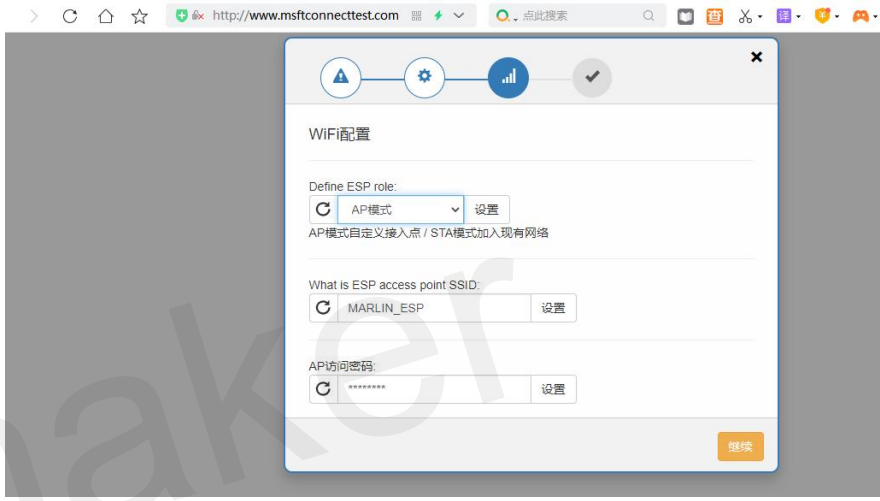

改名字（一台设备建议不改）

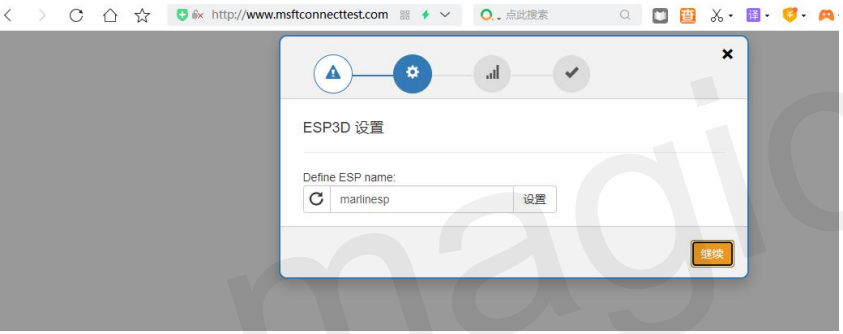

点关闭

magicmaker

界面偏好

建议热床控件和风扇控件勾上，点保存。

ESP3D for Marlin ESP32

仪表盘 | 打印机 | ESP3D

UI: 2.1.2b0 / FW: 2.0.8.1-1.0.10

固件
接口
偏好
设置
Credits

控制

自动检查位置每隔: 3 秒

X: Y: Z:

XY: 1000 毫米/分钟 Z: 100 毫米/分钟 关闭电机

温度

名称	选项
加热头 T0	0 °C

挤出机

名称	选项
挤出机 T0	进料 回抽
流量 (50-300%)	%
送料 (25-150%)	%

进料 5 毫米 @ 400 毫米/分钟

SD文件

刷新 进度 终止 上传

命令

清除

简体中文

启用锁定界面

显示摄像机面板

显示控制面板

位置刷新时间: 3 秒

XY进给率: 1000 毫米/分钟

Z进给率: 100 毫米/分钟

显示温度面板

温度刷新时间: 3 秒

Enable heater T0 redundant temperatures

Enable probe temperatures

启用热床控件

Enable chamber controls

显示挤出机面板

Length: 5 毫米

E进给率: 400 毫米/分钟

挤出机数量: 1

混合挤出机

启用风扇控件

显示文件面板

TFT SD card

TFT USB disk

文件扩展名 (使用 ; 分隔): g;G;gco;GCO;gcode;GCOD

显示命令面板

自动滚动

详细模式

保存 取消

magicmaker

wifi客户端模式

（只支持2.4G，好的路由器会更稳定，
和路由器距离尽量近，远的话最好改外置天线）

主板和电脑需要链接同一个路由器

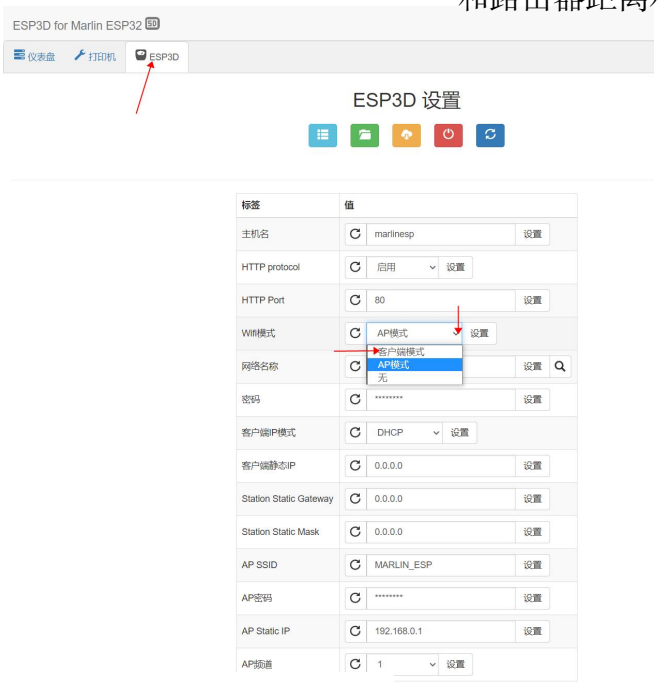

选择路由器wifi，点√

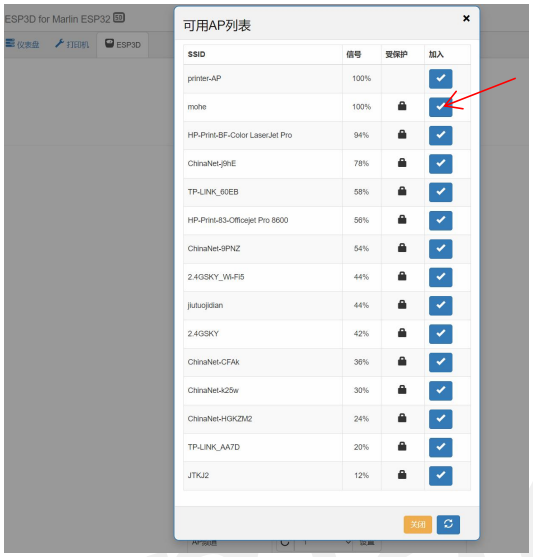

主板连上wifi后屏幕会显示IP地址

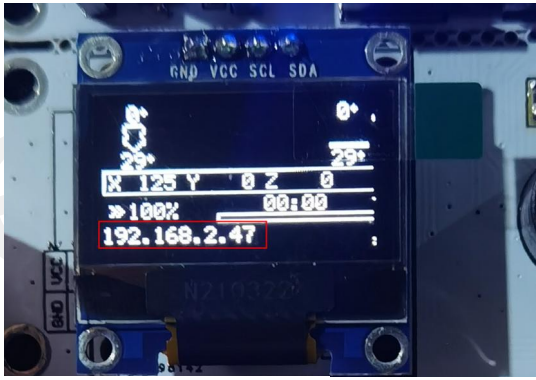

选客户端模式，点设置确认

点设置确认

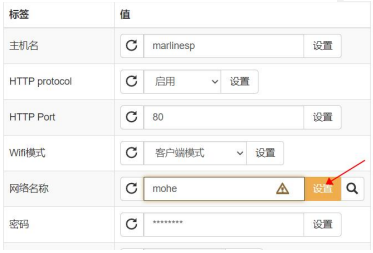

浏览器输入IP地址

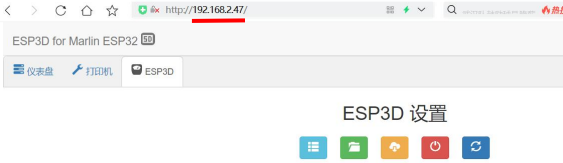

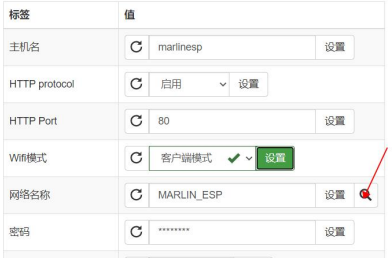

输入wifi密码，点设置确认

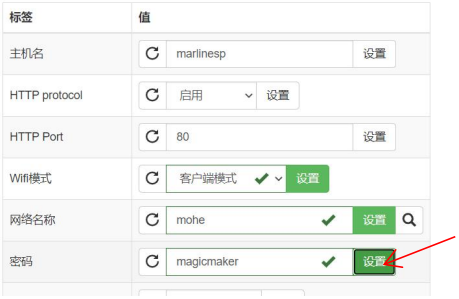

刷固件教程

这里是教怎么刷固件，
不是必须刷

小鲁班机器配的主板自带有对应固件，新手期不用考虑刷。

其他机型根据自己机器的尺寸和结构选择合适的固件输入。

点这里wifi更新固件
（ESP32不能内存卡刷固件）

注意2个版本的固件不通用，
请按丝印在对应的文件夹里找固件

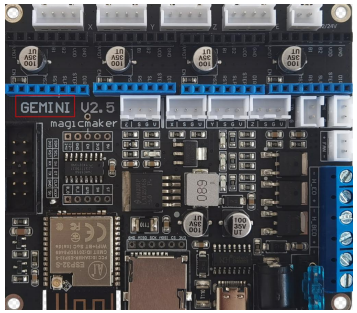

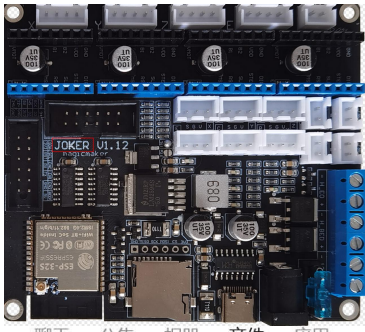

按需求下载群文件的.bin文件固件
名字去掉注释改成 firmware.bin 再上传
上传完会自动重启

wifi弄没了也可以typc线刷

ESP32线刷BIN固件工具.zip

magicmaker

根据需求找到对应的固件，
JOKER主板在JOKER的文件夹里找，
SPARROW主板在SPARROW的文件夹里找，
刷之前一定要重命名把括号里的注释删了，
文件名只能为firmware.bin
否则刷进去程序会出问题

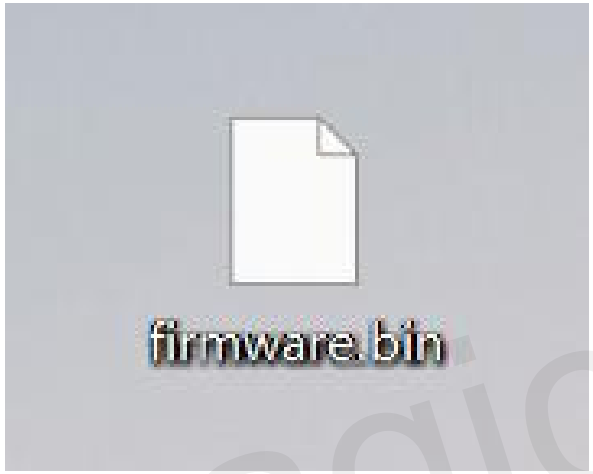

magicmaker

刚刷完固件先恢复下安全值，再保存设置。（不操作参数不会更新）

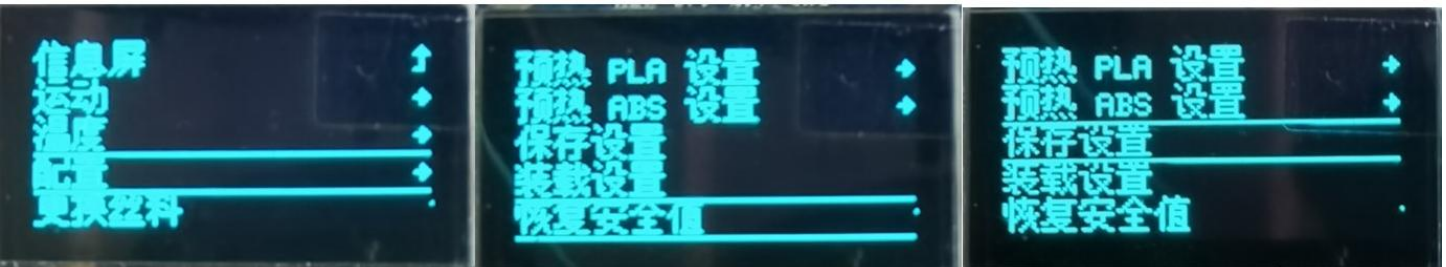

根据机型和机器尺寸选择固件模板
没一样的尺寸可以选大一号的尺寸，
向下兼容，尺寸限制在切片软件上设置

模板固件的限位都是在XYZ的MIN，
坐标0点，喷头在平台左前方停

初始化EEPROM

刷完固件可能出现这个界面，需要旋钮拧到右边，点确认

电机反转

刷完固件可能遇到电机反的情况，
wifi和屏幕上不能改屏幕方向。
需要重新改固件，
不会编译固件的可以直接改电机线序

把电机线的一端端子用尖锐的东西挑出来，线序互换一下，就是换方向了，
比如1234可以换成4321

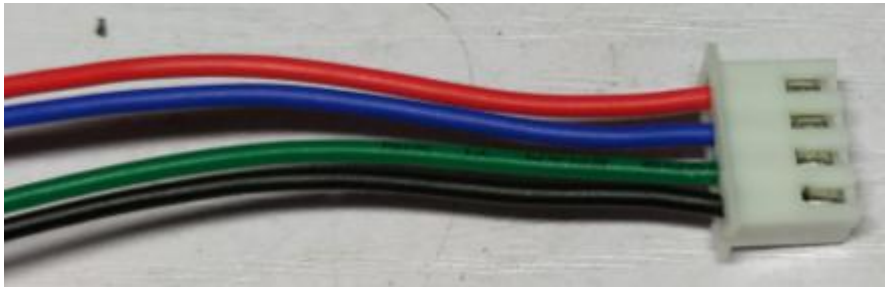

例如，如果要换电机方向，
把 红蓝绿黑 换成 黑绿蓝红

magicmaker

参数设置

ESP3D for Marlin ESP32

仪表盘 | 打印机 | ESP3D

打印机配置

标签	值		帮助
G21		设置	Units in mm (mm)
M149	C	设置	Units in Celsius
#; Filament settings: Disabled			
M200	S0 D1.75	设置	
#; Steps per unit:			
M92	X100.00 Y100.00 Z1600.00 E87.00	设置	
#; Maximum feedrates (units/s):			
M203	X300.00 Y300.00 Z5.00 E40.00	设置	
#; Maximum Acceleration (units/s2):			
M201	X1000.00 Y1000.00 Z100.00 E10000.00	设置	
#; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>			
M204	P3000.00 R3000.00 T3000.00	设置	
#; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>			
M205	B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01	设置	
#; Home offset:			
M206	X0.00 Y0.00 Z0.00	设置	
#; Material heatup parameters:			
M145	S0 H210.00 B60.00	设置	
M145	S1 H240.00 B100.00	设置	
#; PID settings:			
M301	P22.20 I1.08 D114.00	设置	
#; Filament load/unload lengths:			
M603	L0.00 U100.00	设置	
#; Filament runout sensor:			
M412	S1	设置	

耗材直径

电机脉冲

极限速度

加速度

P打印加速度、R缩回加速度、T行驶加速度

原点偏移

预热温度

喷涂PID

灯丝加载/卸载长度:

灯丝偏移传感器

输入M500点发送，保存设置
不保存重启会自动重置

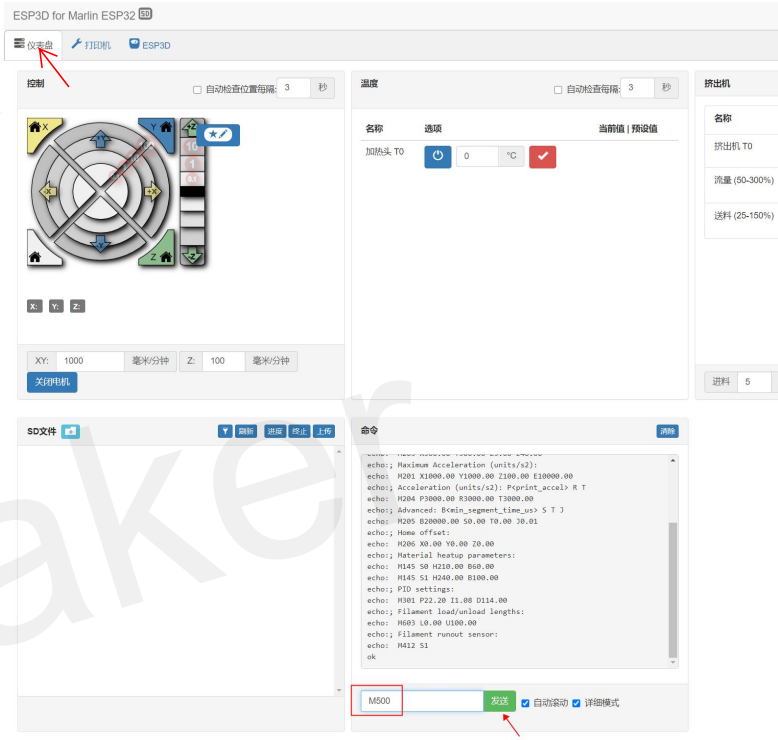

也可以在屏幕界面上保存设置

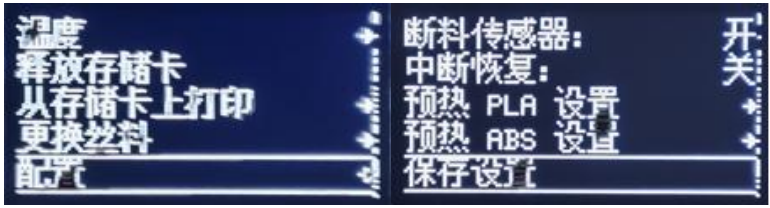

magicmaker