


150K-MG0-ZH


四 快速指南

ZH 安装要求 ≥ 600 mm ≥ 1000 mn ≥ 600 mm ≥3 m 772 mm 876 mm ZH 安装设备 M12 / 45 N·m Φ14 mm ZH 准备保护地线



ZH 准备直流线缆


ZH 使用逆变器随箱配发的光伏连接器。

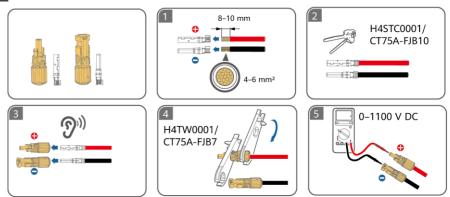


5 工工 准备交流线缆




① 禁止在逆变器和与逆变器直连的交流开关之间接入负载,避免引起开关误脱扣。 ② 未按当地标准、法规或本公司推荐值要求,采用过大规格交流开关,异常情况下可能无法及时安全断开,引发严重故障。 ③ 每台逆变器需配备一个交流输出开关,多台逆变器不可同时接入一个交流开关。

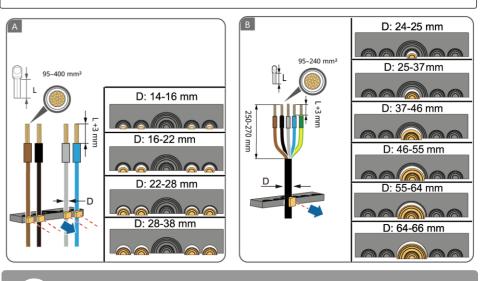

ZH 准备信号线缆

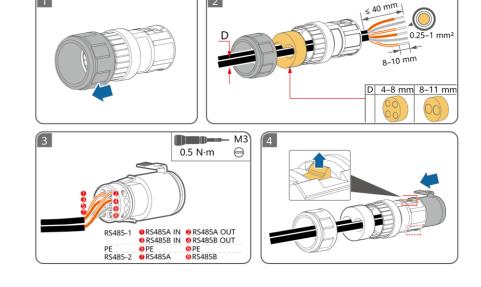



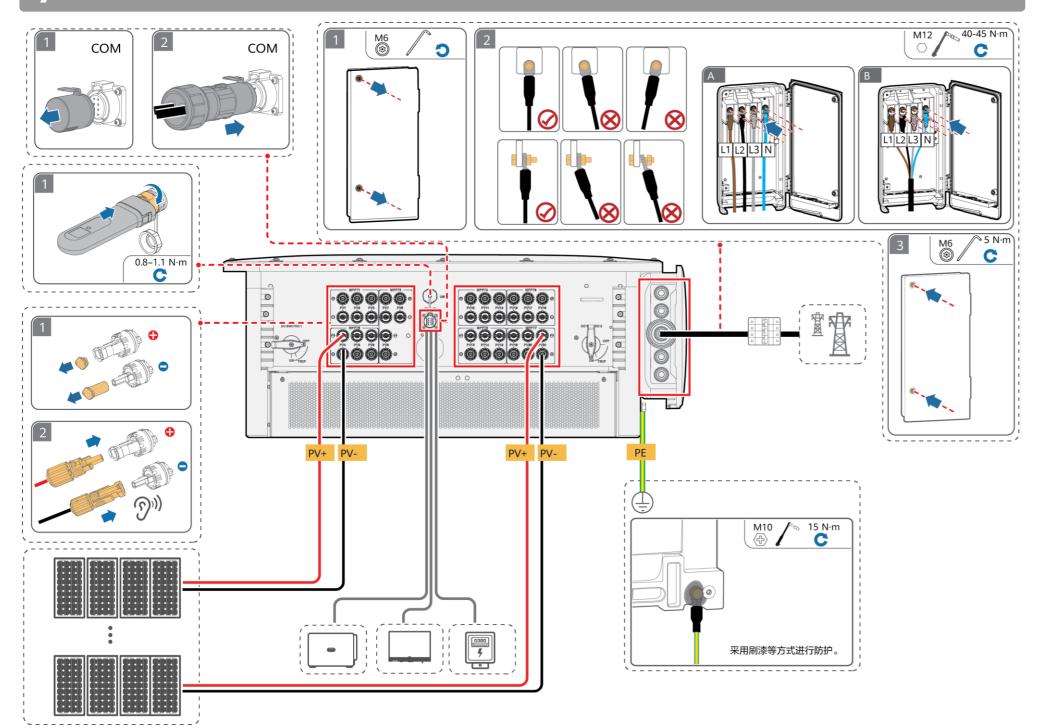

2 上电调测

