Förinställbara ventiler TTR/TTV

Förklaring

Dessa ventiler är lämpliga för alla Lindabs ställdon samt för alla andra ställdon med VA80 adapter.

De arbetar som fasta proportionella regulatorer. Tillsammans med ställdonet, reagerar de på temperaturvariationer i rummet.

Dessa ventiler är utrustade med en mölighet till förinställd begränsning av vatten flödet. Se detaljerad information nedan. TTR och TTV ventiler kan användas på alla Lindabs vattenburna produkter. En orange skyddshatt identifierar denna modell.

Enkel att ansluta
Push-push-anslutning ger en snabb, enkel och säker anslutning till kopparrör eller PEX -rör. Ej lämplig för rostrfia stålrör.

Konstruktion
- Kropp: hetpressad mässing
- Insats: Högmotstånds mässing
- Fjäder: rostfritt stål
- Profilerad ventil med o-ring: etylen-propylen, antifrost tillsatser
- Skyddskåpa: återvunnen plast
- M30x1.5 ventiler
- Push-push-anslutning

Tekniska data
- Trycklass: PN10
- Max differenstryck 60 kPa
- Max. Temperatur: 110° C
- Kvs 0,05 - 1,2 (med termiskt ställdon)
- Max. statiskt tryck

Kopparrör:	vid 65°C = 10 bar
	vid 95°C = 6 bar
PEX rör:	vid 65°C = 6 bar
	vid 95°C = 3 bar


TTR **65 °C**




TTV




TTV - 12

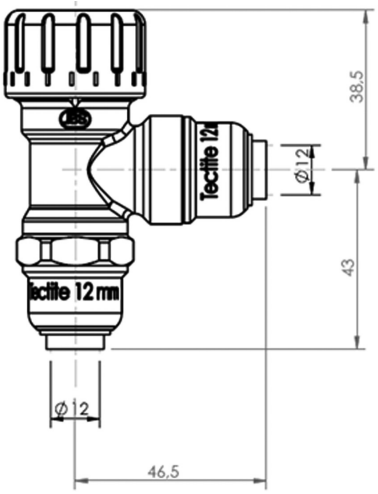


TTR - 12

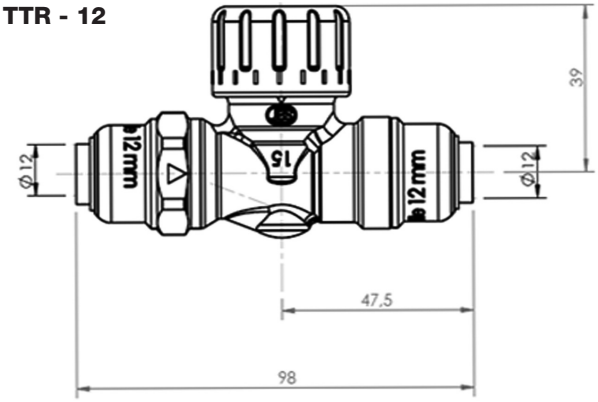

TTV - 10 - 12

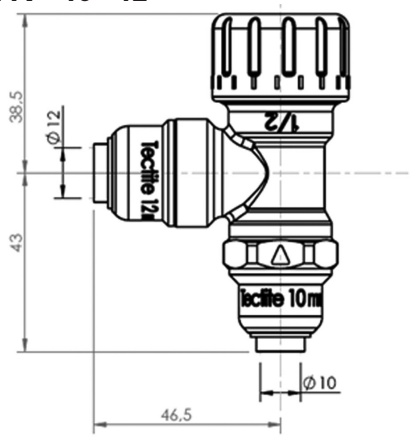

TTR - 15

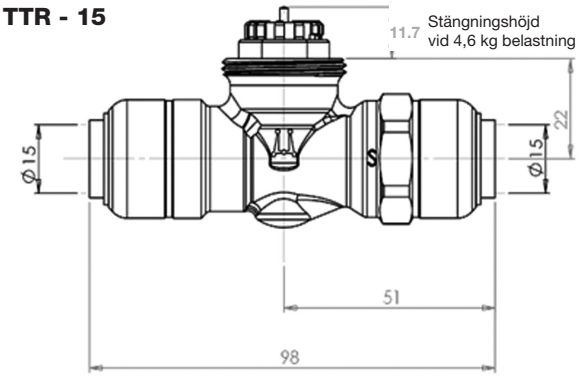


Förinställbara ventiler TTR/TTV


Installation



Kapa kopparröret i önskad längd, med en rörskärare

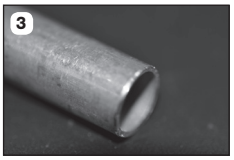

1 mm av utsidan på rörändarna skall vara vinklad i 30 ° för att rören skall vara rätt förberedda.
Det är viktigt att rören är ordentligt gradade. Det rekomenderas att man använder stödhylsa på tunn koppar och PEX.

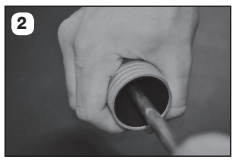


Förbered ändarna av röret, med en röravgradare



Sätt i koppar röret i ventilen, med en roterande rörelse. Var noga med att trycka ner röret helt i skarven.


Demontera

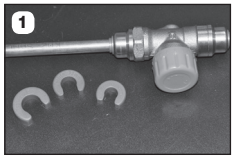


För att demontera ventilen, använder man Tectites diameterspecifika demonteringsverktyg.



Applicera ett jämnt tryck på båda sidor av demonteringsverktyget, så att den lilla runda plastringen på Tectitekopplingen är nedtryckt. Dra ut röret.

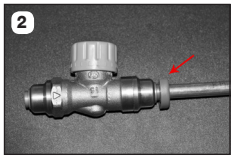


Fäst demonteringsverktyget på röret genom att trycka på verktyget på röret.

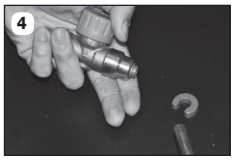


Röret är nu demonterat. Observera att det är möjligt att återanvändning ventilen, om ventilen inte har skadats. Röret å andra sidan, kan läcka om det används igen. Om du vill återanvända röret, se till att det är fritt från repor.

Inställning av Kv-värdet:
- Läs ut önskat läge för det efterfrågade flödet i diagram 1
- Använd en vanlig skruvmejsel för att vrida ratten till önskad position.

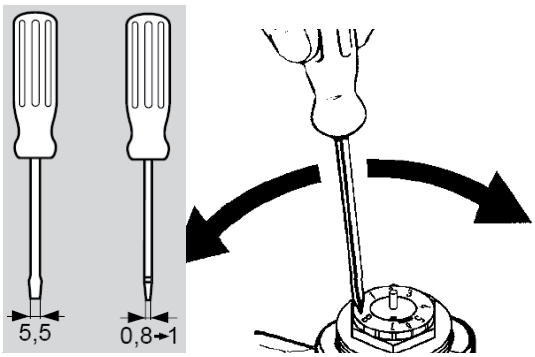

Kv-värdet är korrekt inställt då önskat värde är i linje med jacket på gängringen

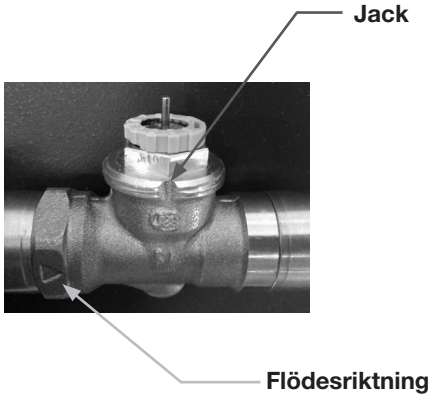


Trianglen visar flödesriktningen. Ventilen måste installeras såsom flödesriktningen viser för att fungera.

Rätt till ändringar förbehålles
2018-07-03

Förinställbara ventiler TTR/TTV

TTR-15

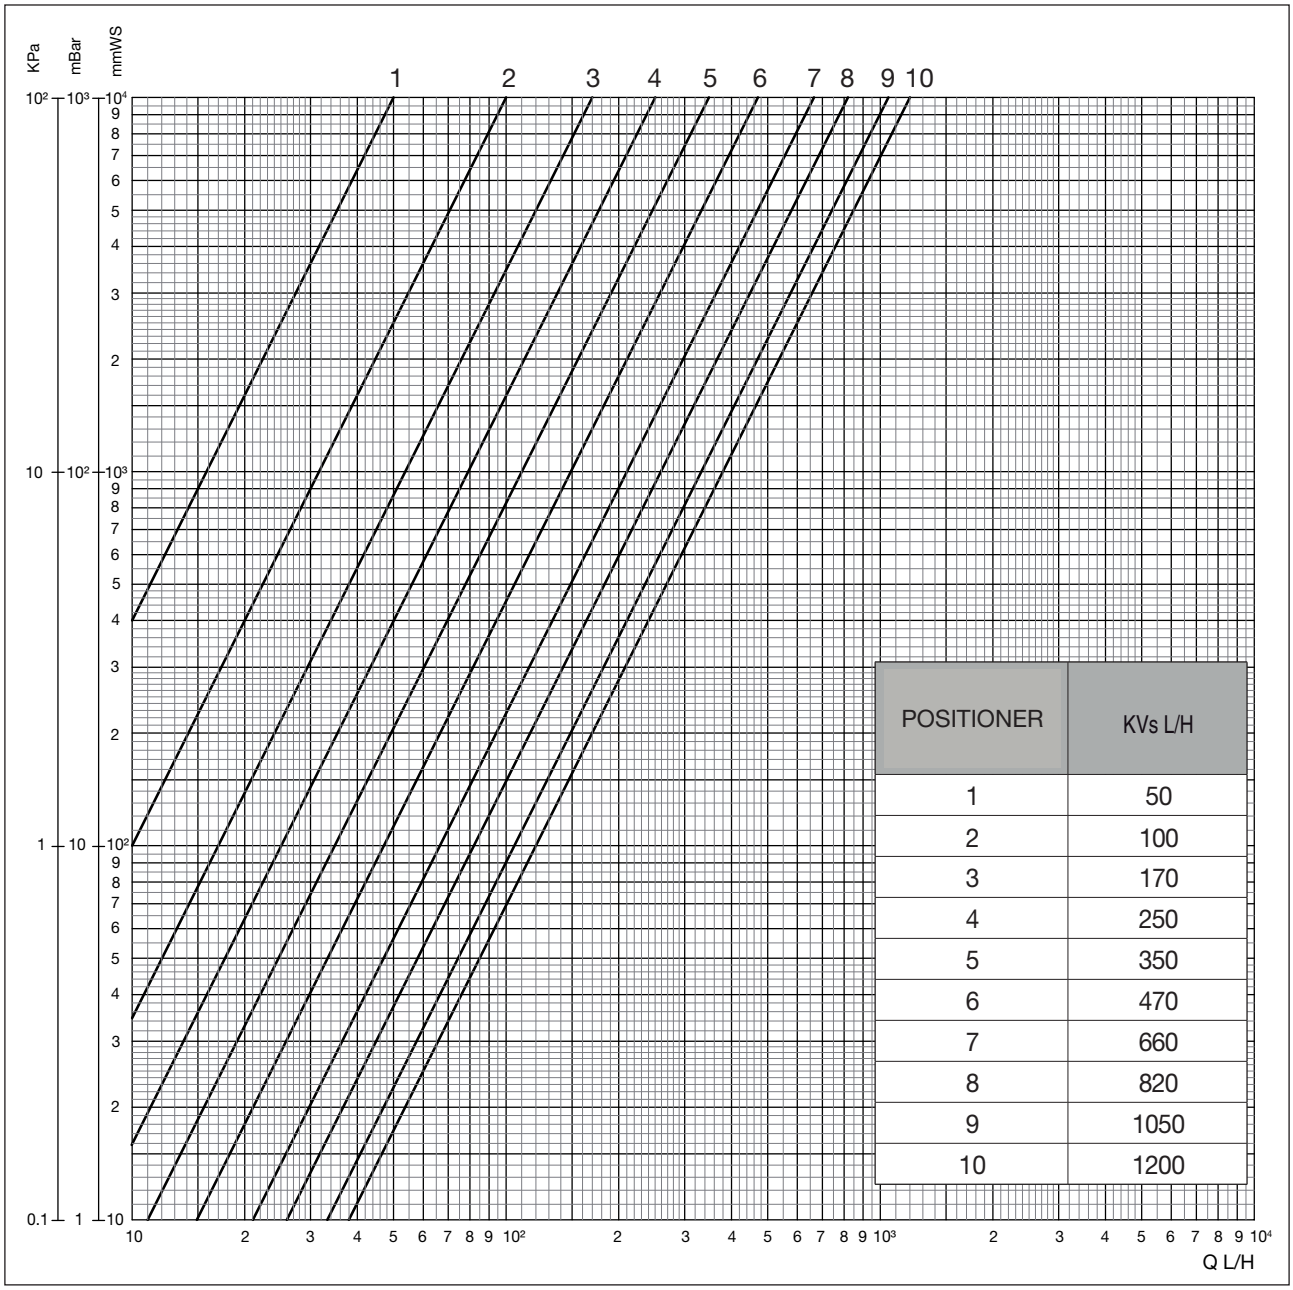


POSITIONER	KVs L/H
1	50
2	100
3	170
4	250
5	350
6	470
7	660
8	820
9	1050
10	1200

Diagram 1, Ventilinställningar för termiska ställdon TTR-15.

Förinställbara ventiler TTR/TTV

TTR-12

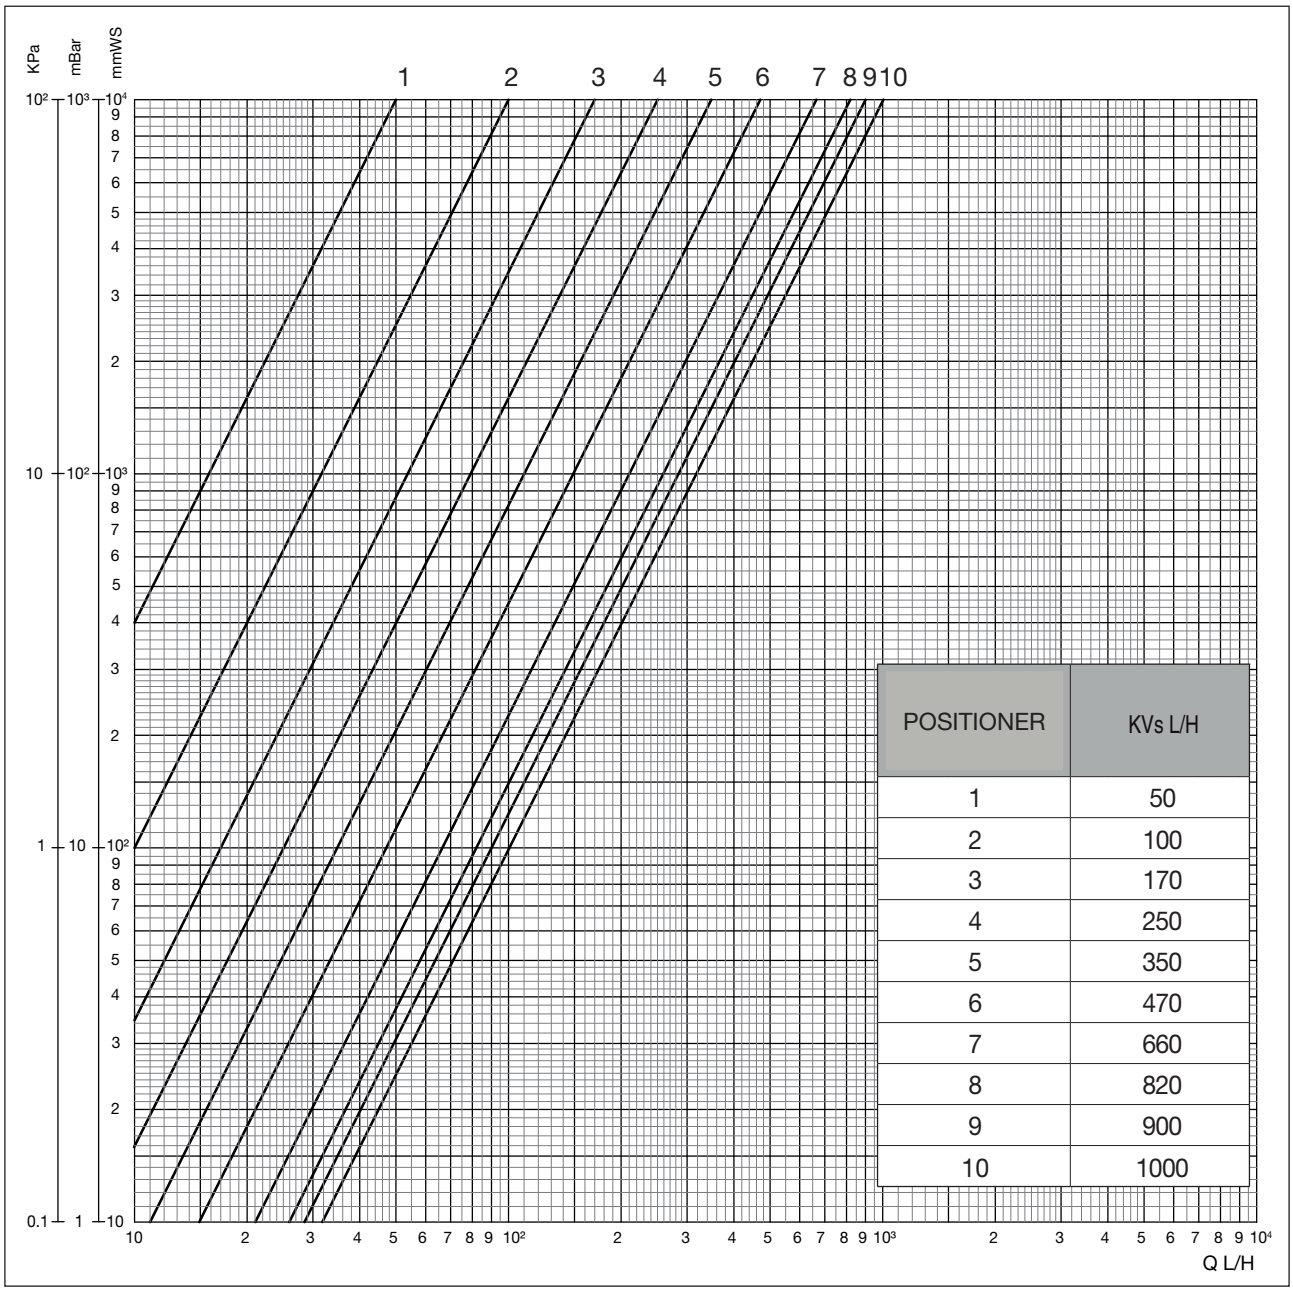


POSITIONER	KVs L/H
1	50
2	100
3	170
4	250
5	350
6	470
7	660
8	820
9	900
10	1000

Diagram 2, Ventilinställningar för termiska ställdon TTR-12.

Rätt till ändringar förbehålles
2018-07-03

Förinställbara ventiler TTR/TTV

TTV-10-12, TTV-12

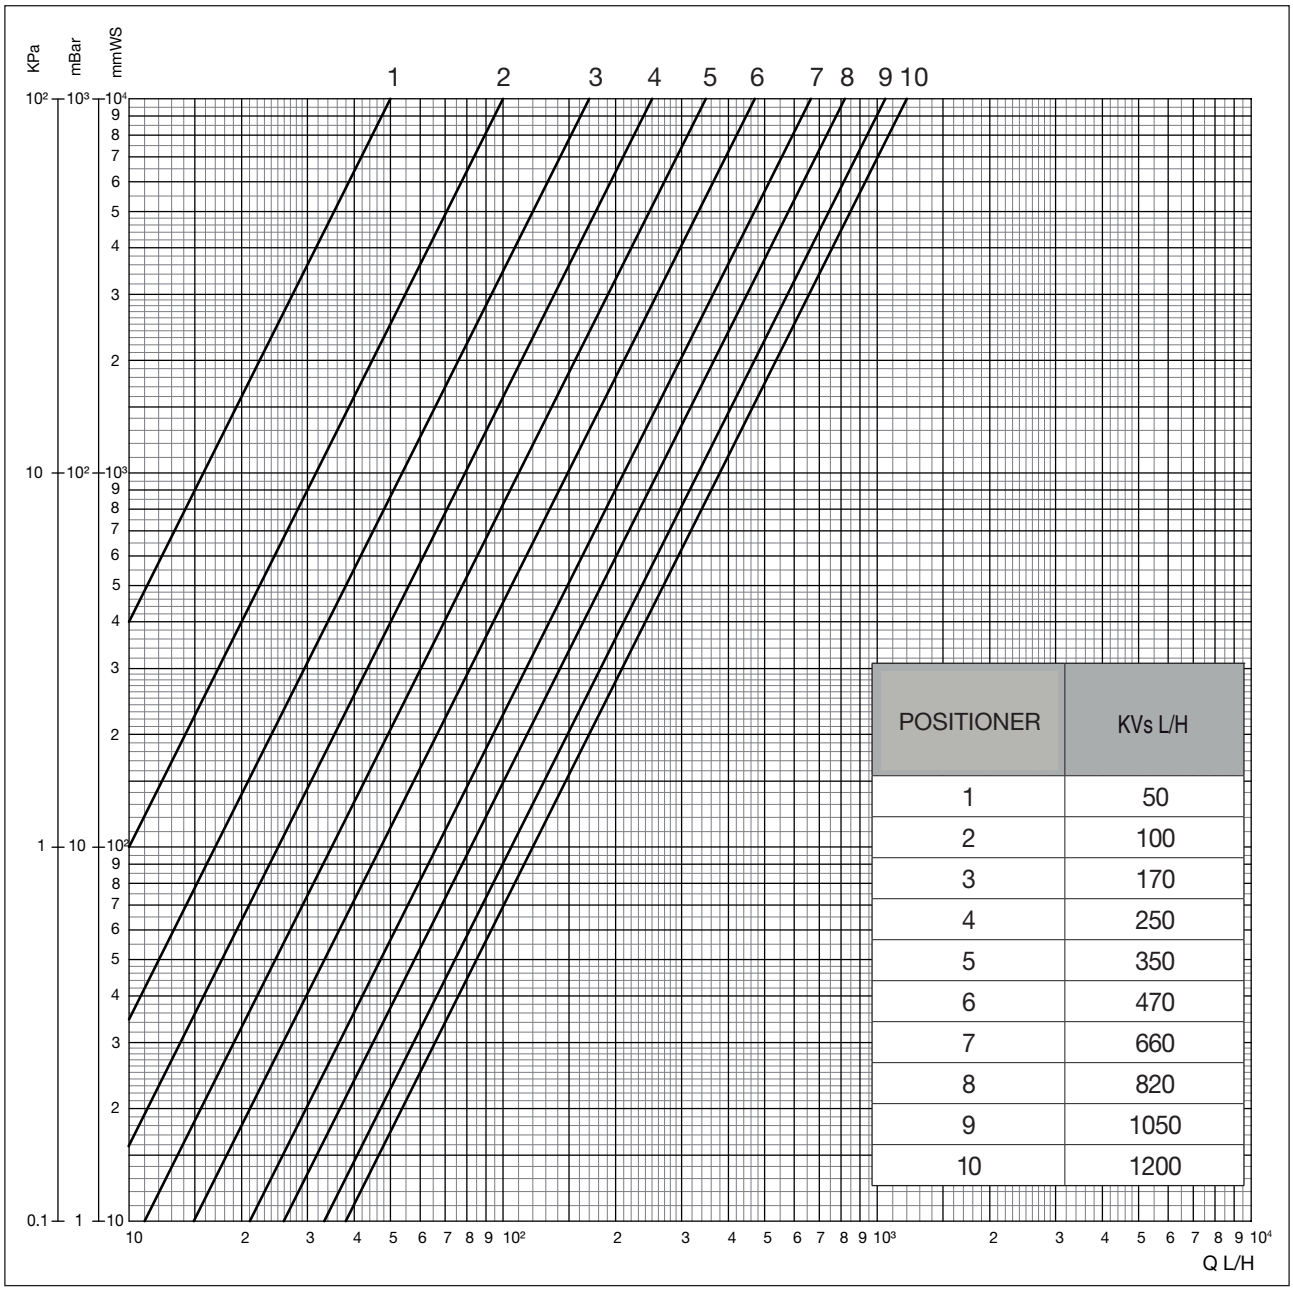

POSITIONER	KVs L/H
1	50
2	100
3	170
4	250
5	350
6	470
7	660
8	820
9	1050
10	1200

Diagram 3, Ventilinställningar för termiska ställdon TTV-10-12 och TTV-12.